

KitchenAid®

Norsk

CITRUSPERS

GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

CITRUS JUICER

GUIDE TO EXPERT RESULTS

PRESSE-AGRUMES

GUIDE DU CONNAISSEUR

ZITRUSPRESSE

ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGBNISSE

SPREMIAGRUMI

GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

EXPRIMIDOR

GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES

CITRUSPRESS

GUIDE FÖR EXPERTRESULTAT

SITRUSPRESSE

VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER

SITRUSPUSERRIN

OPAS PARHAISIIN TULOCSIIN

CITRUSPRESSER

SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

ESPREMEDOR DE CITRINOS

GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

ΣΙΤΡΟΣΠΡΕΣΣΑ

ΛΕΙΪΒΕΙΝΙΝΓΑΡΥΜ ΡΕΤΤΑ ΝΟΤΚΥΝ

ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Modell 5JE

Sitruspresse

Konstruert utelukkende til bruk i forbindelse med alle KitchenAid® Household mikserne.

Innholdsfortegnelse

Viktige sikkerhetstiltak.....	3
Sitruspressens deler.....	4
Montering av sitruspressen	4
Bruk av din sitruspresse.....	5
Vedlikehold og rengjøring.....	5
Household KitchenAid® Mikser tilbehørsgaranti (for Europa).....	6
Service sentere	6
Kundeservice	6

Din og andres sikkerhet er veldig viktig.

Vi har kommet med mange viktige sikkerhetsbeskjeder i denne håndboken og på maskinen din. Les og følg alltid alle sikkerhetsbeskjeder.



Dette er advarselsymbolet.

Dette symbolet varsler deg om mulige farer som kan drepe eller skade deg eller andre.

Alle sikkerhetsbeskjeder følger etter advarselsymbolet og etter enten ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr at:

 **FARE**

Du kan bli drept eller alvorlig skadet dersom du ikke følger instruksjonene umiddelbart.

 **ADVARSEL**

Du kan bli drept eller alvorlig skadet dersom du ikke følger instruksjonene.

Alle sikkerhetsbeskjeder vil fortelle deg hva den mulige faren er, hvordan du kan redusere sjansen for å bli skadet, og hva som kan skje hvis du ikke følger anvisningene.

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK

Ved bruk av elektriske redskaper bør en alltid følge grunnleggende, forebyggende sikkerhetstiltak inklusive følgende:

1. Les hele bruksanvisningen.
2. For å unngå fare for elektrisk støt, dypp ikke mikseren i vann eller andre væsker.
3. Maskinen er ikke tiltenkt bruk for unge barn eller svaklige personer uten tilsyn.
4. Trekk ut kjøkkenmaskinens stikkontakt når den ikke brukes, før du tar av eller setter på deler, og før den rengjøres.
5. Unngå kontakt med deler som er i bevegelse. Hold fingrene vekk fra strømførende deler.
6. Ikke bruk maskinen hvis ledningen eller støpselet er skadet, eller etter at maskinen har fungert feil, har falt ned eller er skadet på noen måte. Bring kjøkkenmaskinen til nærmeste autoriserte service senter for undersøkelser, reparasjoner, eller elektrisk eller mekanisk justering.
7. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt eller solgt av KitchenAid kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade.
8. Bruk ikke kjøkkenmaskinen utendørs.
9. La ikke ledningen henge over kanten på bordet eller benken.
10. La ikke ledningen komme i kontakt med varme flater, inkludert ovnen.
11. Kontroller om trekten inneholder fremmede objekter før bruk.
12. Dette produktet er kun beregnet på husholdningsbruk.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE


Sitruspressens deler

Deksel (A) — tar opp saftsprut leder saften inn i beholderen under

Sil (C) — samler opp fruktkjøtt og skiller det fra saften

PresskjeGLE (B) — roterer for å utvinne saft fra sitrusfrukten

Aksel (D) — overfører drivkraft fra mikseren til presskjeGLEn

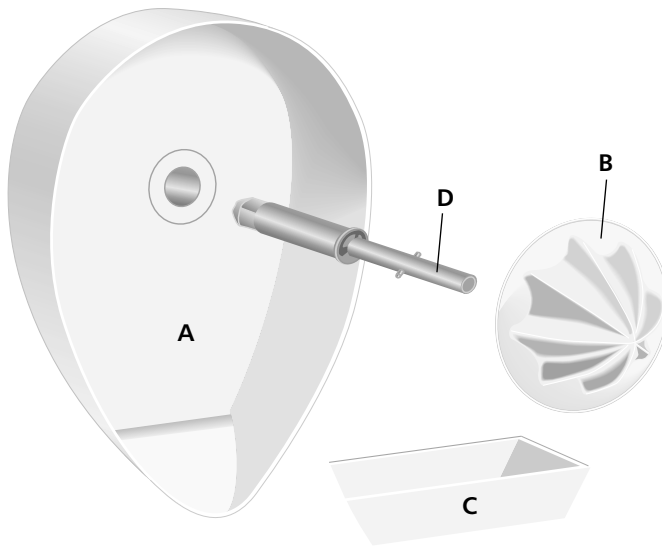

Norsk

Montering av sitruspressen


Montering:

Sett den runde enden av metallakselen (D) i presskjeGLEn (B) slik at tappene passer inn i sporet. Sett den firkantede enden av akselen inn i hullet på dekselet (A). Plasser silen (C), med den smale enden først, i sporene på dekselet.


Montering av sitruspressen

Å sette fast:

Før Citrus Juicer settes fast, slås mikseren av og stikkontakten dras ut.

1. Avhengig av hvilken type nav du har, må du enten slå opp det hengslete dekselet eller løsne festeknotten (E) ved å vri den mot urviseren og fjernedekelet på tilbehørsnavet.
2. Sett tilbehørsskafet (F) inn i tilbehørsnavet (G), og kontroller at skafet er kommet godt på plass i den firkantede navkontakten.  tilbehøret frem og tilbake hvis øet er nødvendig. Når tilbehøret er i riktig stilling, plasser pinnen på tilbehøret inn i hakket på navets kant.

3. Stram til festeknotten (E) til enheten er helt festet til kjøkkenmaskinen.

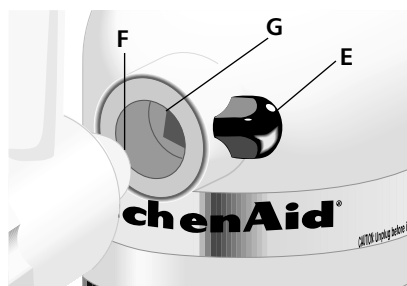

Bruk av din sitruspresse

Bruk:

Sitruspressen er konstruert for å presse saft ut av sitroner, lime, appelsiner og grapefrukt. Plasser et glass eller en mugge under sitruspressen for å samle opp saften. Sett på hastighet 6. Hold frukten godt fast med hul hånd, slik at frukten kommer i kontakt med den roterende presskjeglen. Beveg frukten i alle retninger og press den innover og nedover for å presse ut all saften. Vask silen ved behov.



Vedlikehold og rengjøring

Rengjøring:

Vask den i varmt sepevann. Du kan vaske delene ved å plassere dem på øverste hylle i oppvaskmaskinen din. Vi anbefaler allikevel at du vasker aluminiumsakselen i varmt sepevann.

Houshold KitchenAid® Mikser tilbehørsgaranti (for Europa)

Garantiens varighet:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
To års full garanti fra kjøpsdato.	Reservedeler og utgifter i forbindelse med arbeidet med rette opp defekter i materialet eller utførelsen. Service skal utføres av et autorisert KitchenAid service senter.	A. Reperasjon når sitruspressen er brukt til andre foremål enn tilberedning av vanlig husholdningsmat. B. Skade forårsaket ved uhell, egenhendige forandringer, feil bruk, misbruk eller installering/bruk som ikke er i overensstemmelse med de lokale elektriske regler.

KITCHENAID TAR IKKE NOE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER.

Service sentere

All service bør behandles lokalt av et autorisert KitchenAid service senter. Kontakt forhandleren som du kjøpte enheten av for å få navnet på det nærmeste autoriserte KitchenAid service senter.

HOWARD AS
Skovveien 6
0277 OSLO
Tel: 22 12 17 00

Kundeservice

Norsk Importør: HOWARD AS:
Skovveien 6
0277 OSLO
Tel: 22 12 17 00

www.KitchenAid.com

Norsk



FOR THE WAY IT'S MADE.®

® Registrert varemerke av KitchenAid, U.S.A.
™ Varemerke til KitchenAid, U.S.A.
Formen på mikseren er et varemerke til KitchenAid, U.S.A.
© 2006. Alle rettigheter forbeholdt.
Spesifikasjonene kan endre seg uten varsel.