

## *Quick Reference Guide*



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

*Thanks for choosing*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.



*Space 400*  
*Réfrigérateur-congélateur*  
*encastré 70 cm*

*Guide de consultation rapide*

FR

“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

*Merci de nous avoir choisis*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.



## MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT KITCHENAID

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur [www.kitchenaid.eu/register](http://www.kitchenaid.eu/register)




**Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.**

## Première utilisation

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Brancher le four à l'alimentation électrique démarre le fonctionnement automatiquement. Les températures idéales de stockage des aliments sont pré-réglées en usine.

Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 6 heures pour atteindre la température de conservation appropriée pour un appareil normalement rempli. Selon le modèle, placez le filtre anti-odeurs et antibactérien dans le ventilateur comme illustré sur l'emballage du filtre. Si le signal sonore retentit, cela signifie que l'alarme de température est intervenue : appuyez sur le bouton pour éteindre les alarmes sonores.

## Pièces et caractéristiques

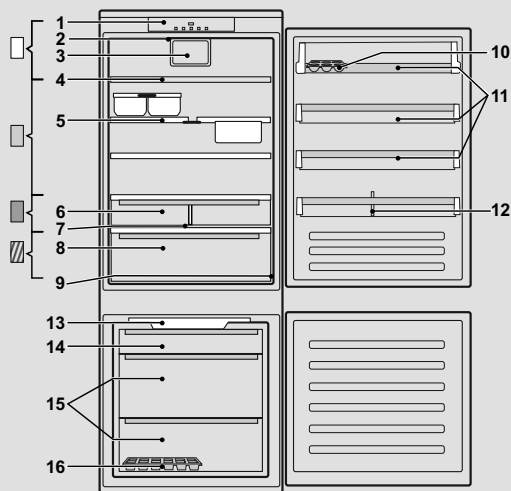





### Compartment réfrigérateur

1. Panneau de commande
2. Éclairage à LED
3. Ventilateur et filtre déodorant et antibactérien\*
4. Étagère en verre
5. « Haute Cuisine »\*
6. Bacs pour Snack et Delicate\*
7. « Sliding tray » amovible\*
8. Bac à fruits et légumes
9. Plaque signalétique (située sur le côté du bac Fruits et Légumes)
10. Plateau à œufs\*
11. Tablettes de la porte
12. Rack à bouteilles\*

### Compartment congélateur

13. Arrêt congélation\*
14. Tiroir supérieur (zone de stockage pour les aliments congelés et surgelés et zone de congélation)
15. Bacs central et inférieur (zone de conservation des aliments congelés et surgelés)
16. Bac à glaçons

**Veillez noter :** Tous les tiroirs, les balconnets et toutes les tablettes sont amovibles. Les caractéristiques et les informations techniques peuvent varier en fonction du modèle.

-  **Zone tempérée**  
Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sauces, marinades, beurre, confiture
-  **Zone froide**  
Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt
-  **Zone plus froide**  
Recommandée pour la conservation des viandes froides, des desserts, du poisson et de la viande
-  **Bac à fruits & légumes**

\* Disponible sur certains modèles uniquement


# Panneau de commande



## Fresh control (Contrôle de la fraîcheur)

L'appareil est automatiquement capable d'atteindre rapidement la température de conservation interne optimale. La fonction permet de contrôler également l'humidité de l'appareil. Le ventilateur doit également être activé pour que cette fonction fonctionne correctement. Elle peut être activée/désactivée (voir Description du ventilateur).

## Ventilateur\*


Le ventilateur améliore la répartition de la température à l'intérieur du produit, en permettant une meilleure conservation des aliments conservés et une réduction de l'humidité en excès. Le ventilateur est activé par défaut. Vous pouvez allumer/éteindre le ventilateur en appuyant pendant 3 secondes sur Fast Freeze (Congélation rapide) et Freezer (Congélateur) . Le témoin clignotera et un signal sonore s'activera une fois si le ventilateur est allumé ou le témoin clignotera un signal sonore s'activera deux fois si le ventilateur est éteint. Si la température ambiante excède 27 °C, ou si des gouttes d'eau sont présentes sur les clayettes en verre, le ventilateur doit impérativement être activé afin d'assurer la bonne conservation des aliments. La désactivation du ventilateur permet de réduire la consommation d'énergie.

**Remarque :** le ventilateur se remet en marche automatiquement après une coupure de courant ou après la désactivation de l'appareil. Évitez d'obstruer les zones d'arrivée d'air avec des aliments.

## Filtre antibactérien\*

Sortez le filtre de la boîte située dans le bac à fruits et légumes et introduisez-le dans le couvercle du ventilateur. Les directives pour le remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.

## On/Stand-by

Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil (en mode Veille, deux tirets s'allument sur l'écran). Appuyez de nouveau brièvement sur la touche pour réactiver l'appareil.

**Remarque :** Ceci ne coupe pas l'alimentation électrique de l'appareil.


## Affichage de la température


L'affichage peut alternativement indiquer la température du compartiment réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C) ou la température du compartiment congélateur (entre -16 °C et -24 °C).

## Température du compartiment réfrigérateur

Il est possible de régler une température différente à l'aide de l'icône « **Fridge** » (Réfrigérateur).

## Fast Cool (Refroidissement rapide)

Appuyez sur le bouton  avant de placer une grande quantité de nourriture fraîche dans le compartiment du réfrigérateur.

Lorsque la fonction est activée, le voyant  apparaît. La fonction se désactive automatiquement après 6 heures, ou manuellement en appuyant sur la touche « Fridge » (Réfrigérateur) pendant 3 secondes.

## Éteindre l'alarme

Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche .

## Température du compartiment congélateur

Il est possible de régler une température différente à l'aide de l'icône « **Freezer** » (Congélateur).

\* Disponible sur certains modèles uniquement



## Nettoyage

**Avant d'effectuer les opérations d'entretien ou de nettoyage, débranchez l'appareil de la fiche d'alimentation secteur ou coupez l'alimentation électrique.**


**N'utilisez jamais d'agents abrasifs. Ne nettoyez jamais les accessoires du réfrigérateur avec des liquides inflammables.**

**N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur.**

**Ne nettoyez pas les touches et l'affichage du bandeau de commande avec de l'alcool et des substances dérivées, mais avec un chiffon sec.**

Nettoyez l'appareil à intervalle régulier avec un chiffon imbibé d'eau chaude et d'un nettoyeur neutre pour le nettoyage intérieur des réfrigérateurs.

Pour assurer un débit constant et régulier de l'eau de dégivrage, nettoyez régulièrement l'intérieur du drain situé sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur, près du bac à fruits et légumes en utilisant l'outil fourni.

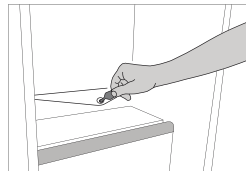

## Dépannage

**Avant de contacter le Centre de Service Clients :**

1. Redémarrez l'appareil pour être sûr que le problème n'a pas été résolu. Si nécessaire, répétez l'opération après une heure.
2. Réalisez les vérifications soulignées dans la section **Dépannage** du Manuel d'instructions d'utilisation ou sur le site [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu), puis rallumez l'appareil.

Si le problème persiste, contactez votre Centre de Service Client le plus proche.

Vous devrez décrire le problème au technicien et fournir le type et le modèle précis de votre appareil ainsi que le Code d'Assistance trouvé sur la plaque de données à l'intérieur du compartiment de réfrigérateur. Cette information permettra au technicien d'identifier immédiatement le type d'intervention requis.

Si une réparation est requise, nous vous suggérons de consulter un Centre de Service Technique Agréé.

Merci de consulter notre site internet [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) pour des instructions d'utilisation complètes.

En outre, vous trouverez beaucoup d'informations plus utiles sur vos produits, comme des recettes inspirantes créées et testées par les ambassadeurs de marques ou l'école de cuisson KitchenAid la plus proche.

FR

Imprimé en Italie



400011122857/A

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.