

Brukerveiledning

KitchenAid

Viktige sikkerhetsinstruksjoner	4
Beskytte miljøet	9
Montering	9
Montering av apparatet	9
Før tilkopling	10
Etter tilkopling	10
Tilbehør	11
Kontrollpanel	12
Startbeskyttelse / Betjeningspanelsperre	12
Stekegrad (kun auto-funksjoner)	12
Røre i eller snu maten (kun auto-funksjoner)	13
Matkategorier (kun auto-funksjoner)	13
Avkjøler	13
Endre innstillinger	14
Tidsur	15
Under tilberedning	16
Tilberedning og oppvarming med mikrobølger	16
Jet Start	17
Manuell tining	17
Jet Defrost	18
Auto Reheat (automatisk oppvarming)	19
Auto Cook (automatisk tilberedning)	20
Beverage (Drikker)	21
Vedlikehold og rengjøring	22
Data for testing av effektiviteten ved oppvarming	23
Råd og forslag ved bruk	24
Feilsøkingliste	25
Kundeservice	25
Avhending av brukte husholdningsapparater	25

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

Denne bruksanvisningen og selve husholdningsapparatet viser viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges.



Dette er faresymbolet, knyttet til sikkerhet, og advarer om mulig risiko for brukeren og andre. Alle sikkerhetsvarslene er merket med faresymbolet og teksten som vises her:



FARE

Viser til en farlig situasjon som vil forårsake alvorlige skader dersom den ikke unngås.



ADVARSEL

Viser til en farlig situasjon som kan forårsake alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Alle sikkerhetsvarslene gir spesifikke detaljer om den foreliggende, mulig risikoen og angir hvordan du kan redusere risikoen for personskade, materiell skade eller elektrisk støt som følge av feil bruk av apparatet.

Ta nøye hensyn til følgende anvisninger:

- Oppbevar disse anvisningene lett tilgjengelige for fremtidig referanse.
- Bruk alltid vernehansker mens du pakker ut og installerer apparatet.
- Apparatet må flyttes og monteres av to eller flere personer.
- Apparatet må alltid være frakoblet strømmettet før det utføres installasjonsarbeid.
- Installasjon og vedlikehold må utføres av en kvalifisert elektriker i samsvar med produsentens anvisninger og lokale sikkerhetsforskrifter. Forsøk aldri å reparere eller skifte ut noen av delene til apparatet dersom det ikke uttrykkelig oppfordres til dette i bruksanvisningen.

- Strømledningene må kun skiftes ut av en kvalifisert elektriker. Ta kontakt med en godkjent ettersalgsservice.
- Det er påbudt å jorde apparatet.
- Strømledningen må være lang nok til at apparatet (innebygd i møbelet) kan kobles til stikkkontakten.
- For at installasjonen skal oppfylle kravene i gjeldene sikkerhetsreguleringer, skal det monteres en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.
- Ikke bruk skjøteledninger eller multikontakter.
- Ikke koble apparatet til en kontakt som kan styres med en fjernkontroll eller en timer.
- Ikke dra i strømledningen.
- De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige for brukeren etter installasjonen.
- Ikke berør apparatet med våte kroppsdeler, og ikke betjen apparatet når du er barfot.
- Dette apparatet er kun beregnet på mattilberedning i private husholdninger. Ingen annen bruk er tillatt (f.eks. oppvarming av rom eller utendørs bruk). Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller eiendom dersom dette rådet og disse forholdsreglene ikke følges.
- Dette apparatet er beregnet på å bli brukt som innbyggingsapparat. Det må ikke brukes frittstående.
- Apparatet og tilgjengelige deler kan bli svært varme under bruk. Det må utvises forsiktighet for å unngå å berøre varmeelementene.
- Svært små (0-3 år) og små barn (3-8 år) må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.

- Barn fra 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, kan bruke dette apparatet kun hvis de er under tilsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring vedrørende bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Berør aldri varmeelementene på apparatet eller de innvendige flatene under eller rett etter bruk: fare for forbrenning. Pass på at apparatet ikke kan komme i kontakt med tekstiler eller annet brennbart materiale før komponentene er helt avkjølt.
- Når tilberedningen er ferdig, må du være forsiktig når du åpner døren til apparatet og vente til all den varme luften eller dampen har fått slippe ut. Ventilasjonsåpningene må aldri tildekkes.
- Bruk ovnsvotter når du skal fjerne gryter og annet utstyr, og pass på at du ikke kommer i kontakt med varmeelementene.
- Plasser aldri brennbart materiale i eller i nærheten av apparatet: Hvis apparatet så blir slått på ved en feiltakelse, kan det føre til brann.
- Ikke bruk mikrobølgeovnen for å varme opp noe som ligger i lufttette, forseglede beholdere. Trykket øker og kan forårsake skader når beholderne åpnes eller de kan eksplodere.
- Ikke bruk mikrobølgeovnen for å tørke tekstiler, papir, urter, krydder, treverk, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Det kan føre til brann.

- Ikke la ovnen være uten tilsyn, og særlig ikke når du bruker papir, plast eller andre brennbare materialer under tilberedningsprosessen. Papir kan forkulles eller brenne, og noen plasttyper kan smelte dersom de brukes ved oppvarming av mat.
- Bruk kun beholdere som egner seg til bruk i mikrobølgeovner.
- Væske kan overopphetes til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at varm væske plutselig koker over.
- Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.
- Rør godt og kontroller temperaturen før servering når du varmer opp barnemat eller drikke i tåteflasker eller glass.
Husk å fjerne lokket og smokken før oppvarming.
- Hvis du bruker alkoholholdige drikker i tilberedningen (f.eks. rom, konjakk, vin), må du huske at alkohol fordamper ved høye temperaturer. • Man kan derfor risikere at alkoholdunsten antennes når den kommer i kontakt med varmeelementet.
- Overopphetet fett og olje tar lett fyr. Vær alltid forsiktig når du tilbereder mat som inneholder mye fett, olje eller alkohol (f.eks. rom, konjakk, vin).
- Ikke bruk mikrobølgeovnen for å tilberede hele egg, verken med eller uten skall. De kan eksplodere selv etter at oppvarmingen er avsluttet.
- Dersom materialer inne i eller utenfor apparatet skulle ta fyr eller du ser røyk, må du holde døren lukket og slå apparatet av. Trekk ut strømledningen eller slå av strømmen ved å koble ut sikringen eller kretsbyteren.

- Ikke overkok maten. Det kan føre til brann.
- Rengjøring er det eneste vedlikeholdsarbeidet som vanligvis er nødvendig. Dersom du ikke holder apparatet rent, kan overflatene bli ødelagte. Dette kan ha sterk innvirkning på apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner.
- Bruk aldri damprengjøringsapparater.
- Ikke bruk sterke skuremidler eller skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i apparatdøren da de kan skrape opp overflaten og føre til at glasset knuser.
- Ikke bruk etsende kjemikalier eller damper i dette apparatet.
Denne typen apparat er spesielt produsert for å varme opp eller tilberede mat. Den er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratorier.
- Du må aldri fjerne deksler. Dørpakningene og området rundt dem må kontrolleres regelmessig for skader. Hvis disse områdene er skadet, må du ikke bruke apparatet før det er reparert av en godkjent servicetekniker.
- Service skal kun utføres av en godkjent servicetekniker. Det er farlig for ikke godkjente personer å utføre servicearbeid eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

Beskytte miljøet

Avhending av emballasjen

- Emballasjematerialet er 100 % gjenvinnbart og er merket med gjenvinningssymbolet (♻️).
- De ulike delene av emballasjen må derfor kasseres på en ansvarlig måte og i full overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for avfallsbehandling.

Energisparingstips

- Forvarm mikrobølgeovnen kun dersom dette er oppgitt i koketabellen eller i oppskriften.
- Bruk mørke, emaljerte eller sortlakkerte former, da disse absorberer varmen meget effektivt.
- Slå av ovnen 10/15 minutter før den innstilte tilberedningstiden er over. Hvis matvarene har lang tilberedningstid, vil tilberedningsprosessen likevel fortsette etter at apparatet er slått av.

Avfallsbehandling av apparatet

- Dette apparatet er merket i overensstemmelse med EU-direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
- Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftsmessig, bidrar du til å forhindre de mulige negative konsekvensene for miljø og helse som kan forårsakes av feil avfallsbehandling av dette produktet.
- Symbolet  på produktet eller på medfølgende dokumentasjon, viser at dette apparatet ikke må behandles som alminnelig husholdningsavfall, men må leveres til en resirkuleringsstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr.

Montering

Når du har pakket ut apparatet, må du forsikre deg om at det ikke er blitt skadet under transporten og at apparatdøren lar seg lukke skikkelig.

Dersom du oppdager noen problemer, må du kontakte forhandleren eller serviceavdelingen. For å unngå skader, fjern ikke apparatet fra emballasjen i polystyrenskum før installasjonen starter.

Barn må ikke utføre installasjonen. Hold barn på sikker avstand ved installasjon av apparatet. Hold emballasjematerialet (plastposer, deler av polystyren, osv.) utenfor barns rekkevidde, under og etter installasjon av apparatet.

Montering av apparatet

Følg den vedlagte, separate monteringsanvisningen når apparatet skal installeres.

Før tilkoping

Kontroller at spenningen på typeplaten samsvarer med spenningen hjemme der du bor.

Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for mikrobølgeovns luftinntak som er plassert på sideveggen inne i ovnen . De hindrer at fett og matpartikler kan trenge inn i mikrobølgeovns luftinntakskanaler.

Forsikre deg om at ovnsrommet er tomt før du monterer mikrobølgeovnen.

Forsikre deg om at apparatet ikke er skadet.

Kontroller at mikrobølgeovns dør lukker godt til mot dørkarmen og at den innvendige dørtetningslisten ikke er skadet. Tøm mikrobølgeovnen og rengjør innvendig med en myk, fuktig klut.

Bruk ikke apparatet dersom dets hovedledninger er skadde, dersom den ikke arbeider skikkelig, eller dersom den har blitt skadd eller sluppet ned.

Senk ikke hovedledningene ned i vann. Hold ledningen borte fra varme overflater.

Elektrisk sjokk, brann eller andre farlige situasjoner kan oppstå.

Dersom strømledningen er for kort, må du få en godkjent elektriker til å montere en stikkontakt nær apparatet.

Strømledningen må være lang nok til at det innebygde apparatet kan tilkobles strømnettet.

For at installasjonen skal oppfylle kravene i sikkerhetsforskriftene, må det benyttes en forskriftmessig omnipolar bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.

Etter tilkoping

Apparatet kan bare startes når mikrobølgeovns dør er skikkelig lukket.

Det er påbudt å jorde dette apparatet.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som skyldes at dette kravet ikke etterfølges.

Produsentene er ikke økonomisk ansvarlige for problemer som forårsakes av at brukeren ikke følger disse anvisningene.

Undersiden av apparatet må ikke være tilgjengelig etter installasjon.

For at apparatet skal fungere korrekt, er det viktig å sørge for fritt rom mellom kjøkkenbenken og den øvre overflaten på ovnen.

Tilbehør

GENERELT

DET FINNES en rekke ulike tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, påse at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn.

FØR DU BEGYNNER TILBEREDNINGEN, FORSIKRE DEG OM AT REDSKAPENE DU BRUKER er ildfaste og at mikrobølgene passere igjennom de.

NÅR DU SETTER MAT OG TILBEHØR i mikroovnen, pass da på at de ikke kommer i kontakt med ovnens innside. Dette er særlig viktig for tilbehør av metall eller med deler av metall.


DERSOM TILBEHØR MED METALL kommer i kontakt med ovnen innvendig, mens ovnen er på, kan gnister oppstå og ovnen kan bli ødelagt.

SØRG ALLTID FOR at den roterende tallerkenen kan dreie fritt rundt før ovnen starter.

STØTTE TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN

BRUK HOLDEREN FOR DEN ROTERENDE TALLERKENEN under glasstallerkenen. Legg aldri andre ting på holderen for den roterende tallerkenen.

Sett holderen for den roterende tallerkenen på plass i ovnen.

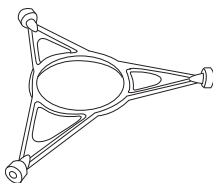


ROTERENDE GLASSTALLERKEN

BRUK DEN ROTERENDE GLASSTALLERKENEN med alle typer tilberedningsmetoder.

Den samler opp søl og matrester som ellers kan sette flekker og søle til ovnsrommet.


Plasser den roterende glasstallerkenen på støtten.

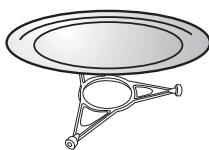


LOKK

LOKKET brukes for å dekke over mat under matlaging og oppvarming med kun mikrobølger og bidrar til å redusere sprut, beholde matens fuktighet og redusere nødvendig tilberedningstid.

BRUK lokket for oppvarming på 2 nivå.

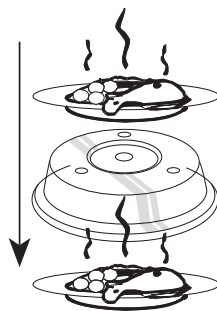

Kontrollpanel

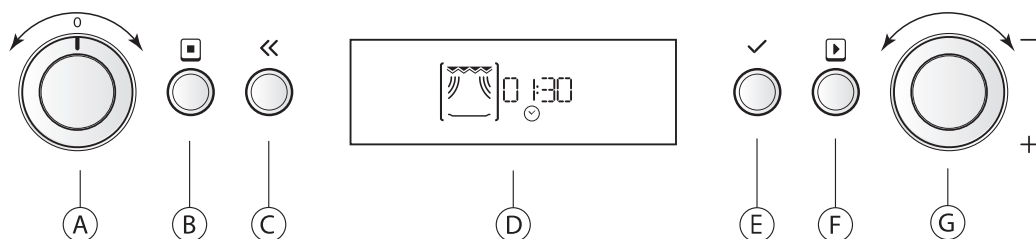

- A. Multifunktionsbryter
- B. Stoppknapp
- C. Tilbakeknapp
- D. DISPLAY

- E. OK-knapp
- F. Startknapp
- G. Reguler bryter (+/-)

Startbeskyttelse / Betjeningspanelsperre

DENNE AUTOMATISK SIKKERHETSFUNKSJONEN AKTIVERES ETT MINUTT ETTER at ovnen er gått tilbake i "standby modus". (Ovnen er i "standby" når 24-timers klokken vises eller hvis klokken ikke er blitt innstilt, når displayet er tomt).

DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES, f.eks. ved å sette inn mat i apparatet, for at startsperran skal frigjøres. Ellers vil display vise "DOOR".

DOOR

Stekegrad (kun auto-funksjoner)

"**STEKEGRAD**" ER TILGJENGELIG med de fleste auto-funksjonene. Du kan kontrollere sluttresultatet selv ved å benytte funksjonen "Juster stekegrad". Denne funksjonen gir deg anledning til å oppnå en høyere eller lavere slutttemperatur enn det som du oppnår med fabrikkens standardinnstilling.

NÅR DU BRUKER en av disse funksjonene, velger ovnen standardinnstillingene. Vanligvis gir denne innstillingen det beste resultatet. Uansett, hvis maten du varmet opp ble for varm til å spise med en gang, er det enkelt å justere dette før du bruker denne funksjonen neste gang.

STEKEGRAD	
NIVÅ	EFFEKT
HIGH +2	GIR HØYESTE SLUTTEMPERATUR
HIGH +1	OPPNÅR HØYERE SLUTTEMPERATUR
MID 0	STANDARDINNSTILLING
LOW -1	OPPNÅR LAVERE SLUTTEMPERATUR
LOW -2	GIR LAVESTE SLUTTEMPERATUR

MERK:

STEKEGRADEN kan kun endres eller innstilles i løpet av de første 20 sekundene etter at ovnen er startet.

HIGH+² AUTO

HIGH¹ AUTO

MID⁰ AUTO

LOW⁻¹ AUTO

LOW-⁻² AUTO

I SÅ FALL VELGER DU ET STEKEGRAD-NIVÅ med +/- bryteren etter at du har trykket på startknappen.

Røre i eller snu maten (kun auto-funksjoner)

NÅR DU BRUKER NOEN AV AUTO-FUNKSJONENE kan det hende at ovnen slår seg av (avhengig av programmet som er valgt eller matkategorien) og minner deg om å STIR FOOD (RØRE I MATEN) eller TURN FOOD (SNU MATEN).

FORTSETTE TILBEREDNINGEN:




- åpne døren
- rør i eller snu maten
- lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen

MERK: OVNEEN FORTSETTER AUTOMATISK ETTER 1 MIN. hvis du ikke snur/rører i maten. I så fall vil oppvarmingstiden være litt lenger.

Matkategorier (kun auto-funksjoner)

NÅR DU BRUKER AUTO-FUNKSJONENE, må ovnen vite hvilken matkategori den skal bruke for å oppnå best mulig resultat. Ordet FOOD samt et tall for matkategori vil vises når du velger matkategori med knappene +/-.



FOOD	
	1 DINNER PLATE (250g - 500g)
	2 Soup (200g -
	

MATKATEGORIENE er oppført i tabellene ved hver auto-funksjon.

FOR MAT SOM IKKE ER LISTET OPP I TABELLENE, og dersom vekten er under eller over den anbefalte vekten, følg prosedyren for "Steking og gjenoppvarming med mikrobølger".

Avkjøler


NÅR EN FUNKSJON ER FERDIG, kan ovnen foreta en avkjølingsfase. Dette er normalt. Etter denne prosedyren slår ovnen seg av automatisk.

HVIS TEMPERATUREN ER HØYERE ENN 50°C, VISES "HOT" og den aktuelle temperaturen inne i ovnen. Vær forsiktig så du ikke berører innsiden av ovnen når du tar maten ut av ovnen. Bruk grytekluter.

HVIS TEMPERATUREN ER LAVERE ENN 50°C, vises 24-timersklokken.

TRYKK PÅ TILBAKE-KNAPPEN for å vise 24-timers klokken et øyeblikk når "HOT" vises i displayet.

AVKJØLINGSFASEN kan avbrytes ved å åpne døren. Dette ødelegger ikke ovnen.

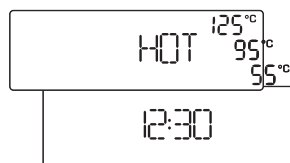

Endre innstillinger

FØRSTE GANG APPARATET KOPLES TIL vil du bli bedt om å stille inn klokken.

ETTER ET STRØMBRUDD blinker klokken og må tilbakestilles.

OVNEN DIN ER UTSTYRT MED en rekke funksjoner som du kan velge i forhold til hvordan du vil bruke ovnen.



1. VRI MULTIFUNKJONSBRYTEREN til "Settings" vises.

2. BRUK (+/-) BRYTEREN for å velge en av de følgende innstillingene du vil justere:

- Clock (Klokke)
- Sound (Lyd)
- Eco (Øko)
- Brightness (Lysstyrke)

3. TRYKK PÅ STOPP-KNAPPEN FOR Å FORLATE innstillingsfunksjonen og lagre alle endringene når du er ferdig.

INNSTILLING AV KLOKKEN

HOLD DØREN ÅPEN MENS DU STILLER KLOKKEN. Dette gir deg 5 minutter for å stille inn klokken. Ellers må du utføre hvert trinn innen 60 sekunder.




- 1. TRYKK PÅ OK KNAPPEN** (De to sifrene til venstre (timer) blinker).
- 2. DREI PÅ +/- KNOTTEN** for å stille inn timene.
- 3. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN.** (De to sifrene på høyre side (minutter) blinker).
- 4. DREI PÅ +/- KNOTTEN** for å stille inn minuttene.
- 5. TRYKK PÅ OK KNAPPEN** igjen for å bekrefte endringen.

KLOKKEN ER STILT OG I GANG.

DERSOM DU ØNSKER Å FJERNE KLOKKEN fra displayet når den er stilt inn, kan du ganske enkelt gå inn i modusen for innstilling av klokken igjen og trykke på stoppknappen mens tallene blinker.



INNSTILLING AV VOLUM

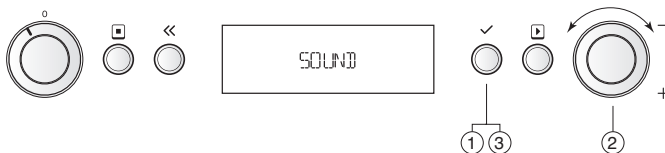

- 1. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN**
- 2. DREI PÅ +/- KNOTTEN** for å slå alarmen ON eller OFF.
- 3. TRYKK PÅ OK KNAPPEN** igjen for å bekrefte endringen.

Endre innstillinger

ECO



1. **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN**
2. **VRI (+/-) KNOTTEN** for å velge ECO innstillingen "ON" eller "OFF".
3. **TRYKK PÅ OK KNAPPEN** igjen for å bekrefte endringen.

NÅR ECO ER PÅ, vil displayet automatisk dimme ned etter en stund for å spare energi. Det vil automatisk tennes igjen når du trykker på en knapp eller åpner døren. Når tilberedningen er ferdig, vil ovnslyset slå seg av etter 30 sekunder.

NÅR OFF ER STILT INN, vil display automatisk dempes ned etter tre minutter.

Det vil automatisk tennes igjen når du trykker på en knapp eller åpner døren. Når tilberedningen er ferdig, vil ovnslyset slå seg av.


BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)



1. **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN**
2. **VRI (+/-) KNOTTEN** for å stille inn lysstyrke du ønsker.
3. **TRYKK PÅ OK KNAPPEN** igjen for å bekrefte valget.

Tidsur

BRUK DENNE FUNKSJONEN når du trenger en kjøkkentimer for å måle nøyaktig tid til ulike formål, for eksempel koke egg eller heve en deig før baking osv.

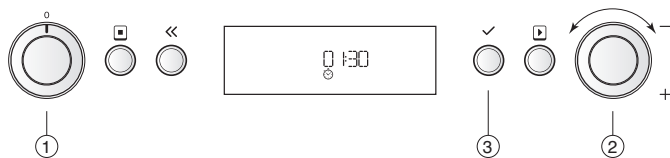

1. **KONTROLLER AT MULTIFUNKSJONSBRUYTEREN STÅR PÅ "0".**
2. **VRI PÅ (+/-) KNOTTEN** for å stille inn ønsket tid på kjøkkentimeren.
3. **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN**

DET HØRES ET LYDSIGNAL når timeren har avsluttet nedtellingen.

VED Å TRYKKE PÅ STOPP-KNAPPEN før timeren er ferdig med å telle ned, nullstilles timeren.

Under tilberedning

▶ NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:

○ Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke på knappen for "Start". Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder.



VR I PÅ +/- KNOTTEN for å veksle mellom parameterne for å velge hvilke du vil endre.



✓ ○ Ved å TRYKKE PÅ OK KNAPPEN velger du den og får mulighet til å endre parameteren (verdien blinker). Bruk +/- bryteren for å endre innstillingen.


TRYKK PÅ OK KNAPPEN IGJEN for å bekrefte valget. Ovnen fortsetter automatisk med den nye innstillingen.



VED Å TRYKKE PÅ TILBAKE-KNAPPEN går du tilbake til den siste parameteren du endret.


Tilberedning og oppvarming med mikrobølger

BRUK DENNE FUNKSJONEN for normal matlaging og oppvarming, for eksempel til grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

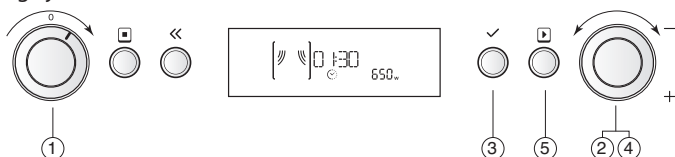

1. VR I PÅ MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til du finner mikrobølgefunksjonen.
2. VR I (+/-) KNOTTEN for å stille inn effektnivået for mikrobølgene.
3. TRYKK PÅ OK KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
4. VR I (+/-) KNOTTEN for å stille inn tilberedningstiden.
5. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET, kan du enkelt forlenge tiden med 30-sekunders trinn ved å trykke på startknappen. Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan også øke eller redusere tiden ved å dreie på knappen. TRYKK PÅ << KNAPPEN for å gå tilbake å endre tilberedningstid og effektnivå. Begge kan endres under tilberedningstiden med knotten +/-.

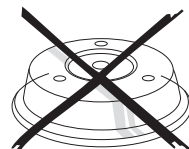


EFFEKTIVÅ

KUN MIKROBØLGER	
STRØMNIVÅ	FORESLÅTT BRUK
1000 W	OPPVARMING AV DRIKKER , vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
800 W	TILBEREDNING AV GRØNNSAKER , kjøtt osv.
650 W	TILBEREDNING AV FISK .
500 W	MER FORSIKTIG TILBEREDNING av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggretter og klargjøring av gryteretter.
350 W	SMÅKOKING AV STUNGER , smelting av smør og sjokolade.
160 W	TINING . Mykgjøre smør, ost.
90 W	MYKGJØRE iskrem
0 W	BARE VED BRUK av kjøkkentimeren.

Jet Start

FUNKSJONEN BRUKES for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, for eksempel: klare supper, kaffe eller te.

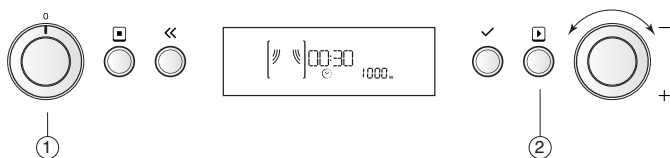

- 1. KONTROLLER AT MULTIFUNKSJONSBRYTEREN STÅR PÅ "0".**
- 2. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN FOR AUTOMATISK START** på full mikrobølgeeffekt, tiden settes da til 30 sekunder. Hvert nytt trykk øker tiden med 30 sekunder.

DU KAN OGSÅ ENDRE TIDEN VED Å KNYTTE PÅ +/- KNOTTEN for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen har startet.

Manuell tining

FØLG FREMGANGSMÅTEN for "tilberedning og oppvarming med mikrobølger" og velg effektnivå 160 W ved manuell opptining.

KONTROLLER MATEN REGELMESSIG. Etter som du får mer erfaring, vil du lære å kjenne riktig opptiningstid for ulike mengder.

Frosne matvarer i plastposer, plastfolie eller pappesker kan plasseres direkte inn i ovnen, dersom emballasjen ikke består av metalleder (f.eks. klips).

FORMEN PÅ EMBALLASJEN påvirker opptiningstiden. Flate pakker tiner raskere enn tykke blokker.

SKILL DELER FRA HVERANDRE etter hvert som de tiner. Enkle skiver tiner fortere.

DEKK TIL DELER AV MATEN med små stykker av aluminiumsfolie hvis de begynner å bli varme (f.eks. kyllinglår og kyllingvinger).

SNU STORE STYKKER etter halve opptiningstiden.

GRYTERETTER, STUINGER OG KJØTTSAUSER tiner bedre dersom du rører i dem i løpet av opptiningstiden.


NÅR DU TINER MAT, er det best la maten tine nesten helt og la hviletiden fullføre opptiningsprosessen.

DERSOM DU LAR MATEN HVILE LITT ETTER TINING BLIR RESULTATET ALLTID BEST, for da får varmen tid til å fordele seg jevnt gjennom maten.

Jet Defrost

BRUK DENNE FUNKSJONEN til å tine kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og brød. Jet Defrost kan bare brukes for mat som har en nettovekt mellom 100 g og -2.5 kg.

PLASSER ALLTID MATEN på den roterende glasstallerkenen.

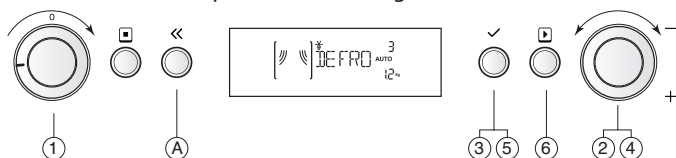

- 1. DREI PÅ MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til du finner Jet Defrost-funksjonen.
- 2. VRI PÅ (+/-) KNOTTEN** for å velge matkategori. ("FOOD" og matvarekategori vil vises).
- 3. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 4. VRI (+/-) KNOTTEN** for å stille inn vekten.
- 5. TRYKK PÅ OK KNAPPEN** for å bekrefte valget ditt.
- 6. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.**

VEKT:






DENNE FUNKSJONEN MÅ FÅ OPPLYSNINGER om matens nettovekt. Ovnen vil automatisk beregne nødvendig tid for å fullføre prosessen.

DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT VEKT: følg fremgangsmåten for "Tilberedning og oppvarming med mikrobølger" og velg effektnivå 160 W ved tining.

FROSNE MATVARER:

DERSOM MATEN ER VARMERE enn dypfrossen (-18°C), velg en lavere vekt for maten.


DERSOM MATEN ER KALDERE enn dypfrossen (-18°C), velg en høyere vekt for maten.

MAT		TIPS
	1 KJØTT (100 g - 2.0 kg)	Kjøttdeig, koteletter, biffer eller steker. SNU MATEN når ovnen varsler det.
	2 FJÆRKRE (100 g - 2.5 kg)	Kylling, hel, stykker eller fileter. SNU MATEN når ovnen varsler det.
	3 FISK (100 g - 2.0 kg)	Hel, biffer eller fileter. SNU MATEN når ovnen varsler det.
	4 GRØNNSAKER (100 g - 2.0 kg)	Blandede grønnsaker, erter, brokkoli, osv. SNU MATEN når ovnen varsler det.
	5 BRØD (100 g - 1.0 kg)	Helt, rundstykker eller boller. SNU MATEN når ovnen varsler det.
<p>FOR MAT SOM IKKE ER LISTET OPP I DENNE TABELLEN og dersom vekten er under eller over vekten som anbefales, følg prosedyren for "Tilberedning og oppvarming med mikrobølger" og velg 160 W ved tining.</p>		

Auto Reheat (automatisk oppvarming)

BRUK DENNE FUNKSJONEN når du vil varme ferdiglaget mat som enten er frossen, kjøleskapskald eller romtemperert.

PLASSER MATEN på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

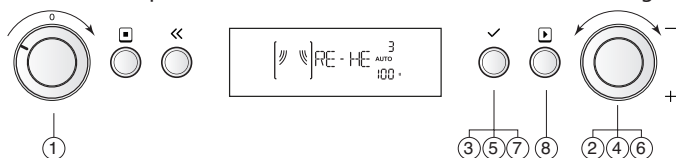

- 1. DREI PÅ MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til du finner auto-funksjonen.
- 2. VRI (+/-) KNOTTEN** til du finner Auto Reheat funksjonen.
- 3. TRYKK PÅ OK KNAPPEN** for å bekrefte valget ditt. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 4. VRI PÅ (+/-) KNOTTEN** for å velge matkategori. ("FOOD" og matvarekategori vil vises).
- 5. TRYKK PÅ OK KNAPPEN** for å bekrefte valget ditt. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 6. VRI (+/-) KNOTTEN** for å stille inn vekten.
- 7. TRYKK PÅ OK KNAPPEN** for å bekrefte valget ditt.
- 8. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.**

NÅR DU OPPBEVARER en rett i kjøleskapet eller «porsjonerer» en rett som du vil varme opp på et fat, er det lurt å legge tykkere, fastere deler ut mot kanten av tallerkenen og de tynnere og mindre faste delene i midten.

PLASSER TYNNE STYKKER av kjøtt oppå hverandre, eller bland dem sammen.

TYKKE STYKKER (f.eks. kjøttpudding) eller pølser må plasseres nær hverandre.

1-2 MINUTTERS HVILETID FORBEDRER ALLTID resultatet, særlig for frossen mat.

DEKK ALLTID TIL MATEN når du bruker denne funksjonen, bortsett fra ved oppvarming av supper. Det er ikke nødvendig å dekke til supper.

HVIS MATEN ER INNPAKKET på en slik måte at det allerede er tildekket, bør du lage 2-3 snitt i innpakningen, slik at trykket slippes ut når maten gjenoppvarmes.


PLASTFOLIE bør snittes i eller prikkes med en gaffel for å slippe ut trykket og for å forhindre at den sprekker på grunn av damp som danner seg i løpet av tilberedningen.

	MAT	TIPS
	1 MIDDAGSRETT (250 g - 500 g)	TILBERED MAT i tråd med anbefalingene over. Tildekket oppvarming.
	2 SUPPE (200 g - 800 g)	VARMES UTILDEKKET i porsjonsskåler eller i en stor bolle.
	3 FROSSEN PORSJON (250 g - 500 g)	FØLG ANVISNINGENE PÅ PAKKEN for ventilasjon, prikking osv.
	4 DRIKKER (0.1 - 0.5 L)	VARMES UTILDEKKET og bruk en metallskje i en mugge eller kopp.
	5 FROSSEN LASAGNE (250 g - 500 g)	PLASSER på et ildfast fat som tåler mikrobølger.
<p>FOR MAT SOM IKKE ER LISTET OPP I DENNE TABELLEN, og dersom vekten er under eller over den anbefalte vekten, følg prosedyren for "Steking og gjenoppvarming med mikrobølger".</p>		

Auto Cook (automatisk tilberedning)

BRUK DENNE FUNKSJONEN KUN for tilberedning. Auto Cook kan bare brukes for mat som kommer inn under de kategoriene som er oppført i tabellen.

PLASSER MATEN på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

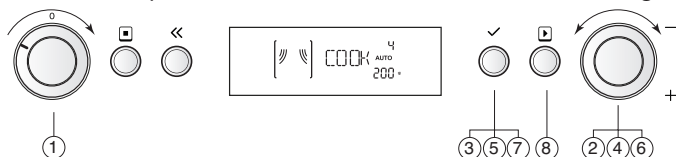






1. **VRI PÅ MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til du finner auto-funksjonen.
2. **VRI (+/-) KNOTTEN** til du finner funksjonen for Auto Cook.
3. **TRYKK PÅ OK KNAPPEN** for å bekrefte valget ditt. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
4. **VRI PÅ (+/-) KNOTTEN** for å velge matkategori. ("FOOD" og matvarekategori vil vises).
5. **TRYKK PÅ OK KNAPPEN** for å bekrefte valget ditt. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
6. **VRI (+/-) KNOTTEN** for å stille inn vekten.
7. **TRYKK PÅ OK KNAPPEN** for å bekrefte valget ditt.
8. **TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.**

HERMETISKE GRØNNSAKER: Du må alltid åpne boksen og helle innholdet i en beholder som tåler mikrobølger. Tilbered aldri grønnsakene i boksen.

TILBERED ferske, frosne og hermetiske grønnsaker tildekket.


PLASTFOLIE bør snittes i eller prikkes med en gaffel for å slippe ut trykket og for å forhindre at den sprekker på grunn av damp som danner seg i løpet av tilberedningen.

ANBEFALT VEKT		
	1 BAKTE POTETER (200 g - 1 kg)	PRIKK POTETENE og plasser dem i en beholder som tåler mikrobølgeovn og stekeovn. Snu potetene når du hører pipesignalet fra ovnen. Husk at ovnen, fatet og maten er varme. SNU MATEN når ovnen varsler det.
	2 FERSKE GRØNNSAKER (200 g - 800 g)	SKJÆR GRØNNSAKENE i like store stykker. Tilsett 2-4 spiseskjeer vann og dekk til. Rør om når du hører pipesignalet fra ovnen. SNU MATEN når ovnen varsler det.
	3 FROSNE GRØNNSAKER (200 g - 800 g)	TILBEREDES TILDEKKET. Rør om når du hører pipesignalet fra ovnen. SNU MATEN når ovnen varsler det.
	4 HERMETISKE GRØNNSAKER (200 g - 600 g)	TILBERED PÅ EN TALLERKEN SOM TÅLER MIKROBØLGER tildekket.
	5 POPKORN (100 g)	TILBERED KUN ÉN POSE om gangen. Tilbered én pose om gangen hvis du ønsker å tilberede flere poser.
FOR MAT SOM IKKE ER LISTET OPP I DENNE TABELLEN og dersom vekten er under eller over vekten som anbefales, følg prosedyren for "Tilberedning og oppvarming med mikrobølger" og velg 160 W ved tining.		

Beverage (Drikker)

BRUK DENNE FUNKSJONEN for å gjenoppvarme drikke raskt og enkelt.

PLASSER DRIKKEN på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

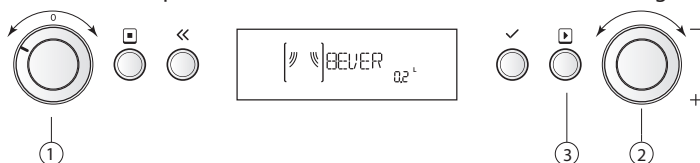


- 1. VRI PÅ MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til du finner funksjonen for Beverage.
- 2. VRI (+/-) KNOTTEN** for å velge drikkens volum (0.1 - 0.5 l).
- 3. TRYKK PÅ OK KNAPPEN.**

VARMES UTILDEKKET og bruk en metallskje i en mugge eller kopp for å unngå for mye fordampning.

Vedlikehold og rengjøring


RENGJØRING ER DET ENESTE VEDLIKEHOLDSARBEIDET som vanligvis er nødvendig.

DERSOM DU IKKE HOLDER OVNEN REN, kan overflatene bli ødelagte. Dette kan ha sterk innvirkning på apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner.

 **IKKE BRUK SKRUBBEFILLER, SKRUBBESVAMPER, stålull, gryteskrubber osv. som kan skade det kontrollpanelet samt ovnens overflater innvendig og utvendig.**
Bruk en svamp med mildt vaskemiddel eller tørkepapir sammen med glassrens-spray.
IKKE SPRAY direkte på ovnen.

REGELMESSIG, eller dersom du har sølt, ta ut den roterende glasstallerken og støtten og rengjør i bunnen av ovnen.


DENNE OVNEN ER BEREGNET på å brukes med den roterende tallerkenen på plass.

 **IKKE BRUK** mikrobølgeovnen når den roterende tallerkenen er tatt ut for rengjøring.

BRUK ET MILDT RENGJØRINGSMIDDEL, vann og en myk klut til å rengjøre innsiden av ovnen, begge sidene av døren og døråpningen.

 **IKKE LA DET DANNE SEG FETT** eller matrester rundt døren.

FOR HARDNAKKEDE FLEKKER, kok en kopp vann i ovnen i 2-3 minutter. Dampen vil myke opp flekkene.


 **IKKE BRUK DAMPRENGJØRINGSAPPARATER** når du rengjør mikrobølgeovnen.

VOND LUKT I OVNEN KAN FJERNES HVIS DU **SETTER EN KOPP MED VANN TILSATT LITT SITRONSÅFT** på den roterende tallerkenen og lar det koke i noen minutter.

GRILLELEMENT trenger ikke rengjøring, da den sterke varmen vil brenne av eventuelt søl, men taket under elementet kan trenge regelmessig rengjøring. Dette bør gjøres ved å bruke varmt vann, vaskemiddel og en svamp. Hvis grillen ikke brukes regelmessig, bør den settes i gang i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl. Dette reduserer risikoen for brann.

KAN VASKES I OPPVASKMASKIN:


HOLDER FOR DEN ROTERENDE TALLERKENEN.

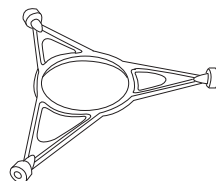

ROTERTENDE GLASSTALLERKEN.



LOKK.

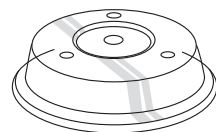

Data for testing av effektiviteten ved oppvarming

I SAMSVAR MED IEC 60705.

DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSJONEN har utviklet en standard for kontroll og sammenlikning av oppvarmingsresultater for ulike stekeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

Test	Mengde	Ca. tid	Strømnivå	Beholder
12.3.1	1000 g	13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	16 min	650 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	Jet defrost	

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING	230 V/50 Hz
NOMINELL INNGANGSEFFEKT	1800 W
SIKRING	10 A
UTGANGSEFFEKT FOR MIKROBØLGER	1000 W
UTVENDIGE DIMENSJONER (H x W x D)	385 x 595 x 468
INNVEDIGE DIMENSJONER (H x W x D)	200 x 405 x 380

Råd og forslag ved bruk

Slik leser du tilberedningstabellen

Tabellen indikerer den beste funksjonen som kan benyttes uansett matkategori. Steketidene, hvor disse indikeres, gjelder fra maten settes i ovnen, unntatt forvarming (dersom det kreves). Innstilling av temperaturer og steketider er veiledende og avhenger av matmengden og type tilbehør. Stek alltid maten til minste oppgitte steketid og kontroller at det er gjennomstekt. For å oppnå best mulig resultat, bør du følge de rådene som gis i steketabellen når det gjelder valg av tilbehør som skal benyttes (hvis det medfølger).

Plastfolie og poser

Fjern klips av metall fra poser av papir eller plast før du legger posen inn i ovnen. Plastfolie bør snittes i eller prikkes med en gaffel for å slippe ut trykket og for å forhindre at den sprekker på grunn av damp som danner seg i løpet av tilberedningen.

Væsker

Væsker kan overopphetes ut over kokepunktet uten at du ser boblene. Dette kan føre til at varme væsker plutselig koker over.

For å hindre dette:

1. Unngå å bruke beholdere med rette sider og smal hals.
2. Rør i væsken før du setter beholderen i mikrobølgeovnen, og la teskjeen stå i beholderen.
3. Etter oppvarmingen, rør igjen før du forsiktig tar beholderen ut av mikrobølgeovnen.

Tilberede MAT

Fordi mikrobølger passerer gjennom maten til en begrenset dybde, plasser delene i en sirkel, slik at de fleste delene ligger ytterst, hvis du skal tilberede flere deler samtidig.

Små stykker tilberedes raskere enn store stykker.

Kutt opp maten i omtrent like store deler for å oppnå jevn tilbereding.

Fuktighet fordampes ved tilbereding i mikrobølgeovn.

Et lokk egnet for mikrobølgeovner på beholderen fører til at fuktighetstapet reduseres.

De fleste typer mat vil fortsette å steke når tilberedningstiden til mikrobølgeovnen er avsluttet. La derfor maten bli stående en stund for å tilberedingen skal fullføres.

Det er vanligvis nødvendig å røre ved tilbereding i mikrobølgeovn. Når du rører, bring maten som er kokt og som befinner seg i kantene, mot senteret og de mindre kokte delene ut mot kantene.

Plasser tynne skiver av kjøtt oppå hverandre, eller bland dem sammen. Tykkere stykker (f.eks. kjøttpudding) eller pølser må plasseres nær hverandre.

Barnemat

Rør godt og kontroller temperaturen før servering når du varmer opp barnemat eller drikke i tåteflasker eller glass.

På denne måten blir varmen jevnt fordelt, og du unngår fare for skålding eller forbrenning.

Påse at lokket og smokken er fjernet før oppvarming.

Frosne matvarer

For beste resultat, anbefaler vi at opptiningen skjer direkte på den roterende glasstallerkenen. Hvis nødvendig, er det mulig å

bruke en lett plastbeholder som er egnet for tilberedning i mikrobølgeovn.

Gryteretter, stuinger og kjøttsauser tiner bedre dersom du rører i dem i løpet av opptiningstiden.

Skill deler fra hverandre etter hvert som de tiner. Enkle skiver tiner forttere.

Feilsøkingliste

Apparatet virker ikke

- Den roterende støtten er på plass.
- Døren er sikkert lukket.
- Kontroller sikringene og påse at apparatet tilføres strøm.
- Kontroller at apparatet har god ventilasjon. Vent i 10 minutter og prøv å starte apparatet en gang til.
- Åpne og lukk døren før du prøver igjen.
- Koble apparatet fra strømmettet. Vent i 10 minutter før du kobler til på nytt og prøv igjen.

Den elektroniske programmeringsenheten virker ikke

Dersom displayet viser bokstaven "F" etterfulgt av et tall, må du kontakte ettersalgsservice. Oppgi i dette tilfellet nummeret som kommer etter bokstaven "F".

Kundeservice

Før du kontakter serviceavdelingen

1. Se om du kan løse problemet selv ved hjelp av forslagene i "Feilsøkingstabellen".
2. Slå av og på igjen apparatet for å se om problemet er løst.

Dersom problemet vedvarer etter disse kontrollene, kontakter du nærmeste serviceavdeling.

Oppgi alltid:

- en kort beskrivelse av feilen;
- apparatets nøyaktige type og modell;
- servicenummeret (nummeret som står etter ordet "Service" på typeskiltet), som er plassert på den høyre innvendige kanten i ovnsrommet (synlig når døren er åpen).

SERVICE 0000 000 00000



Servicenummeret er også oppgitt på garantiseddelen.

- din fulle adresse;
- ditt telefonnummer.

MERK: Dersom du har behov for en reparasjon, må du henvende deg til en autorisert **Ettersalgsservice** (for å garantere at originale reservedeler benyttes og at reparasjonene utføres på riktig måte).

Avhending av brukte husholdningsapparater

- Apparatet er fremstilt av materialer som kan resirkuleres eller brukes om igjen. Kasser apparatet i samsvar med lokale forskrifter for avfallsbehandling. Kutt av strømledningen før du kasserer apparatet, slik at det ikke lenger kan kobles til strøm.
- For videre informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kontakt kommunen, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte apparatet.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Trykket i Italia
05/16

400010886422

