


Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.

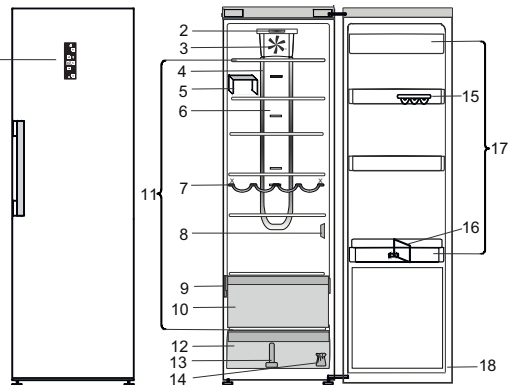

1. Kontrollpanel
2. LED-belysning*
3. Fläkt
4. Valfria lysdioder i Multi-flow*
5. Hyllavdelare*
6. Kallluftssystem Multi-flow*
7. Flaskställ*
8. Sensorskydd
9. Märkskylt med företagsnamn
10. Kylutrymme (bäst för kött och fisk)*
11. Utrymme för hyllor
12. Frukt- och grönsakslåda
13. Frukt- och grönsakslådans avdelare*
14. Set för omhängning av dörr*
15. Äggfack*
16. Mellanlägg för flaskor*
17. Dörrfack
18. Dörrtätning

* Finns på vissa modeller

SÄTTA PÅ APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på. När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Kyldelens fabriksinställningar tänds.

OMHÄNGNING AV DÖRREN

- se medföljande bruksanvisning (version_1).
Vi rekommenderar att två personer deltar vid omhängning av dörren. Omhängning av dörr rekommenderas inte för
- modeller med inbyggda handtag
- modeller med glaspanel på dörren.

Specifikationer, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell.

SMART DISPLAY

Den här tilläggsfunktionen kan användas för att spara energi. Du slår på/av Smart Display genom att trycka samtidigt på knapparna Snabbkylning och Semester hålla dem intryckta samtidigt i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal. Tryck på någon av knapparna för att aktivera displayen tillfälligt. Den här funktionen kopplar inte bort apparaten från elnätet utan minskar bara displayens strömförbrukning (se bruksanvisningen).

Anmärkningar: När "6th Sense Kylkontroll" är avaktiverad och Smart Display aktiveras: släcks alla indikatorer på displayen.

PÅ/STANDBY

Du slår på Stand-by genom att trycka på knappen och hålla den intryckt i 3 sekunder. Alla ikoner förutom På/Stand-by släcks. Tryck snabbt på knappen en gång för att slå på apparaten igen. (se bruksanvisningen)

TEMPERATURDISPLAY

TEMPERATURknapp


Tryck på temperaturknappen för att ändra temperaturen: Temperaturen ändras stegvis mellan 8 °C och 2 °C.

Anmärkningar: De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

FLÄKT

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylan och att matvarorna följaktligen förvaras bättre. I standardläget är fläkten påslagen. **Stäng av fläkten** genom att trycka samtidigt på knapparna Snabbkylning och PÅ/STANDBY och hålla dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal och ikonen för "6th Sense Kylkontroll" släcks för att bekräfta att fläkten är av. **Du sätter på fläkten igen** genom att göra på samma sätt. En ljudsignal hörs och ikonen tänds som bekräftelse.

Anmärkningar: Om du vill veta varför det är bra att stänga av fläkten, se "TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI" i bruksanvisningen.

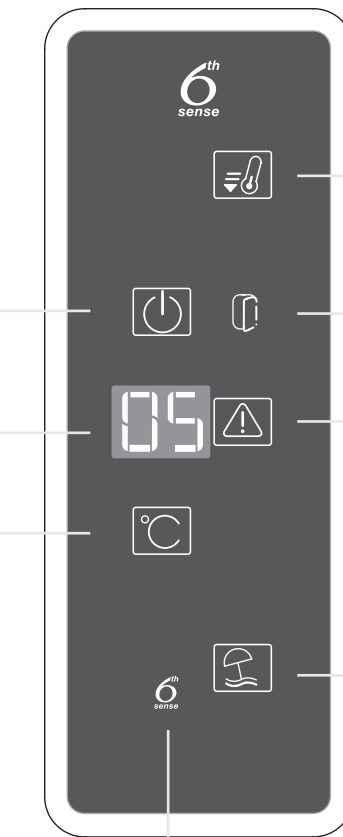

6TH SENSE KYLKONTROLL

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. Du stänger av funktionen "6th Sense Kylkontroll" genom att trycka samtidigt på knapparna Snabbkylning och ON/STANDBY och hålla dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal och ikonen för "6th Sense Kylkontroll" släcks för att bekräfta att funktionen är av. Gör på samma sätt för att sätta på funktionen igen.

Anmärkningar: När du stänger av funktionen slås kylskåpsfläkten av.

SNABBKYLNINGSKNAPP

Snabbkylningsfunktionen används för att öka kylskåpets kylkapacitet. Vi rekommenderar att använda denna funktion när stora mängder matvaror placeras i kylskåpet. Tryck på snabbkylningsknappen för att slå på funktionen. Snabbkylningslampan tänds när funktionen slås på. Funktionen kopplas automatiskt från efter 6 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på snabbkylningsknappen igen.

Larmlampa ÖPPEN DÖRR

(se larmtabellen nedan)

VARNINGSLAMPA

(se Larmtabellen nedan)

LARMKNAPP

Tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.

SEMESTERKNAPP

Slå på funktionen för att minska strömförbrukningen när du är borta en längre tid.

När funktionen aktiveras ska alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kylskåpet och dörren hållas stängd, eftersom kylskåpet håller en lagom temperatur för att undvika dålig lukt (+12 °C). **Slå på/av funktionen** genom att trycka på semesterknappen och hålla den intryckt i 3 sekunder.

När funktionen slås på tänds relevant ikon och kylskåpstemperaturen ges en högre inställning (temperaturdisplayen visar den nya temperaturen +12 °C). Funktionen slås automatiskt av om temperaturinställningen ändras.

LARMTABELL

LARMTYP	Signal	Orsak	Åtgärd
Dörrlarm	Det akustiska larmet är utlöst. Varningslampan blinkar och Dörrlarmsindikatorn visas fortfarande tills dörren stängs (även om de andra larmen har nollställts)	Dörren har varit öppen längre än 2 minuter.	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.
Felfunktion.	Bokstaven "F" blinkar på displayen (°C).	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.