



### TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN

#### BAUKNECHT

För att du ska kunna få all den hjälp du behöver ber vi dig registrera din produkt på [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)




**Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.**

## FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperaturlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

## KONTROLLPANEL

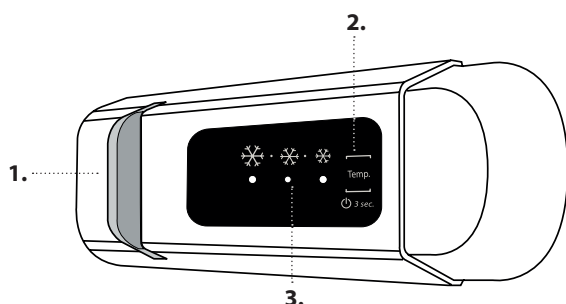

1. LED-belysning
2. På/Standby
3. Temperaturnapp för frys- och kyldelen



### PÅ/STANDBY

Tryck ner knappen i 3 sekunder för att stänga av apparaten. I Standby-läget tänds inte lampan i kyldelen. Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.

Anmärkningar: apparaten kopplas inte bort från strömförsörjningen.


### TEMPERATUR I FRYS- OCH KYLDELEN

De tre LED-lamporna visar kylskåpstemperaturen. Det går att ställa in en annan temperatur med knappen .

Rekommenderad inställning: MEDEL

Det går att göra följande justeringar:

#### Tända lampor

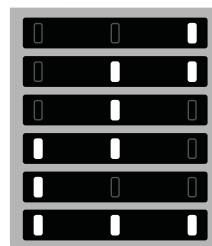

#### Temperaturinställning

- Hög (mindre kall)
- Medelhög
- Medel
- Medellåg
- Låg (kallare)
- Fast cool (Snabbkylning)




För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och förvaringstiderna som står i användarhandboken online.

## FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRUCKER

\*\* För modeller med "0° ZONE"-fack är den kallaste delen den som markerats i förklaringen

\*

\*\*

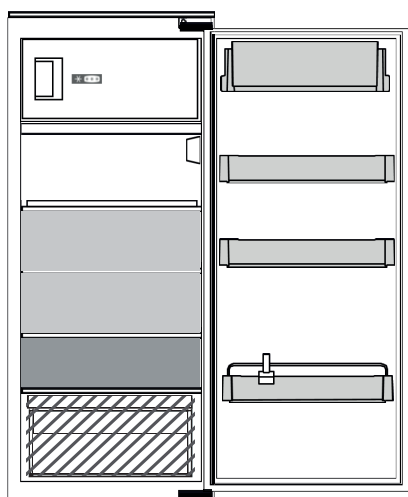

### Förklaring



#### TEMPERERAD ZON

Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



#### KALL ZON

Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt



#### KALLASTE DELEN

Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk



#### FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA


\* Finns endast på vissa modeller

## KYLDELEN

### FLÄKT\*

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen, så att matvarorna håller längre och överflödigt luftfuktighet minskas.


Du kan slå på/av fläkten genom att trycka på knappen på basen (som visas på bilden). Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att fläkten är på för att säkerställa korrekt livsmedelsförvaring. Avaktivering av fläkten gör att energiförbrukningen kan minska.

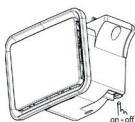


### Ljussystem (beroende på modell)



Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G

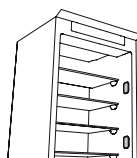

Den här produkten innehåller 4 sidoljuskällor med energieffektivitetsklass F



Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G



Denna produkt innehåller 4 sidoljuskällor med energieffektivitetsklass F och en övre ljuskälla med energiklass G



Den här produkten innehåller en övre ljuskälla med energieffektivitetsklass G

## FRYSDEL

### Infrysning av färsk livsmedel

1. Det är tillrådligt att justera temperaturen till kallare eller slå på Snabbinfrysning/Snabbkylning\* minst fyra timmar innan du tar bort maten från frysdelen, för att förlänga förvaringen av maten under avfrostningsfasen.
2. För avfrostning, koppla ifrån apparaten och ta ut lådorna. Låt dörren stå öppen så att frosten smälter. Placera en trasa på botten av frysdelen och krama ur vattnet regelbundet för att förhindra att vattnet rinner ut under avfrostningen.
3. Rengör frysdelens insida och torka av den noggrant.

4. Slå på apparaten och lägg tillbaka matvarorna. Följ rengöringsproceduren som visas nedan för att ta bort frost från tillbehöret STOP FROST.

### Isbitar\*

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta bort is.

Mängden färsk livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten.

Lastgränserna fastställs av korgar, klaffar, lådor hyllor osv. Försäkra dig om att dessa komponenter fortfarande stängs lätt efter laddning.

## ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide. Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-lampor, vilket ger en bättre belysning än vanliga glödlampor, samt förbrukar väldigt lite energi.

Dörrarna och locken på kylapparaten måste tas bort innan de kastas bort på soptippen, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti.

\* Finns endast på vissa modeller

# FELSÖKNING

| Felsökning.                                                                                             | Möjliga orsaker                                                                                                                                         | Lösningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.                                                   | Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.                                                                                                        | Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> <li>att det inte är strömbavbrott</li> <li>kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. att strömmen kommer fram till apparaten)</li> <li>att hushållets elsystemskydd är effektiva</li> <li>strömkabeln inte är skadad.</li> </ul> |
|                                                                                                         | Apparaten kan vara i på/standby-läge.                                                                                                                   | Slå på apparaten genom att snabbt trycka på knappen  (se funktionen On/Stand-by).                                                                                                                                                                                          |
| Lampan i kylskåpet fungerar inte.                                                                       | Lampan kan behöva bytas. Fel i en teknisk komponent.                                                                                                    | Koppla bort apparaten från elnätet och kontakta teknisk service om du behöver byta ut någon del.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lampan inuti blinkar.                                                                                   | Dörrlarmet är aktiverat. Det aktiveras när kylskåpsdörren är öppen under en längre tid.                                                                 | Stäng kylskåpsdörren för att stoppa larmet. Kontrollera att lampan fungerar efter du öppnar dörren på nytt.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.                                         | Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").                                                                                                           | Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> <li>luckan stänger ordentligt</li> <li>apparaten inte har installerats nära en värmekälla</li> <li>den angivna temperaturen är tillräcklig</li> <li>luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras (se installationsavsnittet).</li> </ul>                            |
| Det finns vatten på kyldelens botten.                                                                   | Avfrostningens vattendraineringshål är blockerat.                                                                                                       | Rengör vattendraineringshålet (se avsnittet "Rengöring och underhåll").                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| För mycket frost i frysdelen.                                                                           | Dörren till frysdelen stänger inte ordentligt.                                                                                                          | Kontrollera att det inte finns något som hindrar dörren från att stängas ordentligt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Avfrosta frysdelen.</li> <li>Se till att apparaten har installerats korrekt.</li> </ul>                                                                                                                                           |
| Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.                                                    | Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.                                                                                               | Ingen lösning krävs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| En eller flera gröna symboler blinkar kontinuerligt och det går inte att ändra temperaturinställningen. | Larm som visar fel. Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.                                                                                        | Kontakta teknisk service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperaturen i kyldelen är för kall.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>En för kall temperatur har ställts in.</li> <li>En stor mängd färsk mat kan ha placerats i frysdelen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Försök att ställa in en mindre kall temperatur.</li> <li>Om färsk mat har placerats i frysacket, vänta tills den har fryst helt.</li> <li>Stäng av fläkten (i förekommande fall) genom att följa anvisningarna i avsnittet "FLÄKT".</li> </ul>                                                                         |

\* Finns endast på vissa modeller

Anmärkningar: Om kylarens förklaring står på märkplåten (se bilden nedan), tillämpas förklaringen endast standarden EN 62552:2013 som gäller till den 28 februari 2021.



**Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:**

- besöka vår hemsida **[docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)** och **[parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)**
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Bauknecht**



400011617905