

**TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT**

Registrér venligst dit produkt på www.bauknecht.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance



Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

PRODUKTBESKRIVELSE


VED FØRSTEGANGSBRUG

Rengør rummene og tilbehøret med lunkent vand og natriumbikarbonat, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Når strømskikket sættes i stikkontakten, starter apparatet automatisk. Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der

anbringes madvarer i det.

Når apparatet sluttes til strømforsyningen, tænder displayet, og alle ikonerne vises i ca. 1 sekund. De fabriksindstillede værdier for køleafdelingen tænder.

BETJENINGSPANEL OG TEMPERATURINDSTILLING

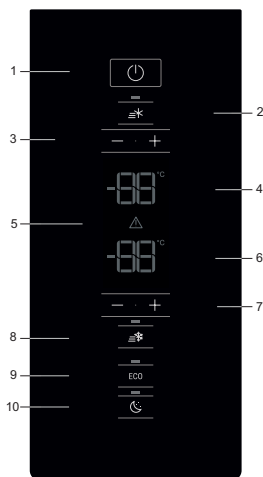

1. Tænd/sluk
2. Super cool (Superafkøling)
3. Køleafdelingens - og + temperaturjustering
4. Køleskabets display
5. Alarm
6. Fryserens display
7. Fryserens - og + temperaturjustering
8. Super freeze (Superindfrysning)
9. ØKO
10. Godnat

TÆND/SLUK

Det samlede produkt (både køle- og fryseafdelinger) kan tændes ved at trykke på denne knap.

SUPER COOL (SUPERAFKØLING)

Du kan aktivere eller deaktivere funktionen Superafkøling (hurtig afkøling af såvel friske som netop tilberedte fødevarer). Lysdioden Superafkøling tænder både på tastaturet og på køleafsnittets display.

KØLEAFDELINGENS - OG + TEMPERATURJUSTERING

Bruges til at modificere køleskabets temperaturindstilling; bekræftelse, der svarer til den valgte temperatur, vises på displayet.

KØLESKABETS DISPLAY

Viser den temperatur, der er indstillet for køleafdelingen.

ALARM

Der er konstateret en situation med alarm i produktet (læs afsnittet Fejlfinding).

FRYSERENS DISPLAY

Viser den temperatur, der er indstillet for fryseafdelingen.

FRYSERENS - OG + TEMPERATURJUSTERING

Bruges til at modificere fryserens temperaturindstilling; bekræftelse, der svarer til den valgte temperatur, vises på displayet.

SUPER FREEZE (SUPERINDFRYSNING)

Takket være Superindfrysningfunktionen kan du indfryse "netop tilberedte" fødevarer (med en temperatur på 70°C) i det relevante afsnit. Denne indfrysning foregår 50% hurtigere end med en standardfryser, hvilket medfører øjeblikkelige fordele for fødevarernes konsistens. Fødevarernes væv er bedre beskyttet og bakterievækst undgås. Når fryseprocessen er afsluttet, vender temperaturen tilbage til det indstillede niveau. Vi anbefaler, at du aktiverer denne funktion 1 time, inden du begynder at placere maden i fryseafdelingen for at opnå bedre resultater. Denne funktion fungerer i maks. 24 timer.

ØKO

Kontrollerer aktivering og deaktivering af ECO-funktionen (optimal driftstemperatur for minimalt energiforbrug). Forbruget optimeres 24 timer, efter funktionen blev aktiveret. Når denne funktion er aktiveret, tænder lysdioden ØKO på tastaturet. Tryk og hold knappen ØKO trykket i 8 sekunder, så den tilsvarende lysdiode begynder at blinke; dette giver dig mulighed for at indstille temperaturen i køleafdelingen og i fryseafdelingen. To minutter efter den seneste brugerhandling, skifter displayet til den energibesparende tilstand. Det er nok at trykke på en af knapperne, eller åbne køleafsnittets låge, for at forlade den energibesparende tilstand.

GODNAT

Funktionen Godnat gør det muligt at reducere støjniveauet og samtidigt at sikre en passende opbevaringsdygtighed. Kompressoren vil virke ved den laveste hastighed, som kan indstilles. Når funktionen startes, skifter displayet til standby-tilstand og det relevante Godnat-ikon tænder. Funktionen Godnat stopper enten automatisk efter maksimalt 6 timer eller når produktets ydeevne for tændt funktion, af forskellige årsager, ikke længere kan garanteres. Funktionen stoppes manuelt ved at trykke på knappen igen, eller ved at slukke for anordningen - vi anbefaler, at funktionen startes i nattetimerne og at indvirkning på køleskabet begrænses til et minimum, for at undgå at funktionen automatisk afbrydes.

* Findes kun på visse modeller


LYSDIODE-BELYSNING

Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.

Vigtigt: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.


FUGTIGHEDSKONTROL *

Åbn fugtighedskontrollen (position B), hvis du vil opbevare fødevarer i mindre fugtige omgivelser, eller luk den (position A) for at opbevare fødevarer i mere fugtige omgivelser, som fx grøntsager.

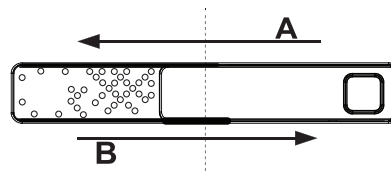

UDTRÆKKELIG HYLDE *

I kraft af de specielle styreskiner kan hylderne tages ud og justeres i højden, for at tillade en nem opbevaring af store beholdere og madvarer. Højde kan justeres uden at fjerne hylden helt.

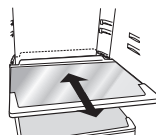

INDSTIKSHYLDE *

Takket være styresystemet, giver denne hylde mulighed for at skubbe det forreste afsnit ned og skabe en ekstra plads til opbevaring af høje flasker eller kander.

LET TILGÆNGELIG BAKKE I FRYSEREN *

Fryserens bakke er nyttig til at opnå nem adgang til ofte anvendte produkter, fryse eller blot opbevare rester eller små emner.

NO-FORST KØLEAFDELING

Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk. Dannelse af vanddråber på køleafdelingens bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang.

Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordampes.

FRESH ZONE 0°

Afsnittet Fresh Zone 0 giver sikkerhed for et temperaturinterval fra -2°C til 3°C, afhængigt af den valgte temperatur i køleafdelingen, og er ideel til:

- Opbevaring af kød, fisk og delikate fødevarer;
- Hurtig nedkøling af varme fødevarer;
- Optøning ved lave temperaturer (dette forebygger proliferation af mikroorganismer).

Under standardforhold kan man opnå temperaturen på 0°C ved at indstille køleafdelingens temperatur på minimumstemperaturen. Husk på, at temperaturen i afsnittet Fresh Zone 0 også ændres, hvis man ændrer temperaturen i køleafdelingen. Husk på, at afsnittet Fresh Zone 0 er en mekanisk egenskab, der altid virker og ikke kan inaktiveres.


NO-FROST FRYSEAFDELING

No Frost fryserne sørger for cirkulation af kold luft i opbevaringsområderne og hindrer isdannelse, så det aldrig er nødvendigt at afise.

Frostvarerne sidder ikke fast på væggene, etiketterne forbliver læsbare, og opbevaringsområdet forbliver rent og i orden.

* Findes kun på visse modeller

OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRIKKEVARER

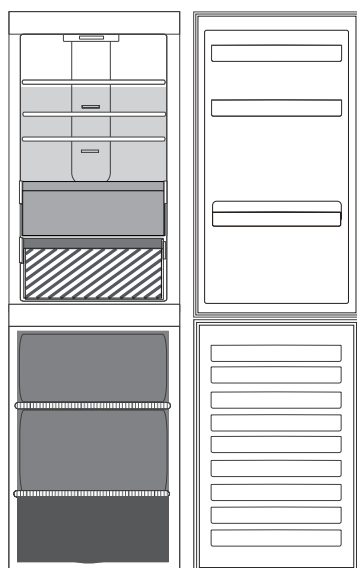

Forklaring




TEMPERERET OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drinks, æg, saucer, pickles, smør, marmelade



KOLDT OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt



FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE



KOLDESTE OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af pålæg, десерter, kød og fisk



FRYSEOMRÅDETS SKUFFE

(MAX KØLEOMRÅDE) Anbefalet til frysning af friske/tilberedte madvarer.



FRYSESKUFFER

ALARMTABEL

Alarm type	Signal	Årsag	Løsning
Alarmen åben låge.	Lydalarmen aktiveres og lyset blinker, på displayet blinker den indstillede temperatur i køleafsnittet.	Køleafsnittets låge har været åben i mere end to minutter.	Summeren slukker, når lågen lukkes.
Temperaturalarm.	Alarmen lyder og TEMPERATURALARMEN blinker på displayet ("A1" vises i stedet for frysetemperaturen).	Temperaturen inde i fryseren er for høj. Fryseren bevarer en temperatur på cirka 0 °C, så maden ikke fryser igen, hvilket giver dig mulighed for at spise den indenfor 24 timer, eller fryse den igen efter tilberedningen.	Åbn og luk apparatets dør eller tryk på fryserens + og - knapper til justering af temperaturen en gang for at slå summeren fra. Tryk på disse knapper endnu en gang for at indstille værdien på fryserens display, slukke lysdioden til TEMPERATURALARM og genoprette normal drift.
	Alarmen lyder og temperaturalarmen blinker på displayet ("A2" vises i stedet for frysetemperaturen).	Temperaturen inde i fryseren er alt for høj: maden i fryseren må ikke spises. Fryseren vil bevare en temperatur på cirka -18 °C.	Åbn og luk apparatets dør eller tryk på fryserens + og - knapper til justering af temperaturen en gang for at slå summeren fra. Tryk på disse knapper endnu en gang for at indstille værdien på fryserens display, slukke lysdioden til TEMPERATURALARM og genoprette normal drift.

* Findes kun på visse modeller

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt	Mulige årsager	Løsninger
Skabet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	- Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding. - Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg
Der er vand i afrimningsbakken.	Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.	Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.
Kanterne på apparatets kabinet, der kommer i berøring med lågens pakning, er varme ved berøring.	Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.	
Lyset fungerer ikke.	Pæren skal måske udskiftes. Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	- Kontrollér, at beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg virker korrekt. - Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding - Fjern pæren, og udskift den med en af samme type fra vores forhandlere eller serviceafdeling.
Det lyder som om motoren kører for meget.	Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.	- Kontrollér at apparatets betjeningsanordninger er justeret korrekt. - Kontrollér om der netop lagt en større mængde madvarer apparatet. - Kontrollér, at døren ikke bliver åbnet for tit. - Kontrollér, om døren lukker ordentligt.
Apparatets temperatur er for høj.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	› Kontrollér, at kondensatoren (på apparatets bagside) er fri for støv. - Kontrollér, at lågen er lukket korrekt. - Kontrollér, at lågens pakninger sidder korrekt. - På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid. - Hvis døren har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af køleskabet ned.
Lågerne åbner og lukker ikke korrekt.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	- Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren. - Kontrollér, at skåle, hylde, skuffer og ismaskinen er på plads. - Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber. - Sørg for, at apparatet er i vater.

* Findes kun på visse modeller



Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:

- Besøge vores website **docs.bauknecht.eu**
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.



400011427600