




Køleskab / Brugervejledning

Jääkaappi / Käyttöopas

Kjøleskap / Brukerhåndbok

Kylskåp / Bruksanvisning

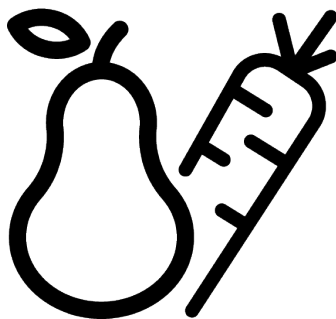

WHK2 5322 B4E

4579330976/AA 25/05/2026

Læs venligst denne brugervejledning først!

Kære kunder

Tak, fordi du har valgt dette produkt fra .
Registrer dine produkter på www.register10.eu
Vi vil gerne have, at du opnår den optimale effektivitet med dette høj kvalitetsprodukt, der er fremstillet med avanceret teknologi. For at gøre dette skal du læse denne vejledning og enhver anden dokumentation, der følger med, omhyggeligt, før du bruger produktet.
Følg alle advarsler og oplysninger i brugermanualen. På denne måde beskytter du dig selv og dit produkt mod de farer, der kan opstå. Opbevar brugermanualen. Giv denne brugsanvisning sammen med produktet, hvis du overdrager det til en anden.

De anvendte symboler i brugsanvisningen og på produktet er:



		Modeloplysningerne, som er lagret i produkt databasen, kan fås på følgende website ved at søge efter din modelidentifikator(*), der findes på energimærkatet. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		

Scan QR-koden for at få mere information.

Indholdsfortegnelse

Dansk	2
Suomi	14
Norsk	26
Svenska	37



1 Miljøinstruktioner

 1.1 Tekniske oplysninger om Bluetooth + Wi-fi

Frekvensbånd:	2,4 GHz (Wi-fi eller bluetooth-funktion)
Maks. overførselseffekt:	<100mW (Wi-fi eller bluetooth-funktion)
Softwareoplysninger:	Quartz_WiFi.XXX

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING:


Herved erklærer BEKO Europe Management S.R.L., at radioudstyret er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:<https://docs.emeaappliance-docs.eu>
Dette produkt indsamler og overfører brugsdata, når det er tilsluttet internettet (f.eks. temperaturindstillinger, brugsvarighed, fejlkoder osv.). I overensstem-

melse med EU's datalov (forordning EU 2023/2854) har du ret til at få adgang til og administrere disse data.
Du kan få flere oplysninger om, hvilke data der indsamles, hvordan de bruges, og hvordan du får adgang til dem, ved at gå til:www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

1.2 Bortskaffelse af emballage

Emballagen er 100% genanvendelig og markeret med genbrugssymbolet .
De forskellige dele af emballagen skal derfor bortskaffes ansvarsfuldt og i fuld overensstemmelse med de lokale myndigheders regler for bortskaffelse af affald.

2 Dit køleskab

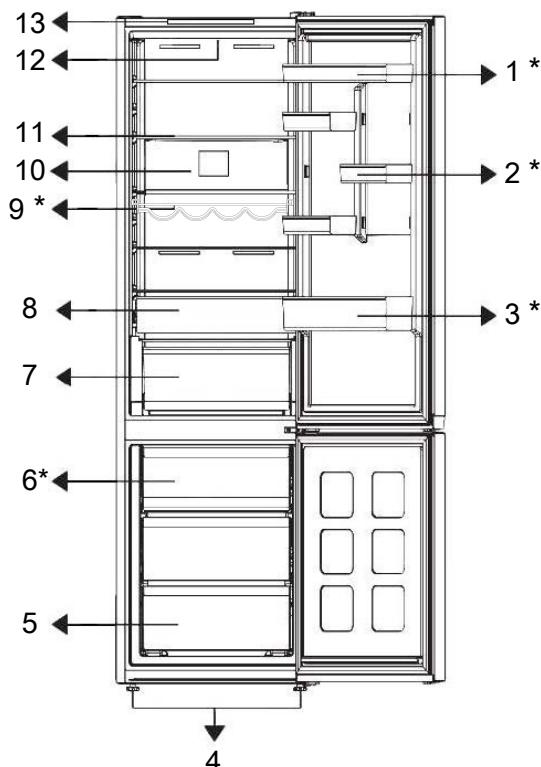

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. *Justerbar dørhylde | 2. *Æggehylde |
| 3. *Flaskehylde | 4. Ben |
| 5. Fryserum | 6. *Isbeholder |
| 7. Grøntsagsskuffe | 8. Køleskuffe |
| 9. *Vinreol | 10. Ventilator |
| 11. Justerbar hylde | 12. Lyspære |
| 13. Betjeningspanel | |

***Valgfrit**Tallene i denne brugervejledning er skematiske og er muligvis ikke nøjagtigt kompatible med dit produkt. Hvis det produkt, du har købt, ikke indeholder de relevante dele, gælder de for andre modeller.

3 Installation

Læs først afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner"!

3.1 Korrekt monteringssted

Kontakt det autoriserede værksted vedrørende udskiftning af lampen. For klargøring af produktet til montering, henvises til op-

DA

lysningerne i brugervejledningen. Sørg endvidere for de fornødne vand- og strømtilslutninger. Hvis ikke, skal du kontakte en elektriker og en blikkenslager for at arrangere etablering af de fornødne tilslutninger.

- Anbring produktet på en plan overflade for at undgå vibrationer
- Anbring produktet mindst 30 cm væk fra varmelegeme, komfur og lignende varmekilder og mindst 5 cm væk fra elovne.
- Hvis du placerer to køleskabe ved siden af hinanden, skal der være mindst 4 cm afstand mellem de to apparater.

4 Klargøring

Læs først afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner"!

4.1 Sådan opnås energibesparelser


- Når du lægger maden ind, så efterlad plads nok inde i køleskabet til at give tilstrækkelig luftcirkulation til køling.
- Da varm og fugtig luft ikke vil trænge direkte ind i dit produkt, når dørene ikke åbnes, optimerer dit produkt sig selv under tilstrækkelige forhold til at beskytte din mad. Under disse betingelser fungerer funktioner og komponenter såsom kompressor, ventilator, varmelegeme, afrimning, belysning, display og så videre i overensstemmelse med behovene for at forbruge et minimum af energi.
- I tilfælde af flere muligheder findes der glashylder, så luftudtagene på bagvæggen ikke blokeres, fortrinsvis forbliver luftudtagene under glashylden. Denne kombination kan hjælpe med at forbedre luftfordeling og energieffektivitet.
- Brug af nedenstående skuffe til opbevaring er stærkt anbefalet.
- For optimal ydeevne kan Hurtigfrys bruges (hvis det findes) 24 timer, før man lægger frisk mad i fryseren.
- I de fleste tilfælde er 24 timer tilstrækkeligt for Hurtigfrysfunktionen efter at der er lagt frisk mad i fryseren. Efter et stykke tid vil hurtigfrysfunktionen automatisk blive deaktiveret.

- Hold produktet væk fra direkte sollys og på et tørt sted.

3.2 Advarsel om varme overflader

Sidevæggene på dit produkt er udstyret med kølerør for at forbedre kølesystemet. Højtryksvæske kan strømme gennem disse overflader og forårsage varme overflader på sidevæggene. Dette er normalt og kræver ikke service

- Når man fryser en lille smule mad, kan Hurtigfrysfunktionen blive deaktiveret efter et stykke tid for at sikre energibesparelse.
- Placer maden som vist nedenfor, og hold en afstand fra kølerummets temperatursensor. Hvis de er i kontakt med sensoren kan enhedens energiforbrug stige

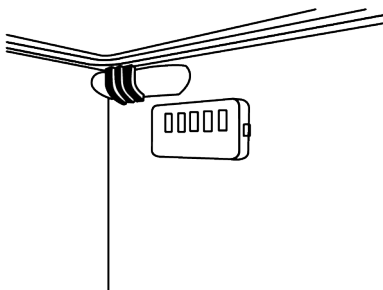

- Opbevar maden i køle- eller chill-rummet i henhold til korrekt opbevaring for at spare energi.

4.2 Første brug


Før du bruger dit køleskab, skal du sørg for, at de nødvendige forberedelser er udført i overensstemmelse med instruktionerne i afsnittene "Sikkerhedsoplysninger" og "Installation".

- Vent i mindst to timer før du bruger produktet for at sikre fuld effekt af kølingen.

- Hold produktet tændt uden fødevarer indvendigt i 6 timer og undlad at åbne døren, med mindre det er absolut nødvendigt.
- Temperaturændringen forårsaget af åbning og lukning af døren, mens du bruger produktet, kan normalt føre til kondensering på dør/køleskabshylder og glas placeret i produktet.
- Der høres en lyd, når kompressoren er i gang. Det er normalt for produktet at lave støj, selv når kompressoren ikke kører, da væske og gas kan blive komprimeret i kølesystemet.
- Det er normalt, at køleskabets forkanter er varme. Disse områder er udviklet til at blive varmet op for at undgå dannelse af kondens.
- På nogle modeller slukkes indikatorpanelet automatisk 1 minut efter at døren lukkes. Det genaktiveres, når døren åbnes, eller der trykkes på en vilkårlig knap.

5 Brug af dit apparat

5.1 Produktets kontrolpanel

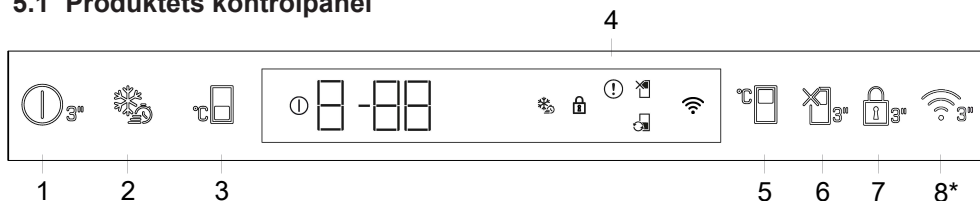

1. Køleskab til/fra

Det gør det muligt at slukke for køleskabet, hvis man trykker på knappen i 3 sekunder. Når funktionen er aktiv, vil køleskabet ikke køle ned. Køleskabet kan tændes ved at trykke på knappen igen i 3 sekunder.

2. Hurtigfrysena

Når der trykkes på hurtigfrysningstasten, lyser hurtigfrysningssymbolet (2), og hurtigfrysefunktionen skal aktiveres. Fryserumstemperaturen indstilles til -27 °C. Funktionen annulleres, når man trykker på knappen igen. Hurtigfrysefunktionen annulleres automatisk efter en vis tid. For at fryse en stor mængde friske fødevarer, skal du trykke på knappen for hurtig frysning, før fødevarerne anbringes i fryserummet.

3. Indstillingsknap til fryserumtemperatur

Temperaturindstilling foretages til fryserum. Når du trykker på knappen, bliver fryserumstemperaturen indstillet til værdierne -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

4. Indikator for fejtilstand

Denne indikator vil være aktiv, når dit køleskab ikke kan udføre tilstrækkelig køling eller i tilfælde af en sensorfejl. "E" skal vises på temperaturindikatoren for fryserummet, og figurer som 1,2,3 ... skal vises på kølerummets temperaturindikator. Disse tal giver information til den autoriserede service om den opståede fejl. Udråbstegn vises muligvis, når du lægger varm mad i fryserummet, eller holder døren åben i lang tid. Dette er ikke en fejl, vil denne advarsel blive fjernet, når maden køles ned, eller når der trykkes på en tast.

5. Indstillingstast til kølerumtemperatur

Muliggør temperaturindstilling af kølerum. Ved at trykke på denne tast kan fryserumstemperaturen indstilles til 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1°C.

6. Feriefunktionstast

Tryk på tasten i 3 sekunder for at aktivere feriefunktionen. Ferietilstand er aktiveret, og feriesymbolet tænder. Kølerummet udfører ikke aktiv køling. Du bør ikke opbevare madvarer i køleskabsrummet, når denne funktion er aktiveret. De andre rum fortsætter med at køle ned i henhold til de indstillede temperaturer. Tryk på tasten i 3 sekunder for at annullere denne funktion.

7. Tastelåstilstand

Tryk og hold nøglelåsknappen nede i 3 sekunder. Nøglelås-ikonet lyser og aktiverer nøglelåstilstand. Mens nøglelåsefunktionen er aktiv, virker knapperne ikke. Tryk og hold nøglelåsknappen nede igen i 3 sekunder. Nøglelås-ikonet slukkes, og nøglelåstilstand afsluttes.

***Valgfrit:** Funktioner, der vises, er valgfrie, der kan være forskel i form og placering i funktioner, som findes på dit apparats visningspanel.

8. Trådløs tast*

Denne tast bruges til at tilslutte trådløst til dit apparat gennem mobilappen HomeWhiz. Hvis tasten trykkes ned i lang tid (3 sekunder vil symbol for trådløs forbindelses på knappen blinke (i intervaller på 0,5 sekunder). Forbindelsen mellem apparatet og hjemmenetværket initialiseres. Efter at den trådløse forbindelse med apparatet er etableret, vil ikonet for trådløs forbindelse () lyse konstant. Efter indledende opsætning, kan forbindelsen blive aktiveret/deaktiveret ved at trykke på denne knap. Det trådløse netværksikon blinker kort (med 0,2 sekunders intervaller), indtil forbindelsen er etableret. Når forbindelsen bliver aktiv, blinker symbolet for den trådløse forbindelse konstant. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes i lang tid, skal du kontrollere dine forbindelsesindstillinger og se afsnittet "Fejlfinding", der findes i Brugervejledningen. Brug HomeWhiz-applikationen til trådløs tilslutning Installationstrin er beskrevet i applikationen under installationen.

Du kan få adgang til applikationen ved at læse den QR-kode, der er tilgængelig på HomeWhiz-etiketten på produktet.

Applikationen kan fås fra App Store eller fra Play Store for Androidenheder. For detaljer besøg <https://www.homewhiz.com/>.

Temperaturindstillingerne kan indstilles mellem 1-8 °C for kølerummet og mellem -24 og -18 °C for fryserummet. Justerbare temperaturværdier kan variere inden for disse intervaller afhængigt af produktspecifikationer.

5.2 Opbevaring af mad i dit produkt

Opbevaring af fødevarer i det kolde rum

Opbevar fødevarer på forskellige steder i henhold til deres egenskaber:	
Mad	Placering
Æg	Dørhylde
Mejeriprodukter (smør, ost)	Hvis det er tilgængeligt, et nul-graders (morgenmad) rum/koldt rum
Frugt, grøntsager og grøntsager	Frugt- og grøntsagsrum, grøntsagsskuffe eller; I rummet til friske fødevarer, forudsat at dit køleskab er indstillet til en temperatur over 5 °C, i grøntsagsskuffen eller i Everfresh+-skuffen (hvis tilgængelig).
Fersk kød, fjerkræ, fisk, pølseprodukter, kogte fødevarer.	Hvis det er tilgængeligt, et nul-graders (morgenmad) rum/koldt rum
Spiseklare fødevarer, emballerede produkter, konserver og pickles.	Øverste hylder eller dørhylde
Drikkevarer, flasker, krydderier og snacks.	Dørhylde

Opbevaring af fødevarer i fryserummet

- Du kan opnå hurtigere afkøling ved at aktivere Quick Freeze-funktionen 4-6 timer før frysning.
- Lad varm mad nå stuetemperatur, før den placeres i fryseren.
- Fødevarer, der skal fryses, skal opdeles i portioner, der er store nok til hver servering, og fryses i separate pakker.
- Det anbefales at pakke maden inden den lægges i fryseren.
- For at forhindre fødevarer i at overskride udløbsdatoen skal du skrive ned-frysningdatoen, opbevaringstidspunktet og navnet på fødevaren på pakken i henhold til opbevaringstiderne for forskellige fødevarer.

- Indtag hurtigt optøet mad. Optøede fødevarer kan ikke genfryses, medmindre de er kogte. Det er ikke sikkert at indtage optøede og genfrosne friske fødevarer uden at tilberede dem.
- Når du fryser friske fødevarer, skal du undgå kontakt mellem friske og allerede frosne fødevarer. Ellers vil de frosne fødevarer optø.

Opbevaring af frosne fødevarer

- Når du opbevarer fødevarer, skal du følge de opbevaringstider, der er angivet i denne vejledning.
- For at bevare fødevarekvaliteten skal du forsøge at holde tiden mellem køb og opbevaring så kort som muligt.
- Køb frosne fødevarer, der opbevares ved -18 °C eller lavere.

- Undgå at købe fødevarer, der har is eller lignende stoffer i deres emballage. Dette betyder, at produktet kan være delvist optøet og derefter genfrosset. Temperaturen påvirker fødevarens kvalitet.
 - Opbevar mad i det tidsrum, der er anbefalet af producenten. Fjern kun så meget mad fra fryseren, som du har brug for.
 - Bortset fra under ekstreme miljøforhold, hvis dit produkt er indstillet til de indstillede værdier, der er angivet i den anbefale-
- de indstillede værditabel, vil fødevarer forblive friske længere i både det friske madrum og fryserummet.
 - Friske frugter og grøntsager kan delvist fryse, hvis det friske madrum er indstillet til en lavere temperatur.
 - Det 2-stjernede rum er velegnet til forfrosne fødevarer. Der kan opbevares is og isterninger.
 - Frys kun mad i det 4-stjernede rum.

Kød og fisk			Forberedelsesmetode	Længste opbevaringsperiode (måned)
Kød-produkter	Kalvekød	Bøf	Skær i 2 cm tykke stykker og læg folie mellem dem eller pak godt ind med plastfolie.	6-8
		Stege	Ved at pakke kødstykkerne i en frysepose eller pakke dem tæt ind med plastfolie.	6-8
		Flager	I små stykker	6-8
		Schnitzel, koteletter	Ved at placere folie mellem de skivede stykker eller indpakke dem individuelt i plastfolie.	6-8
	Mutton	Hak	Ved at placere folie mellem kødstykkerne eller indpakke dem individuelt med plastfolie.	4-8
		Stege	Ved at pakke kødstykkerne i en frysepose eller pakke dem tæt ind med plastfolie.	4-8
		Flager	Ved at pakke det hakkede kød i en frysepose eller pakke det tæt ind med plastfolie.	4-8
	Oksekød	Stege	Ved at pakke kødstykkerne i en frysepose eller pakke dem tæt ind med plastfolie.	8-12
		Bøf	Skær i 2 cm tykke stykker og læg folie mellem dem eller pak godt ind med plastfolie.	8-12
		Flager	I små stykker	8-12
		Kogt kød	Ved at pakke det i små portioner ved hjælp af fryseposer.	8-12
	Hakkekød		Unseasoned, i flade pakker.	1-3
	Indmad (dele)		I stykker	1-3
	Pølse - Salami		Selvom det er i et kabinet, skal det pakkes.	1-3
	Skinke		Ved at placere folie mellem de udskårne stykker.	2-3
Fjerkræ og vildt	Kylling og kalkun		Indpakket i folie	4-6
	Gås		Pak ind i folie (portioner bør ikke overstige 2,5 kg)	4-6
	And		Pak ind i folie (portioner bør ikke overstige 2,5 kg)	4-6
	Hjorte, kanin, rådyr		Pak ind i folie (portioner må ikke overstige 2,5 kg, og knoglerne skal fjernes).	6-8

Kød og fisk		Forberedelsesmetode	Længste opbevaringsperiode (måned)
Fisk og skaldyr	Ferskvandsfisk (ørred, karpe, gedde, havkat)	Efter grundig rengøring af indersider og skalaer skal den vaskes og tørres, og halen og hovedet skal skæres af om nødvendigt.	2
	Magert fisk (havaborre, pig-hvar, tunge)		4-6
	Fedt fisk (bonito, makrel, blåfisk, rød mulde, ansjos)		2-4
	skaldyr	Rengøres og i poser.	4-6
	Kaviar	I emballagen, i en aluminiums- eller plastbeholder.	2-3

DA

De opbevaringstider, der er angivet i tabellen, er baseret på en opbevaringstemperatur på -18 °C.

Grøntsager og frugter	Forberedelsesmetode	Længste opbevaringsperiode (måned)
Ayşekadin og stangbønner	Efter vask og opskæring i små stykker, blancheres i 3 minutter.	10-13
Ærter	Efter rengøring og vask, blancher i 2 minutter.	10-12
Kål	Efter rengøring blancheres i 1-2 minutter.	6-8
Gulerod	Efter rengøring og udskæring blancheres i 3-4 minutter.	12
Peber	Efter at have skåret stilkene af, splittet den i to og fjernet frøene, blancher du den i 2-3 minutter.	8-10
Spinat	Efter vask og rengøring blancheres i 2 minutter.	6-9
Porre	Efter hakning blancheres i 5 minutter.	6-8
Blomkål	Adskil bladene, skær midten i stykker, og blancher det derefter i lidt citronvand i 3-5 minutter.	10-12
Aubergine	Efter vask skal du skære i 2 cm stykker og blanchere i 4 minutter.	10-12
Courgette	Efter vask skal du skære i 2 cm stykker og blanchere i 2-3 minutter.	8-10
Svampe	Svits let i olie, og pres citronen over.	2-3
Suktermajs	Efter rengøring skal du pakke dem med kolben eller i individuelle stykker.	12
Æbler og pærer	Skræl huden, skær den i skiver, og blend den i 2-3 minutter.	8-10
Abrikoser og ferskner	Skær det i to og fjern frøene.	4-6
Jordbær og hindbær	Ved vask og sortering	8-12
kogt frugt	Ved at tilsætte 10% sukker til beholderen	12
Blomme, Kirsebær, Surkirsebær	Efter vask og fjernelse af stilkene	8-12

De opbevaringstider, der er angivet i tabellen, er baseret på en opbevaringstemperatur på -18 °C.

Mejeriprodukter	Forberedelsesmetode	Længste opbevaringsperiode (måneder)	Opbevaringsforhold
Ost (undtagen fetaost)	I skiver, med folie placeret imellem.	6-8	Ved kortvarig opbevaring kan den efterlades i sin originale emballage. Til langtidsofbevaring skal den også pakkes ind i aluminium eller plastfolie.
Smør, margarine	I egen emballage	6	I sin originale emballage eller plastikbeholdere

De opbevaringstider, der er angivet i tabelnen, er baseret på en opbevaringstemperatur på -18 °C.

"Mængden af friske fødevarer, der kan fryses inden for en bestemt tidsperiode, er angivet på typeetiketten."

Fryserum Indstilling	Kølerum Indstilling	Bemærkninger
-18°C	4°C	Dette er den anbefalede standardindstilling Denne indstilling anbefales, hvis stuetemperaturen er på under 30 °C.
-20°C eller koldere	4°C	Disse indstillinger anbefales til omgivelsestemperaturer over 30 °C.
Hurtigfrysning	4°C	Brug den, når du vil fryse din mad på kort tid. Når processen slutter, vil produktets indstillinger vende tilbage til den tidligere position.
-18 °C eller koldere	2°C	Brug disse indstillinger, hvis du mener, at kølerummet ikke er koldt nok på grund af omgivelsestemperatur eller ofte åbner døren.

Hurtigfrysning

1. Aktiver hurtigfryserfunktionen 24 timer, inden du placerer dine friske fødevarer.
2. Efter 24 timer, efter du har trykket på knappen, skal du først placere den mad, du ønsker at nedfryse, på den anden hylde med højere frysekapacitet.
3. Den hurtige frysefunktion er aktiveret, den annulleres automatisk efter en vis tid.

Fryseoplysninger

I henhold til IEC 62552-standarderne skal produktet for hver 100 liter fryseskabsvolumen kunne fryse 4,5 kg mad ved 25 °C stuetemperatur i 24 timer ved -18 °C eller derunder.

Fødevarer kan kun opbevares i længere perioder ved temperaturer på -18 °C og derunder.

Du kan bevare madvarers friskhed i måneder (i en dybfryser ved temperaturer på -18 °C og lavere).

Fødevarer, der skal fryses, bør ikke bringes i kontakt med tidligere frosne fødevarer for at forhindre delvis optøning.

For at forlænge opbevaringstiden for frosne grøntsager skal du blanchere dem og dræne vandet. Efter dræning skal du placere dem i lufttætte beholdere og lægge dem i fryseren. Fødevarer som bananer, tomater, salat, selleri, hårdkogte æg og kartofler er ikke egnede til frysning. Frysning af disse fødevarer vil kun påvirke deres næringsværdi og spisekvalitet negativt. Der er ingen risiko for ødelæggelse, der truer menneskers sundhed.

Madplacering

Fryserhylder: Forskellige frosne fødevarer såsom kød, fisk, is, grøntsager osv.

Køleskabshylder:Fødevarer i gryder, overdækkede retter og overdækkede beholdere, æg (i en overdækket beholder).

Køleskabsdørshylder:Små, emballerede fødevarer eller drikkevarer.

Opbevaring af grøntsager:Grøntsager og frugter.

Rum til friske fødevarer:Delikatesseprodukter (morgenmadsprodukter, kødprodukter, der skal indtages hurtigt).

5.3 Døråbnings-advarsel

Døråbnings-advarselssystemet i dit køleskab kan være forskelligt afhængigt af modellen.

Version 1:

Hvis produktets dør står åben i en vis tid (fra 60 til 120 sekunder), lyder der en alarmtone, afhængigt af produktmodellen, der kan også vises et synligt advarselssignal (hvidt blink). Hvis du lukker døren til enheden eller trykker på en knap på enhedens skærm, hvis der findes en, vil advarselslyden stoppe.

Version 2:

Hvis døren i enheden står åben i en vis tid (mellem 60 og 120 sek.), lyder der en døråbningsadvarsel. Døråbningsadvarslen bliver gradvist kraftigere. Først lyder der en hørbar advarsel. Hvis døren stadig ikke bliver lukket efter 4 minutter, aktiveres der en visuel advarsel (hvidt blink). Døråbningsadvarslen vil blive forsinket i en vis tid (mellem 60 og 120 sekunder), når der trykkes på en tast på produktets skærm (hvis der findes en). Derefter vil processen starte igen. Når enhedens dør bliver lukket, vil døråbningsalarmen blive annulleret.

ANSVARSRASKRIVELSE

Nogle (enkle) fejl kan i tilstrækkelig grad håndteres af slutbrugeren uden sikkerhedsproblemer eller usikker anvendelse, forudsat at de udføres inden for grænserne og i overensstemmelse med følgende instruktioner (se afsnittet "Selvreparation"). Derfor medmindre andet er tilladt i afsnittet "Selvreparation" nedenfor, skal reparationer rettes til registrerede professionelle reparatører for at undgå sikkerhedsproblemer. En registreret professionel reparatør er en professionel reparatør, som producenten har givet adgang til listen over instruktioner og reservedele til dette produkt i henhold til metoderne beskrevet i lovgivningsmæssige retsakter i henhold til direktiv 2009/125/EF. **Imidlertid er det kun serviceagenten (dvs. autoriserede professionelle reparatører), som du kan nå gennem det telefonnummer, der er angivet i brugervejledningen/garantikortet eller gennem din autoriserede forhandler, der kan levere service under garantibetingelserne. Vær derfor opmærksom på, at reparationer udført af professionelle reparatører (som ikke er godkendt af Whirlpool, annullerer garantien.**

Selvreparation

Selvreparation kan udføres af slutbrugeren med hensyn til følgende reservedele: dørhåndtag, dørhængsler, bakker, kurve og dørtætninger (en opdateret liste er også tilgængelig på <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> pr. 1. marts 2021). For at sikre produktsikkerhed og for at forhindre risiko for alvorlig personskade skal den nævnte selvreparation desuden udføres efter instruktionerne i brugervejledningen til selvreparation, eller som findes på <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Af hensyn til din sikkerhed skal du trække stikket ud af produktet, inden du prøver selvreparation.

Slutbrugeres reparations- og reparationsforsøg på dele, der ikke er med på en sådan liste og/eller ikke følger instruktionerne i brugervejledningerne til selvreparation, eller som findes på [\[europeanappliances.com\]\(https://parts-selfservice.europeanappliances.com\), kan give anledning til sikkerhedsproblemer, der ikke kan henføres til Whirlpool og annullerer produktets garanti.](https://parts-selfservice.eu-</p></div><div data-bbox=)

Derfor anbefales det stærkt, at slutbrugere afstår fra forsøget på at udføre reparationer, der falder uden for den nævnte liste over reservedele, og i sådanne tilfælde kontakter autoriserede professionelle reparatører eller registrerede professionelle reparatører. Tværtimod kan sådanne forsøg fra slutbrugere medføre sikkerhedsproblemer og beskadige produktet og derefter forårsage brand, oversvømmelse, elektrisk stød og alvorlig personskade.

Som eksempel, men ikke begrænset til dette, skal følgende reparationer rettes til autoriserede professionelle reparatører eller registrerede professionelle reparatører: motor, pumpeassembling, hovedkort, motorkort, displaykort, varmelegemer osv.

Producenten/sælgeren kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde, hvor slutbrugerne ikke overholder ovenstående.

Tilgængeligheden af reservedele til det køleskab, som du har købt er 10 år. I denne periode vil originale reservedele være tilgængelige til at bruge køleskabet korrekt. Garantens minimumsvarighed for køleskabet, som du har købt, er 24 måneder.

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse 'G'.

Lyskilden i dette produkt må kun udskiftes af en professionel reparatør.

DA

Lue tämä ohjekirja ennen kuin alat käyttämään tuotetta!

Hyvä asiakas

Kiitos tämän tuotteen valinnasta.

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.register10.eu

Tahdomme, että saat optimaalisen hyödyn tämän nykyaikaisella tekniikalla valmistetun korkealuokkaisen tuotteen käytöstä. Lue siksi tämä käyttöohje ja muut tuotteen mukana toimitetut asiakirjat ennen tuotteen käyttöä.

Noudata kaikkia varoituksia ja tietoja käyttöohjeessa. Tällä tavalla suojaat itseäsi ja tuotetta mahdollisilta vaaratilanteilta. Säilytä käyttöohje. Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana, jos se luovutetaan toiselle henkilölle.

Tässä käyttöohjeessa ja tuotteessa käytetään seuraavia symboleja:



Lue käyttöohje.

 ENERGY 	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	
Tuotetietokantaan tallennetut tuotetiedot löytyvät seuraavalta verkkosivulta ja voit etsiä tuotteesi energiatarrassa olevan tuotteen tunnisteella (*). https://eprel.ec.europa.eu/	

Skannaa QR-koodi saadaksesi lisätietoja.

Sisältö

Dansk	2
Suomi	14
Norsk	26
Svenska	37



1 Ympäristöohjeet



1.1 Tekniset tiedot Bluetooth + Wi-Fi:stä

Taajuuskaista:	2.4 GHz (Wi-Fi- tai Bluetooth-toiminto)
Max. Siirtoteho:	< 100mW (Wi-fi or bluetooth function)
Ohjelmiston tiedot:	Quartz_WiFi.XXX

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS:


Täten Beko Europe Management SRL vakuuttaa, että radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus sen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta:<https://docs.emeaappliance-docs.eu>
Tämä tuote kerää ja lähettää käyttötietoja, kun se on yhteydessä Internetiin (esim. lämpötila-asetukset, käytön

kesto, virhekooditjne.). EU:n data-asetuksen (asetus EU 2023/2854) mukaisesti sinulla on oikeus saada pääsy näihin tietoihin ja hallita niitä. Lisätietoja siitä, mitä tietoja kerätään, miten niitä käytetään ja miten niihin pääsee käsiksi, on osoitteessa:www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

1.2 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaali on kierrätettävää ja merkitty kierrätyssymbolilla . Pakkauksen eri osat on siksi hävitettävä vastuullisesti ja paikallisten viranomaisten jätteenkäsittelyohjeiden mukaan.

2 Jääkaappisi

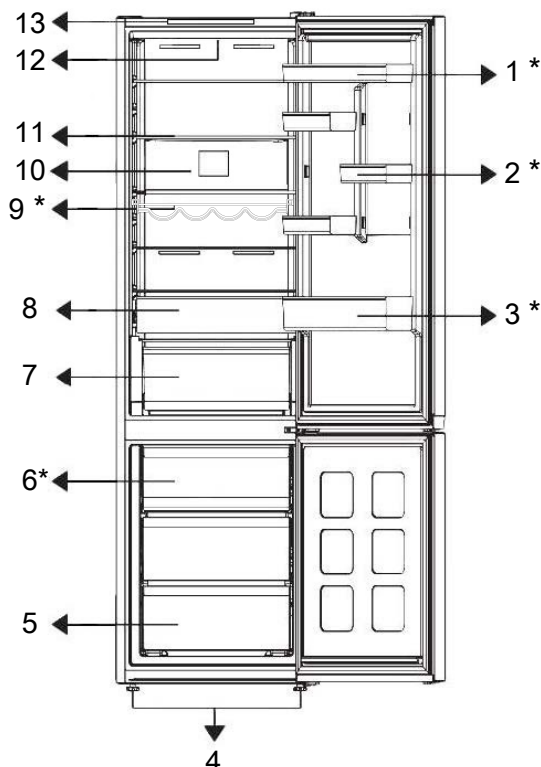

- 1. * Säädettävä ovihylly
- 3. * Pullohylly
- 5. Pakastinlokero
- 7. Vihanneslaatikko
- 9. * Viiniteline
- 11. Säädettävä runkohylly
- 13. Ohjauspaneeli

- 2. *Munahylly
- 4. Jalat
- 6. *Jääpala-astia
- 8. Kylmäsäilytyslaatikko
- 10. Tuuletin
- 12. Valolamppu

***Valinnainen**Tämän käyttöoppaan luvut ovat kaavamaisia, eivätkä ne välttämättä ole täysin yhteensopivia tuotteesi kanssa.

Jos ostamasi tuote ei sisällä asiaankuuluvia osia, ne ovat voimassa muissa malleissa.

3 Asennus

Lue "Turvallisuusohjeet" osa ensin!

3.1 Oikea asennuspaikka

Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan tuotteen asentamiseksi. Suorita asennusta varten tarvittavat esivalmistelut käyttöohjeessa kuvatulla tavalla, ja

varmista sähkön- ja vedensaanti. Mikäli sähkö- ja putkiasennus ei ole oikea, ota yhteys putkiasentajaan ja sähköasentajaan järjestääksesi tarvittavan sähkön- ja vedensaannin.

- Sijoita tuote tasaiselle alustalle tärinöiden välttämiseksi

- Sijoita tuote vähintään 30 cm etäisyydelle lämmittimistä, uuneista ja vastaavista lämpölähteistä ja vähintään 5 cm etäisyydelle sähköliesistä.
- Kun kaksijääkaappia asennetaan vierekkäin, jätä vähintään 4 cm rako niiden väliin.
- Pidä tuote poissa suorasta auringonpaisteesta ja kuivassa tilassa.

4 Valmistelu

Lue "Turvallisuusohjeet" osa ensin!


4.1 Tapoja säästää energiaa

- Jätä riittävä tila jääkaapin sisällä riittävän jäähdytysilmankierron varmistamiseksi, kun täytät ruokia sen sisään.
- Koska kuuma ja kostea ilma ei pääse suoraan tuotteen sisään, kun sen ovet on suljettu, optimoi tuote itsestään ruoan säilytysolosuhteet. Näissä olosuhteissa toiminnot ja komponentit, kuten kompressorin, puhallin, lämmitin, sulatus, valaistus, näyttö jne. toimivat tarpeiden mukaan ja kuluttavat erittäin vähän energiaa.
- Jos usea vaihtoehto on olemassa, on lasihyllyt sijoitettava niin, että ilmanpoistoaukot takaseinässä eivät ole tukossa. Ne tulee jättää mieluiten lasihyllyn alle. Tämä yhdistelmä auttaa parantamaan ilmanjakelua ja energiatehokkuutta.
- Alla kuvatun laatikon käyttämistä säilytykseen suositellaan.
- Optimaalisen toiminnan saamiseksi voidaan käyttää pikapakastusta (jos olemassa), 24 tuntia ennen tuoreen ruoan sijoittamista pakastimeen.
- Useimmissa tapauksissa 24 tuntia riittää pikapakastustoiminnolle, kun ruoat on sijoitettu pakastimeen. Pikapakastustoiminto päättyy automaattisesti jonkin ajan kuluttua.
- Kun pieniä ruokamääriä pakastetaan, voidaan pikapakastustoiminto päättää jonkin ajan kuluttua energian säästämiseksi.

3.2 Kuuman pinnan varoitus

Tuotteen sivuseinät on varustettu jäähdytysputkilla jäähdytysjärjestelmän parantamiseksi. Neste korkealla paineella voi virrata näiden pintojen läpi ja johtaa sivuseinien kuumentumiseen. Tämä on normaalia, eikä vaadi huoltoa.

- Sijoita ruoka esitetyllä tavalla säilyttämällä etäisyyden jääkaappitilan lämpötila-anturiin. Jos ne koskettavat anturiin, voi laitteen energiankulutus kasvaa.

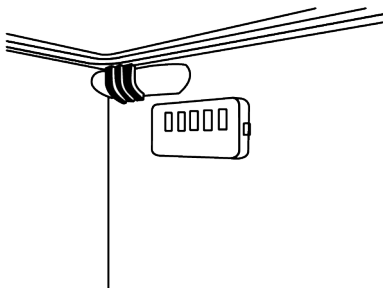

- Säilytä ruokaa jääkaappi- tai viileätilassa sopivissa säilytysolosuhteissa energian säästämiseksi.

4.2 Ensimmäinen käyttökerta


Varmista ennen tuotteen käyttöä, että kaikki esivalmistelut on suoritettu kohdissa "Turvallisuustiedot" ja "Asennus" kuvatulla tavalla.

- Odota vähintään 2 tuntia ennen tuotteen käyttämistä, varmistaaksesi pakastuksen tehokkuuden.
- Anna tuotteen olla päällä 6 tuntia tyhjänä, älä avaa sen ovea, ellei tämä ole välttämätöntä.
- Jääkaapin oven avaamisesta ja sulkemisesta johtuva lämpötilanvaihtelu voivat muodostaa kondensaatiota oveen/hyllyille asetettuihin elintarvikepakkauksiin ja lasipurkkeihin.

- Kompressorin käynnistyksestä kuuluu ääni. Neste ja kaasut jäähdytysjärjestelmän sisällä voivat myös aiheuttaa ääniä, vaikka kompressor ei olisi käynnissä.
- Tuotteen etureunat voivat olla lämpimät. Nämä alueet ovat tarkoitettu lämpimiksi, kondensaation estämiseksi
- Joissakin malleissa näyttöpaneeli sammuu automaattisesti 1 minuutin kuluttua oven sulkemisesta. Se aktivoituu, kun ovi avataan tai jotain painiketta painetaan.

5 Laitteen käyttö

5.1 Tuotteen ohjauspaneeli

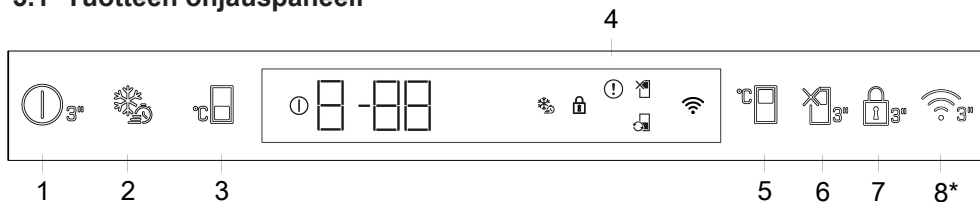

1. Jääkaappi päällä/pois

Jääkaappi voidaan sammuttaa painamalla painiketta 3 sekuntia. Kun toiminto on aktivoitu, jääkaappi ei jäähy. Jääkaappi voidaan kytkeä päälle painamalla painiketta uudelleen 3 sekuntia.

2. Pikapakastusnäppäin

Kun pikapakastusnäppäintä painetaan syttyy pikapakastussymbolin valo ja pikapakastustoiminto aktivoidaan. Pakastintilan lämpötilaksi on asetettu -27°C. Toiminto perutaan, kun näppäintä painetaan uudelleen. Pikapakastustoiminto sammuu automaattisesti. Jäähdyttääksesi suuren määrän tuoreita elintarvikkeita, paina pikapakastusnäppäintä ennen kuin laitat elintarvikkeet pakastetilaan.

3. Pakastintilan lämpötilan asetusnäppäin

Lämpötila asetetaan pakastintilaan. Paina tätä näppäintä pakastintilan lämpötilan asettamiseksi -18, -19, -20, -21, -22 -23, -24°C asteeseen.

4. Vikatilailmaisin

Tämä merkkivalo syttyy, kun jääkaappi ei pysty suorittamaan riittävää jäähdytystä tai anturivirheen tapahtuessa. "E" näytetään pakastetilan lämpötilailmaisimessa ja numerot, kuten 1,2,3... näytetään viileätilan lämpötilailmaisimessa. Nämä numerot antavat tietoja valtuutetulle huollolle tapahtuneesta virheestä. Huutomerkki näytetään, jos lämpimiä ruokia sijoitetaan pakastetilaan tai ovi on ollut auki pitkän aikaa. Tämä ei ole vika ja varoitus katoaa, kun ruoka on jäähtynyt tai jotain näppäintä painetaan.

5. Viileätilan lämpötilan asetusnäppäin

Lämpötila asetetaan viileätilaan. Paina tätä näppäintä viileätilan lämpötilan asettamiseksi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 Celsius-asteeseen.

6. Lomatoimintopainike

Paina tätä näppäintä 3 sekuntia lomatoiminnon aktivoimiseksi. Lomatoiminto aktivoidaan ja lomasymboli syttyy. Viileätila ei suorita jäähdytystä aktiivisesti. Ruokia ei tule säilyttää viileätilassa, kun tämä toiminto on aktivoitu. Muut tilat jatkavat jäähdyttämistä asetetun lämpötilan mukaan. Paina tätä näppäintä 3 sekuntia toiminnon peruuttamiseksi.

7. Näppäinlukkotila

Paina ja pidä lukituspainiketta pohjassa 3 sekunnin ajan. Avainlukon kuvake syttyy, jolloin avaimen lukitustila aktivoituu. Kun näppäinlukitustila on aktiivinen, painikkeet eivät toimi. Paina ja pidä lukituspainiketta uudelleen 3 sekunnin ajan. Avainlukituskuvake sammuu, ja avaimen lukitustila poistuu.

***Lisävaruste:** Esitetyt toiminnot ovat lisävarusteita, laitteen käyttöpaneelissa olevien toimintojen muoto ja sijainti voivat erota näytetyistä.

8. Langaton näppäin *

Tätä näppäintä käytetään laitteen liittämiseen langattomasti HomeWhiz-mobiilisovelluksen kautta. Jos painiketta painetaan pitkään (3 s. vilkkuu langattoman yhteyden symboli näytöllä/ ilmaisimessa hitaasti (0,5 sekunnin välein). Yhteys laitteen ja kotiverkon välillä alustetaan. Kun langaton yhteys on muodostettu laitteeseen, palaa langaton yhteys (valo kiinteänä). Alkuasetuksen jälkeen yhteys voidaan muodostaa/ katkaista painamalla tätä painiketta. Langattoman verkon symboli vilkkuu nopeasti (0,2 s. välein, kunnes yhteys on muodostettu. Kun yhteys on aktivoitu, langattoman yhteyden symboli vilkkuu jatkuvasti. Jos yhteyttä ei voida muodostaa pitkään aikaan, tarkasta yhteyden asetukset ja katso käyttöohjeen "vianetsintä" luku. Käytä HomeWhiz-sovellusta langattomaan liitântään. Asennusvaiheet on kuvattu sovelluksessa asennuksen aikana. Voit avata sovelluksen lukemalla tuotteen HomeWhiz-tarrassa olevan QR-koodin. Sovellus voidaan ladata App Storesta tai Play Storesta Android-laitteille. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.homewhiz.com/>.

Lämpötila-asetukset voidaan asettaa välille 1-8 °C jääkaappiosastolle ja välille -24 - -18 °C pakastinosastolle. Säädetävät lämpötila-arvot voivat vaihdella näillä alueilla tuotteen teknisten tietojen mukaan.

5.2 Ruoan säilytys tuotteessa

Ruokavarasto kylmätilassa

Säilytät ruoat eri paikoissa niiden ominaisuuksien mukaan:

Ruoka	Sijainti
Muna	Ovihylly
Maitotuotteet (voi, juusto)	Jos saatavilla, nollan asteen (aamiainen) osasto/ kylmäosasto
Hedelmät, vihannekset ja vihannekset	Hedelmä- ja vihannesosasto, vihanneslaatikko tai; Tuoreen ruoan osastossa, kunhan jääkaappi on asetettu yli 5°C:n lämpötilaan, vihanneslaatikossa tai Everfresh+ -laatikossa (jos saatavilla).
Tuore liha, siipikarja, kala, makkaratuotteet, kypsennetyt ruoat.	Jos saatavilla, nollan asteen (aamiainen) osasto/ kylmäosasto
Valmiita ruokia, pakattuja tuotteita, säilykkeitä ja suolakurkkuja.	Ylähylly tai ovihylly
Juomia, pulloja, mausteita ja välipaloja.	Ovihylly

FI

Ruoan säilyttäminen pakasteosastossa

- Voit saavuttaa nopeamman jäähdytyksen aktivoimalla Quick Freeze -toiminnon 4–6 tuntia ennen pakastamista.
- Anna kuuman ruoan saavuttaa huoneenlämpöä ennen kuin laitat sen pakastimeen.
- Pakastattavat ruoat tulisi jakaa annoksiin, jotka ovat tarpeeksi suuria jokaiselle annokselle ja pakastettu erillisissä pakkauksissa.
- On suositeltavaa pakata ruoka ennen pakastimeen laittamista.
- Estääksesi ruoan vanhentumisen, kirjoita pakkaukseen pakaspäivä, säilytysaika ja ruoan nimi eri elintarvikkeiden säilytysaikojen mukaan.

- Syö sulatettu ruoka nopeasti. Sulatettua ruokaa ei voi pakastaa uudelleen, ellei sitä ole kypsennetty. Ei ole turvallista syödä sulatettua ja uudelleen pakastettua tuoretta ruokaa ilman kypsennämistä.
- Pakastaessasi tuoretta ruokaa, vältä kosketusta tuoreiden ja jo pakasteiden välillä. Muuten pakasteet sulavat.

Pakatettujen elintarvikkeiden säilytys

- Kun säilytät ruokaa, noudata näissä ohjeissa määriteltyjä säilytysaikoja.
- Ruoan laadun säilyttämiseksi pyri pitämään ostoksen ja säilytyksen välinen aika mahdollisimman lyhyenä.
- Osta pakasteruokia, jotka säilytetään -18°C tai matalammissa.

- Vältä ostamasta ruokia, joiden pakkauksessa on jäätä tai vastaavia aineita. Tämä tarkoittaa, että tuote on saattanut osittain sulaa ja sitten jäätyä uudelleen. Lämpötila vaikuttaa ruoan laatuun.
- Säilytä ruokaa valmistajan suositteleman ajan. Poista pakastimesta vain niin paljon ruokaa kuin tarvitset.
- Poikkeuksena äärimmäisissä olosuhteissa, jos tuotteesi on asetettu suositellun arvotaulukon määritettyihin arvoihin, ruoka pysyy tuoreena pidempään sekä tuoreessa että pakasteosastossa.
- Tuoreet hedelmät ja vihannekset voivat jäätyä osittain, jos tuore ruokaosasto on säädetty alhaisempaan lämpötilaan.
- Kahden tähden osasto sopii valmiiksi pakastetulle ruoalle. Jäätelöä ja jääpaloja voi säilyttää siellä.
- Pakasta ruoka vain neljän tähden osastossa.

Liha ja kala			Valmistusmenetelmä	Pisin säilytysaika (kuukausi)
Lihat tuotteet	Vasikka	Pihvi	Leikkaa 2 cm paksuiksi paloiksi ja laita foliota niiden väliin tai kääri tiiviisti muovikelmuun.	6-8
		Paista	Pakkaamalla lihapalat pakastepussiin tai käärimällä ne tiiviisti muovikelmuun.	6-8
		Flakattu	Pieninä paloina	6-8
		Schnitzel, kyljyksiä	Laittamalla foliota viipaloitujen palojen väliin tai käärimällä ne yksitellen muovikelmuun kanssa.	6-8
	Lammas	Hakkaa	Laittamalla foliota lihapalojen väliin tai käärimällä ne yksitellen muovikelmuun.	4-8
		Paista	Pakkaamalla lihapalat pakastepussiin tai käärimällä ne tiiviisti muovikelmuun.	4-8
		Flakattu	Pakkaamalla pilkotun lihan pakastepussiin tai käärimällä se tiiviisti muovikelmuun.	4-8
	Naudanliha	Paista	Pakkaamalla lihapalat pakastepussiin tai käärimällä ne tiiviisti muovikelmuun.	8-12
		Pihvi	Leikkaa 2 cm paksuiksi paloiksi ja laita foliota niiden väliin tai kääri tiiviisti muovikelmuun.	8-12
		Flakattu	Pieninä paloina	8-12
		Keitetty liha	Pakkaamalla sen pieniin annoksiin pakastepusseilla.	8-12
	Jauheliha		Maustamaton, litteissä paketeissa.	1-3
	Sisäelimet (osat)		Paloina	1-3
	Makkara - Salami		Vaikka se olisi kotelossa, se täytyy pakata mukana.	1-3
	Kinkku		Laittamalla foliota viipaloitujen palojen väliin.	2-3
Siipikarja ja riistaeläimet	Kana ja kalkkuna		Kääritty folioon	4-6
	Hanhi		Kääri folioon (annosten ei saa ylittää 2,5 kg)	4-6
	Ankka		Kääri folioon (annosten ei saa ylittää 2,5 kg)	4-6
	Peura, kani, metsäkauri		Kääri folioon (annosten paino ei saa ylittää 2,5 kg, ja luut tulee poistaa).	6-8

Liha ja kala		Valmistusmenetelmä	Pisin säilytysaika (kuukausi)
Kala ja merenelävät	Makean veden kalat (taimen, karppi, hauki, monni)	Kun sisäpuoli ja suomut on puhdistettu huolellisesti, se tulee pestä ja kuivata, ja tarvittaessa häntä ja kärke leikata pois.	2
	Vähärasvaiset kalat (meriahven, kampele, pohja)		4-6
	Rasvainen kala (Bonito, makrilli, sinikala, punainen mullet, anjovis)		2-4
	Äyriäiset	Puhdistettu ja pusseissa.	4-6
	Kaviaari	Pakkauksessaan alumiini- tai muovirasiassa.	2-3

FI

"Taulukossa ilmoitetut säilytysajat perustuvat varastointilämpötilaan -18°C."

Vihannekset ja hedelmät	Valmistusmenetelmä	Pisin säilytysaika (kuukausi)
Ayşekadın ja Pole Beans	Pesun ja leikkauksen jälkeen blansiivita 3 minuuttia.	10-13
Herne	Puhdistuksen ja pesun jälkeen blansoi 2 minuuttia.	10-12
Kaali	Puhdistuksen jälkeen blansoi 1–2 minuuttia.	6-8
Porkkana	Puhdistuksen ja viipaloinnin jälkeen blansoi 3–4 minuuttia.	12
Pepper	Kun varsi on leikannut pois, halkaissut sen kahtia ja poistanut siemenet, blanhauta se 2–3 minuuttia.	8-10
Pinaatti	Pesun ja puhdistuksen jälkeen blansoi 2 minuuttia.	6-9
Purjo	Pilkkoinnin jälkeen blansoi 5 minuuttia.	6-8
Kukkakaali	Erota lehdet, leikkaa keskiosa paloiksi ja blanhauta se sitruunavedessä 3–5 minuuttia.	10-12
Aubione	Pesun jälkeen leikkaa 2 cm paloiksi ja blanhauta 4 minuuttia.	10-12
Kesäkurpitsa	Pesun jälkeen leikkaa 2 cm paloiksi ja blankaise 2–3 minuuttia.	8-10
Sieni	Paista kevyesti öljyssä ja purista sitruunaa päälle.	2-3
Makeaa maissia	Puhdistuksen jälkeen pakkaa ne tähkän kanssa tai yksittäisinä paloina.	12
Omenat ja päärynät	Kuori, viipaloi ja blankaise 2–3 minuuttia.	8-10
Aprikoosit ja persikat	Leikkaa se puoliksi ja poista siemenet.	4-6
Mansikat ja vadelmat	Pesemällä ja lajittelemalla	8-12
Keitetyt hedelmät	Lisäämällä 10 % sokeria astiaan	12
Luumu, kirsikka, hapankirsikka	Pesun ja varren poistamisen jälkeen	8-12

"Taulukossa ilmoitetut säilytysajat perustuvat varastointilämpötilaan -18°C."

Maitotuotteet	Valmistusmenetelmä	Pisin säilytysaika (kuukaudet)	Säilytysolosuhteet
Juusto (pois lukien fetajuusto)	Viipaleina, joiden väliin laitetaan folio.	6-8	Lyhytaikaista säilytystä varten se voidaan jättää alkuperäispakkaukseensa. Pitkäaikaista säilytystä varten se tulisi myös kääriä alumiini- tai muovifolioon.
Voi, margariini	Omassa pakkauksessaan	6	Alkuperäisessä pakkauksessaan tai muovipakkauksissaan

"Taulukossa ilmoitetut säilytysajat perustuvat varastointilämpötilaan -18°C."

"Tuoreen ruoan määrä, joka voidaan pakastaa tietyn ajanjakson aikana, on merkitty tyypin etikettiin."

Pakastintila Asetukset	Jääkaappitila Asetukset	Huomautukset
-18 °C	4°C	Tämä on oletusasetus. Tätä asetusta suositellaan, jos ympäristölämpötila on alle 30 °C.
-20 °C tai kylmempi	4°C	Näitä asetuksia suositellaan paikoissa, joissa ympäristön lämpötila ylittää 30 °C.
Pikapakastus	4°C	Kun haluat pakastaa elintarvikkeet lyhyessä ajassa. Kun toiminto päättyy, tuotteen asetukset palaavat edelliseen tilaan.
-18 °C tai kylmempi	2°C	Käytä näitä asetuksia, jos uskot että viileätila ei ole riittävä kylmä, ympäristölämpötilasta tai oven jatkuvasta avaamisesta johtuen.

Pikapakastus

1. Aktivoi pikapakastustoiminto 24 tuntia ennen tuoreiden ruokien sijoittamista pakastimeen.
2. 24 tuntia painikkeen painamisen jälkeen, sijoita pakastettava ruoka toiselle hyllylle pakastustehon parantamiseksi.
3. Kun pikapakastustoiminto on aktivoitu, se sammuu automaattisesti jonkin ajan kuluttua.

Pakastintiedot

IEC 62552 -standardien mukaan jokaista 100 litraa pakastinosaston tilavuutta kohden tuotteen on pystyttävä pakastamaan 4,5 kg ruokaa 25°C huoneenlämmössä 24 tunniksi -18°C lämpötilassa tai alle.

Ruokaa voidaan säilyttää vain pitkiä aikoja -18°C ja alle lämpötiloissa.

Voit säilyttää elintarvikkeiden tuoreuden kuukausia (pakastimessa -18°C ja alle lämpötilassa).

Pakastettavia ruokia ei tule koskettaa aiemmin pakastettuihin ruokiin osittaisen sulamisen estämiseksi.

Pakasteiden säilytysajan pidentämiseksi blankaa ne ja valuta vesi. Valutuksen jälkeen laita ne ilmatiiviisiin astioihin ja laita pakastimeen. Ruoat kuten banaanit, tomaatit, salaatti, selleri, kovaksi keitetyt munat ja perunat eivät sovellu pakastamiseen. Näiden ruokien pakastaminen vaikuttaa vain negatiivisesti niiden ravintoarvoon ja syömisen laatuun. Ei ole vaaraa pilaantumisesta, joka uhkaa ihmisten terveyttä.

Ruoan sijoittelu

Pakastinosaston hyllyt: Erilaisia pakasteruokia, kuten lihaa, kalaa, jäätelöä, vihanneksia jne.

Jääkaappiosaston hyllyt:Ruoka kattiloissa, katetuissa astioissa ja katetuissa astioissa, munat (katetussa astiassa).

Jääkaappiosaston oven hyllyt:Pienet, pakatut ruoat tai juomat.

Vihannesten säilytys:Vihannekset ja hedelmät.

Tuoreen ruoan osasto:Deli-tuotteet (aamiaistuotteet, lihatuotteet, jotka tulee syödä nopeasti).

5.3 Ovi auki-hälytys

Jääkaapin ovi auki -hälytysjärjestelmä voi erota kuvastusta mallista riippuen.

Versio 1;

Jos tuotteen ovi on auki tietyn ajan (60 -120 s), äänimerkki kuuluu: myös merkkivalovaroitus (valo vilkkuu) voidaan antaa tuotemallista riippuen. Jos laitteen ovi suljetaan tai painiketta näytöllä painetaan, jos olemassa, äänimerkki päättyy.

Versio 2;

Jos tuotteen ovi on auki tietyn ajan (60 -120 s), ovi auki -hälytys kuuluu. Ovi auki -hälytys annetaan asteittain. Ensin kuuluu äänimerkki. Jos ovea ei suljeta 4 minuutin kuluessa, merkkivalovaroitus (vilkkuva valo) aktivoidaan. Ovi auki -hälytys viivästyy tietyn ajan (60 - 120 s), kun painiketta näytöllä painetaan, jos olemassa. Tämän jälkeen toiminto käynnistyy uudelleen. Ovi auki -hälytys päättyy, kun laitteen ovi suljetaan.

VASTUUNVAPAUTUSLAUSEKE

Loppukäyttäjä voi suorittaa joitakin (yksinkertaisia) korjauksia ilman turvallisuusongelmia tai käyttöturvallisuuden heikkenemistä, olettaen, että ne suoritetaan rajoitusten ja seuraavien ohjeiden mukaan (katso osa "Itsekorjaus").

Siksi, jos osassa "Itsekorjaus" ei ole muuta todettu, korjaukset on luovutettava rekisteröidylle ammattimaiselle asentajalle turvallisuusongelmien välttämiseksi. Rekisteröity ammattimainen asentaja on henkilö, jolla on pääsy tämän tuotteen valmistajan ohjeisiin ja varaosaluetteloon, direktiivin 2009/125/EC mukaan kuvattujen menetelmien mukaisesti.

Mutta vain huoltoedustaja (ts. valtuutettu ammattimainen asentaja), johon voit ottaa yhteyden käyttöohjeessa/takuukortissa olevasta puhelinnumerosta tai valtuutetun jälleenmyyjän kautta, joka suorittaa korjaukset takuuehtojen mukaisesti. Huomaa siksi, että ammattimaisen asentajan suorittamat korjaukset (joita Whirlpool ei ole valtuuttanut), mitätöi takuun.

Itsekorjaus

Loppukäyttäjä voi suorittaa itsekorjaukset seuraavien varaosien kohdalla: Oven kahvat, oven saranat ja tiivisteet, lokerot, korit ja oventiivisteet (päivitetty luettelo on myös saatavissa osoitteessa <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> 1, maaliskuuta 2021 lähtien).

Tämän lisäksi on tuoteturvallisuuden varmistamiseksi ja vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi mainitut itsekorjaukset suoritettava käyttöohjeessa tai osoitteessa <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> olevien itsekorjausta koskevien ohjeiden mukaan. Irrota laite virransyötöstä ennen korjausten aloittamista.

Loppukäyttäjän suorittamat korjaukset tai korjausyritykset osille, joita ei ole mainittu kyseisessä luettelossa ja/tai käyttöohjeessa tai osoitteessa <https://>

parts-selfservice.europeanappliances.com olevien itsekorjausohjeiden laiminlyöminen, voi johtaa turvallisuusongelmiin Whirlpool hallinnan ulkopuolella ja voi mitätöidä tuotteen takuun.

Siksi suosittelemme, että loppukäyttäjät välttävät korjausten suorittamista, joita ei ole mainittu varaosaluettelossa, vaan ottavat yhteyden valtuutettuun tai rekisteröityyn ammattimaiseen asentajaan. Toisaalta nämä loppukäyttäjän suorittamat korjausyritykset voivat johtaa turvallisuusongelmiin ja tuotevaurioihin ja aiheuttaa tulipalon, tulvan, sähköiskun ja vakavaan henkilövahinkoon.

Esimerkkinä, mutta ei rajoittuen näihin, seuraavat korjaukset on luovutettava valtuutetulle tai rekisteröidylle ammattimaiselle asentajalle: kompressorin, jäähdytyspiiri, emolevy, invertterin levy, näyttökortti jne.

Valmistajaa/myyjää ei voida pitää vastuussa, mikäli loppukäyttäjä ei noudata yllä mainittuja ohjeita.

Varaosat ovat saatavissa ostamaasi jääkaappiin 10 vuoden ajan. Tuotteeseen on tänä aikana saatavana alkuperäisiä varaosia joilla varmistetaan jääkaapin toimivuus.

Ostamasi jääkaapin minimitakuuaika on 24 kuukautta.

Tämä tuote sisältää 'G' energialuokan valolähteen.

Ammattitaitoisen korjaajan on vaihdettava tämän tuotteen valonlähde.

FI

Les denne bruksanvisningen først!

Kjære kunde,

Takk for at du kjøpte dette -produktet.

Registrer produktene dine på www.register10.eu

Vi ønsker at du skal oppnå optimal effektivitet fra dette kvalitetsproduktet som er produsert med gjeldende teknisk nivå innen teknologi. For å oppnå dette, vennligst les bruksanvisningen og annen dokumentasjon besørget før du bruker produktet.

Følg nøye all informasjon og alle advarsler i bruksanvisningen. På denne måten beskytter du deg selv og produktet mot potensielle skader som kan oppstå. Ta vare på bruksanvisningen. Inkluder denne bruksanvisningen sammen med produktet dersom den overleveres til noe andre.

De følgende symbolene brukes i denne brukerveiledningen og på produktet:



Les bruksanvisningen.

	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	

Modellinformasjonen som er lagret i produkt databasen kan nås ved å gå inn på følgende nettsted og søke etter din modellidentifikator (*) som finnes på energimerket.
<https://eprel.ec.europa.eu/>

Skann QR-koden for å få mer informasjon.

Innholdsfortegnelse

Dansk	2
Suomi	14
Norsk	26
Svenska	37



1 Miljøinstruksjoner



1.1 Teknisk informasjon om Bluetooth + Wi-fi

Frekvensbånd:	2,4 GHz (Wi-Fi eller Bluetooth-funksjon)
Maks. Overføring av kraft:	<100mW (Wi-Fi eller Bluetooth-funksjon)
Programvaredetaljer:	Quartz_WiFi.xxx

FORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING:

Beko Europe Management S.r.l. erklærer herved at radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: <https://docs.emeaappliance-docs.eu>

Dette produktet samler inn og overfører bruksdata når det er koblet til internett (f.eks. temperaturinnstillinger, bruksvarighet, feilkoder**etc.**). I samsvar med EUs datalov

(forordning EU 2023/2854) har du rett til å få tilgang til og administrere disse dataene.

For detaljer om hvilke data som samles inn, hvordan de brukes og hvordan du får tilgang til dem, vennligst

besøk: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy


1.2 Avhending av emballasjematerialer

Emballasjematerialet er resirkulerbart og er

merket med resirkuleringssymbolet

De ulike delene av emballasjen må derfor avhendes med ansvar og i full overensstemmelse med lokale myndigheters forskrifter for avfallshåndtering.

2 Kjøleskapet ditt

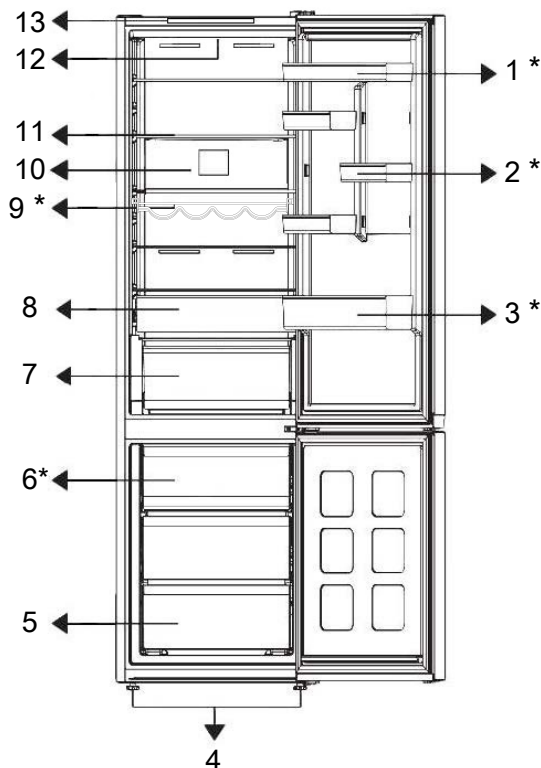

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. *Justerbar dørhylle | 2. *Egghylle |
| 3. *Flaskehylle | 4. Ben |
| 5. Fryserom | 6. *Isbeholder |
| 7. Grønnsaksskuff | 8. Kjøleskuff |
| 9. *Vinhylle | 10. Vifte |
| 11. Justerbar hylle | 12. Lyspære |
| 13. Kontrollpanel | |

* **Valgfritt** Tallene i denne brukerhåndboken er skjematiske og er kanskje ikke akkurat compatible med produktet ditt. Hvis

produktet du kjøpte ikke inneholder de aktuelle delene, er de gyldige for andre modeller.

3 Installasjon

Les «Sikkerhetsinstruksjoner» først!

3.1 Riktig sted for installasjon

Kontakt autorisert serviceverksted for installasjon av produktet. For å klargjøre produktet for installasjon, se informasjonen

i brukerhåndboken og sørg for at nødvendig strøm- og vanntilførsel er på plass. Hvis ikke, ring en elektriker og rørlegger for å ordne verktøyene etter behov.

- Plasser produktet på en flat overflate for å unngå vibrasjoner

- Plasser produktet minst 30 cm fra varmeovn, komfyr og lignende varmekilder og minst 5 cm fra elektriske ovner.
- Når du plasserer to kjølere i tilstøtende posisjon, må du la det være en avstand på minst 4 cm mellom de to enhetene.
- Hold produktet unna direkte sollys og på et tørt sted.

4 Forberedelse

Les «Sikkerhetsinstruksjoner» først!


4.1 Hva kan du gjøre for å spare energi

- Når du laster inn mat, la det være nok plass inne i kjøleskapet for å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon for kjøling.
- Siden varm og fuktig luft ikke trenger direkte inn i produktet når dørene ikke er åpne, optimaliserer produktet seg selv under tilstrekkelige forhold for å beskytte maten. Under disse forholdene vil funksjoner og komponenter slik som kompressor, vifte, varmeapparat, tining, belysning, display etc. fungere i henhold til behovene ved å forbruke minimalt med energi
- Dersom det finnes flere alternativer, må glasshyllene plasseres slik at luftutløpene på bakveggen ikke blokkeres, fortrinnsvis så de forblir under glasshyllen. Denne kombinasjonen kan bidra til å forhindre luftfordeling og energieffektivitet.
- Det anbefales på det sterkeste å bruke skuffen under oppbevaring.
- For optimal ytelse kan hurtigfrysing brukes (hvis tilgjengelig), 24 timer før ferske matvarer legges i fryseren.
- I de fleste tilfeller er 24 timer nok for Hurtigfrysing-funksjonen etter at ferske matvarer er lagt i fryseren. Etter en tid deaktiveres hurtigfrysingsfunksjonen automatisk.
- Når du fryser en liten mengde mat, kan hurtigfrysingsfunksjonen deaktiveres etter en stund for å sikre energisparing.

3.2 Advarsel om varm overflate

Produktets sidevegger er utstyrt med kjøligere rør for å forbedre kjølesystemet. Høytrykksvæske kan strømme gjennom disse overflatene og føre til varme overflater på sideveggene. Dette er normalt og krever ikke sørvisarbeid.

- Plasser maten som vist nedenfor, med avstand til temperatursensoren i kjølerommet. Hvis de er i kontakt med sensoren, kan energiforbruket til apparatet øke.

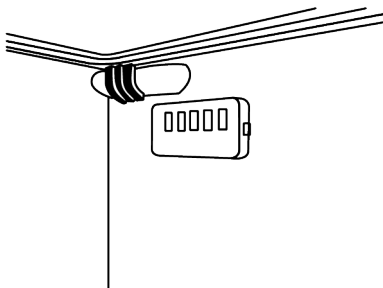

- Oppbevar mat i kjøle- eller kaldrommet i henhold til riktige lagringsforhold for å spare energi.

4.2 Første bruk


Før du tar i bruk produktet, må du kontrollere at nødvendige forberedelser er gjort i tråd med instruksjonene i avsnittene "Sikkerhetsinstrukser" og "Installering".

- Vent i minst 2 timer før du bruker produktet, for å sikre full effektivitet av kjøling.
- La produktet være i drift uten mat inni i 6 timer, og døren bør holdes så lukket som mulig.
- Temperaturendringen forårsaket av åpning og lukking av døren mens du bruker produktet, kan normalt føre til kondens på dør-/hoveddelhyller og glassvarer plassert i produktet.

- Når kompressoren aktiveres, avgis det et lydssignal. Det er normalt at produktet lager støy selv om kompressoren ikke er i drift, da væske og gass kan bli komprimert i kjølesystemet.
- Det er normalt for de fremre kantene av produktet å bli varme. Disse områdene er utviklet for å varmes opp for å hindre kondensering
- For noen modeller slås indikatorpanelet av automatisk 1 minutt etter at døren lukkes. Den aktiveres på nytt når døren er åpen eller du trykker på en knapp.

5 Bruk av apparatet

5.1 Kontrollpanel på produktet

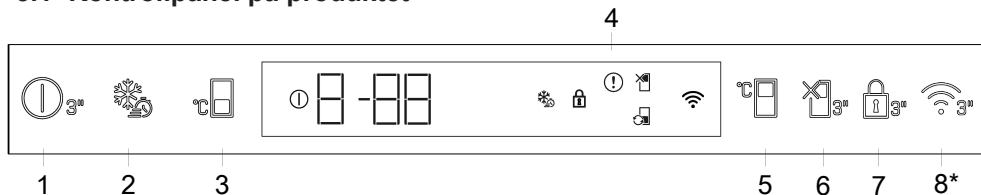

1. Kjøleskap på/av

Gjør det mulig å slå av kjøleskapet hvis knappen holdes inne i 3 sekunder. Når funksjonen er aktiv, vil kjøleskapet ikke kjøle seg. Kjøleskapet kan slås på ved å trykke på knappen igjen i 3 sekunder.

2. Hurtigfrys-tasten

Når du trykker på hurtigfrysetasten, lyser hurtigfrysesymbolet og hurtigfrysfunksjonen aktiveres. Fryserdelens temperatur er satt til -27 °C. Funksjonen avbrytes når tasten trykkes på nytt. Hurtigfrysfunksjonen avbrytes automatisk. For å fryse en stor mengde fersk mat, trykk på hurtigfrystasten før du legger maten i fryseren.

3. Innstillingstast for fryserdeltemperatur

Temperaturinnstillingen er gjort for fryserommet. Når du trykker på tasten, blir fryserdelens temperatur satt til verdiene -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24°C.

4. Feiltilstandsindikator

Denne indikatoren vil være aktiv når kjøleskapet ikke kan gjennomføre tilstrekkelig kjøling eller i tilfelle sensorfeil. "E" vil vises på temperaturindikatoren i fryserdelen og tall som 1,2,3... vil vises på kjølerdelens temperaturindikator. Disse tallene informerer til autorisert sørvpersonell om den feilen som har oppstått. Utopstegnet kan bli vist når du laster inn varm mat i fryserdelen eller holder døren åpen for lenge. Dette er ikke en feil i seg selv, men advarselen forsvinner når maten kjøles ned eller når en annen tast trykkes på.

5. Temperaturinnstillingstast for kjølerdelen

Lar temperaturen for kjølerrommet istandsettes. Når knappen trykkes, kan temperaturen i fryserdelen stilles inn på 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 °C.

6. Ferietast

Trykk tasten i tre sekunder for å aktivere feriefunksjonen. Feriemodus aktiveres og feriesymbolet tennes. Den aktive kjøleoperasjonen i kjøledelen vil ikke bli utført. Oppbevaring av mat i kjøleskapet når denne funksjonen er aktivert skal ikke forekomme. De andre enhetene fortsetter å avkjøle i henhold til innstilt temperatur. Trykk tasten i tre sekunder for å deaktivere feriefunksjonen.

7. Tastelåsmod

Trykk og hold inne nøkkellåsknappen i 3 sekunder. Tastelåsikonet lyser og aktiverer tastelåsmodus. Mens tastelåsmodus er aktiv, fungerer knappene ikke. Trykk og hold inne nøkkellåsknappen igjen i 3 sekunder. Tastelåsikonet vil slå seg av og tastelåsmodus vil bli avsluttet.

***Valgfritt:** De viste funksjonene er valgfrie, og kan fremstilles i ulike former og på ulike steder i apparatets indikatorpanel.

8. Trådløstast *

Denne tasten brukes til å koble deg trådløst til apparatet ditt via HomeWhiz-mobilapplikasjonen. Hvis tasten holdes nede i lang tid (3 sekunder), vil symbolet for trådløs tilkobling på displayet/indikatoren blinke sakte (i intervaller på 0,5 sekunder). Koblingen mellom apparatet og hjemmenettverket er startet. Etter at den trådløse tilkoblingen med apparatet er etablert, vil ikonet for trådløs tilkobling lyse fast. Etter første oppsett kan tilkoblingen aktiveres/deaktiveres ved å trykke på denne knappen. Symbolet for trådløs tilkopling vil blinke hurtig (intervall på 0,2 sekund) til forbindelsen er opprettet. Når tilkoblingen blir aktiv, blinker symbolet for trådløs tilkobling kontinuerlig. Dersom forbindelse ikke kan opprettes over en lengre periode, sjekk tilkoplingsinnstillingene og se avsnittet "Feilsøk" i brukerhåndboken. Bruk HomeWhiz-applikasjonen for trådløs tilkobling. Installasjonstrinnene er beskrevet i appen under installasjonen. Du kan få tilgang til appen ved å lese QR-koden som er tilgjengelig på HomeWhiz-etiketten på produktet.

Applikasjonen kan fås fra App Store eller fra Play Store for Android-enheter. Mer informasjon er tilgjengelig på <https://www.homewhiz.com/>.

Temperaturinnstillinger kan stilles inn mellom 1-8 °C for kjøleskapet og mellom -24 og -18 °C for fryserommet. Justerbare temperaturverdier kan variere innenfor disse områdene avhengig av produktspesifikasjoner.

5.2 Oppbevaring av mat i produktet ditt

Oppbevaring av mat i kjølerommet

Oppbevar mat på forskjellige steder i henhold til deres egenskaper:	
Matvarer	Plassering
Egg	Dørhulle
Meieriprodukter (smør, ost)	Hvis tilgjengelig, et nullgraders (frokost) rom/kjølerom
Frukt, grønnsaker og greener	Frukt- og grønnsaksrom, grønnsaksskuff eller; I rommet for fersk mat, forutsatt at kjøleskapet er satt til en temperatur over 5 °C, i grønnsaksskuffen eller i Everfresh+-skuffen (hvis tilgjengelig).
Fersk kjøtt, fjærfe, fisk, pølseprodukter, tilberedt mat.	Hvis tilgjengelig, et nullgraders (frokost) rom/kjølerom
Spiseklar mat, pakkeprodukter, hermetikk og sylteagurk.	Topphyller eller dørhulle
Drikkevarer, flasker, krydder og snacks.	Dørhulle

Oppbevaring av mat i fryserommet

- Du kan oppnå raskere kjøling ved å aktivere Quick Freeze-funksjonen 4-6 timer før frysing.
- La varm mat nå romtemperatur før du legger den i fryserommet.
- Matvarer som skal fryses, bør deles i porsjoner som er store nok for hver servering og fryses i separate pakker.
- Det anbefales å pakke mat før du legger den i fryseren.
- For å forhindre at maten går forbi utløpsdatoen, skriv frysedato, lagringstid og navnet på maten på pakken, i henhold til lagringstidene for forskjellige matvarer.

- Konsumere tint mat raskt. Tint mat kan ikke fryses på nytt med mindre den er kokt. Det er ikke trygt å konsumere tint og frosset fersk mat uten å tilberede den.
- Unngå kontakt mellom fersk og allerede frossen mat når du fryser fersk mat. Ellers vil de frosne matvarene tine.

Oppbevaring av frossen mat

- Når du lagrer mat, følg lagringstidene som er angitt i disse instruksjonene.
- For å bevare matkvaliteten, prøv å holde tiden mellom kjøp og lagring så kort som mulig.
- Kjøp frossen mat som er lagret ved -18° C eller lavere.

- Unngå å kjøpe mat som har is eller lignende stoffer i emballasjen. Dette betyr at produktet kan ha delvis tint og deretter frosset på nytt. Temperaturen påvirker kvaliteten på maten.
- Oppbevar mat i den tiden som produsenten anbefaler. Fjern bare så mye mat fra fryseren som du trenger.
- Bortsett fra under ekstreme miljøforhold, hvis produktet ditt er satt til de angitte verdiene som er angitt i tabellen for anbefalt verdi, vil maten holde seg fersk lenger i både ferskvarerommet og fryserommet.
- Frisk frukt og grønnsaker kan delvis fryse hvis det ferske matrommet er satt til en lavere temperatur.
- Det 2-stjerners rommet er egnet for ferdigfrossen mat. Iskrem og isbiter kan lagres der.
- Frys mat bare i det 4-stjerners rommet.

Kjøtt og fisk			Forberedelsesmetode	Lengste lagringsperiode (måned)
Kjøttprodukter	Kalvekjøtt	biff	Skjær i 2 cm tykke biter og legg folie mellom dem eller pakk tett med plastfolie.	6-8
		Stekt	Ved å pakke kjøttbitene i en frysepose eller pakke dem tett med plastfolie.	6-8
		Flakket	I små biter	6-8
		Schnitzel, koteletter	Ved å plassere folie mellom de skivede bitene eller pakke dem individuelt i plastfolie.	6-8
	Fårekjøtt	Hakke	Ved å plassere folie mellom kjøttstykkene eller pakke dem individuelt med plastfolie.	4-8
		Stekt	Ved å pakke kjøttbitene i en frysepose eller pakke dem tett med plastfolie.	4-8
		Flakket	Ved å pakke det hakkede kjøttet i en frysepose eller pakke det tett med plastfolie.	4-8
	Oksekjøtt	Stekt	Ved å pakke kjøttbitene i en frysepose eller pakke dem tett med plastfolie.	8–12
		biff	Skjær i 2 cm tykke biter og legg folie mellom dem eller pakk tett med plastfolie.	8–12
		Flakket	I små biter	8–12
		Kokt kjøtt	Ved å pakke den i små porsjoner ved hjelp av fryseposer.	8–12
	kjøttdeig		Ukrydret, i flate pakker.	1–3
	Slakteavfall (deler)		I stykker	1–3
Fjærkre og vilt	Pølse - Salami		Selv om det er i et foringsrør, må det pakkes.	1–3
	skinke		Ved å plassere folie mellom de skivede bitene.	2-3
	Kylling og kalkun		Innpakket i folie	4-6
	Gås		Pakk inn folie (porsjoner bør ikke overstige 2,5 kg)	4-6
	Ande		Pakk inn folie (porsjoner bør ikke overstige 2,5 kg)	4-6
Hjort, Kanin, Rådyr		Pakk inn folie (deler skal ikke overstige 2,5 kg, og beinene skal fjernes).		6-8

Kjøtt og fisk		Forberedelsesmetode	Lengste lagringsperiode (måned)
Fisk og sjømat	Ferskvannsfisk (ørret, karpe, gjedde, steinbit)	Etter grundig rengjøring av innsiden og skalaene, skal den vaskes og tørkes, og halen og hodet skal kuttes av om nødvendig.	2
	Mager fisk (Havabbor, Piggvar, Sole)		4-6
	Fet fisk (Bonito, makrell, blåfisk, rød mullet, ansjos)		2-4
	skalldyr	Renset og i poser.	4-6
	Kaviar	I emballasjen, i en aluminium- eller plastbeholder.	2-3

NO

«Lagringstidene angitt i tabellen er basert på en lagringstemperatur på -18°C.»

Grønnsaker og frukt	Forberedelsesmetode	Lengste lagringsperiode (måned)
Ayshekadin og Pole Beans	Etter vask og kutting i små biter, blancher du i 3 minutter.	10-13
Erter	Etter rengjøring og vask, blancher i 2 minutter.	10-12
Kål	Etter rengjøring, blancher i 1-2 minutter.	6-8
Gulrot	Etter rengjøring og skjæring, blancher i 3-4 minutter.	12
Pepper	Etter å ha kuttet av stammen, delt den i to og fjernet frøene, blancher den i 2-3 minutter.	8-10
spinat	Etter vask og rengjøring, blancher i 2 minutter.	6-9
Purre	Etter hakking, blancher i 5 minutter.	6-8
Blomkål	Skull bladene, skjær midten i biter, og blancher det deretter i litt sitronvann i 3-5 minutter.	10-12
Aubergine	Etter vask, kutt i 2 cm biter og blancher i 4 minutter.	10-12
Courgette	Etter vask, kutt i 2 cm biter og blancher i 2-3 minutter.	8-10
sopp	Sauter lett i olje og press sitron over den.	2-3
Sukkermais	Etter rengjøring, pakk dem med kobben eller i individuelle stykker.	12
Epler og pærer	Skrell huden, skjær den og blancher den i 2-3 minutter.	8-10
Aprikoser og fersken	Skjær den i to og fjern frøene.	4-6
Jordbær og bringebær	Ved vasking og sortering	8-12
kokt frukt	Ved å tilsette 10% sukker i beholderen	12
Plomme, kirsebær, sur kirsebær	Etter vask og fjerning av stilkene	8-12

«Lagringstidene angitt i tabellen er basert på en lagringstemperatur på -18°C.»

Meieriprodukter	Forberedelsesmetode	Lengste lagringsperiode (måned)	Lagringsforhold
Ost (unntatt fetaost)	I skiver, med folie plassert i mellom.	6-8	For kortvarig lagring kan den stå i originalemballasjen. For langvarig lagring bør den også pakkes inn i aluminium eller plastfolie.
Smør, margarin	I egen emballasje	6	I originalemballasjen eller plastbeholdere

«Lagringstidene angitt i tabellen er basert på en lagringstemperatur på -18°C.»

«Mengden fersk mat som kan fryses innen en bestemt tidsperiode er angitt på typeetiketten.»

Fryserdel Innstillinger	Kjølerdel Innstillinger	Merknader
-18 °C	4°C	Dette er standard, anbefalt innstilling. Denne innstillingen anbefales hvis omgivelsestemperaturen er under 30 °C.
-20°C eller kaldere	4°C	Disse innstillingene anbefales for omgivelsestemperaturer over 30 °C.
Hurtig frysing	4°C	Bruk når du vil fryse maten på kort tid. Når prosessen avsluttes, vil produktets innstillinger gå tilbake til forrige posisjon.
-18 °C eller kaldere	2°C	Bruk disse innstillingene dersom du ikke føler at kjøledelen er kald nok på grunn av omgivelsestemperaturen eller at døren åpnes for ofte.

Hurtig frysing

1. Aktiver hurtigfrysingsfunksjonen 24 timer før du setter inn fersk mat.
2. Etter 24 timer etter at du har trykket på knappen, skal du først plassere maten du vil fryse i andre hylle med høyere frysekapasitet.
3. Når hurtigfrysingsfunksjonen er aktivert, avbrytes den automatisk etter en stund.

Fryseinformasjon

I henhold til IEC 62552 standarder, for hver 100 liter fryseromsvolum, må produktet kunne fryse 4,5 kg mat ved 25° C romtemperatur i 24 timer ved -18° C eller lavere.

Mat kan bare konserveres i lengre perioder ved temperaturer på -18° C og lavere.

Du kan bevare friskheten til matvarer i flere måneder (i en dyp fryser ved temperaturer på -18° C og lavere).

Matvarer som skal fryses, bør ikke bringes i kontakt med tidligere frosne matvarer for å forhindre delvis tining.

For å forlenge lagringstiden for frosne grønnsaker, blancher dem og tøm vannet. Etter drenering, legg dem i lufttette beholdere og sett dem i fryseren. Matvarer som bananer, tomater, salat, selleri,

hardkokte egg og poteter er ikke egnet for frysing. Frysing av disse matvarene vil bare påvirke næringsverdien og spisekvaliteten negativt. Det er ingen risiko for ødeleggelse som truer menneskers helse.

Plassering av mat

Fryseromshyller: Ulike frosne matvarer som kjøtt, fisk, is, grønnsaker, etc.

Kjøleskaphyller: Mat i gryter, dekkede retter og dekkede beholdere, egg (i en tildekket beholder).

Dørhyller til kjøleskapsrom: Liten, pakket mat eller drikke.

Grønnsakslagring: Grønnsaker og frukt

Fersk matrom: Delikatesseprodukter (frokostvarer, kjøttprodukter som skal konsumeres raskt).

5.3 Varsel om åpen dør

Åpen dør-varslingsystemet til kjøleskapet ditt kan variere avhengig av modell.

Versjon 1;

Hvis døren til produktet forblir åpen i en viss tid (mellom 60 s og 120 s), høres et lydvarsel signal; avhengig av produktmodell, kan et visuelt varsel signal (lysblink) også vises. Hvis du lukker døren til enheten eller trykker på en knapp på skjermen til enheten, hvis det finnes, vil varsellyden stoppe.

Versjon 2;

Hvis døren til enheten forblir åpen i en viss periode (mellom 60 s og 120 s), høres varselet om åpen dør. Varsel om åpen dør avgis gradvis. Først begynner en hørbar advarsel å høres. Etter 4 minutter, hvis døren fortsatt ikke er lukket, aktiveres en visuell advarsel (lysblink). Varselet om døråpning vil bli forsinket i en viss tidsperiode (mellom 60 s og 120 s) når en tast på produktskjermen, hvis det finnes, trykkes. Deretter starter prosessen på nytt. Når enhetsdøren er lukket, vil varselet om åpen dør bli avbrutt.

ANSVARSRASKRIVELSE

Noen (enkle) feil kan håndteres på en adekvat måte av sluttbrukeren uten at det oppstår sikkerhetsproblemer eller usikker bruk, forutsatt at de utføres innenfor grensene og i samsvar med følgende instruksjoner (se avsnittet "Egenreparasjon").

Derfor, med mindre annet er autorisert i avsnittet "Egenreparasjon" nedenfor, skal reparasjoner håndteres av registrerte profesjonelle reparatører for å unngå sikkerhetsproblemer. En registrert profesjonell reparatør er en profesjonell reparatør som har fått tilgang til instruksjonene og reservedelslisten for dette produktet av produsenten i henhold til metodene beskrevet i lover i henhold til direktiv 2009/125/EC.

Det er imidlertid bare serviceagenten (dvs. autoriserte profesjonelle reparatører) som du kan nå via telefonnummeret oppgitt i brukerhåndboken/garantikortet eller gjennom din autoriserte forhandler som kan gi service under garantivilkårene. Vær derfor oppmerksom på at reparasjoner utført av profesjonelle reparatører (som ikke er autorisert av) Whirlpool vil ugyldiggjøre garantien.

Egenreparasjon

Egenreparasjon kan utføres av sluttbrukeren utelukkende med hensyn til følgende reservedeler: dørhåndtak, dørhengsler, skuffer, kurver og dørpakninger (en oppdatert liste er også tilgjengelig <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> fra 1. mars 2021).

Dessuten, for å ivareta produktsikkerheten og for å forhindre risiko for alvorlig skade, skal den nevnte egenreparasjonen utføres etter instruksjonene i brukerhåndboken for egenreparasjon eller som er tilgjengelig i <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. For din egen sikkerhet, koble fra produktet før du prøver egenreparasjon.

Reparasjons- og reparasjonsforsøk fra sluttbrukere på deler som ikke er inkludert i denne listen og/eller som ikke følger instruksjonene i brukerhåndbøkene for egenreparasjon eller som er tilgjengelige i <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, kan føre til sikkerhetsproblemer som ikke kan tilskrives Whirlpool, og vil ugyldiggjøre garantien for produktet.

Derfor anbefales det sterkt at sluttbrukere avstår fra forsøk på å utføre reparasjoner som faller utenfor den nevnte listen over reservedeler, og kontakter i slike tilfeller autoriserte profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører. Tvert imot kan slike forsøk fra sluttbrukere forårsake sikkerhetsproblemer og skade produktet og deretter føre til brann, flom, elektrisk støt og alvorlig personskade. Som eksempel, men ikke begrenset til, må følgende reparasjoner håndteres av autoriserte profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører: kompressor, kjølekrets, hovedkort, omformerkort, displaykort, osv.

Produsenten/selgeren kan ikke holdes ansvarlig i noen tilfeller der sluttbrukere ikke overholder ovenstående.

Tilgjengeligheten av reservedeler for kjøleskapet du kjøpte er 10 år. I løpet av denne perioden vil originale reservedeler være tilgjengelig for å betjene kjøleskapet riktig.

Minste garantiperiode for kjøleskapet du kjøpte er 24 måneder.

Dette produktet er utstyrt med en lyskilde i energiklassen "G".

Lyskilden i dette produktet skal kun erstattes av en profesjonell reparatør.

NO

Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund!

Tack för att du valt denna -produkt.
Registrera dina produkter på www.register10.eu
Vi vill att du ska uppnå optimal effektivitet med denna högkvalitativa produkt som har tillverkats med toppmodern teknik. Läs därför noga igenom den här bruksanvisningen och all annan dokumentation som tillhandahålls innan produkten tas i bruk.
Följ all information och alla varningar i denna bruksanvisning. På så sätt skyddar du dig själv och produkten mot eventuella faror som kan uppkomma. Spara denna bruksanvisning. Inkludera denna bruksanvisning tillsammans med produkten om du överlåter den till någon annan person.

Följande symboler användas i bruksanvisningen och på produkten:



Läs bruksanvisningen.

 ENERGY 	Modellinformationen, som är lagrad i produkt databasen, kan nås från webbsidan och genom att söka för modellidentifikationen (*), som finns i energimärkningen. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A A	

Skanna QR-koden för att få mer information.

Innehållsförteckning

Dansk	2
Suomi	14
Norsk	26
Svenska	37



1 Miljöanvisningar



1.1 Teknisk information om Bluetooth + Wi-Fi

Frekvensband:	2,4 GHz (Wi-Fi- eller Bluetooth-funktion)
Max överföringseffekt:	< 100 mW (Wi-Fi- eller Bluetooth-funktion)
Programvarudetaljer:	Quartz_WiFi.XXX


FÖRENKLAD EU-FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE:
Härmed försäkrar Beko Europe Management SRL att radioutrustningen överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:<https://docs.emeaappliance-docs.eu>
Denna produkt samlar in och överför användningsdata när den är ansluten till internet (t.ex. temperaturinställningar, användningstid, felkoder **etc.** I

enlighet med EU:s datalag (förordning EU 2023/2854) har du rätt att få tillgång till och hantera dessa uppgifter.
För information om vilka uppgifter som samlas in, hur de används och hur du får tillgång till dem, besök:www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

1.2 Kassering av förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet är återvinningsbart och märkt med återvinningssymbolen .
Förpackningens olika delar måste därför kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med de lokala myndigheternas föreskrifter för avfallshantering.

2 Ditt kylskåp

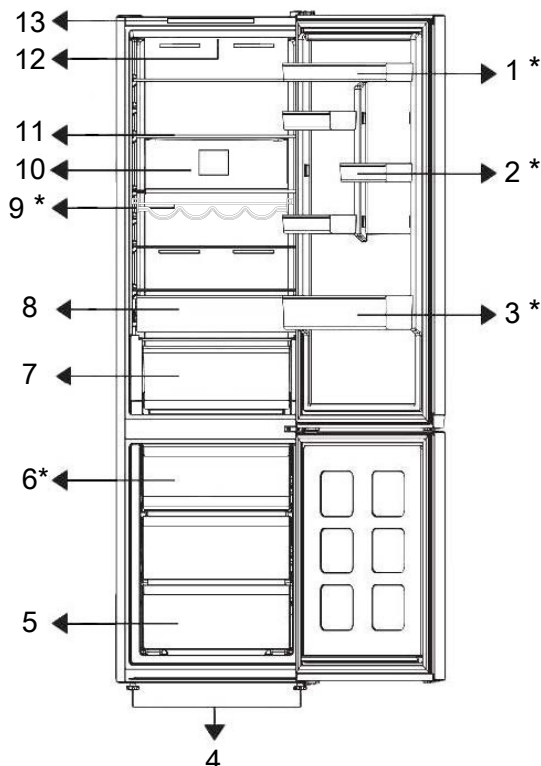

SV

***Frivillig** Figurerna i den här användarmanualen är schematiska och kanske inte är exakt kompatibla med din

produkt. Om produkten du köpt inte innehåller relevanta delar gäller de för andra modeller.

3 Installation

Läs "Säkerhetsinstruktioner" först!

3.1 Rätt installationsplats

Be auktoriserad service installera produkten. Förbered produkten för installation genom att läsa informationen i bruksanvisningen och se till att el- och

vattenledningarna fungerar som de ska. Om så inte är fallet, kontakta elektriker och rörmokare för att installera dessa.

- Placera produkten på en plan yta för att undvika vibrationer

- Placera produkten på minst 30 cm avstånd från element, spis och liknande värmekällor och på minst 5 cm avstånd från elektriska ugnar.
- Vid placering av två kylar bredvid varandra, lämna minst 4 cm avstånd mellan de två enheterna.
- Håll produkten borta från direkt solljus och på en torr plats.

4 Förberedelse

Läs "Säkerhetsinstruktioner" först!


4.1 Energibesparande åtgärder.

- När du fyller på med livsmedel, lämna tillräckligt med utrymme inuti kylskåpet för att tillåta tillräcklig luftcirkulation för kylning.
- Eftersom varm och fuktig luft inte direkt kan tränga igenom om inte dörrarna står öppna, kommer förhållandena att optimeras av sig självt för att skydda maten. I dessa förhållanden kommer funktioner och -komponenter som kompressor, fläkt, uppvärmare, avfrostare, belysning, kontrollpanel och så vidare att förbruka minimalt med energi.
- Vid olika alternativ ska dessa glashyllor placeras så att luftutsläppen i bakväggen inte blockeras, så placera dessa under glashyllan. Denna kombination hjälper till att förbättra luftcirkulationen och sparar energi.
- Användning av lådan nedan till förvaring rekommenderas.
- För optimal prestanda kan snabbinfrysning användas (om tillgängligt) 24 timmar innan färskvaror placeras i frysen.
- I de flesta fall räcker det med 24 timmar för snabbinfrysningsfunktionen efter att färsk livsmedel har placerats i frysen. Efter en tid kommer snabbinfrysningsfunktionen att avaktiveras automatiskt.

3.2 Varning för heta ytor

Sidorna på kylskåpet är utrustade med avkylningsrör för att förbättra kylsystemet. Vätska under högt tryck kan strömma genom dessa ytor och orsaka heta ytor på sidoväggarna. Detta är normalt och är inte något fel som kräver service.

- Vid infrysning av en liten mängd mat kan snabbinfrysningsfunktionen avaktiveras efter en tid för att säkerställa energibesparing.
- Placera maten enligt bilden nedan och håll ett avstånd till kylfackets temperatursensor. Vid kontakt med sensorn kan enhetens energiförbrukning öka.

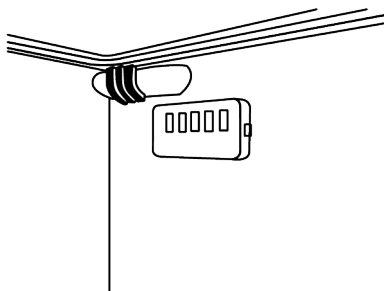

- Förvara livsmedel i kyl- eller svaltacket enligt korrekta förvaringsförhållanden för att spara energi.

4.2 Första användning

Innan du använder din kyl ska du kontrollera och säkerställa att nödvändiga förberedelser har vidtagits i enlighet med instruktionerna i "Säkerhetsinstruktioner" samt avsnitten om "Installation".


- Vänta i minst 2 timmar innan du använder produkten, för att säkerställa fullständig effektivitet i kylningen.
- Låt produkten vara igång utan att placera någon mat i den i 6 timmar och håll dörren till produkten så stängd som möjligt.

- Temperaturförändringen som orsakas av att dörren öppnas och stängs vid användning av produkten kan normalt leda till kondens på livsmedel som placeras på dörr-/karosshyllor och glasbehållare som placeras i produkten.
- Ett ljud kommer att höras när kompressorn startas. Ljud kan höras från produkten fast kompressorn inte är igång, då vätska och gas kan komprimeras i kylsystemet.
- Det är normalt att produktens framkanter är varma. Dessa områden är utformade för att värmas upp för att förhindra kondens
- För vissa modeller stängs indikatorpanelen av automatiskt 1 minuter efter att dörren stängts. Den kommer att åter aktiveras när dörren är öppen eller någon knapp trycks in.

5 Användning av apparaten

5.1 Produktens kontrollpanel

4

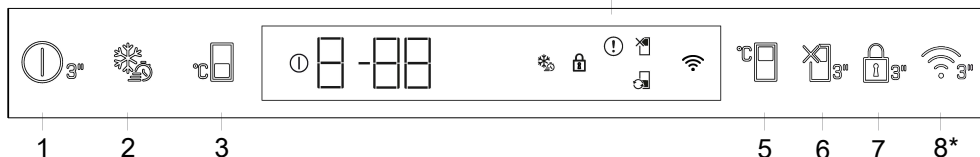

1. Kylskåp på/av



Kylskåpet kan stängas av, om man trycker på knappen i 3 sekunder. När funktionen är aktiverad svalnar inte kylskåpet. Kylskåpet kan slås på genom att trycka på knappen igen i 3 sekunder.

2. Snabbinfrysningsknapp



När man trycker ner snabbinfrysningsknappen tänds snabbinfrysningssymbolen och snabbinfrysningsfunktionen aktiveras. Frysfackets temperatur är ställd till -27 °C. Funktionen avbryts, när knappen trycks in igen. Snabbinfrysningsfunktionen avbryts automatiskt. För att frysa in stora volymer av färska livsmedel, tryck på snabbinfrysningsknappen innan du placerad livsmedlet i frysfacket.

3. Inställningsknapp för temperatur i frysfacket



Temperaturinställningen görs för frysfacket. Genom att trycka på knappen ställs frysutrymmets temperatur in på -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

4. Felindikator



Denna indikator ska aktiveras när ditt kylskåp inte kan få till adekvat nedkylning eller om det är något sensorfel. "E" ska visas på frysfackets temperaturindikator och siffrorna 1,2,3...ska visas på kylfackets temperaturindikator. Dessa siffror tillhandahåller information om auktoriserad service för felet som uppstått. Utropstecknet kan visas när du ställer in varm mat i frysfacket eller om dörren får stå öppen en längre tid. Det är inte något fel, varningen ska försvinna när maten kylts ner eller när man trycker på någon annan knapp.

5. Kylfackets

temperaturinställningsknapp



Temperaturinställningen görs förfrysfacket. Tryck ner knappen för att möjliggöra att kylfackets temperatur ställs in på 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 °C.

6. Semesterfunktionsknapp



Tryck ner knappen i 3 sekunder för att aktivera semesterfunktionen. Semesterläget aktiveras och semestersymbolen tänds. Kylfackets kylning utförs inte längre. Det är inte lämpligt att behålla maten i kylan när denna funktion är aktiverad. Andra fack kommer att fortsätta kylning enligt inställd temperatur. Tryck ner knappen i 3 sekunder för att avaktivera semesterfunktionen.

7. Knapplåsläge



Tryck och håll in knapplåsknappen i 3 sekunder. Knapplåsikonen tänds och aktiverar knapplåsläget. När knapplåsläget är aktivt fungerar inte knapparna. Tryck och håll in knapplåsknappen igen i 3 sekunder. Knapplåsikonen släcks och knapplåsläget avslutas.

***Valfritt:** De visade funktionerna är tillval, och det kan finnas skillnader mellan utseende och placering av funktionerna på indikator.

8. Trådlös-knapp *



Denna knapp används till att ansluta trådlöst till apparaten genom HomeWhiz-mobilapplikationen. Om knappen trycks in en längre tid (3 s.), blinkar trådlös anslutning symbolen på skärmen/indikatorn sakta (med 0,5 sekunders intervaller). Anslutning mellan apparaten och hemnätverket skapas. När trådlös anslutning till apparaten har skapats, lyser trådlös anslutning () ikonen konstant. Efter första inställning, kan anslutningen aktiveras/avaktiveras genom att trycka på denna knapp. Den trådlösa nätverksikonen blinkar snabbt (med 0,2 sekunders intervall) tills anslutningen har upprättats. När anslutningen aktiveras, blinkar symbolen för trådlös anslutning kontinuerligt. Om anslutningen inte kan etableras under en längre tid, kontrollera anslutningsinställningarna och titta under avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. Använd HomeWhiz-applikationen för trådlös anslutning. Installationsstegen beskrivs i appen under installationen. Du kan nå appen genom att läsa av QR-koden som finns på HomeWhiz-etiketten på produkten. Applikationen kan laddas ner från App Store eller från Play Store för Android-enheter. Mer information finns på adressen <https://www.homewhiz.com/>.

Temperaturinställningarna kan ställas in mellan 1–8 °C för kylfacket och mellan -24 och -18 °C för frysfacket. Justerbara temperaturvärden kan variera inom dessa intervall beroende på produktspecifikationer.

5.2 Förvaring av livsmedel i din produkt

Matförvaring i kylfacket

Förvara livsmedel på olika platser beroende på deras egenskaper:	
Mat	Plats
Ägg	Dörrhylla
Mejeriprodukter (smör, ost)	Om tillgängligt, ett nollgradigt (frukost)fack/kylfack
Frukt, grönsaker och grönsaker	Frukt- och grönsaksfack, grönsakslåda eller; I färskvarufacket, förutsatt att kylskåpet är inställt på en temperatur över 5 °C, i grönsakslådan eller i Everfresh+-lådan (om sådan finns).
Färskt kött, fågel, fisk, korvprodukter, tillagad mat.	Om tillgängligt, ett nollgradigt (frukost)fack/kylfack
Färdigmat, förpackade produkter, konserver och pickles.	Översta hyllorna eller dörrhyllan
Drycker, flaskor, smaksättningar och snacks.	Dörrhylla

SV

Förvaring av mat i frysfacket

- Du kan uppnå snabbare kylning genom att aktivera snabbfrysfunktionen 4–6 timmar före infrysning.
- Låt varm mat anta rumstemperatur innan du placerar den i frysfacket.
- Livsmedel som ska frysas bör delas upp i portioner som är tillräckligt stora för varje portion och frysas i separata förpackningar.
- Det rekommenderas att förpacka maten innan den placeras i frysen.
- För att förhindra att mat går över sitt utgångsdatum, skriv frysdatum, förvaringstid och livsmedlets namn på förpackningen, beroende på förvaringstiderna för olika livsmedel.

- Ät upptinad mat snabbt. Upptinad mat kan inte frysas in igen om den inte är tillagad. Det är inte säkert att konsumera upptinad och fryst färsk mat utan att tillaga den.
- Undvik kontakt mellan färska och redan frysta livsmedel när du fryser in färska livsmedel. Annars kommer de frysta livsmedlen att tina.

Förvaring av frysta livsmedel

- Följ de förvaringstider som anges i dessa instruktioner vid förvaring av livsmedel.
- För att bevara livsmedelskvaliteten, försök att hålla tiden mellan inköp och lagring så kort som möjligt.
- Köp frysta livsmedel som förvaras vid -18 °C eller lägre.

- Undvik att köpa mat som innehåller is eller liknande ämnen i förpackningen. Det betyder att produkten kan ha tinat delvis och sedan fryst in igen. Temperaturen påverkar matens kvalitet.
- Förvara mat under den tid som tillverkaren rekommenderar. Ta bara ut så mycket mat ur frysen som du behöver.
- Förutom under extrema miljöförhållanden, om din produkt är inställd på de inställda värdena som anges i tabellen över rekommenderade inställningsvärden, kommer maten att hålla sig färsk längre i både färskvarufacket och frysfacket.
- Färsk frukt och grönsaker kan delvis frysa om färskvarufacket är inställt på en lägre temperatur.
- Facket med 2 stjärnor är lämpligt för förfryst mat. Där kan glass och isbitar förvaras.
- Frys endast in mat i facket med 4 stjärnor.

Kött och fisk			Beredningsmetod	Längsta lagringsperiod (månad)
Köttprodukt	Kalvkött	Stek	Skär i 2 cm tjocka bitar och lägg folie mellan dem eller linda in tätt med plastfolie.	6-8
		Steka	Genom att förpacka köttbitarna i en fryspåse eller linda in dem tätt med plastfolie.	6-8
		Flingad	I små bitar	6-8
		Schnitzel, kotletter	Genom att placera folie mellan de skivade bitarna eller linda in dem individuellt i plastfolie.	6-8
	Fårkött	Hugga	Genom att placera folie mellan köttbitarna eller slå in dem individuellt med plastfolie.	4-8
		Steka	Genom att förpacka köttbitarna i en fryspåse eller linda in dem tätt med plastfolie.	4-8
		Flingad	Genom att förpacka det hackade köttet i en fryspåse eller linda in det tätt med plastfolie.	4-8
	Nötkött	Steka	Genom att förpacka köttbitarna i en fryspåse eller linda in dem tätt med plastfolie.	8-12
		Stek	Skär i 2 cm tjocka bitar och lägg folie mellan dem eller linda in tätt med plastfolie.	8-12
		Flingad	I små bitar	8-12
		Kokt kött	Genom att förpacka den i små portioner med hjälp av fryspåsar.	8-12
	Finhacka		Osmakryddade, i platta förpackningar.	1-3
	Slaktbiprodukter (delar)		I bitar	1-3
	Korv - Salami		Även om den är i ett fodral måste den vara förpackad.	1-3
	Skinka		Genom att placera folie mellan de skivade bitarna.	2-3
Fjäderfä och vilt	Kyckling och kalkon		Inlindad i folie	4-6
	Gås		Slå in i folie (portionerna bör inte överstiga 2,5 kg)	4-6
	Anka		Slå in i folie (portionerna bör inte överstiga 2,5 kg)	4-6
	Hjort, kanin, rådjur		Slå in i folie (portionerna bör inte överstiga 2,5 kg, och benen bör tas bort).	6-8

Kött och fisk		Beredningsmetod	Längsta lagringsperiod (månad)
Fisk och skaldjur	Sötvattensfisk (öring, karp, gädda, havskatt)	Efter noggrann rengöring av insidan och fjäll bör den tvättas och torkas, och svansen och huvudet bör avklippas vid behov.	2
	Mager fisk (havsabborre, piggar, sjötunga)		4-6
	Fet fisk (bonito, makrill, blåfisk, röd mulle, ansjovis)		2-4
	skaldjur	Rengjorda och i påsar.	4-6
	Kaviar	I sin förpackning, i en behållare av aluminium eller plast.	2-3

"Lagringstiderna som anges i tabellen är baserade på en lagringstemperatur på -18°C."

SV

Grönsaker och frukter	Beredningsmetod	Längsta lagringsperiod (månad)
Ayşekadin och polebönor	Efter tvättning och delning i små bitar, blanchera i 3 minuter.	10-13
Ärta	Efter rengöring och tvättning, blanchera i 2 minuter.	10-12
Kål	Efter rengöring, blanchera i 1-2 minuter.	6-8
Morot	Efter rengöring och skivning, blanchera i 3-4 minuter.	12
Peppar	Efter att ha skurit av stjälken, delat den på mitten och tagit bort fröna, blanchera den i 2-3 minuter.	8-10
Spenat	Efter tvättning och rengöring, blanchera i 2 minuter.	6-9
Purjolök	Efter hackning, blanchera i 5 minuter.	6-8
Blomkål	Separera bladen, skär mitten i bitar och blanchera dem sedan i lite citronvatten i 3-5 minuter.	10-12
Aubergine	Efter tvättning, skär i 2 cm stora bitar och blanchera i 4 minuter.	10-12
Zucchini	Efter tvättning, skär i 2 cm stora bitar och blanchera i 2-3 minuter.	8-10
Svamp	Fräs lätt i olja och pressa citron över.	2-3
Majs	Efter rengöring, förpacka dem med majskolv eller i individuella bitar.	12
Äpplen och päron	Skala skinnet, skiva det och blanchera det i 2-3 minuter.	8-10
Aprikoser och persikor	Skär den i hälften och ta bort fröna.	4-6
Jordgubbar och hallon	Genom att tvätta och sortera	8-12
kokt frukt	Genom att tillsätta 10 % socker i behållaren	12
Plommon, körsbär, surkörsbär	Efter tvättning och borttagning av stjälkarna	8-12

"Lagringstiderna som anges i tabellen är baserade på en lagringstemperatur på -18°C."

Mejeriprodukter	Beredningsmetod	Längsta lagringsperiod (månader)	Lagringsförhållanden
Ost (exklusive fetaost)	I skivor, med folie emellan.	6-8	För korttidsförvaring kan den förvaras i originalförpackningen. För långtidsförvaring bör den också förpackas i aluminium- eller plastfolie.
Smör, margarin	I sin egen förpackning	6	I originalförpackningen eller plastbehållare

"Lagringstiderna som anges i tabellen är baserade på en lagringstemperatur på -18°C."

"Mängden färska livsmedel som kan frysas inom en viss tidsperiod anges på typetiketten."

Frysack Inställning	Kylfack Inställning	Anmärkningar
-18 °C	4°C	Detta är den rekommenderade standardinställningen. Denna inställning rekommenderas, om omgivningens temperatur är under 30 °C.
-20°C eller kallare	4°C	Dessa inställningar rekommenderas för omgivningstemperaturer som överskrider 30 °C.
Snabbfrys	4°C	Använd när du vill frysa maten på kort tid. När processen avslutas återgår produktens inställningar till det tidigare läget.
-18 °C eller kallare	2°C	Använd dessa inställningar om du anser att kylfacket inte är kallt nog på grund av omgivande temperatur eller att dörren öppnats frekvent.

Snabbfrysning

1. Aktivera snabbfrysningfunktionen 24 timmar innan färsk mat placeras i frysen.
2. Placera mat som ska frysas 24 timmar efter att knappen tryckts, på näst översta hyllan för att öka frysningskapaciteten.
3. När snabbfrysningfunktionen har aktiverats avbryts den automatiskt efter en viss tid.

Information om frysen

Enligt IEC 62552-standarderna måste produkten kunna frysa 4,5 kg mat vid 25 °C rumstemperatur i 24 timmar vid -18 °C eller lägre för varje 100 liter frysackvolym. Mat kan endast förvaras under längre perioder vid temperaturer på -18 °C och lägre. Du kan bevara matvarors färskhet i månader (i en djupfrys vid temperaturer på -18°C och lägre). Livsmedel som ska frysas bör inte komma i kontakt med tidigare frysta livsmedel för att förhindra delvis upptining. För att förlänga lagringstiden för frysta grönsaker, blanchera dem och häll av vattnet. Efter att de har hällts av, lägg dem i lufttäta behållare och ställ dem i frysen. Livsmedel som bananer, tomater, sallad, selleri, hårdkokta ägg och potatis är inte lämpliga för frysning. Att frysa dessa livsmedel kommer endast att påverka deras näringsvärde och ätkvalitet negativt. Det finns ingen risk för förstörelse som hotar människors hälsa.

Placering av mat

Frysackets hyllor: Diverse frysta livsmedel såsom kött, fisk, glass, grönsaker etc.

Kylskåpshyllor: Mat i krukor, täckta fat och täckta behållare, ägg (i en täckt behållare)

Dörrhyllor i kylskåpet: Små, förpackade livsmedel eller drycker.

Förvaring av grönsaker: Grönsaker och frukter.

Fack för färska livsmedel:

Delikatessprodukter (frukostartiklar, köttprodukter som ska konsumeras snabbt).

5.3 Varning för öppen dörr

Kylskåpets varning för öppen dörr kan variera beroende på modell.

Version 1:

Om produktens dörr lämnas öppen en viss tid (mellan 60 s och 120 s), hörs en ljudsignal; beroende på modell kan även en visuell varningssignal (blinkande lampa) visas. Om produktens dörr stängs eller en knapp på enhetens skärm trycks in, om den finns, avbryts ljudsignalen.

Version 2:

Om produktens dörr lämnas öppen en viss tid (mellan 60 s och 120 s), hörs varning för öppen dörr. Varning för öppen dörr ges gradvis. Först hörs en ljudvarning. Om dörren inte stängs inom 4 minuter, aktiveras visuell varning (blinkande lampa).. Varning för öppen dörr fördröjs en viss tid (mellan 60 s och 120 s), när en knapp på produktens skärm, om den finns, trycks in. Efter detta startar processen igen. När produktens dörr stängs, avaktiveras varning för öppen dörr.

ANSVARSRISKRIVNING

Slutanvändaren kan lösa en del (enkla) fel utan att det leder till säkerhetsproblem eller osäker användning, förutsatt att de utförs inom begränsningarna och enligt följande instruktioner (se sektion "Självreparation").

Därför ska, om inte annat angetts, reparationerna som i sektionen "Självreparation" överlätas till registrerad professionell reparatör, för att undvika säkerhetsproblem. En registrerad professionell reparatör är en person, som tillverkaren har gett åtkomst till denna produkts instruktioner och reservdelslista enligt metoder som beskrivits i Direktivets 2009/125/EC laghandlingar.

Emellertid kan endast servicerepresentant (auktoriserad professionell reparatör), som kan nås genom telefonnumret i bruksanvisningen/garantikortet eller auktoriserad återförsäljare utföra service under garantitiden. Märk därför, att reparationer utförda av professionell reparatör (som inte är auktoriserad av) Whirlpool kommer att upphäva garantin.

Självreparationer

Självreparationer

Slutanvändaren kan utföra självreparationer angående enbart följande reservdelar: dörrhandtag, dörrgångjärn, fack, korgar och dörrtätningar (en uppdaterad lista finns också tillgänglig på adressen <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> från och med 1. mars 2021)..

För att försäkra produktens säkerhet och förhindra allvarlig personskada, ska nämnda självreparationer utföras enligt instruktionerna för självreparationer i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> . Koppla ur produkten innan självreparationer utförs.

Alla självreparationer eller försök till dessa utförda av slutanvändaren av delar som inte inkluderats i nämnda lista och/eller att instruktionerna i bruksanvisningen eller

som finns tillgängliga på adressen [https://parts-](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)

[selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com) inte åtföljs, kan leda till säkerhetsproblem utanför Whirlpoolkontroll och upphäva garantin.

Därför rekommenderar vi att slutanvändaren avstår från att utföra reparationer, som inte nämnts i reservdelslistan, utan kontaktar istället auktoriserad professionell reparatör eller registrerad professionell reparatör. Å andra sidan kan dessa reparationer utförda av slutanvändare leda till säkerhetsproblem och skador på produkten och orsaka brand, översvämning, elchock och andra allvarliga personsador.

T. ex., men inte begränsad till, måste följande reparationer utföras av professionell auktoriserad eller registrerad reparatör: kompressor, kylkrets, moderkort, inverterkort, displaykort etc.

Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig i fall, där slutanvändaren inte följer ovan nämnda regler.

Reservdelar till kylskåpet finns tillgängliga i 10 år. Under denna period kommer reservdelar att finnas tillgängliga, för att kylskåpet ska fungera på korrekt sätt.

Minimigarantitiden för kylskåpet som du köpt är 24 månader.

Denna produkt innehåller ljuskälla med 'G' energiklass.

Ljuskällan i produkten måste bytas av en kvalificerad reparatör.

