Whirlpool


UA

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

A. Перемикач вибору програм
B. Кнопка “Затримка запуску”
C. Індикатор послідовності програм
D. Кнопка “Змінне віджимання”
E. Кнопка “Запуск/Пауза”
F. Кнопка “Перезапуск”
G. Індикатор “Дверцята відкриті”

Акустична рівень шуму :

Миття -		59 дБ(А) / 1 пВт
Спінінг -	1100	об/мин, 74 дБ(А) / 1 пВт
	1000, 900	об/мин, 76 дБ(А) / 1 пВт
	800, 700	об/мин, 72 дБ(А) / 1 пВт

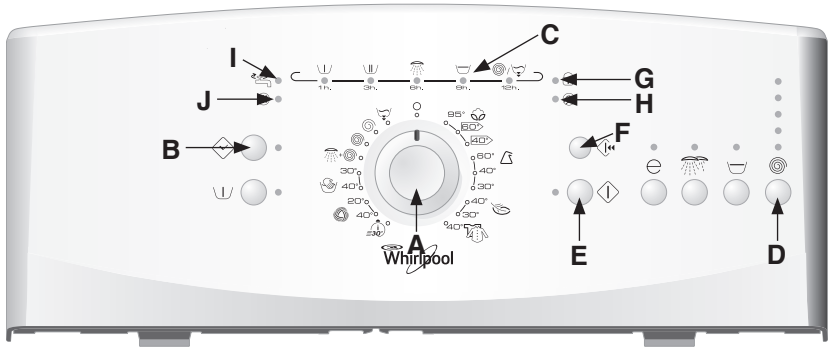

Ця пральна машина оснащена функціями автоматичного захисту, які виявляють помилки на ранній стадії виникнення та відповідно реагують, наприклад:

H. Індикатор “Експлуатація”
I. Індикатор “Закритий кран”
J. Індикатор “Очистка насосу”

1) Не використовуйте рідкі засоби для основного прання, якщо активовано функцію попереднього прання.
2) Не використовуйте рідкі засоби.
3) З метою забезпечення дбайливого ставлення до речей, швидкість віджимання у цих програмах обмежено..

Програма		Маркування догляду	Макс. завантаження кг	Тип прання / Примітки *- Щов вибрати температуру, дотримуйтесь рекомендацій виробника на ярликах огляду*	Заоби для прання та добавки: Попереднє прання	Основне прання	Пом’якшувач	Спеціальні опції: Затримка запуску	Попереднє прання	Кнопка “Eco”	Інтенсивне полоскання	Полоскання без вижимання	Змінне віджимання	Макс. швидкість віджимання об./хв.
Бавовна *40 - 60 - 95°C*	*40 - 60 - 95°C*	95 60 40	5.0	Звичайно або сильно забруднені постільна білизна, серветки, скатертини, спідня білизна, рушники, сорочки тощо з бавовни та льону. *Для прання сильно забруднених речей можна вибрати функцію “Попереднє прання”.*	❊	Так 1)	❊	❊ 2)	❊	❊ 95°C тільки	❊	❊	❊	1000
Синтетика *30 - 40 - 60°C*	*30 - 40 - 60°C*	60 50 40 30	2.5	Звичайно забруднені блузки, сорочки, комбінезони тощо з поліестру (діолену, тревіри), поліаіду (перлону, нейлону).	❊	Так 1)	❊	❊ 2)	❊	❊ 60°C тільки	❊	❊	❊	1000
Делікатні тканини *30 - 40°C*	*30 - 40°C*	40 30	1.5	Штори та одяг, що потребує особливого догляду, плаття, спідниці, сорочки та блузки.	❊	Так 1)	❊	❊ 2)	❊	–	–	❊	❊	1000
Щоденне прання *40°C*	*40°C*	60 40 60 40	3.0	Трохи або звичайно забруднені речі з бавовняних та синтетичних тканин.	–	Так	❊	❊ 2)	–	–	❊	❊	❊	1000
Швидке прання *30°C*	*30°C*	30	3.0	Недовго ношений верхній одяг з бавовни, поліестру, поліаміду та тканин, до складу яких входить бавовна.	–	Так	❊	❊ 2)	–	–	❊	❊	❊	1000
Вовна *Холодна - 40°C*	*Холодна - 40°C*		1.0	Лише вовняні речі, що не звалялися та позначені як такі, що містять вовну та піддаються машиному пранню.	–	Так	❊	❊ 2)	–	–	–	❊	❊	1000
Ручне прання *30 - 40°C*	*30 - 40°C*		1.0	Тканини з льону, шовки, вовни та віскози, позначені як такі, що підлягають ручному пранню. *Для даної програми використовується дуже помірне віджимання.*	–	Так	❊	❊ 2)	–	–	–	❊	❊	400 3)
Полоскання и Віджимання		–	5.0	*Так само, як і останнє полоскання та остаточне віджимання в програмі “Бавовна”.*	–	–	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	1000
Віджимання		–	5.0	*В цій програмі використовується інтенсивне віджимання. Ідентично цилу віджимання в програмі “Бавовна”.*	–	–	–	❊	–	–	–	–	❊	1000
Помірне віджимання		–	1.0	*В цій програмі використовується помірне віджимання. Ідентично цилу віджимання в програмі “Вовна”.*	–	–	–	❊	–	–	–	–	❊	1000
Зливання		–	–	*Лише зливання - без вижимання. Альтернативний спосіб завершення програми після “Полоскання без віджимання”.*	–	–	–	❊	–	–	–	–	–	–

Примітка: ця машина контролюється датчиками. Уникайте передозування засобів для прання.

Так = дозування обов’язкове / ❊ = додатково

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00405

ПАРАМЕТРИ СПОЖИВАННЯ

Споживання струму у вимкнутому стані 0,11 Вт / в не вимкнутому стані 0,11 Вт.

Програма	Температура (°C)	Вага завантаження (кг)	Вода (л)	Електроенергія (кВ/г)	Прибл. тривалість програми ⏲ (годин : хвилин)
Бавовна	95	5.0	50*	1.70	2:05
⇨ Бавовна**	60	5.0	47	0.89	2:45
⇨ Бавовна**	60	2.5	32	0.68	2:10
Бавовна	40	5.0	47	0.65	2:00
⇨ Бавовна**	40	2.5	32	0.52	1:45
Синтетика	60	2.5	50*	0.80	1:30
Синтетика	40	2.5	45	0.45	1:15
Делікатні тканини	40	1.5	50	0.55	0:45
Щоденне прання	40	3.0	40	0.45	1:00
Швидке прання	30	3.0	35	0.40	0:30
Вовна	40	1.0	55	0.55	0:45
Ручне прання	40	1.0	40	0.40	0:35

Параметри споживання вимірювались у звичайних умовах у відповідності зі стандартом IEC/EN 60 456. Параметри споживання у домашніх умовах можуть відрізнятися від даних у таблиці в залежності від тиску подачі води, її температури, завантаження та типу прання. Споживання води і енергії стосуються стандартної установки способу роботи програм; вибір спеціальних функцій або зміна швидкості обертання або температуризмінить розсяг споживання.

⏲ Тривалість програми може від вище вказаних показників відрізнятися, тому що залежить від фактичних вжитих робочих умов (див. “Посібник з усуненя несправностей” в Вашій Інструкції по обслуговуванню).

* Щоб зменшити температуру води, наприкінці циклу основного прання додається трохи холодної води, перш ніж насос почне зливати воду.

** Довідник програм для лейбла енергії. З причин заощадження електроенергії фактична температура води може відрізнятися від заявленої температури циклу.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

1. Завантажте пралну машину, закрийте дверцята барабана і впевніться, що води зачинені належним чином.
2. Додавайте засіб для прання, як зазначено на титульній сторінці або у розділі “Засоби для прання та добавки” Інструкції з використання.
3. Закрийте кришку.
4. Встановіть **перемикач програм** на потрібну програму и температуру. Починає індикатор поряд з кнопкою **“Запуск/Пауза”**. Засвітиться індикатор попередньо запрограмованої швидкості віджиманя. Якщо Ви не включите програму відразу ж після її вибору, то пральна машина, приблизно через четверть години, автоматично виключиться. Щоб знову увімкнути пральну машину, поверніть перемикач програм у положення “Off/O”, а потім знову на потрібну програму.

ВИБЕРІТЬ ПОТРІБНУ ФУНКЦІЮ (ФУНКЦІЇ)

Вибір або скасування функції можна здійснювати у будь-який виконання програми. Функцію буде застосовано, якщо відповілний етап програми ще не був виконаний.

Кнопка “Попереднє прання”
- Тілки для сильно забрудненої білизни (наприклад, з піском, зернистим брудом). Збільшує час програми приблизно на 20 хвилин.

Кнопка “Eco”
- Нижчого рівня енергоспоживання разом з відмінною якістю прання можна досягнути, змінивши показники температури і трохи подовживши тривалість періоду прання.
- Можна вибрати лише для програм “Бавовна 95°C” та “Синтетика 60°C”.

Кнопка “Інтенсивне полоскання”
- З метою забезпечення інтенсивнішого полоскання кількість води збільщується.
- Ця опчія особливо корисна для регіонів з дуже м’якою водою, а також для прання речей для немовлят та осіб із шкірною алергією.

Кнопка “Полоскання без вижимання”
- Речі залишаются в останній воді для полоскання, перехід до останнього циклу вижимання не відбувається, що запобігає зминанню та кольорів.
- Ця опція особливо рекоменлується для програм “Синтетика”, “Делікатні тканини” та “Щоденне прання”.
- Ця функція корина, якщо по трібно відласти вижимання на потім, або якщо потрібно просто злити воду.
- Якшо Ви вибрали “Полоскання без вижимання”, не замочуйте речі надто довго.
- Як тільки пристрій припинить роботу на етапі полоскання без віджимання, засвітиться індикатор послідовності програм “Полоскання без вижимання”, а також почне світитися індикатор кнопки **“Запуск/Пауза”**.

Завершіть опцію “Полоскання без вижимання”:
- Натисніть кнопку **“Запуск/Пауза”**; програма завершиться автоматично після останнього циклу віджимання для поточної програми пранняи.
- Якшо віджимати білизну непотрібно, поставте перемикач програм на програму “Зливання” і натисніть кнопку эту кнопку **“Запуск/Пауза”**.

Кнопка “Змінне віджимання”
- Для кожної програми характерна певна швидкість віджимання, що визначається автоматично.
- Натисніть кнопку для зміни швидкості віджимання.
- Якщо вибрано швидкість Натисніть кнопку для зміни швидкості “0”, кінцеве віджимання скасовується, і програма завершується циклом зливання.

ЗАТРИМКА ЗАПУСКУ

Кнопка “Затримка запуску” дозволяє користувачеві запускати машину тоді, коли йому зручно, наприклад вночі, коли електроенергія коштує дешевше.
- Виберіть програму, швидкість віджимання та опції.
- Натисніть кнопку “Затримка запуску”, шоб вибрати час затримки на 1, 3, 6, 9 або 12 годин.
- Запустіть програму (див. розділ “Запуск програми”). Починає світитися індикатор над кнопкою “Затримка запуску” і вимикається після запуску програми.
- Зворотний відлік часу починається, як тілки буде натиснута кнопка **“Запуск/Пауза”**. Після запуску програми індикатор затримки запуску вимикається, а на його місці починає відображатися час, що залишився до завершення програми.
- Після натискання кнопки **“Запуск/Пауза”** зменшити кількість вибраних годин можна, повторно натиснувши на кнопку “Затримка запуску”.

Щоб відмінити затримку запуску

..перед натисканням кнопки “Запуск/Пауза”:
- Поверніть перемикач програм на іншу позицію або натисніть кнопку **“Перезапуск”**.

..після натискання кнопки “Запуск/Пауза”:
- Натисніть та утримуйте кнопку **“Перезапуск”** щонайменше 3 секунди. Індикатор затримки запуску вимкнеться.

ЗАПУСК ПРОГРАМИ

Відкрийте кран і натисніть кнопку **“Запуск/ Пауза”**. Почне світитися індикатор поряд з кнопкою **“Запуск/Пауза”**. Індикатор послідовності програм вказує на етапи поточної прогроами, як рухаються зліва направо від “Прання”, “Полоскання”, “Віджимання/ Зливання”. Як тільки етап програми закінчується, відповідний індикатор гасне.
- **Примітка:** у випадку вимкнення електроенергії або від’єднання приладу під час циклу програма запуститься з того моменту, на якому її було перервано.

ИНДИКАТОР “ДВЕРЯТА ВІДКРИТІ”

Перед початком і після завершення програми індикатор починає світитися, щоб показати, що дверцята можуть бути відчинені. Під час виконання програми дверцята залишаються зачиненими, і жодному разі не можна силою їх відчиняти.
В екстреномувипадку, коли необхідно відчинити дверцята під час роботи програми, використайте програму “Скасування (Перезапуск) поточної програми до закінчення”.

ПОКАЗАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

У випадку несправностей або нерівномірностей дивіться “Посібник з усуненя несправностей” в Вашій Інструкції по обслуговуванню.

“Експлуатація”
Індикатор “Експлуатація” може починати світитися у випадку помилки в електричному компоненті. Див. “Посібник з усунення несправностей” у Вашій Інструкції з використання; якщо несправність неиусунуто, зверніться в Центр обслуговування після продажу.

“Закритий кран”
У машину постачається мало води або не постачається зовсім,якщо індикатор продовжує світитися, див. “Посібник з усунення несправностей” у Вашій Інструкції з використання.

“Очистка насосу”
Використана вода не зливається. Впевніться, що шланг не перегнувся, а фільтр чистий; у цьому випадку див. “Інструкцію з використання”, разділ “Очистка фільтра”.

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

- Засвітиться контрольна лампочка „Дверцята відчинені”. Через, приблизно четверть години, пральна машина повністю виключиться, чим заощаджує енергію.

1. Поверніть перемикач програм на іншу позицію або натисніть кнопку **“Off/O”** (“Вимкнено/O”).
2. Закрийте кран подачі води.
3. Відчиніть кришку й барабан і розвантажте машину.
4. Залишіть кришку відчиненогою на деякий яас, щоб дозволити висохнути внутрішній поверхні мвшини.

ЗМИНА ПРОГРАМИ ТА/АБО ОПЦІЙ ПІСЛЯ ЗАПУСКУ ПРОГРАМИ

1. Натисніть кнопку **“Запуск/Пауза”**, щоб призупинити програму. Почне світитися індикатор.
2. Віберіть нову програму, будь-яку опцію та іншу швидкість віджимання, якщо потрібно.
3. Ше раз натисніть кнопку **“Запуск/Пауза”**. нова програма починається з того самого місця, на якому була зупинена попередня. Додавати засіб для прання для цієї програми не потрібно.

СКАСУВАННЯ (ПЕРЕЗАПУСК) ПОТОЧНОЇ ПРОГРАМИ ДО ЗАКІНСЧЕННЯ

Скасувати програму до її завершення можна натисканням кнопки **“Перезапуск”**. Натисніть та утримуйте кнопку **“Перезапуск”** шонайменще 3 секунди. Кришку можна відчининти після того, як зіллються всі залишки води.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00405