


Hotpoint

ARISTON

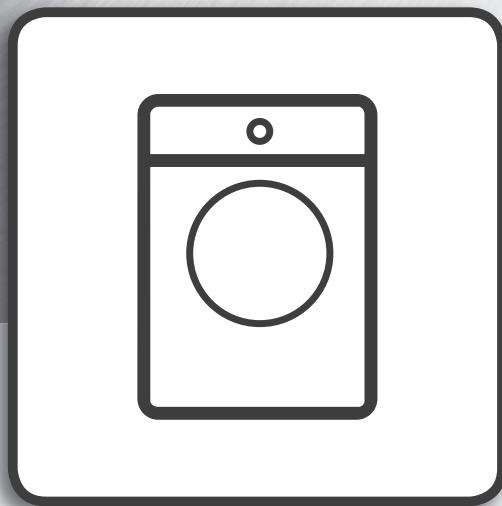

Kullanıcı Kılavuzu



www.hotpoint.eu/register



BİR HOTPOINT ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

Daha kapsamlı yardım almak için
www.hotpoint.eu/register sayfasında cihazı kaydedin


Cihazı kullanmadan önce Sağlık ve Güvenlik kılavuzunu dikkatlice okuyun.



Makine kullanılmadan önce, nakliye civatalarının çıkarılması zorunludur. Bunların çıkarılmasıyla ilgili daha ayrıntılı talimatlar için Montaj Kılavuzu'na bakın.

KUMANDA PANELİ

1. BUHARLI TEMİZLEME / SESSİZ düğmesi
2. SON DOKUNUŞ / ÇOCUK KİLİDİ düğmesi
3. AÇMA/KAPATMA düğmesi
4. ACTIVE CARE düğmesi ve gösterge ışığı
5. BAŞLAT/DURAKLAT düğmesi
6. HIZLI / EKO düğmesi
7. SIKMA düğmesi
8. Geç Başlatma düğmesi
9. SICAKLIK düğmesi
10. YIKAMA PROGRAMI SEÇME DÜĞMESİ
11. Program tuşu

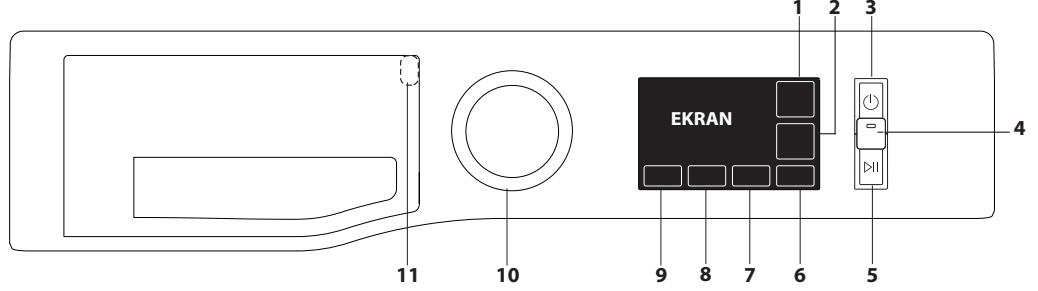

YIKAMA PROGRAMI TABLOSU

Maksimum yük 9 kg Güç girişi kapalı modda 0,5 W / açık modda 8 W							Active Care	Giysi Ekle 	Deterjan ve Katkı Maddeleri			Önerilen deterjan		Kalan nem %	Enerji tüketimi kWh	Toplam su girişi
Yıkama programı		Sıcaklık		Maks. sıkma devri (dev/dak.)	Maks. yük (kg)	Süre (dakika)			Ön yıkama	Yıkama	Yumuşatıcı	Toz	Sıvı			
		Standart	Aralık													
1	Karışık	40°C	☼ - 40°C	1200	9	**	●	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
2	Eko Pamuklu  (1)	60°C	60°C	1200	9	225	–	●	–	●	○	✓	✓	53	1,00	57,5
			40°C	1200	9	235	–	●	–	●	○	✓	✓	53	1,24	94
3	Pamuklu (2)	40°C	☼ - 60°C	1200	9	235	–	●	–	●	○	✓	✓	53	1,24	94
4	Sentetikler (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	4,5	175	–	●	–	●	○	✓	✓	53	0,54	55
5	Hassas	40°C	☼ - 40°C	1000	4,5	**	●	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
6	Yünlüler 	40°C	☼ - 40°C	800	2	**	–	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
7	Derinlemesine Temizlik	60°C	40°C - 60°C	1200	5	**	–	●	–	●	○	✓	✓	–	–	–
8	Leke Çıkarma 40°	40°C	☼ - 40°C	1000	4,5	**	●	●	–	●	○	✓	✓	–	–	–
9	Beyazlar	40°C	☼ - 90°C	1200	9	**	●	●	● (***)	●	○	✓	✓	–	–	–
10	Buharlı Tazeleme	–	–	–	2	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Hızlı 30dk	30°C	☼ - 30°C	800	4,5	**	●	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
12	Nevresim/Havlu	60°C	☼ - 60°C	1200	9	**	●	●	–	●	○	✓	✓	–	–	–
13	Gömlükler	40°C	☼ - 40°C	600	2	**	–	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
14	Sıkma+Boşaltma *	–	–	1200	9	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Durulama+Sıkma	–	–	1200	9	**	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–

● Gerekli doz

○ İsteğe bağlı doz

● Gerekli doz ○ İsteğe bağlı doz

Ekranda veya kullanım kılavuzunda belirtilen program süresi, standart koşullara dayalı bir tahmindir. Gerçek süre, gelen suyun sıcaklığı ve basıncı, ortam sıcaklığı, deterjan miktarı, çamaşır miktarı ve türü, yük dengeleme ve belirlenen diğer seçeneklere göre farklılık gösterebilir.

1) 1061/2010 yönetmeliğine uygun test yıkama programı süresi:

Bu program normal derecede kirlenmiş pamuklu yükler için tasarlanmıştır ve hem elektrik hem de su tüketimi bakımından en verimli seçenektir; 60°C veya 40°C'de yıkanabilen giysiler için kullanılmalıdır. Gerçek yıkama sıcaklığı, belirtilen değerden farklı olabilir.

Tüm test kuruluşları için:

- 2) Pamuklular için uzun yıkama programı: 40°C sıcaklıkla yıkama programı 3'ü ayarlayın.
- 3) Sentetikler için uzun yıkama programı: 40°C sıcaklıkla yıkama programı 4'ü ayarlayın.


* 14 programını seçip sıkma programını devre dışı bırakırsanız çamaşır makinesi yalnızca tahliye yapar.

** Yıkama programlarının süresi ekrandan kontrol edilebilir.

*** Ön yıkama için sembolü yanına dek "Derece" düğmesine basın (yalnızca 90°).

ÜRÜN AÇIKLAMASI

1. Üst
2. Deterjan çekmeces
3. Kumanda paneli
4. Tutma yeri
5. Kapak
6. Tahliye pompası (etek kısmının arkasında)
7. Etek kısmı (çıkarılabilir)
8. Ayarlanabilir ayaklar (2)

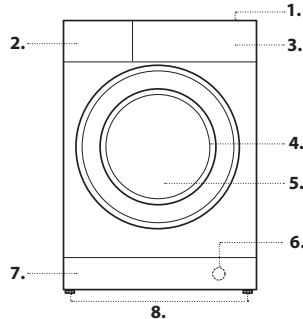

DETERJAN ÇEKMECESİ

bölme 1: Ön yıkama deterjanı (toz)

bölme 2: Yıkama programı için deterjan (toz veya sıvı)

Sıvı deterjan kullanılıyorsa doğru doz için çıkarılabilir plastik parça A'nın (ürünle birlikte verilir) kullanılması önerilir.


Toz deterjan kullanılıyorsa plastik parçayı B yuvasına yerleştirin.

bölme 3: Katkı maddeleri (yumuşatıcı vb.)

Yumuşatıcı ızgarasının dışına taşmamalıdır.

! Beyaz pamuklu giysiler, ön yıkama ve 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda yıkama için toz deterjan kullanın.

! Deterjan ambalajında gösterilen talimatları uygulayın.

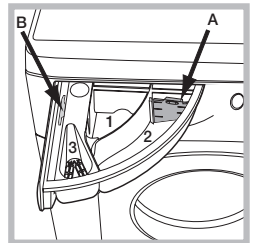

durdurun ve ardından kapağı açıp çamaşırları yerleştirin. Yıkama programını yarıda kesildiği noktadan başlatmak için, BAŞLAT/DURAKLAT ► düğmesine tekrar basın.

DEVAM EDEN YIKAMA PROGRAMINI DEĞİŞTİRME

Devam eden bir yıkama programını değiştirmek için BAŞLAT/DURAKLAT ► düğmesini kullanarak çamaşır makinesini duraklatın ve sonra istediğiniz programı seçip BAŞLAT/DURAKLAT ► düğmesine tekrar basın. ! Başlamış olan bir yıkama programını iptal etmek için AÇMA/KAPATMA ⏻ düğmesini basılı tutun. Program durdurulacak ve makine kapanacaktır.

YIKAMA PROGRAMININ SONUNDA

Bu durum ekranda **“END”** yazısı ile gösterilir,  sembolü kapandığında, kapak açılabilir. Kapağı açın, çamaşırı boşaltın ve makineyi kapatın. AÇMA/KAPATMA ⏻ düğmesine basmazsanız çamaşır makinesi yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak kapatılacaktır.

SEÇENEKLER

- Belirlenen seçenek ayarlı yıkama çevirimi ile uyumlu değilse gösterge ışığına bir uyarı sesi eşlik edecek ve seçenek etkinleştirilmeyecektir.
- Belirlenen seçenek daha önce seçilen başka bir seçenekle uyumlu değilse gösterge ışığına bir uyarı sesi eşlik edecek ve seçenek etkinleştirilmeyecektir.

Buharlı Temizleme

Bu seçenek, liflerdeki her tür bakteriyi gidermek ve eşzamanlı olarak işleme tabi tutmak amacıyla yıkama döngüsü sırasında buhar üreterek yıkama performansını yükseltir. Çamaşırları tambura yerleştirin, uyumlu bir program seçin ve Buharlı Temizleme seçeneğini belirleyin.

! Çamaşır makinesinin çalışması sırasında üretilen buhar, buhar deliği kapısının buğulanmasına neden olabilir.

Son Dokunuş

Çamaşır makinesi, tamburu yavaş bir şekilde döndürerek hafif bir tamburlama uygulayacaktır. Son Dokunuş seçeneği, program bittikten sonra en fazla 6 saat çalışır ve kumanda panelinde herhangi bir düğmeye basarak ve döner düğmeyi çevirerek istediğiniz zaman duraklatabilirsiniz.

Hızlı / Eko

Düğme ilk kez basıldıktan sonra, Hızlı seçeneği belirlenir program süresi kısaltılır.

Aksi takdirde 2. kez basıldıktan sonra, Eko seçeneği belirlenerek daha fazla enerji tasarrufu sağlanır.

Active Care

Önceden suyla karıştırılan deterjan, giysilerin liflerine daha iyi nüfuz ederek sıcaklıkları düşük sıcaklıklarla bile temizlemek ve hem renkleri hem de kumaşları korumak için benzersiz bir emülsiyon oluşturur. Bu sonuçlar, giysileri en iyi şekilde koruyan tamburun birden fazla farklı hareketi sayesinde de elde edilir.

Geç Başlatma

Seçilen programı Geç Başlatma için, istenen gecikme süresine ulaşana kadar ilgili düğmeye art arda basın. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, ekranda  sembolü yanar. Geç Başlatma ayarını kaldırmak için ekranda “OFF” (Kapalı) kelimesi görünse kadar düğmeye basın.

Sıcaklık

Her yıkama programı için önceden tanımlanmış bir sıcaklık mevcuttur. Sıcaklığı değiştirmek için **“Derece”** düğmesine basın. Değer ekranda gösterilir.

Sıkma

Her yıkama programı için önceden tanımlanmış bir sıkma hızı mevcuttur. Sıkma devrini değiştirmek için **“Devir Hızı”** düğmesine basın. Değer ekranda gösterilir.

KİREÇ ÇÖZME VE TEMİZLEME PROSEDÜRÜ

Ekrandaki bir simge , düzenli aralıklarla (tahmini her 50 döngüde bir) görünerek kullanıcıya çamaşır makinesinin temizlenmesi, kireç tabakasının oluşumunun ve kötü kokuların engellenmesi amacıyla bakım programını çalıştırmasını hatırlatacaktır.

Kireç çözme uyarısını silmek için düğmeyi çevirin veya herhangi bir düğmeye (AÇMA/KAPATMA düğmesi dahil) basın.

İdeal bir bakım için, paketin üzerindeki talimatlarla belirtildiği üzere WPRO Kireç ve yağ sökücü kullanılmasını öneririz.

Bu ürün, teknik yardımla iletişime geçerek veya www.whirlpool.eu web sitesi aracılığıyla satın alınabilir.

Whirlpool, çamaşır makinenizin temizliği için makinенizde piyasada satılan diğer temizlik ürünlerinin kullanımını nedeniyle oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

İPUÇLARI VE ÖNERİLER

Çamaşırı aşağıdakilere göre ayırın:

Kumaş türü (pamuklu, karışık, sentetikler, yün, elde yıkanan giysiler). Renk (renkli giysileri beyazlardan ayırın, yeni renkli giysileri ayrı yıkayın). Hassas (nylon çoraplar gibi küçük giysiler ve sutyen gibi kancalı giysiler: bunları bir kumaş torbasına koyun).

Cepleri boşaltın:

Bozuk para veya çakmak gibi nesneler çamaşır makinesine ve tambura zarar verebilir. Tüm düğmeleri kontrol edin.

TEMİZLİK VE BAKIM

Temizlik ve bakım öncesinde, çamaşır makinesini kapatın ve elektrik prizinden çıkarın. Çamaşır makinesini temizlemek için yanıcı sıvılar kullanmayın.

Su ve elektrik bağlantılarını kesme

Her yıkamadan sonra musluğu kapatın. Bu, çamaşır makinesi içerisindeki hidrolik sistemin aşınmasını sınırlayacak ve sızıntıların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Temizlik ve tüm bakım işleri sırasında çamaşır makinesini prizden çekin.

Deterjan çekmecesinin temizlenmesi

Kaldırıp dışarı doğru çekerek deterjan çekmecesini çıkarın. Musluk suyunun altında yıkayın. Bu işlem sık sık tekrarlanmalıdır.

ANTI-MİKROBİYAL CONTA

Buhar deliği kapısının çevresindeki conta anti-mikrobiyal koruma sağlayan özel bir karışımdan üretilmiştir ve bu sayede bakteri oluşumunu %99,99'a kadar azaltır.

Conta, lekeler, istenmeyen kokulara ve ürünün bozulmasına neden olan bakteriler ve küf gibi zararlı mikropların (*) oluşumunu azaltan özel bir biyosidal madde olan çinko pritiyon ihtiva eder.

(*) İtalya Perugia Üniversitesi'nde aşağıdakiler üzerinde yapılan testlere göre: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium digitatum. Bazı ender durumlarda, conta ile derinin uzun süre teması alerjik bir reaksiyona neden olabilir.

AKSESUARLAR

Aşağıdaki aksesuarların bu çamaşır makinesi modeli için mevcut olup olmadığını Teknik Destek Servisimizden öğrenin.

İstifleme kiti

Bu aksesuarla, yer kazanmak ve tamburlu kurutucuyu doldurma ve boşaltma işlemini kolaylaştırmak üzere tamburlu kurutucuyu çamaşır makinenizin üst kısmına sabitleyebilirsiniz.

NAKLİYE

Çamaşır makinesini üst kısmından kavrayarak kaldırmayın.

Cihazı prizden çıkarıp musluğu kapatın. Kapağın ve deterjan çekmecesinin sıkıca kapalı olduğundan emin olun. Doldurma hortumunu musluktan ayırdıktan sonra tahliye hortumunu çıkarın. Hortumlarda kalan tüm suyu boşaltın ve nakliye sırasında hasar görmemesi için hortumları sabitleyin. Nakliye civatalarını yerine takın. “Kurulum talimatları” içinde anlatılan nakliye civatası çıkarma prosedürünü ters yönde tekrarlayın.

SORUN GİDERME

Çamaşır makineniz bazen çalışmayabilir. Teknik Destek Servisine başvurmadan önce aşağıdaki listeyi kullanarak sorunun kolayca çözülüp çözülemeyeceğinden emin olun.

Anormallikler	Olası nedenleri / Çözüm
Çamaşır makinesi çalışmaya başlamıyor.	Cihazın fişi prize düzgün bir şekilde takılmamıştır veya yeterli temas yoktur. Evde elektrik yoktur.
Yıkama programı başlamıyor.	Çamaşır makinesi kapağı düzgün şekilde kapatılmamıştır. AÇMA/KAPATMA  düğmesine basılmamıştır. BAŞLAT/DURAKLAT  düğmesine basılmamıştır. Musluk açık değildir. Başlangıç zamanı için bir gecikme ayarlanmıştır. Demo Modu etkindir (nasıl devre dışı bırakılacağını öğrenmek için aşağıya bakın).
Çamaşır makinesi su almıyor (ekranda “  ” yazısı görünüyor).	Su giriş hortumu musluğa bağlanmamıştır. Hortum bükülmüştür. Musluk açık değildir. Evde su yoktur. Basınç çok düşüktür. BAŞLAT/DURAKLAT  düğmesine basılmamıştır.
Çamaşır makinesi sürekli su alıp boşaltıyor.	Tahliye hortumu yerden 65 ila 100 cm yüksekliğe yerleştirilmemiştir. Hortumun boшта kalan ucu suyun altındadır. Duvar tahliye sistemine havalandırma borusu takılmamıştır. Bu kontrollerden sonra da sorun devam ederse, musluğu kapatın, cihazı kapatın ve Teknik Destek Servisine başvurun. Ev binanın üst katlarından birindeyse, çamaşır makinesinin sürekli su alıp tahliye etmesine neden olan geri sifonlama ile ilgili bir sorun vardır. Bu güçlüğün giderilmesine yardımcı olacak özel sifonlama önleyici valfler mağazalarda satılmaktadır.
Çamaşır makinesi tahliye yapmıyor ve ekranda  (F9E1) sembolü görünüyor.	Pompa filtresini temizleyin (Bakım ve onarım bölümüne bakın) Tahliye hortumu bükülmüştür. Gider borusu tıkanmıştır.
Sıkma sırasında çamaşır makinesi çok titriyor.	Nakliye cıvataları montaj sırasında düzgün çıkarılmamıştır. Çamaşır makinesi düz bir zemine oturtulmamıştır. Çamaşır makinesi mobilya dolapları ile duvar arasında sıkışmıştır.
Çamaşır makinesi su sızdırıyor.	Su giriş hortumu düzgün şekilde takılmamıştır. Deterjan çekmecesi tıkalıdır. Tahliye hortumu düzgün takılmamıştır.
 sembolü yanıp sönüyor ve ekranda bir hata kodu görünüyor (ör. F1E1, F4...).	Makineyi kapatın, fişini çekin, yaklaşık 1 dakika bekleyin ve daha sonra tekrar açın. Sorun devam ederse Teknik Destek Servisi ile iletişim kurun.
Çok fazla köpük var.	Deterjan çamaşır makinesi için uygun değildir (“çamaşır makineleri için” veya “elde ve makinede yıkama” ya da benzeri bir yazının ekrana gelmesi gerekir). Çok fazla deterjan kullanılmıştır.
“  ” aşamasının simgesi yanıp sönüyor, “0” sıkma devri görüntüleniyor.	Çamaşır yükünün dengesiz olması nedeniyle çamaşır makinesini korumak için sıkma programının çalışması engellenmiştir. Islak çamaşırları sıkma isterseniz farklı bedenden daha fazla çamaşır ekleyin ve “Sıkma+Boşaltma” programını başlatın. Birkaç tane büyük, emici çamaşırlardan oluşan küçük çamaşır yüklerinden kaçının / farklı bedenleri tek yükte yıkayın.

DEMO MODU’nu devre dışı bırakma : Aşağıdaki işlemler kesintisiz olarak sırayla yapılmalıdır. Makineyi açın ve ardından tekrar kapatın. Uyarı sesi duyulana dek BAŞLAT/DURAKLAT  düğmesine basın. Makineyi tekrar açın. “DEMO” göstergesi yanıp söner ve ardından kapanır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Herhangi bir temizlik ve bakım işleminden önce, çamaşır makinesini kapatarak fişten çekin. Çamaşır makinesini temizlemek için yanıcı sıvılar kullanmayın.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN DIŞ TEMİZLİĞİ



Çamaşır makinesinin dış kısımlarını temizlemek için yumuşak nemli bir bez kullanın.

Kontrol panelini temizlemek için cam temizleyicileri veya genel amaçlı temizleyiciler, temizleme tozu veya benzerini kullanmayın – bu maddeler, üzerindeki yazılara zarar verebilir.

SU BESLEME HORTUMUNUN KONTROLÜ


Giriş hortumunu, kırılğan ve çatlak olup olmadığına dair düzenli olarak kontrol edin. Hasarlı ise Satış Sonrası Servisimizden veya uzman satıcınızdan bulabileceğiniz yeni bir hortumla değiştirin.

Hortumun tipine bağlı olarak:



Giriş hortumunun kaplaması şeffaf ise, renginin yerel olarak yoğunlaşıp yoğunlaşmadığını periyodik olarak kontrol edin.


Eğer öyleyse, hortum sızdırıyor olabilir ve değiştirilmesi gereklidir.

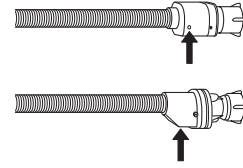


Su tutucu hortumlar için: küçük emniyet valfi muayene camını kontrol edin (oka bakın). Kırmızı ise, su tutma işlevi tetiklenmiştir ve hortumun yenisiyle değiştirilmesi gerekmektedir. Bu hortumu sökmek için, hortumu sökerken serbest bırakma düğmesine (varsa) basın.

SU BESLEME HORTUMUNDAKİ ÖRGÜLÜ FİLTRELERİN TEMİZLENMESİ


1. Su musluğunu kapatın ve giriş hortumunun vidasını sökün.




2. Hortumun ucundaki örgülü filtreyi ince bir fırçayla dikkatli bir şekilde temizleyin.

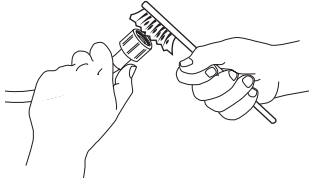


3. Şimdi çamaşır makinesinin arkasında yer alan giriş hortumunu elinizle sökün. Örgülü filtreyi çamaşır makinesinin arkasındaki valften pense ile çekip çıkarın ve dikkatli bir şekilde temizleyin.

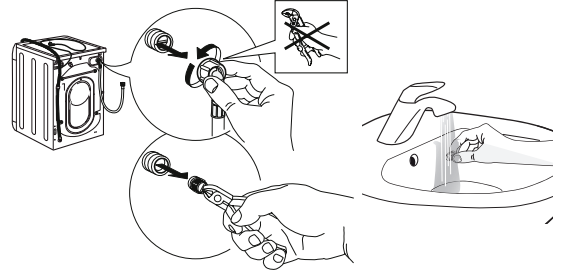

4. Örgülü filtreyi yerine takın. Giriş hortumunu tekrar su musluğuna ve çamaşır makinesine bağlayın. Giriş hortumunu bağlamak için alet kullanmayın. Su musluğunu açın ve tüm bağlantıların sıkı olduğunu kontrol edin.

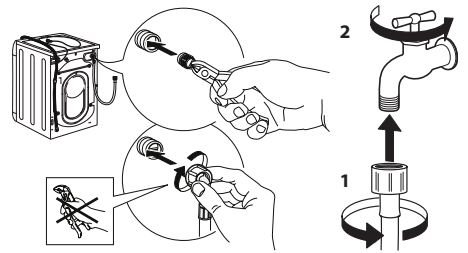

DETERJAN ÇEKMECESİNİN TEMİZLENMESİ

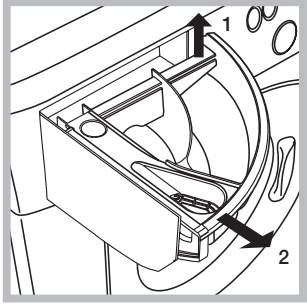


Hazneyi kaldırarak, dışarıya doğru çekmek suretiyle çıkartınız (bkz. şekil). Akar su altında yıkayınız, bu çekmecenin temizliği sık sık yapılmalıdır.


SU FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ / ARTIK SUYUN BOŞALTILMASI

Su filtresini temizlemeden veya artık suyu boşaltmadan önce çamaşır makinesini kapatın ve fişini çekin. Sıcak yıkama programı kullandıysanız, suyu boşaltmadan önce suyun soğumasını bekleyin. Filtrenin tıkanması nedeniyle yıkama aşamasından sonra suyun boşaltılamaması durumuyla karşılaşmamak için, su filtresini düzenli olarak temizleyin. Su boşaltılamazsa, ekranda su filtresinin tıkalı olabileceği belirtilir.


1. Koruyucu paneli çıkarın: Bir tornavida ile, aşağıdaki resimde gösterilen işlemi yapın.

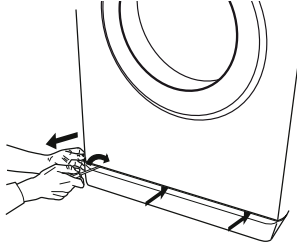


2. Tahliye edilen su için kap: Artık suyu toplamak için, su filtresinin altına alçak ve geniş bir kap yerleştirin.

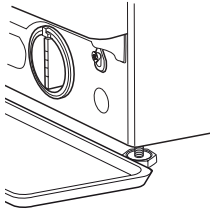


3. Suyu tahliye edin: Suyun tamamı boşaltılana kadar, filtreyi yavaşça saat yönünün tersinde çevirin. Filtreyi çıkarmadan suyun dışarı çıkmasına izin verin. Kap dolduğunda, su filtresini saat yönünde çevirerek kapatın. Kabı boşaltın. Prosedürü, su tamamen dışarı atılana kadar tekrarlayın.

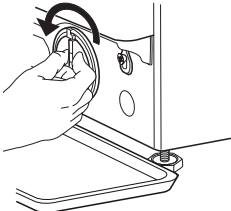


4. Filtreyi çıkarın: Su filtresinin altına, az miktarda kalan suyu emebilecek bir pamuklu bez yayın. Ardından saat yönünün tersinde çevirerek su filtresini çıkarın.

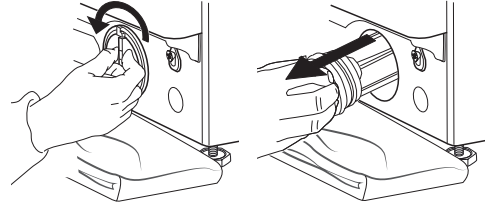

5. Su filtresini temizleyin: filtredeki kalıntıları giderin ve akan musluk suyunun altında temizleyin.

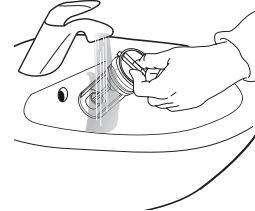

6. Su filtresini takın ve kaideyi yerine monte edin: Su filtresini saat yönünde çevirerek yeniden takın. İzin verdiği ölçüde çevirdiğinizden emin olun; filtrenin kolu dikey konumda olmalıdır. su filtresinin su sızdırmazlığını test etmek için, deterjan çekmecesinin içine yaklaşık 1 litre su dökebilirsiniz. Ardından kaideyi yeniden monte edin.

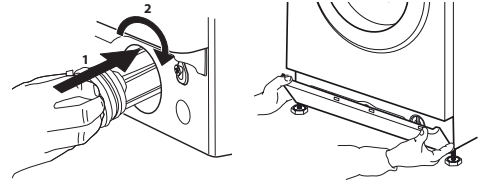

NAKLİYE VE TAŞIMA

Çamaşır makinesini asla üst tablasından tutarak kaldırmayın.

1. Şebeke fişini çekin ve su musluğunu kapatın.
2. Kapağın ve deterjan çekmecesinin düzgün kapalı olduğundan emin olun.
3. Giriş hortumunun su musluğu ile bağlantısını kesin ve boşaltma hortumunu boşaltma noktasından çıkarın. Hortumlarda kalan suyu tamamen boşaltın ve taşıma sırasında hasar görmemeleri için sabitleyin.

4. Nakliye cıvatarlarını yerine takın. "Montaj Kılavuzu"nda nakliye cıvatarlarının sökülmesine ilişkin talimatları tersten uygulayın.

Önemli: Çamaşır makinesini, nakliye cıvatarlarını takmadan taşımayın.

SATIŞ SONRASI SERVİS

SATIŞ SONRASI SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE

1. **SORUN GİDERME**'deki önerilerin yardımıyla sorunu kendi başınıza çözüp çözemeyeceğinize bakın


2. Sorunun giderilip giderilmediğini görmek için, cihazı kapatıp açın.

YUKARIDAKİ KONTROLLERDEN SONRA ARIZA TEKRAR MEYDANA GELİRSE, SİZE EN YAKIN SATIŞ SONRASI SERVİSLE İRTİBATA GEÇİN

Yardım almak için garanti kitapçığında gösterilen numarayı arayın veya aşağıdaki sitede yer alan talimatları uygulayın **www.hotpoint.eu**

Satış Sonrası Müşteri servisimizle irtibat kurarken, aşağıdakileri daima belirtin:

- arızanın kısa bir açıklaması;
- cihazın tipi ve modeli;

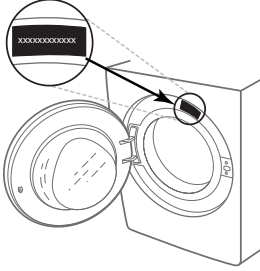



- servis numarası (bilgi etiketinde Service kelimesinden sonraki numara).

SERVICE 0000 000 00000




- tam adresiniz;
- telefon numaranız.


Eğer herhangi bir tamir gerekiyorsa, lütfen yetkili bir Satış Sonrası Servise başvurun (orijinal yedek parçaların kullanıldığından ve tamiratın doğru yapıldığından emin olmak için).

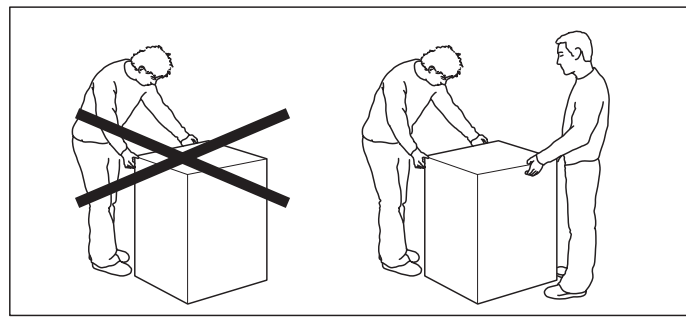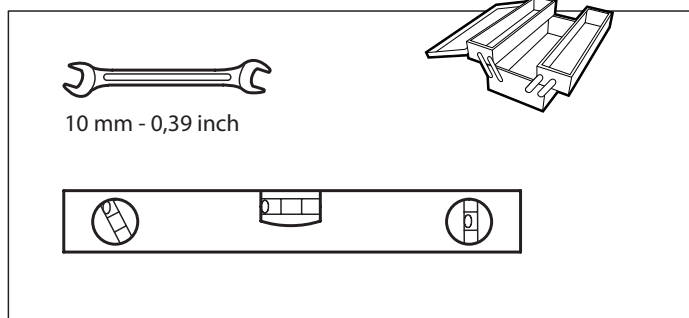


1.

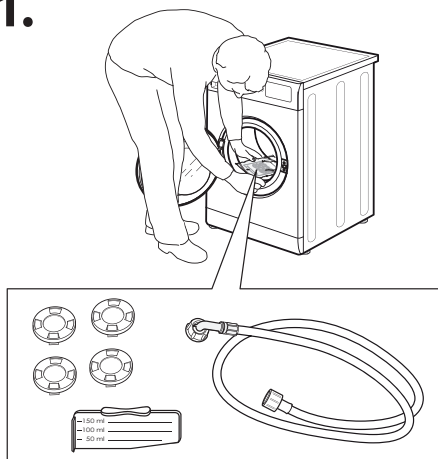


2.

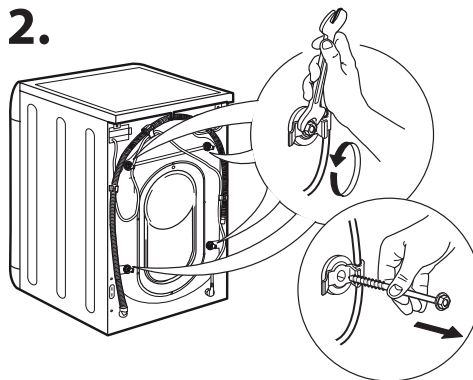


3.

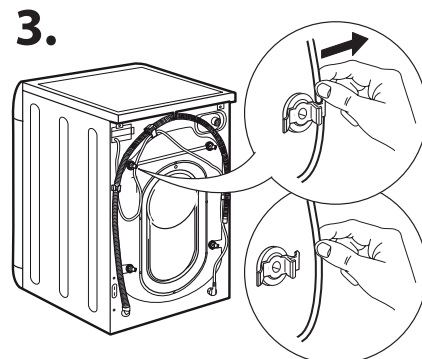


4.

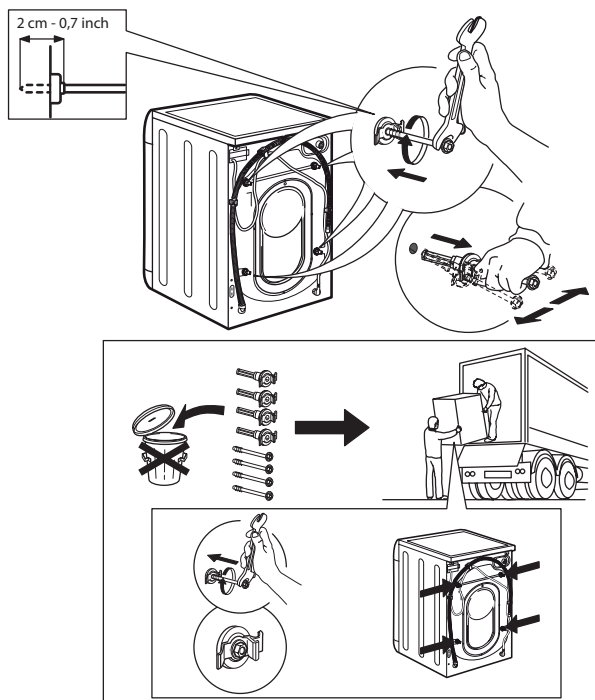


5.

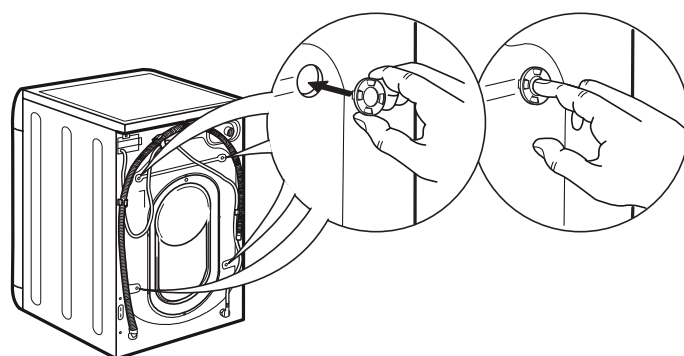


6.

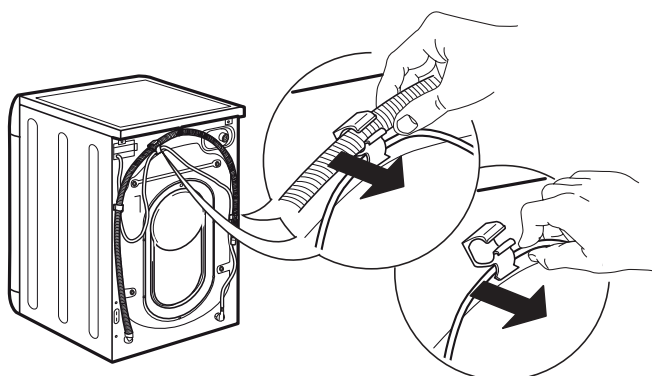


7.

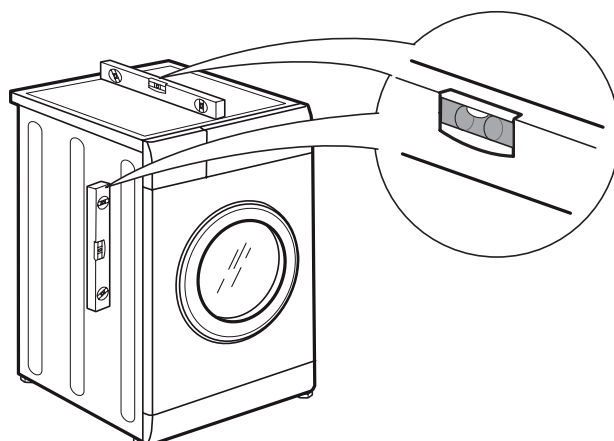


8.

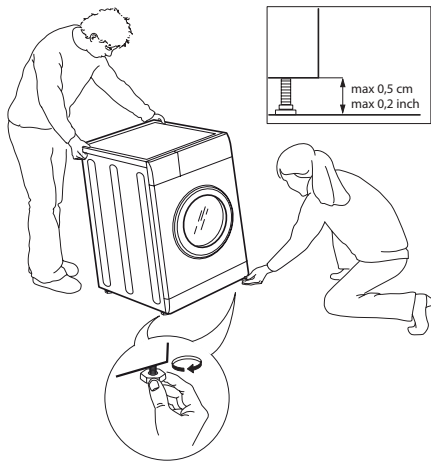


9.

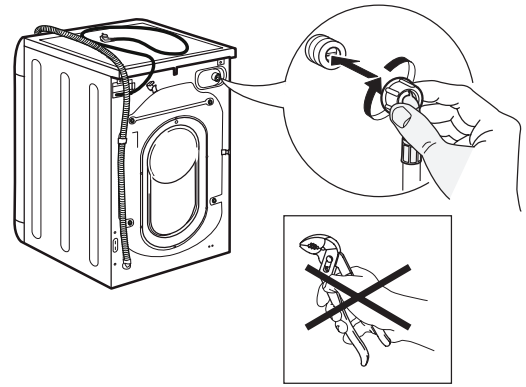



10.

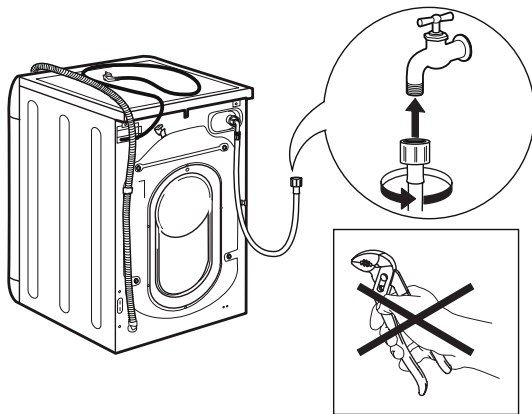


11.

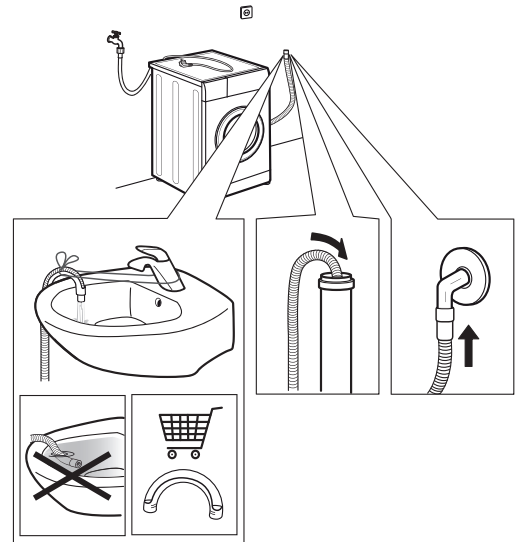


12.

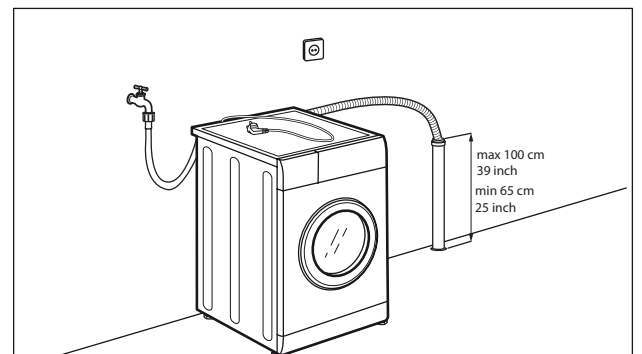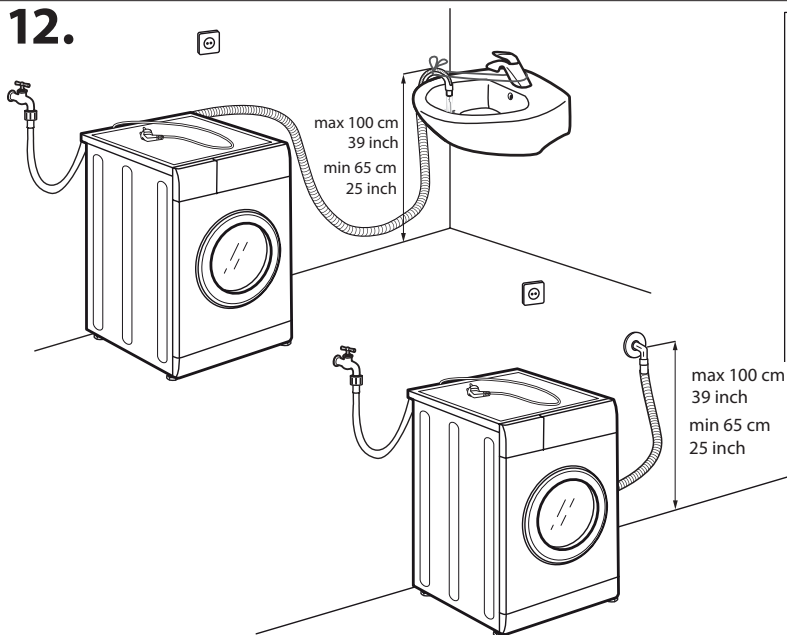

13.

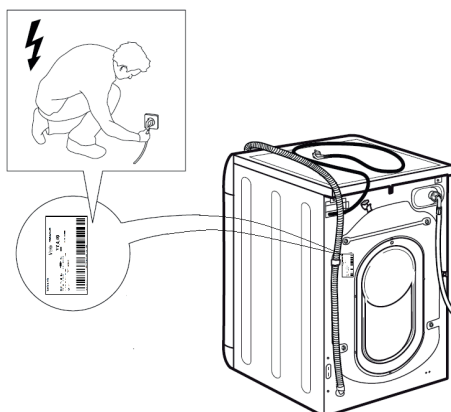

14.

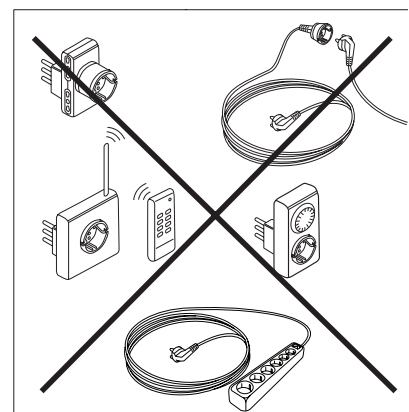

GÜVENLİK TALİMATLARI

OKUNMASI VE UYULMASI ÖNEMLİ BİLGİLER

Cihazı kullanmadan önce, bu güvenlik talimatlarını okuyun. İleride başvurmak üzere elinizin altında bulundurun.

Bu talimatlar ve cihazın kendisi, her zaman uyulması gereken önemli güvenlik uyarıları içermektedir. Üretici, bu güvenlik talimatlarına uyulmaması, cihazın uygunsuz kullanımı ve kontrollerin yanlış ayarlanması ile ilgili her türlü sorumluluğu reddeder. ⚠ Çok küçük çocuklar (0-3 yaş) cihazdan uzak tutulmalıdır. Küçük çocuklar (3-8 yaş) sürekli gözetim altında bulunmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır. 8 yaşındaki ve daha büyük çocuklar ile fiziksel, algılama veya akli yetenekleri kısıtlı ya da deneyimi veya bilgisi olmayan kişiler, bu cihazı yalnızca gözetim altında olmaları ya da güvenli kullanım konusunda talimatlar almış ve söz konusu olabilecek tehlikeleri anlıyor olmaları durumunda kullanabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Kapağı asla zorlayarak açmayın veya basamak olarak kullanmayın.

İZİN VERİLEN KULLANIM

⚠ DİKKAT: Bu cihaz, zaman ayarı gibi harici bir anahtarlama cihazı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyardımla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır. ⚠ Cihazınız evde ve buna benzer alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır: dükkan, işyeri ve diğer iş ortamlarında personel mutfak alanları; çiftlik evleri; müşteriler tarafından otel, motel, pansiyon ve diğer konut ortamları.

⚠ Makineyi, program tablosunda belirtilen maksimum kapasitesinin (kuru çamaşır kg ağırlığı) üstünde yüklemeyin.

⚠ Bu cihaz profesyonel kullanıma yönelik değildir. Cihazı dış mekanda kullanmayınız.

⚠ Çözücü (örn. terebentin, benzen), çözücü içeren deterjanlar, temizleme tozu, cam veya genel amaçlı temizleyiciler veya yanıcı sıvılar kullanmayın; çözücü veya yanıcı sıvılarla işlem görmüş kumaşları makinede yıkamayın.

MONTAJ

⚠ Cihaz, iki veya daha fazla kişi ile kaldırılmalı ve monte edilmelidir - yaralanma riski. Paketi açmak ve kurulumu gerçekleştirmek için koruyucu eldivenler kullanın - kesilme riski.

Çamaşır makinenizin üstüne bir kurutma makinesi yerleştirmek isterseniz, bunun mümkün olup olmadığını doğrulamak için önce Satış Sonrası Servisimizle veya uzman satıcınızla irtibat kurun. Bu, yalnızca kurutma makinesi Satış Sonrası Servisimizden veya uzman satıcınızdan alabileceğiniz uygun istifleme kiti aracılığıyla çamaşır makinesine sabitlenirse mümkündür.

⚠ Cihazı üst tablasından veya üst kapağından kaldırmadan hareket ettirin.

⚠ Su beslemesi (varsa) ve elektrik bağlantıları dahil montaj ve onarım işlemleri nitelikli bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanıcı kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe, cihazın hiçbir parçasını tamir etmeyiniz veya değiştirmeyiniz. Çocukları kurulumun yapıldığı alandan uzak tutun. Cihazın ambalajını açtıktan sonra, cihazın nakliye sırasında hasar görmemiş olduğundan emin olun. Sorunla karşılaşmanız halinde, satıcınız veya size en yakın yetkili servisle temasa geçin. Kurulum tamamlandığında, ambalaj atıkları (plastik, yapay köpük parçalar vs.) çocukların ulaşamayacağı yerlerde depolanmalıdır - boğulma riski. Herhangi bir montaj işleminden önce, cihazın fişi elektrik prizinden çekilmelidir - elektrik çarpması riski. Montaj işlemi esnasında, cihazın elektrik kablosuna hasar vermemesine dikkat edin - yangın veya elektrik çarpması riski. Cihazı ancak montaj tamamlandıktan sonra etkinleştirin.

⚠ Cihazınızı, aşağıdaki gibi aşırı koşullara maruz kalabileceği yerlere monte etmeyin: yetersiz havalandırma, 5°C'nin altında veya 35°C'nin üstündeki sıcaklıklar.

⚠ Cihazı monte ederken, dört ayağının da dengeli ve zemine sağlam bastığından emin olun, gerekirse ayarlayın ve su terazisi kullanarak, cihazın mükemmel bir şekilde hizalandırıldığını kontrol edin.

⚠ Cihaz ahşap veya "yüzer" zemine (bazı parke ve laminat malzemeler) monte edilecekse, zemine 60 x 60 x 3 cm (en az) ölçülerinde kontrplak levha sabitleyin, ardından cihazı bunun üstüne koyun.

⚠ Yerel su şirketinizin düzenlemelerine uygun olarak, su giriş hortumunu (hortumlarını) su şebekesine bağlayın.

⚠ Yalnızca soğuk dolumlu modeller için: sıcak su şebekesine bağlamayın.

⚠ Sıcak dolumlu modeller için: sıcak su giriş sıcaklığı 60 °C'nin üstünde olmamalıdır.

⚠ Çamaşır makinesi, nakliye sırasında iç kısmının zarar görmesini önlemek üzere nakliye civatalarıyla donatılmıştır. Makineyi kullanmadan önce, nakliye civatalarının çıkarılması zorunludur. Çıkardıktan sonra, açıklıkları makineyle birlikte verilen 4 adet plastik kapakla kapatın.

⚠ Cihazı monte ettikten sonra, odanın ortam koşullarına alışması için çalıştırmadan önce birkaç saat bekleyin.

⚠ Çamaşır makinenizin tabanındaki havalandırma açıklıklarının (satın aldığınız modelde varsa) halı veya başka bir malzeme ile kapanmadığından emin olun.

⚠ Cihazı su şebekesine bağlamak için yalnızca yeni hortum kullanın. Eski hortum takımları yeniden kullanılmamalıdır.

⚠ Besleme suyu basıncı 0.1-1 Mpa aralığında olmalıdır.

ELEKTRİKSEL UYARILAR

⚠ Fiş erişilebilir ise, fiş çekilerek veya kablolama kurallarına göre prizin yukarı akış yönüne takılı bir çok kutuplu anahtar kullanılarak cihazın güç beslemesi ile bağlantısı kesilebilmelidir ve cihaz, ulusal elektriksel güvenlik standartları uyarınca topraklanmalıdır.

⚠ Uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler kullanmayın. Montaj işleminden sonra elektrikli bileşenler kullanıcı tarafından erişilebilir olmamalıdır. Elleriniz ıslak veya ayaklarınız çıplak iken cihazı kullanmayın. Eğer elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa, cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa veya hasar görmüş veya yere düşürülmüşse, bu cihazı çalıştırmayın.

⚠ Eğer elektrik kablosu hasar görmüş ise, tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis veya kalifiye kişiler tarafından aynısı ile değiştirilmelidir - elektrik çarpması riski.

TEMİZLİK VE BAKIM

⚠ UYARI: Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce, cihazın kapatıldığından ve fişinin elektrik prizinden çekildiğinden emin olun; asla buharlı temizleme ekipmanları kullanmayın - elektrik çarpması riski.

AMBALAJ MALZEMELERİNİN BERTARAFI

Ambalaj malzemesi %100 geri dönüştürülebilir ve ♻ geri dönüştürme simgesi ile işaretlenmiştir.

Bu nedenle ambalajın çeşitli parçaları, çöplerin imhasına yönelik yerel yönetmeliklere tümüyle uygun ve sorumlu bir şekilde atılmalıdır.

EV ALETLERİNİN ATILMASI

Bu cihaz geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerle üretilmiştir. Yerel atık imha yönetmeliklerine uygun olarak çöpe atılmalıdır. Elektrikli ev eşyalarının muameleleri, geri kazanımı ve geri dönüşümüyle ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili yerel makamlarınızla, ev atıklarını toplama hizmetleriyle veya cihazı satın aldığınız yer ile temasa geçin. Bu cihaz, Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa Direktifine uygun olarak işaretlenmiştir.

Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız.

Ürün veya beraberindeki dokümanlar üzerindeki ♻ simgesi, bu ürünün evsel atık olarak işlenmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine yönelik uygun bir toplama merkezine götürülmesi gerektiğini belirtir.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Cihazın kullanım omru 10 yıldır

Satış Sonrası Hizmetler:

Indesit Company Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00

TAŞIMA VE NAKLIYE SIRASINDA DIKKAT EDİLECEK KONULAR

Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olunuz.

Taşıma ve nakliye işlemi orijinal ambalajı ile yapınız.

Taşıma esnasında üründe hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle ürünün zarar görmemesine dikkat ediniz.

Ambalajı zarar verebilecek nem, su, v.b. dış etkenlere karşı koruyunuz.

Cihazın montajı yetkili servis tarafından gerçekleştirilecektir.

TÜKETİCİLERİN SEÇİMLİK HAKLARI

- Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 11. maddesi çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan (i) satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii) aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimli haklarına sahiptir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
- Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır. Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.

Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir.

Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami otuz iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.

KULLANIM HATALARI

- Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ

- Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

Türkiye Genel Dağıtıcısı İthalatçı Firma:

Indesit Company Beyaz Eşya PAZARLAMA A.Ş.

Balmumcu Cad. Karahasan Sok.

No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul

Tel: (0212) 355 53 00

Faks: (0212) 212 95 59

Üretici Firma:

Whirlpool EMEA S.p.A.

Via Carlo Pisacane n. 1

20016 Pero (MI), Italy

