

S E R V I C E

**European Appliances
France SAS
Consumer Services**

GR 481290160226

Date : 28.11.2024

Guide Réparation

Instructions logicielles et réinitialisation

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Attention ,

Lors d'une intervention sur la carte électronique,
toute charge électrostatique peut causer des dommages irréversibles sur ses composants.

Une attention toute particulière est à prendre contre le risque d'électricité statique.



Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle d'appareil sont disponibles sur le site: <https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

MODÈLE : Lave Vaisselle Maxi Space Leonardo et Davinci

Maxi space

Châssis Léonardo et Davinci

Instructions logicielles-
réinitialisation

28.11.2024

REV. A




Hotpoint


Réinitialiser le lave vaisselle aux paramètres d usine

Méthodologie :

- 1- Allumer l'appareil en appuyant sur la touche **MARCHE-ARRÊT**.
- 2- Maintenir la touche Réglages (Demi-charge)  pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que l'écran affiche « **SEt** » .
- 3- Après une seconde, le premier réglage disponible (lettre « **h** ») s'affichera.
- 4- Appuyer sur **PRÉCÉDENT /SUIVANT** pour faire défiler la liste des réglages disponibles et sélectionner le symbole "  "
- 6- Appuyer sur **DÉPART/ Pause** pour réinitialiser l'appareil avec les paramètres d'usine.
- 7- Appuyer sur **MARCHE-ARRÊT** , ou attendre 30 secondes pour quitter le menu.

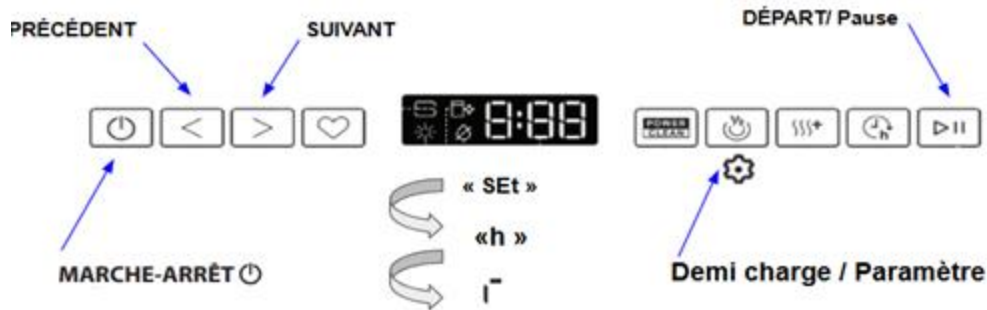

Autres types de bandeau de commande pouvant être présent sur nos lave vaisselle Maxi Space

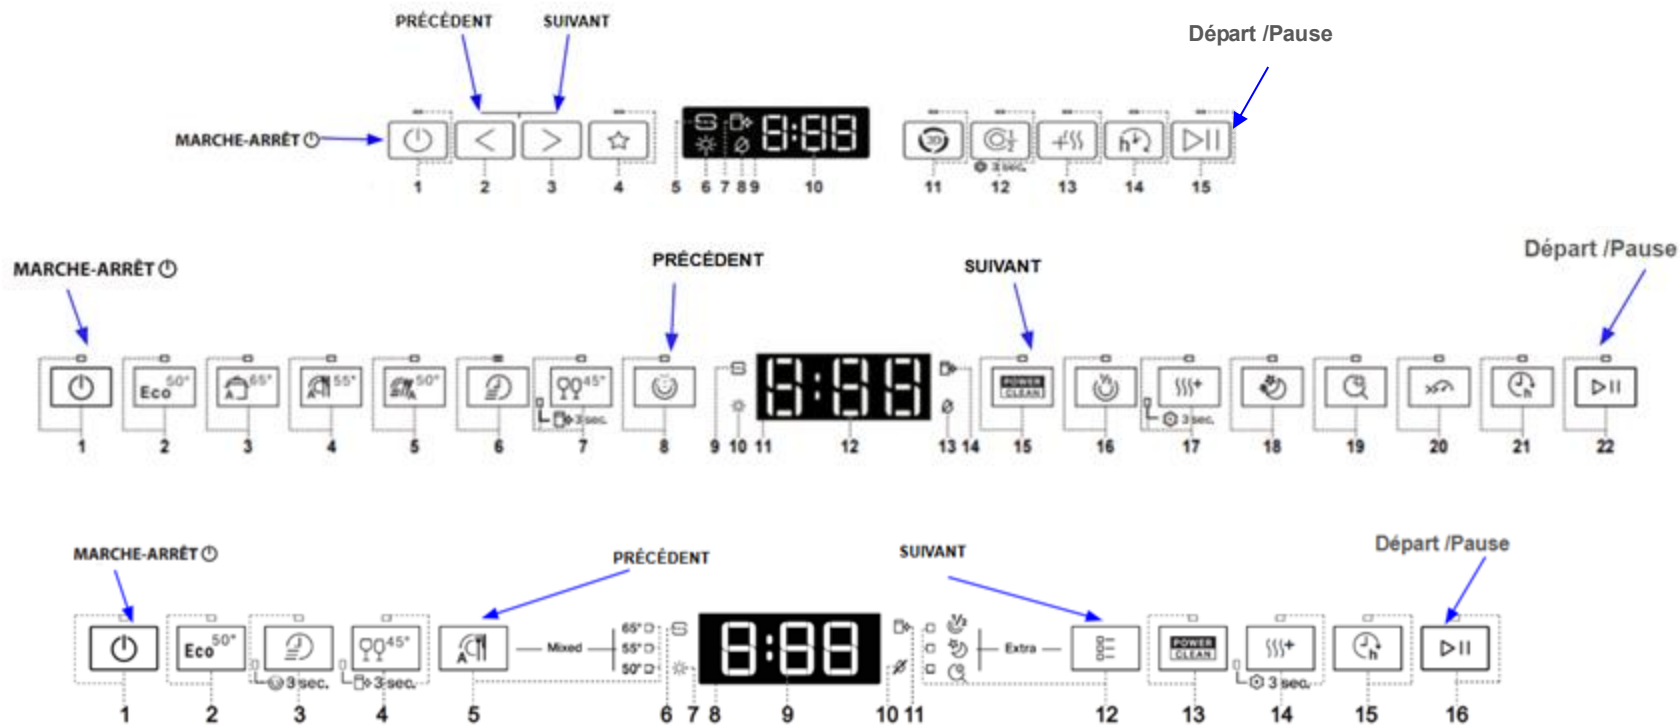

Whirlpool

Indesit
Life proof.

Hotpoint

Suite la manipulation de réinitialisation :

Cette action de réinitialisation permet de restaurer les paramètres d'usine sur la carte électronique du lave vaisselle, elle n'affecte en rien le Soft (firmware) contenu dans le microprocesseur de la carte électronique.

La fonctionnalité de cette réinitialisation n'a aucun impact sur le compteur d'usage.

Ce Soft (firmware) est une version de base, intégrée dans une mémoire "flash" EEPROM, qui n'est ni effaçable, ni modifiable. Ce Soft a été introduit par le fournisseur de la carte électronique. Ce Soft (firmware) ne permet pas d'acquérir de nouvelles fonctionnalités.

Par conséquent il n'est pas besoin d'une procédure de réinitialisation de ce Soft.

A part le microprocesseur, tous les autres composants sont de type passif et la réinitialisation du micro logiciel effectue de fait la réinitialisation de tous les composants de la carte électronique, en rétablissant les paramètres en sortie d'usine.

