

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN



WHIRLPOOL.

För en bättre kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register





Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

KONTROLLPANEL

- 1 På/av-knapp (nollställning om knappen hålls nedtryckt)
- 2 Programväljare
- 3 Start/Paus

Knappar alternativ*

- 4 Torkning
- 5 Tidsinställd torkning
- 6 Startfördröjning
- 7 Snabbtvätt
- 8 Fresh care+ (Knappspärr om knappen hålls nedtryckt)
- 9 Programslut

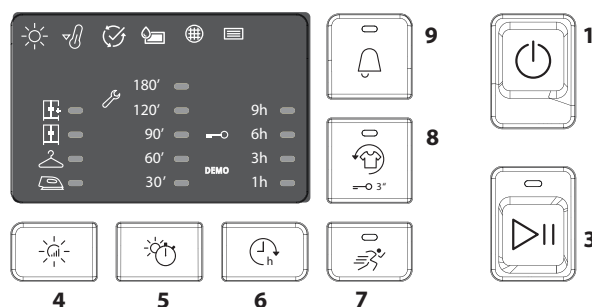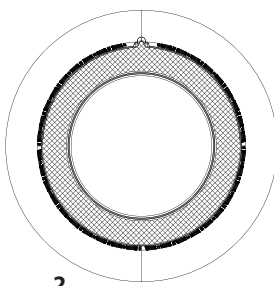

*Anmärkning: vissa modeller kan ha text i stället för ikoner

INDIKATORER

Cykelfas: ☀️ Torkning - 🌀 Avkylning - ⏸️ Programslut

🚰 Töm vattentanken - 🌀 Rengör luckfiltret - 📖 Rengör det undre filtret

Konsultera avsnittet om Problem och åtgärder: 🛠️ **Trasig:** Kontakta service. **DEMO Demo.**

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Se till att vattentanken är korrekt insatt. Se till att tömningsslangen på baksidan av torktumlaren är korrekt fastsatt, antingen till torkarens vattentank eller till ditt avloppssystem hemma.

DAGLIG ANVÄNDNING

De mått som anges här gör att apparaten kan bibehållas i OPTIMALT skick. Kom ihåg att tömma vattentank efter varje torkningscykel. Kom i håg att rengöra filtren efter varje torkningscykel. (Konsultera sektionen Skötsel och Underhåll)

1. Öppna luckan och lägg i tvätten; respektera anvisningarna på plaggens etiketter och de högsta belastningar som anges i programsektionen. Fickorna ska tömmas. Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och/eller luckfiltret.
2. Stäng luckan.
3. Tryck på knappen På/Av.
4. Välj program beroende på typ av tvätt.
5. Välj alternativ om så behövs.
6. För att starta cykeln tryck på knappen Start/Paus.
7. Torkningscykelns slut anges av en ljudsignal. En indikator på kontrollpanelen anger cykelns slut. Ta omedelbart ut tvätten för att förhindra att den skrynklas.
8. Slå av maskinen genom att trycka på knappen På/Av, öppna luckan och ta ut tvätten. Om maskinen inte stängs av manuellt, släcks apparaten automatiskt cirka en kvart efter cykelns slut för att spara energi.

Om man inte utför detta moment meddetsamma, så är vissa maskiner och/eller vissa program/alternativ utrustade med ett skrynkefritt system. Efter avslutad torkning roterar korgen under några timmar med jämna mellanrum för att förhindra att tvätten skrynklas.

Om strömmen skulle brytas måste du trycka på knappen Start/Paus för att starta om cykeln.

ÖPPNING AV LUCKAN UNDER CYKELN

Det går att öppna luckan när apparaten är i funktion. Efter att du stängt luckan, måste du trycka på knappen Start/Paus för att starta om torktumlaren.

PROGRAM

☁️ Eko bomull	Max last*	Tid 130'
Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka bomullstvätt. Värdena i energitabellen baseras på detta program.		
👕 Blandat	kg 4	Tid 100'
Detta program är idealiskt för att torka både bomull och syntetiska material tillsammans.		
👕 Sängkläder	Max last*	Tid 170'
För att torka bomullslakan.		
👕 Skjortor	kg 3	Tid 70'
Detta program är avsett för skjortor i bomull eller bomull/syntetblandning.		
👕 Sport	kg 4	Tid 100'
För att torka sportplagg av syntetmaterial eller bomull.		
👕 Dun		Tid 240'
För att torka skrymmande plagg som t.ex. en enstaka dunjacka.		
👕 Jeans	kg 3	Tid 80'
För att torka normalsmutsiga jeans och plagg av starkt material som byxor och jackor.		
👕 Lättstruket		
Denna cykel tänjer ut plaggens fibrer och underlättar strykning och vikning; ska ej användas på våta plagg. Lämpar sig för små mängder plagg i bomull eller bomullsblandning.		
👕 Uppfräschning		
Kort program som lämpar sig för att fräscha upp fibrer och plagg genom emission av frisk luft. Ska inte användas på våta plagg. Kan användas med alla tvättmängder, men det är mest effektivt med små mängder.		

***MAX LAST 8 Kg (Torr tvätt)**

TVÄTTETIKETTER

Kontrollera plaggens etiketter, i synnerhet när de läggs in första gången i torktumlaren. Nedan anges de vanligaste symbolerna:

- ☐ Kan torkas i torktumlare.
- ☒ Kan inte torkas i torktumlare.
- ☀️ Kan torkas med hög temperatur.
- ☁️ Ska torkas med låg temperatur.



Programmets längd beror på tvättmängd, tygsort, tvättmaskinens centrifugeringshastighet och andra valda alternativ. **På modeller med display visas cyklens längd på kontrollpanelen.** Återstående tid övervakas ständigt och modifieras under torkningscykeln för att ge den bästa möjliga förutsägelsen.



Snabbtvätt 30' **kg 0,5**

För att torka bomullsplagg, som centrifugerats på hög hastighet i tvättmaskin.



Kulörtvätt **Max last*** **Tid 165'**

Skonsamt torkningsprogram som lämpar sig för kulörtvätt.



Silke **kg 0,5** **Tid 95'**

Mild torkning av sidenplagg.



Ylle **kg 1** **Tid 100'**

För torkning av ylleplagg. Det rekommenderas att vända plagget ut och in före torkning. Låt de tjocka kanterna torka på naturligt sätt, om de fortfarande skulle vara fuktiga.



Ömtåliga plagg **kg 2** **Tid 45'**

För att torka ömtålig tvätt som kräver en mild behandling.



Syntet **kg 4** **Tid 90'**

För att torka tvätt som består av syntetfibrer.

ALTERNATIV

Efter att du valt program, kan du ställa in olika alternativ vid behov.



Torkning

Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att uppnå en annan fuktighetsnivå på tvätten. En indikator anger den nivå du håller på att välja.



Stryktorrt: mycket skonsam torkning. Användbar för att underlätta strykning av plaggen omedelbart efter cyklens slut.



Hängtorrt: en nivå som studerats för ömtåliga plagg; klara att hängas upp.



Skåptorrt: tvätten är klar att vikas ihop och läggas in i skåpet.



Extra torrt: används för plagg som ska tas på direkt efter cykeln.



Tidsinställd torkning

Detta alternativ gör att du kan ställa in torkningstiden. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att ställa in den önskade torkningstiden. Efter att den högsta valbara tiden uppnåtts, återställs alternativet om du trycker en gång till på knappen. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja.



Startfördröjning

Detta alternativ gör att du kan ställa in en fördröjning i förhållande till cyklens start.

Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen tills du når den önskade fördröjningen. Efter att den högsta valbara tiden uppnåtts, återställs alternativet om du trycker en gång till på knappen. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja. Efter att knappen start/paus tryckts in: Maskinen anger den tid, som återstår tills cykeln startar.

Om luckan öppnas igen efter stängning måste du trycka på nytt på knappen start/paus.



Snabbtvätt

Möjliggör en snabbare torkning.



Fresh care+

Om tvätten lämnas inne i korgen efter cyklens slut utsätts den för spridning av bakterier. Detta alternativ gör att denna spridning minskas genom temperaturkontroll och korgrotation. Denna behandling varar i högst 6 timmar efter att det inställda programmet avslutats. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.

Om detta alternativ används tillsammans med fördröjd start läggs anti-skrynkbehandling (genom rotation av korgen med jämna mellanrum) till även vid den fördröjda startfasen.

Knappspärr

Detta alternativ gör att maskinens kommandon inte kan användas, med undantag för knappen på/av.

Med tänd maskin:

- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn tänds.
- för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn släcks.

Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.



Programslut

Detta alternativ aktiverar en långvarig ljudsignal vid avslutad cykel. Aktivera det om du inte är säker på att du hör det normala ljudet vid avslutad cykel. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.

ALTERNATIVKNAPPAR

Dessa knappar används för att personalisera det valda programmet efter dina egna behov.

Alla optioner är inte tillgängliga för alla program. Vissa optioner är oförenliga med de program som tidigare ställts in. Oförenlighet anges med en ljudsignal och/eller blinkande indikatorer. Om alternativet är tillgängligt förblir indikatorn för det valda alternativet tänd. Vissa alternativ kan finnas kvar i programmets minne om de valts under föregående torkning.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Koppla bort torktumlaren från elnätet under rengöring och underhåll.

☑ **Vattenuppsamlingstanken ska tömmas efter varje cykel (se fig. A).**

Dra ut behållaren från torktumlaren och töm den i handfatet eller i något annat lämpligt avlopp och sätt sen tillbaka den på rätt sätt. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka behållaren på sin plats.

⚙ **Rengöring av luckfiltret efter varje cykel (se fig. B).**

Dra ut filtret och rengör det. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under rinnande vatten eller med dammsugare. För bästa resultat bör alla filter torkas innan de sätts tillbaka på sin plats. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka filtret på sin plats.

Gör så här för att ta bort luckfiltret:

1. Öppna luckan och dra filtret uppåt.
2. Öppna filtret och rengör alla delar från ludd. Sätt tillbaka det på rätt sätt; kontrollera att filtret förts in helt i höjd med torktumlarens packning.

☑ **Rengöring av det undre filter när den tillhörande indikatorn tänds (se fig. C).**

Dra ut det undre filter och rengör det. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under rinnande vatten eller med dammsugare. **Det rekommenderas dock att man rengör detta filter efter varje cykel för att optimera torkningens prestanda.** Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka filtret på plats.

Borttagning av det undre filtret och kondensatorn.

1. Öppna den undre luckan.
2. Ta tag i handtaget och dra ut det undre filtret.
3. Öppna filtrets bakre vägg och avlägsna eventuellt ludd från nätets interna yta.
4. Rengör det undre filtrets insida (det skulle kunna finnas vatten kvar: detta är normalt).
- 5a. Ungefär var 3:e månad behöver man rengöra kondensationsenheten (**fig. D**), som sitter bakom det undre filtret.
- 5b. Dra ner spakarna som sitter på kondensatorns sidor. Efter att kondensatorn dragits ut, ska den rengöras under rinnande vatten.
- 5c. Sätt tillbaka kondensatorn och dra upp spakarna.
6. Stäng det undre filtrets bakre vägg och för in det. Kontrollera att det sitter perfekt på sin plats.
7. Sänk filtrets handtag och stäng den undre luckan.
8. Kontrollera att luftintagets galler är fritt.

Filtren är grundläggande komponenter vad torkningen beträffar. Deras funktion är att samla upp det ludd, som formas under torkningen. Om filtren skulle täppas till, äventyras luftflödet inne i torktumlaren; torkningstiden förlängs, energiförbrukningen ökar och det kan uppstå skador på torktumlaren. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan det hända att torktumlaren inte startar.

TRANSPORT OCH HANTERING

Lyft aldrig torktumlaren genom att greppa tag i toppskivan.

1. Ta ut stickkontakten.
2. Kontrollera att luckan och vattentanken är ordentligt stängda.
3. Om tömningsslangen är ansluten till ditt avloppssystem, fäst tömningsslangen på torktumlarens baksida igen (se Installationsanvisningar).



Energiförbrukning

Avstängt läge (Po) - Watts	0.50		
Kvarlämnat läge (PI) - Watts	1.00		
Program	Kg	kWh	Minuter
Eko Bomull*	8	4.76	130
Eko Bomull	4	2.47	70
Syntet	4	1.83	90

* Viiteohjelma energiatehomerkillä, joka sopii tavallisten märkien puuvillatekstiilien kuivaukseen. Se on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma märän puuvillapyökin kuivaukseen. (Ursprunglig standardkonfigurerings).

PRODUKTBESKRIVNING

1. Vattenuppsamlingstank
2. Luftintagets galler
3. Undre filter och kondensatorn
4. Luckfilter

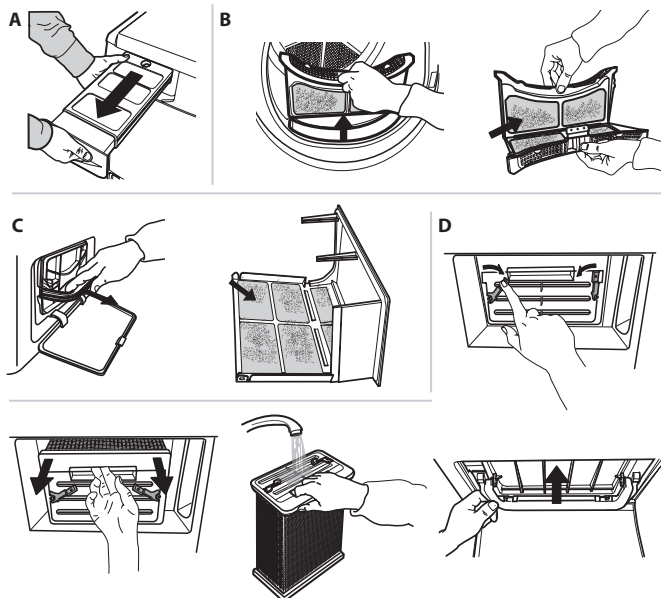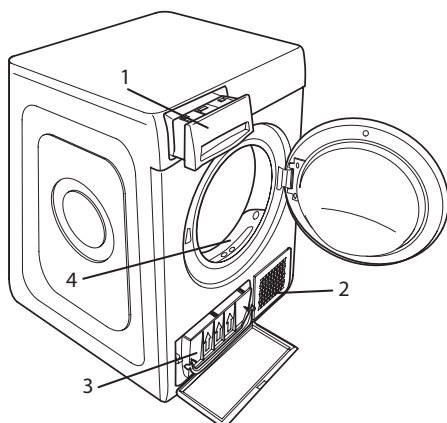

PROBLEM OCH ÅTGÄRDER


Vid fel kontrollera nedanstående lista innan du kontaktar service. Felen är ofta obetydliga och kan lösas på några få minuter.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Torktummlaren tänds inte	Kontakten sitter inte i uttaget	Sätt i kontakten i uttaget
	Uttaget är trasigt	Prova att ansluta en annan hushållsapparat till samma uttag. Använd inga elektriska anslutningsenheter typ adapttrar eller förlängningssladdar
	Strömmen har brutits	Vänta tills strömmen återställts
Torktummlaren startar inte	Luckan är öppen	Stäng luckan
	En fördröjning av cykelns start har ställts in	I maskiner med denna funktion: vänta tills den inställda fördröjningen avslutats eller stäng av maskinen för att göra om inställningen. Konsultera sektionen Alternativ.
	Knappen Start/Paus har inte tryckts in för att starta programmet	Tryck på knappen Start/Paus
	På maskiner, som är utrustade med knapplås, har detta alternativ införts.	Konsultera sektionen Alternativ och, om knapplåset är aktivt, ta bort alternativet Det räcker inte att slå av maskinen för att ta bort detta alternativ
Torkningstiderna är mycket långa	Tillräckligt underhåll har inte utförts.	Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL och utför de beskrivna ingreppen.
	Det inställda programmet, tiden och/eller torkningsnivån lämpar sig inte för den typ eller den mängd tvätt som lagts i torktummlaren.	Konsultera sektionen program och alternativ för att hitta de program och alternativ, som lämpar sig för denna typ av tvätt
	Plaggen är för våta	Utför en tvättcykel med högre centrifugeringsvarv för att eliminera så mycket vatten som möjligt.
	Torktummlaren kan vara överbelastad	Konsultera sektionen program för att verifiera max belastning för varje program
Programmet har inte avslutats	Strömmen kan ha brutits.	Om strömmen brutits måste knappen Start/Paus tryckas in för att starta cykeln på nytt.

Tända eller blinkande indikatorer

Vattentank	Vattenuppsamlingstank är full	Töm vattentanken. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Luckfilter och/eller det undre filter *	Fel på det luftflöde som krävs för att maskinen ska kunna fungera	Rengör luckfilter, det undre filter och kontrollera att luftintagets galler är fritt. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan torktummlaren skadas.
Undre filter*	Det undre filter behöver rengöras	Utför rengöring av det undre filter. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
DEMO Cykeln varar i några få minuter.	Torktummlaren befinner sig i läge DEMO. Indikatorn DEMO är tänd.	Ta bort läget Demo. Följande ingrepp ska utföras i följd och utan pauser. Slå på maskinen och slå sen av den. Tryck på knappen Start/Paus tills en ljudsignal hörs. Slå på maskinen igen. Indikatorn "DEMO" blinkar och slås sen av.

Förekomst av skiftnyckelsymbolen anger ett fel. Utför de beskrivna ingreppen. Slå av torktummlaren och koppla bort den från elnätet. Öppna luckan omedelbart och ta ut tvätten, så att värmen kan skingras. Vänta i cirka en timme. Anslut torktummlaren till elnätet, lägg i tvätten och starta torkningscykeln på nytt.

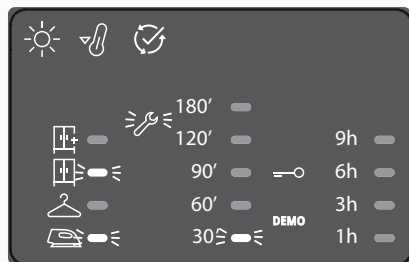

Om problemet kvarstår kontakta service och meddela nummer och läge på de blinkande lysdioderna, med början nedifrån i den vänstra spalten.

T.ex.:

Första spalten till vänster, lysdioder nr. 1 och 3 tända
Mittspalten, lysdiod nr. 1 tänd.

Anmärkning: vissa modeller är självrengörande: dessa är inte utrustade med undre filter, konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

