

5KEK1522



KitchenAid

INNHALDSFORTEGNELSE

SIKKERHET VED BRUK AV VANNKOKEREN

Viktige forholdsregler	78
Krav til strømforsyning	79
Kassering av elektrisk utstyr	79

DELER OG FUNKSJONER

Deler og tilbehør	80
Slik setter du inn og tar ut filteret.....	80

SLIK BRUKER DU VANNKOKEREN

Slik fyller du vannkokeren.....	81
Slik stiller du inn vanntemperaturen	82
Veiledende vanntemperaturer for best resultat	82

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Rengjøring av vannkoker og basen	83
Slik fjerner du kalkbelegg fra vannkokeren	83
Rengjøring av filteret.....	83

GARANTI OG SERVICE

Garanti for KitchenAid vannkoker til husholdningsbruk	84
Servicesentre	84
Kundeservice	84

Din og andres sikkerhet er svært viktig.

Vi har satt inn en rekke sikkerhetsanvisninger i denne bruksanvisningen og på utstyret. Les alltid sikkerhetsanvisningene og følg dem nøye.



Dette er varselsymbolet.

Dette symbolet gjør deg oppmerksom på mulige farer som kan ta livet av eller skade deg eller andre.

Alle sikkerhetsanvisninger følger etter varselsymbolet og ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr:

 **FARE**

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke umiddelbart følger anvisningene.

 **ADVARSEL**

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke følger anvisningene.

Alle sikkerhetsanvisninger angir hvilken potensiell fare det gjelder, hvordan du reduserer risikoen for skade, og hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene.

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Grunnleggende forholdsregler skal alltid følges ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende:

1. Les gjennom alle instruksjoner.
2. Ikke berør varme overflater. Bruk håndtakene.
3. Ikke senk ledningen, kontakten eller vannkokeren i vann eller annen væske.
4. Denne maskinen er ikke laget for å brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller uten nødvendig erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av maskinen av en person med ansvar for deres sikkerhet.
5. Pass på at barn ikke leker med apparatet.
6. Koble vannkokeren fra stikkkontakten og la den kjøles ned før du rengjør den eller fjerner deler.
7. Ikke bruk vannkokeren dersom ledningen eller kontakten er ødelagt, eller dersom det har oppstått andre skader. Se "Garanti og service"-informasjonen.
8. Bruk av reservedeler som ikke er anbefalt av produsenten kan føre til brann, støt og personskade.
9. Ikke la ledningen henge over kanten på kjøkkenbenk eller bord, og ikke la den komme i kontakt med varme flater.
10. Ikke bruk vannkokeren nær eller på gassovn eller elektrisk ovn.
11. Vannkokeren skal kun benyttes til å varme vann.
12. Ikke bruk vannkokeren uten at lokket er helt lukket.
13. Ikke bruk vannkokeren dersom håndtaket er løst eller svekket.
14. Ikke rengjør vannkokeren med rengjøringsmiddel, stålull eller annet skurende materiale.
15. Ikke overfyll vannkokeren.
16. Dette produktet er kun beregnet til innendørs husholdningsbruk. Ikke beregnet til kommersiell bruk.

TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN

Krav til strømforsyning

ADVARSEL



Fare for elektrisk støt

Koble til jordet kontakt.

Jordingsspydet må ikke fjernes.

Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteledning.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt.

Spennings: 220 - 240 volt vekselstrøm.

Frekvens: 50/60 hertz

Effekt: 2400 watt for 5KEKI522E-modellen
(vannkoker med europeisk kontakt)
3000 watt for 5KEKI522B-modellen
(vannkoker med britisk kontakt)


MERK: Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller et serviceverksted for å unngå fare.

Ikke bruk skjøteledning. Hvis strømledningen er for kort, bør du kontakte en godkjent elektriker eller servicetekniker for å installere en stikkontakt i nærheten av apparatet.

Kassering av elektrisk utstyr

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

Forsikre deg om at dette produktet blir kassert på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko.


Symbolet  på produktet eller i dokumentene som følger med produktet viser at dette apparatet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Kassering må skje iht. lokale renovasjonsforskrifter.


For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

DELER OG FUNKSJONER


Deler og tilbehør

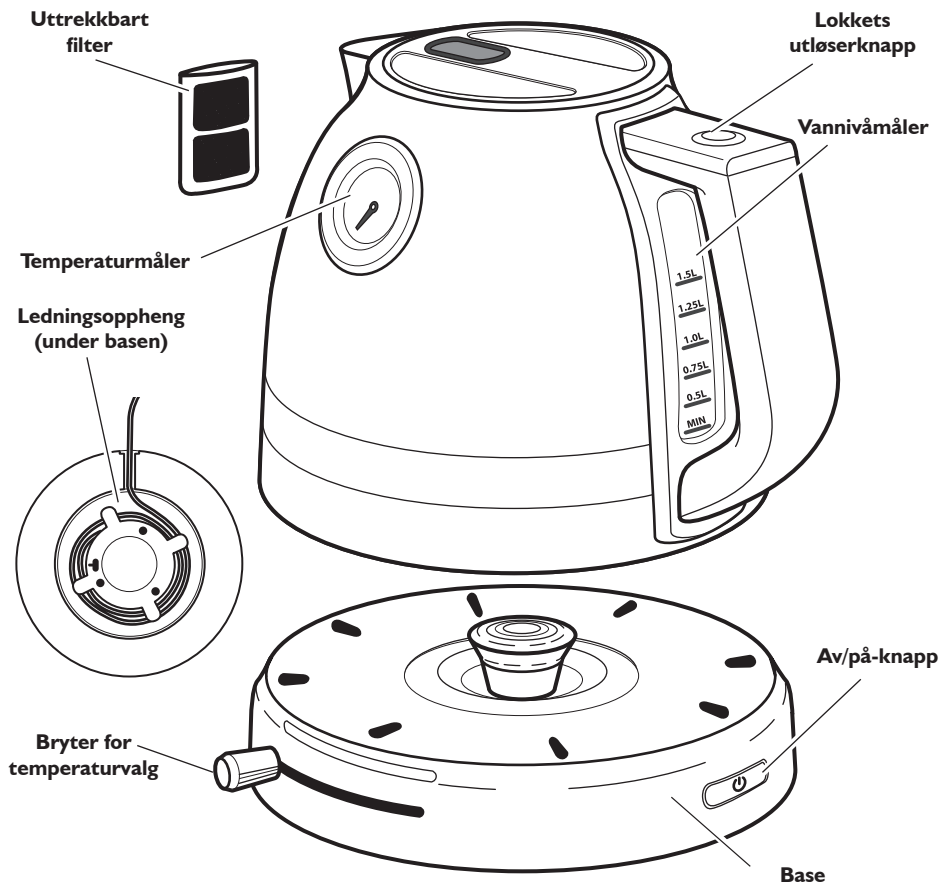

Slik setter du inn og tar ut filteret

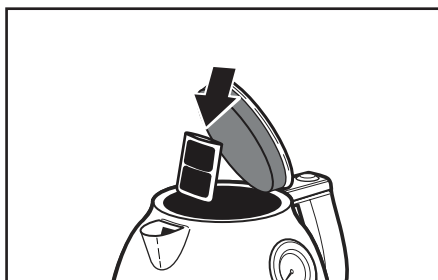

Slik setter du inn filteret: Filteret er plassert bak helletuten inne i vannkokeren. Åpne lokket. Skyv filteret ned i sporet bak helletuten, og sørg for at kurven som peker utover på filteret passer sammen med vannkokerens kurve.

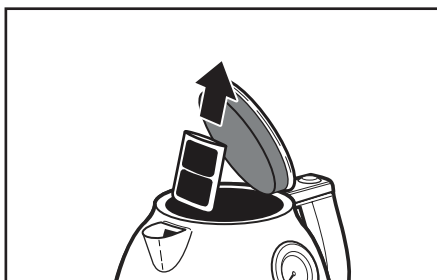

Slik fjerner du filteret: Åpne lokket. Grip toppen av filteret, bak helletuten, og trekk den ut for å fjerne den.


SLIK BRUKER DU VANNKOKEREN

Slik fyller du vannkokeren


Før førstegangsbruk

Før du bruker vannkokeren, må du fylle den helt opp med vann, la det koke, og deretter kaste vannet.


VIKTIG: Vannkokeren er kun beregnet til å varme opp vann. Ikke fyll på andre væsker eller substanser i vannkokeren.

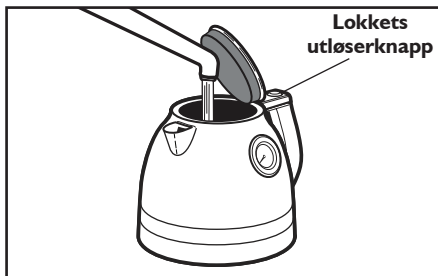


- 1 Trykk på lokkets utløserknapp for å åpne lokket. Fyll vannkokeren med kaldt vann.

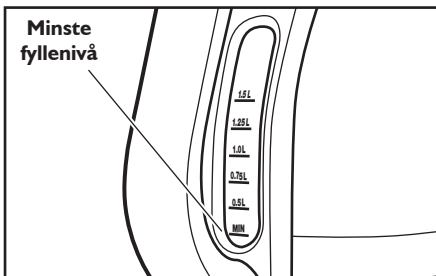

- 2 Du må fylle på minst 0,25 liter for å kunne bruke vannkokeren.

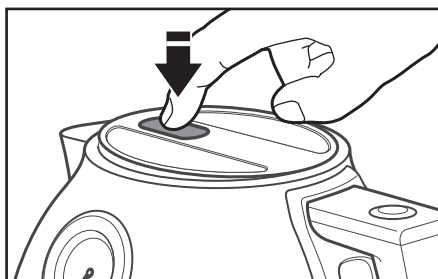


- 3 Trykk lokket ned til det låses på plass.

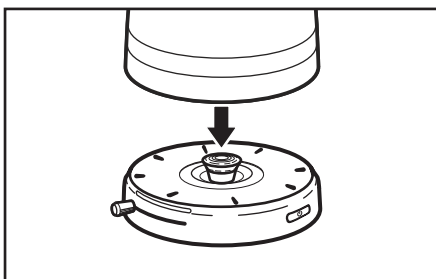


- 4 Plasser vannkokeren på basen.

SLIK BRUKER DU VANNKOKEREN


Slik stiller du inn vanntemperaturen

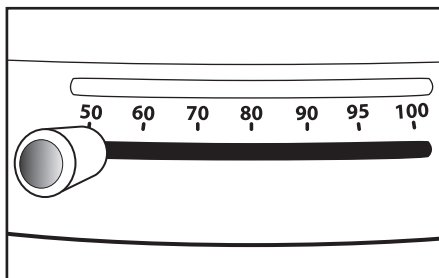

- 1** Skyv temperaturbryteren på basen til ønsket innstilling (50-100° C).

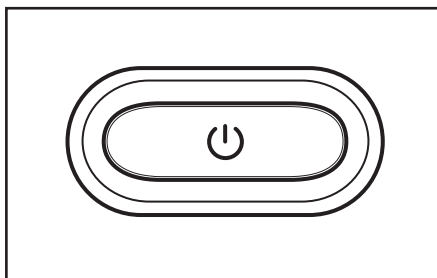

- 2** Trykk på av/på-knappen på siden av basen. Kontrollknappene lyser, og vannkokeren begynner å varmes opp.

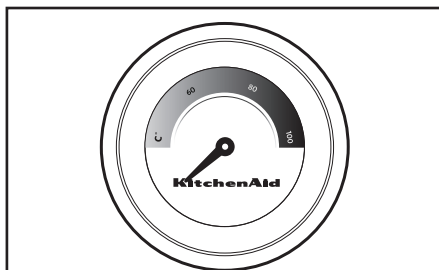

- 3** Temperaturmåleren stiger etterhvert som vannet varmes.


MERK: Vannkokeren stopper av seg selv når vannet oppnår ønsket temperatur. Oppvarmingssyklusen kan også slås av manuelt ved å trykke på av/på-knappen.

Veiledende vanntemperaturer for best resultat

60°C	70°C	80°C	90°C	100°C
Fin te	Grønn te Gyokuro Sencha	Blomstrende te	Svart te Earl Grey English Breakfast	Kok vann
	Hvit te Silver Needle	Chai Grønn Hvit	Oolong-te	Chai Rød
		Grønn te Bancha Genmaicha	Varm sjokolade	Urtete Tisanes
			Pulverkaffe	Pulversuppe
				Havregryn
				Rooibos-te
				Yerba Maté


Rengjøring av vannkoker og basen

VIKTIG: Før rengjøring må du alltid koble vannkokeren fra stikkkontakten og påse at den er helt nedkjølt.

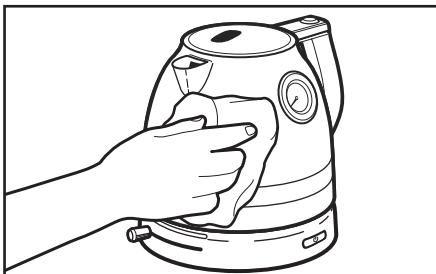

Vask vannkokeren og basen med en fuktet klut. Tørk av og gni med en myk klut. Skuremidler anbefales ikke.

Slik fjerner du kalkbelegg fra vannkokeren

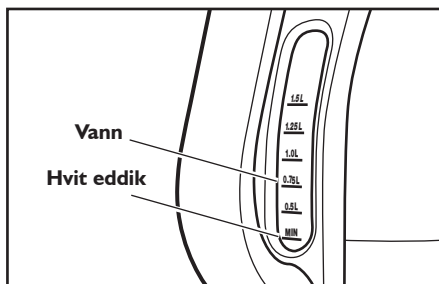


Kalk kan samle seg opp på metalldelene på insiden av vannkokeren. For å oppnå best mulig ytelse bør vannkokeren rengjøres jevnlig. Hvor ofte den rengjøres avhenger av hvor hardt vannet du fyller i vannkokeren er. Bruk av kommersielt tilgjengelig avkalkingsmiddel anbefales.

Hvis du ikke får tak i kommersielt tilgjengelig avkalkingsmiddel:

1. Fyll vannkokeren med hvit eddik til MIN-merket (0,25 liter).
2. Hell i vann til 0,75-litersmerket.
3. Kok opp og la stå natten over.
4. Tøm ut løsningen fra vannkokeren.
5. Fyll vannkokeren med vann, la det koke opp, og tøm ut vannet. Gjenta dette trinnet to ganger. Vannkokeren er nå klar til bruk.

Rengjøring av filteret

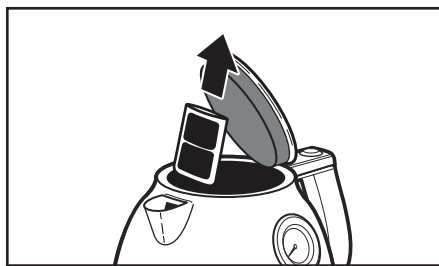

Fjern filteret fra vannkokeren (se "Slik setter du inn og tar ut filteret"), og skyll det i kaldt vann.

MERK: Hvis kalk samler seg på filteret, bør du la det stå natten over i en løsning av vann og hvit eddik. Rens filteret grundig, og sett det tilbake i vannkokeren.

Garanti for KitchenAid vannkoker til husholdningsbruk

Garantiens lengde:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa: For modell 5KEK1522: Tre års full garanti fra kjøpsdato.	Reservedeler og reparasjons- arbeidskostnader for å korrigere defekter i materialer eller utførelse. Servicen må utføres av et serviceverksted som er autorisert av KitchenAid.	A. Reparasjoner hvis vannkokeren har vært brukt til andre formål enn tilberedning av vanlige drikke- og matvarer. B. Skade som resultat av uhell, endringer, feil bruk, mislighet eller installasjon/drift som ikke er i overensstemmelse med lokale elektrisitetsforskrifter.

KITCHENAID PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADE.

Servicesentre

All service bør utføres lokalt av et servicesenter som er autorisert av KitchenAid. Kontakt forhandleren som du kjøpte maskinen fra for å få navnet på ditt nærmeste servicesenter som er autorisert av KitchenAid.

ServiceCompaniet AS:

Gladengveien 8
0661 Oslo
NORWAY

Tlf: +47 2389 7266
Fax: +47 2268 5400

Contact person: John K. Skaar
john@servicecompaniet.no

Kundeservice

Norsk Importør:

HOWARD AS:
Hansteensgate 12
0253 OSLO
Tel: 23 08 41 30

www.KitchenAid.no
www.KitchenAid.eu

KitchenAid

© 2012 KitchenAid. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.