



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För bästa kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

ANVÄNDNING FÖRSTA GÅNGEN

LUFTUTLOPP (FÖR FRÅNLUFTSVERSIONER)

Anslut fläkten och utloppshålen på väggen med en diameter som överensstämmer med luftutsläppet (anslutningsfläns). Vid användning av rör och utloppshål på väggen med en mindre diameter reduceras insugsprestandan och bullernivån höjs avsevärt. Allt ansvar i detta hänseende avböjs således.
! Använd en kanal med nödvändig minimilängd.
! Använd en kanal med så få krokrör som möjligt (maximal krokrörsvinkel: 90°).
! Undvik drastiska förändringar i kanalens tvärsnitt.
! Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter inte respekteras.

FILTER ELLER UTSLÄPPSKANAL?

! Din spisfläkt är redo att användas i frånluftsläge. För att använda fläkten i filterläge är det nödvändigt att installera den avsedda TILLBEHÖRSSATSEN. Kontrollera om TILLBEHÖRSSATSEN ingår eller om den måste köpas separat.

Obs: Om det ingår kan det i vissa fall hända att det extra filtreringssystemet med aktivt kol är installerat på fläkten. Information om hur man ändrar fläkten från frånluftsläge till filterläge finns i handboken "Säkerhetsanvisningar och installation".

KONTROLLPANEL

Spisfläkten är försedd med en kontrollpanel med knappar för val av sughastighet och en knapp för att tända lamporna mot spisområdet.

A. PÅ / AV belysning

B. Motorer AV / Minimiutsugningseffekt

C. - D. Medelhög utsugningseffekt (c.), maximi (d.)



UTSLÄPPSKANAL

I denna version släpps matos ut på utsidan av byggnaden via ett särskilt rör som ansluts till anslutningsringen som finns längst upp på fläkten.

Försiktigt! Utsläppsröret ingår inte, utan måste köpas separat. Utsläppsrörets diameter måste vara samma som den på anslutningsringen.


Försiktigt! Om spisfläkten är försedd med aktivt kolfilter ska det tas bort.



FILTERVERSION

Fett och lukt avlägsnas från luften som sugas in innan den släpps ut i rummet igen.

För att använda fläkten i denna version är det nödvändigt att installera ett extra filtreringssystem baserat på aktivt kol.

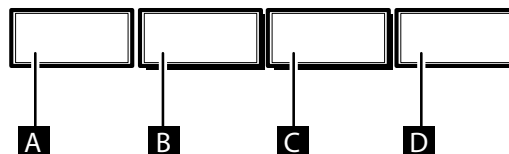

TEKNISKA DATA

Höjd (cm)	Bredd (cm)	Djup (cm)	Ø på frånluftsrör (cm)
13.3	59.9 - 89.9	51	12.5

* Endast på vissa modeller

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

RENGÖRING

- Använd inte ångtvätt.
- Koppla bort apparaten från elnätet.

Viktigt: Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Om sådant medel av misstag skulle spillas på apparaten bör du omedelbart torka bort det med en fuktig trasa. Använd inte alkohol.

- Rengör ytan med en fuktig trasa. Om fläkten är väldigt smutsig kan du tillsätta ett par droppar flytande diskmedel i vattnet. Torka med en torr duk.

Viktigt: Använd inte repande svampar, stålull eller metallskrapor. Med tiden kan de förstöra emaljytan.

- Använd rengöringsmedel som är särskilt framtagna för rengöring av apparaten och följ tillverkarens instruktioner.

Viktigt: Rengör filtren minst en gång i månaden för att ta bort olje- och fettrester.


UNDERHÅLL AV FETTFILTER

Det ska rengöras en gång i månaden med ett mildt diskmedel, antingen för hand eller i diskmaskin, vilken i så fall ska ha låg temperatur och ett kort program.

Vid maskindisk kan fettfiltret få en färgförändring, vilket inte påverkar dess filtreringskapacitet.

Dra i handtaget för att få ut filtret.

När filtret har rengjorts och torkat sätter du tillbaka det genom att följa anvisningarna i omvänd ordning.

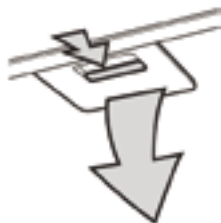


UNDERHÅLL AV KOLFILTER (ENDAST FILTRERINGSMODELLER)

Filtret absorberar obehaglig lukt som bildas vid matlagning.

Det tar ganska lång tid innan kolfiltret blir mättat, men exakt hur lång tid det tar beror på typ av matlagning och hur ofta fettfiltret rengörs. Under alla omständigheter måste patronen bytas var fjärde månad. Det går inte att diska eller återvinna patronen.

Montera eller byta kolfiltret

1. Koppla bort fläkten från elnätet.
 2. Ta ut fettfiltret.
 3. Placera kolfiltret över motorn. Placera tapparna R på kåpan i höjd med hålen S och vrid sedan filtret moturs tills det låses fast på plats.
 4. Sätt tillbaka fettfiltret.
- Följ anvisningarna i omvänd ordning för att ta bort filtren.

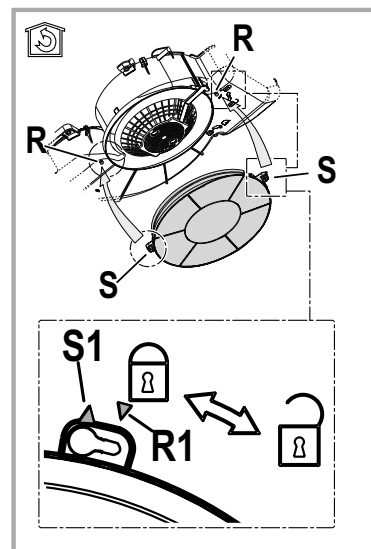

BYTA LAMPOR

Koppla bort apparaten från elnätet.

Försäkra dig om att lamporna har svalnat innan du vidrör dem.

Ta bort fettfiltret för att få åtkomst till lampområdet.

Byt ut den gamla lampan.

Använd endast LED-lampor E14 på max 3 W. Mer information finns i det bifogade instruktionsbladet "ILCOS D" (alfanumerisk plats "1e").

Obs: Kontakta teknisk kundservice om du behöver nya LED-lampor.

FELSÖKNING


Problem	Lösningar
Produkten fungerar inte.	• Kontrollera nätspanningen och se om apparaten är ansluten till nätet. • Kontrollera att en hastighet har valts. • Stäng av apparaten och starta den igen för att se om felet kvarstår.
Fläkten suger inte ut luft tillräckligt effektivt.	• Kontrollera att fläkthastigheten är inställd på önskad nivå. • Kontrollera att filtren är rena. • Kontrollera att luftmunstyckena inte är igensatta.
Fläkten stängs av under normal drift.	• Kontrollera att strömmen inte har kopplats från. • Kontrollera att den flerpoliga fränskiljaren inte har löst ut.

* Endast på vissa modeller



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

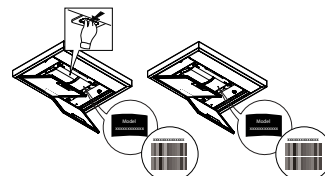

Whirlpool



400011267468