


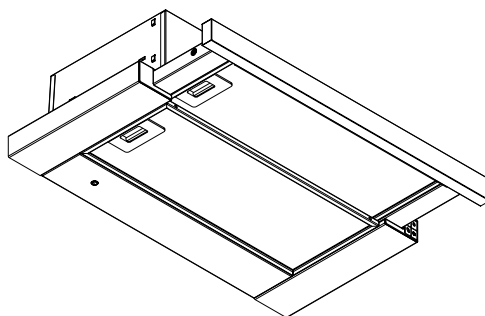

SV Bruksanvisning och underhåll

Whirlpool

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Dessa instruktioner finns även tillgängliga på webbsidan: docs.whirlpool.eu

DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG.

Såväl i denna bruksanvisning och på själva produkten ges viktiga säkerhetsvarningar som ska läsas och alltid följas.

 Detta är en säkerhetsrelaterad varningssymbol som varnar om eventuella risker för användaren och andra i närheten.

Alla säkerhetsvarningar föregås av denna varningssymbol och följande text:

 **FARA:** Anger en farlig situation som kommer att orsaka allvarliga personskador om den inte undviks.

 **VARNING!** Anger en farlig situation som kan orsaka allvarliga personskador om den inte undviks.

Alla säkerhetsvarningar ger specifika detaljer om den potentiella risk som föreligger och talar om hur du ska minska risken för personskada, skada på egendom och elektrisk stöt på grund av felaktig användning av apparaten. Följande anvisningar ska respekteras:

- Installation och underhåll ska utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera inte och byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen.
- Apparaten måste kopplas bort från eluttaget innan något installationsarbete utförs.
- Denna apparat måste vara jordad. (Inte nödvändigt för spisfläktar av klass II, identifieras av symbolen  på märkskylten).
- Elsladden måste vara tillräckligt lång för att apparaten ska kunna anslutas till ett eluttag.
- Dra inte i elsladden för att skilja apparaten från elnätet.
- När installationen är klar får inte de elektriska komponenterna vara åtkomliga.
- Vidrör aldrig apparaten med våta kroppsdelar och var inte barfota när du använder den.
- Barn från 8 års ålder och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, får bara använda denna apparat om de hålls under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och är medvetna om de faror som den innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, förutom om de övervakas av en vuxen.
- När lampan byts ut ska man bara använda den typ av lampa som anges i avsnittet Underhåll/Byte av lampa i denna bruksanvisning.
- Reparera inte och byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen. Defekta delar får bara bytas ut mot originaldelar. Alla andra underhållsåtgärder får bara utföras av en behörig fackman.
- Barn måste hållas under uppsikt för att se till att de inte leker med apparaten.
- Var försiktig när du borrar i en vägg eller i taket så att inga elektriska ledningar och/eller rör skadas.
- Luftkanalerna ska släppa ut luften utomhus.

- Frånluft får inte släppas ut genom en rökkanal som används för rök från apparater som förbränner gas eller andra bränslen, men måste ha ett separat utlopp. Alla nationella lagar gällande rökutsläpp måste respekteras.
- Om spisfläkten används tillsammans med andra apparater som går på gas eller annan bränsle får undertrycket i rummet inte överstiga 4 Pa (4×10^{-5} bar). Säkerställ således att rummet har ordentlig luftcirkulation.
- Tillverkaren åtar sig inget ansvar för olämplig eller felaktig användning eller för felaktiga inställningar av reglagen.
- Regelbunden rengöring och underhåll är oundgänglig för att apparaten ska fungera korrekt och ge bra prestanda. Ta ofta bort avlagringar på smutsiga ytor för att förhindra ansamling av fett.
- Rengör eller byt ut filtren regelbundet.
- Flambera aldrig mat under spisfläkten. Fria lågor kan ge upphov till brand.
- Lämna inte stekpannor utan uppsikt när du steker eftersom stekolja kan fatta eld.
- Underlåtenhet att följa anvisningarna för rengöring av spisfläkten och byte av filter kan orsaka brand.
- Frånluftsfläkten får aldrig öppnas utan monterade fettfilter och ska hållas under konstant tillsyn.
- Gasplattor får bara användas under frånluftsfläkten om ett kokkärl står därpå.
- Vid användning av fler än tre gasplattor ska spisfläkten vara påslagen med effektnivå 2 eller högre. På så sätt elimineras värme som lagras i apparaten.
- Försäkra dig om att lamporna är kalla innan du vidrör dem.
- Spisfläkten får inte användas eller lämnas utan korrekt monterade lampor - risk för elchock.
- Använd arbetshandskar när installation och underhållsåtgärder utförs.
- Produkten får inte användas utomhus.
- När spishällen används kan spisfläktens åtkomliga delar bli heta.
- När lampan byts ut ska man bara använda den typ av lampa som anges i avsnittet Underhåll/Byte av lampa i denna bruksanvisning

SPARA DETTA HÄFTE FR FRAMTIDA KONSULTATION

Försäkran om överensstämmelse

- Produkten är utformad och tillverkad och marknadsförs enligt:
 - Säkerhetskraven i lågspänningsdirektivet 2014/35/EU.
 - Ekodesignkraven i EU-förordningarna nr 66/2014, nr 327/2011, nr 244/2009, nr 245/2009, nr 1194/2012, nr 2015/1428.
 - Skyddskraven i EMC-direktivet 2014/30/EU.

Produktens elektriska säkerhet kan endast garanteras när produkten är korrekt ansluten till ett godkänt jordningssystem.

Tips för energibesparing

- Slå på spisfläkten på minimal hastighet när du börjar laga mat och låt den vara igång i ytterligare några minuter när du är klar med matlagningen.
- Höj bara hastigheten om det finns mycket matos och ånga och använd bara boost-hastigheten(erna) vid extrema fall.
- Byt ut kolfiltret(ren) när det är nödvändigt för att bibehålla god luftfiltreringsförmåga.
- Rengör fettfiltret(ren) när det är nödvändigt för att bibehålla god fettfiltreringsförmåga.
- Använd den största diametern på kanalsystemet som anges i denna bruksanvisning för bästa effektivitet och minst buller.

INSTALLATION

Packa upp apparaten och kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem. För att förebygga skador, ta inte ut apparaten från emballaget av polystyrenskum förrän den ska installeras.

FÖRBEDNING FÖR INSTALLATION



VARNING!

Detta är en tung produkt. Spisfläkten ska lyftas och installeras av två eller fler personer.

Minimivståndet mellan stödet för kokkär! på spishällens ovansida och spisfläktens undersida ska vara minst 50 cm för elektrisk håll och 65 cm för gashåll eller kombinerad spishåll. Före installation ska man även kontrollera minimivståndet som anges i spishällens bruksanvisning.

Om spishällens installationsanvisningar anger ett större avstånd mellan spishällen och spisfläkten ska detta avstånd respekteras.

ELEKTRISK ANSLUTNING

Försäkra dig om att spänningen som anges på apparatens typskylt överensstämmer med nätspänningen.

Du hittar denna information på insidan av spisfläkten, under fettfiltret.

Eventuellt byte av nätkabel (av typ H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) får endast utföras av en kvalificerad elektriker. Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.

Om spisfläkten är försedd med stickpropp ska man ansluta stickproppen till ett eluttag som uppfyller kraven i gällande lagstiftning och som är åtkomligt efter installationen. Om ingen stickpropp finns (direktanslutning till elnätet), eller om eluttaget inte är beläget på åtkomlig plats, ska man installera en standardiserad tvåpolig strömbrytare som tillåter fullständig isolering från elnätet i händelse av överspänning av kategori III, i enlighet med installationsreglerna.

Om kabeln inte är försedd med stickpropp ska kablarna anslutas enligt följande tabell:

Nätspänning och frekvens	Trådanslutning
220-240 V ~ 50 Hz 220 V ~ 60 Hz	 : gul/grön N : blå L : brun

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Före användning

Ta bort pappskydd, plastfilmer och etiketter från tillbehören. Kontrollera att apparaten inte har skadats under transporten.

Använd bara de fästskruvar som medföljer produkten för dess installation eller, om de inte medföljer, köp korrekt typ av skruv. Använd rätt skruvlängd, vilket identifieras i Installationsanvisningar.

Vid osäkerhet, rådgör med ett auktoriserat servicecenter eller liknande kvalificerad person.

Spisfläkten kan se annorlunda ut än på bilderna i detta häfte. Instruktionerna för användning, underhåll och installation är hur som helst giltiga.

! Gör inga elektriska eller mekaniska ändringar på produkten eller på frånluftskanalerna.

Under användning

Ställ inga vikter på apparaten för att undvika skada. Utsätt inte produkten för "väder och vind".

MILJÖSKYDDSRÅD

Bortskaffande av emballage

Emballagematerialet kan återvinnas till 100 % och är märkt med återvinningssymbolen . Därför ska de olika delarna av förpackningen kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.

Kassering av produkten

- Denna produkt är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att säkerställa att apparaten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna apparat.

- Symbolen  på produkten och på de medföljande dokumenten visar att den inte får skrotas som hushållsavfall, utan ska lämnas in till miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Kassering av hushållsapparater

- Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. Innan du kasserar apparaten, klipp av elsladden.
- För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades.

FELSÖKNING

Apparaten fungerar inte:

- Kontrollera att ström finns och att apparaten är ansluten till eluttaget.
- Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.

Spisfläktens insug är inte tillräckligt:

- Kontrollera sughastigheten och justera om nödvändigt.
- Kontrollera att filtren är rena.
- Kontrollera om luftmunstyckena är igensatta.

Lampan tänds inte:

- Kontrollera lampan och byt eventuellt ut den.
- Kontrollera att lampan sitter fast korrekt.

KUNDTJÄNST

Innan du ringer Kundtjänst:

1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt anvisningarna i kapitel "Felsökning".
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.

Om problemet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste Kundtjänst.

Uppge alltid följande uppgifter:

- en kort beskrivning av felet
- Typ av apparat och exakt modell.
- Servicenumret (numret efter ordet "Service" på typskylten), placerat på insidan av apparaten. Servicenumret anges även i garantihäftet
- din fullständiga adress
- ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Vänd dig alltid till en **auktoriserad serviceverkstad** om det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att originalreservdelar används och att reparationen utförs på korrekt sätt).

RENGÖRING



VARNING!

- Använd aldrig ångtvätt.
- Koppla bort apparaten från eluttaget.

VIKTIGT: Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Om en produkt av denna typ av misstag skulle spillas på apparaten bör du omedelbart torka bort den med en fuktig trasa.

- Rengör ytorna med en fuktig trasa. Om den är mycket smutsig kan du tillsätta ett par droppar flytande diskmedel till vattnet. Torka med en torr duk.

VIKTIGT: Använd inte repande svampar, stålull eller metallskrapor. Med tiden kan de förstöra emaljytan.

- Använd rengöringsmedel som är särskilt framtagna för rengöring av apparaten och följ tillverkarens instruktioner.

VIKTIGT: Rengör filtren minst en gång i månaden för att få bort rester av olja och fett.

UNDERHÅLL



VARNING!

- Använd skyddshandskar.
- Koppla bort apparaten från elnätet.


FETTFILTER

Fettfiltret av metall har obegränsad livslängd och ska diskas en gång i månaden antingen för hand eller i diskmaskin med låg temperatur och kort program. Vid maskindisk kan det hända att fettfiltret förlorar färgen, men detta påverkar inte filtrets effektivitet.

Dra ut ångriktaren.

Dra i handtaget för att få ut filtret.

Diska filtret och låt det torka. Sätt sedan tillbaka det i omvänd ordning.

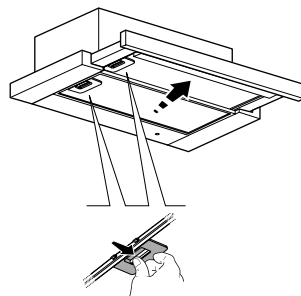


BYTE AV LAMPOR

VIKTIGT: Kontrollera vilken typ av lampa som passar till modellen på din apparat.

Byt ut lampan mot en som är identisk enligt angivelserna på märkskylten eller intill själva lampan, på spisfläkten.

1. Koppla bort spisfläkten från hemmets elnät.
2. Öppna ångriktaren och ta bort fettfiltret.
3. Ta bort den trasiga lampan och sätt dit en ny.
Use E14 2,5W max LED lamps only. Mer information finns i det bifogade instruktionsbladet "ILCOS D" (alfanumerisk plats "1e").
4. Montera tillbaka fettfiltren.

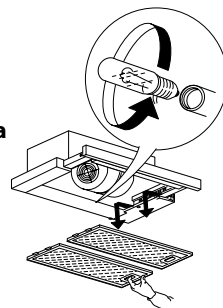

KOLFILTER

(filterfläktar enbart)


Det fångar upp och neutraliserar oönskade matlagningsslukter.
Byt ut kolfiltret var 4:e månad.

Montera eller byta kolfiltret

1. Dra ut ångriktaren.
2. Ta bort alla fettfilter (se avsnittet "fettfilter").
3. Montera fettfiltret så att det täcker motorgallret och vrid det medurs för att låsa fast det på plats.

Obs: Gör samma sak i omvänd ordning för att demontera det.

Gör samma sak i omvänd ordning för att montera tillbaka fettfiltren på plats

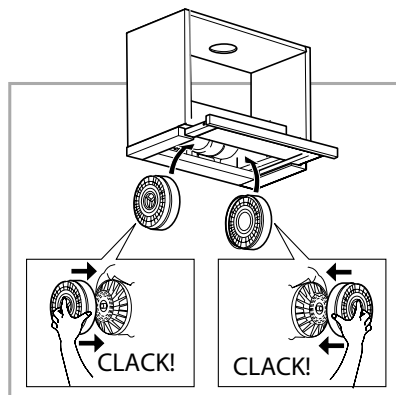

MEDFÖLJANDE MATERIAL

Ta bort alla komponenter från förpackningarna. Kontrollera att alla komponenter finns.

- Spiskåpa monterad med motor, lampor och fettfilter.
- Instruktioner för montering och användning
- 1 nätkabel
- 1 insexnyckel
- 1 kabelklämma
- 2 hållare för justering av ångriktarens utdragningslängd
- 3 skruvar 3,5x9,5
- 4 skruvar 4,2x35
- 1 kontrollventil för matos

INSTALLATION – INSTRUKTIONER FÖR FÖRBEREDANDE MONTERING

Spisfläkten är avsedd för installation och användning i "Frånluftsversion" eller i "Filterversion".

Frånluftsversion

Matos sugas upp och släpps ut utomhus via ett frånluftsrör (medföljer inte) monterat på spisfläktens frånluftsanslutning. Beroende på vilket frånluftsrör du har köpt ska man fästa det på lämpligt sätt på frånluftsanslutningen.

VIKTIGT: Om det finns installerat ett eller flera kolfilter ska de tas bort.

Filterversion

Luft filteras genom ett eller flera kolfilter och släpps ut igen i rummet.


VIKTIGT: Kontrollera att luftcirkulation säkerställs.

Om spisfläkten inte är försedd med kolfilter ska man beställa och montera det/dem före användning.

Installera spisfläkten långt från mycket smutsiga platser, fönster, dörrar och värmekällor.

Spisfläkten levereras tillsammans med allt material som krävs för installation på de flesta väggar/tak. Hur som helst ska en kvalificerad tekniker garantera att materialet passar för väggen/taket.

MÅTT OCH KRAV

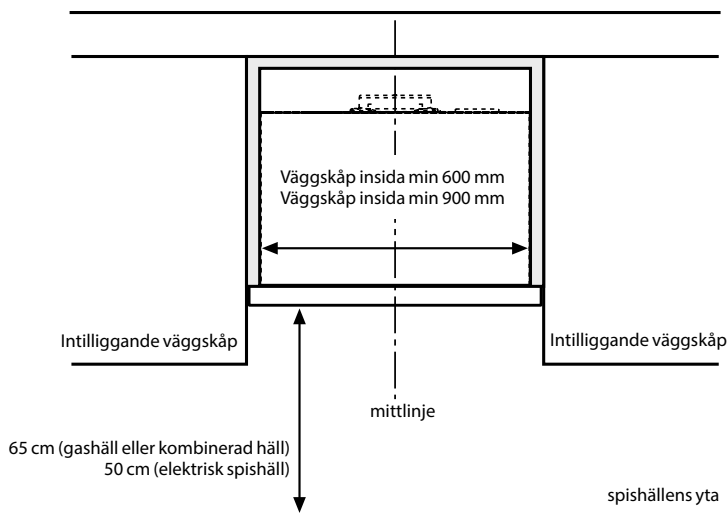

Denna typ av spisfläkt ska installeras inuti ett väggskåp eller likande hållare.


INSTALLATION – MONTERINGSINSTRUKTIONER

Instruktionerna nedan ska utföras i samma ordning som deras numrering och hänvisar till bilderna (med samma referensnummer) som finns på de sista sidorna i denna bruksanvisning.

1. **Placera väggskåpets hylla på 14 cm höjd från botten.**
 - 2-3-4. Placera bormallen längst ned på hyllan, borra de 4 sidohålen på Ø 5 mm och förbered mittöppningen för lufthålet.
 5. Montera kontrollventilen för matos på spisfläktens utlopp.
 6. Anslut nätkabeln för strömförsörjning och säkra kabelklämman (genom att använda 1 skruv 3,5x9,5).
 7. **För det övre utloppet:** Borra längst upp på väggskåpet genom att beakta utloppshålets placering.
 8. **För det bakre utloppet:** Borra väggskåpets baksida vid önskad höjd.
 9. Säkra spisfläkten på väggskåpet med de 4 skruvarna 4,2x35.
 10. Öppna ångriktaren och ta bort fettfiltret.
 11. Justera ångriktarens utdragningslängd genom att installera de två medföljande byglarna. Fäst dem med de 2 skruvarna 3,5x9,5.
 - 12-13. Montera frånluftsröret genom att ansluta det till anslutningsringen (för filterversionen räcker det med ett kort rör som når upp till väggskåpets ovansida)
- OBS** Röret medföljer inte förpackningen och ska köpas separat.
12. **För filterversion enbart:** Montera kolfiltret (se instruktionerna i avsnittet UNDERHÅLL-Kolfilter).
 13. Montera tillbaka fettfiltren.


BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV SPISFLÄKTEN

1. Kontrollpanel
2. Fettfilter
3. Handtag för frigöring av fettfilter
4. Belysning
5. Utdragbar ångriktare
6. Frånluftsenshet


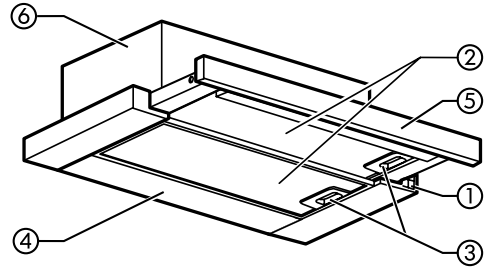




- a. Knapp för **lampa PÅ/AV**
- b. Knapp för **AV/val av hastighet 1**
- c. Knapp för **val av hastighet 2**
- d. Knapp för **val av hastighet 3**

OFF!

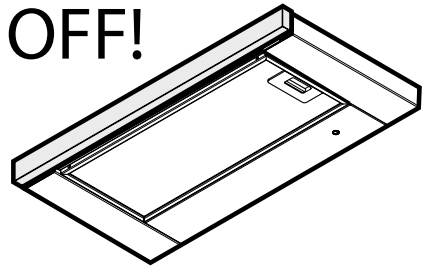


ON!

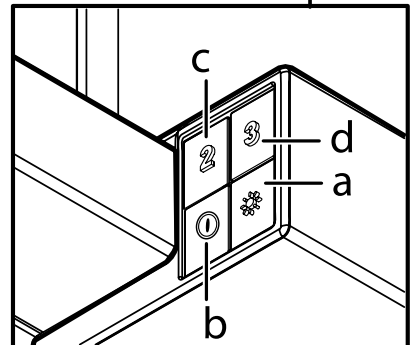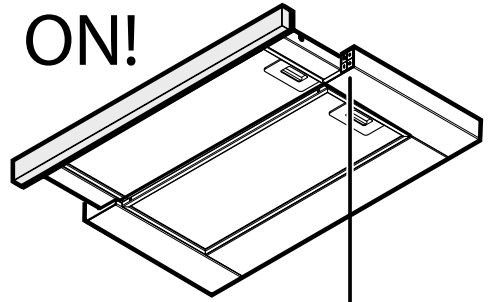


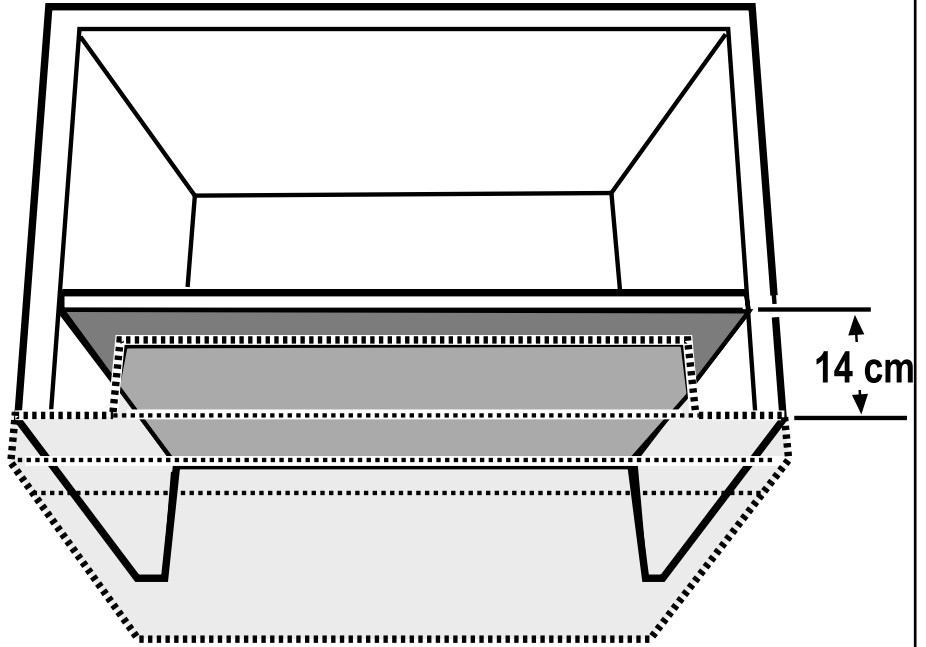


1

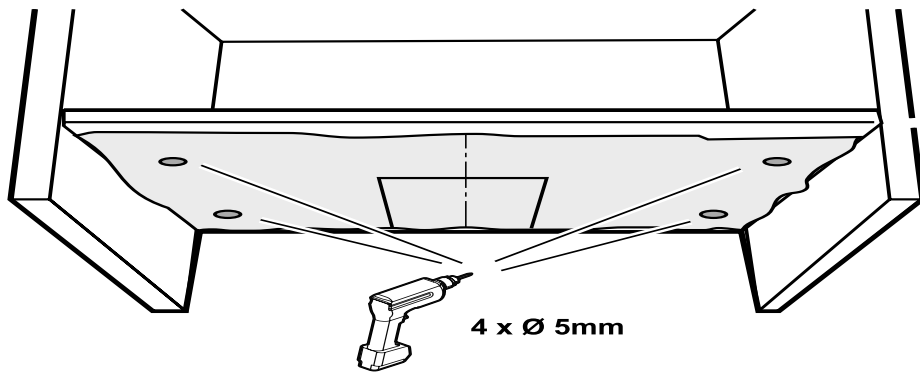


2

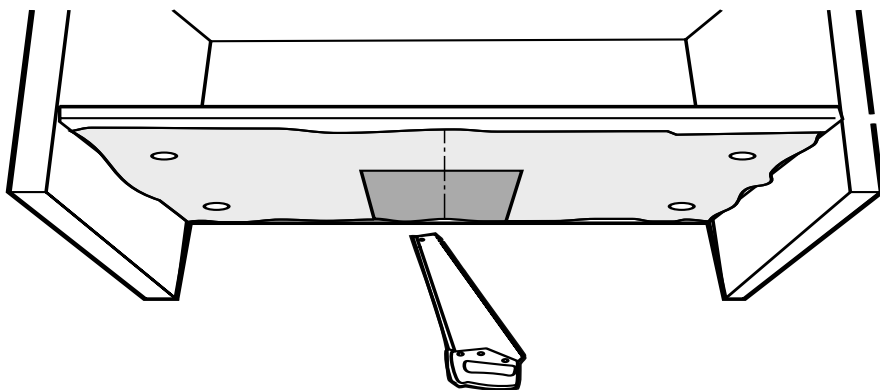


3

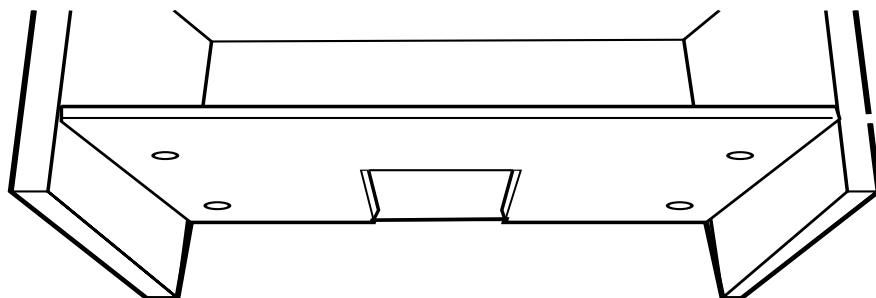




4

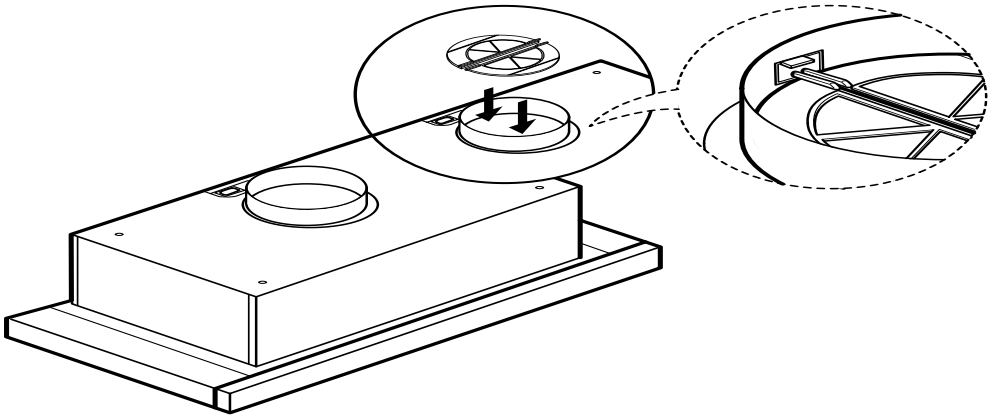




5

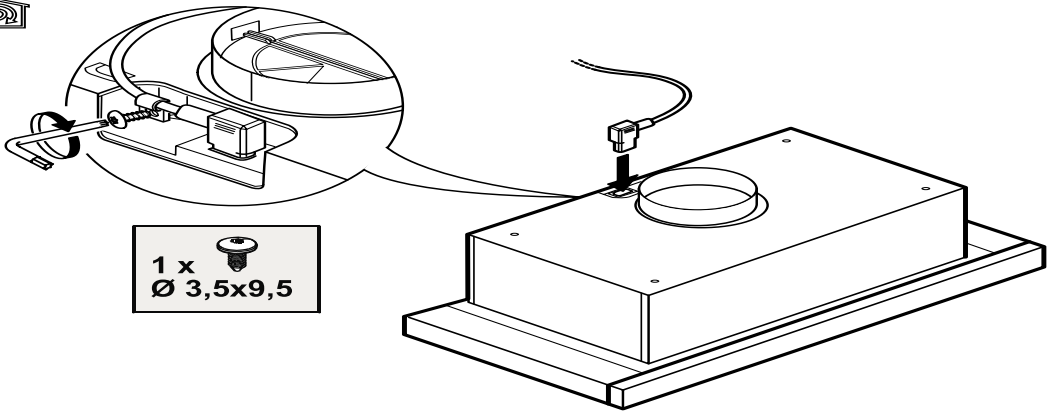


6

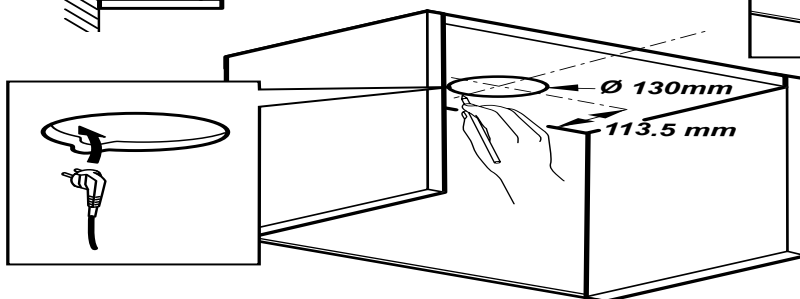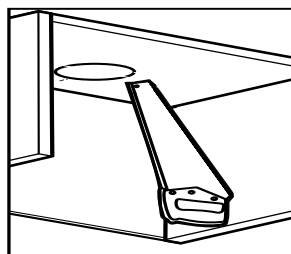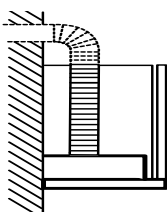


7

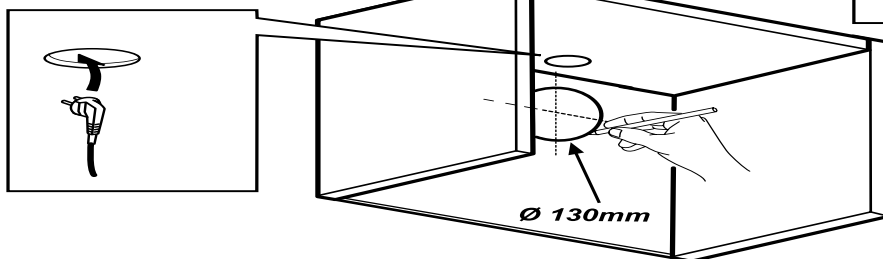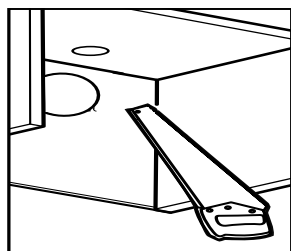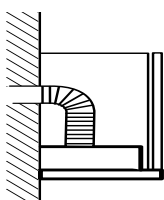


8



4x Ø 4,2x35


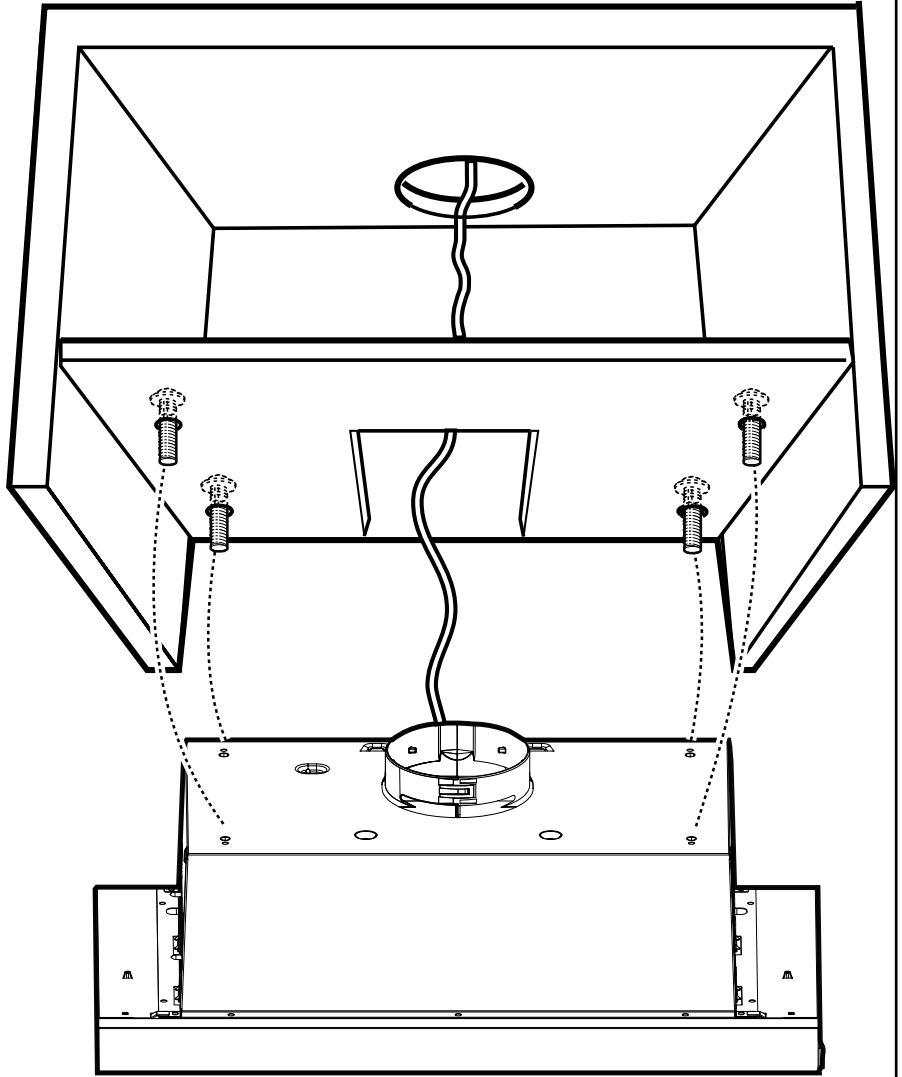


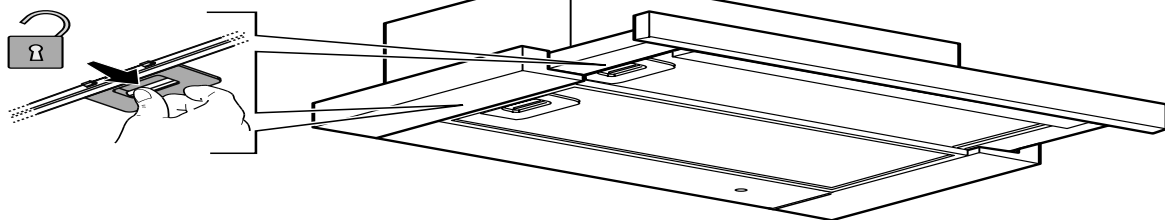

10








2 x
Ø 3,5x9,5

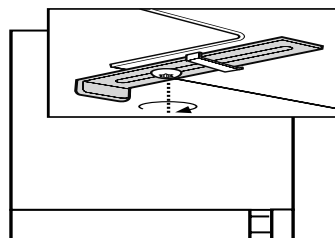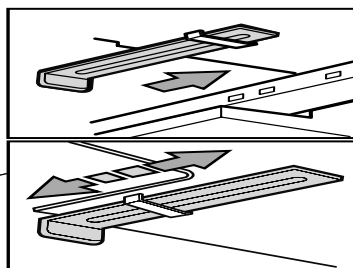


OK!

11

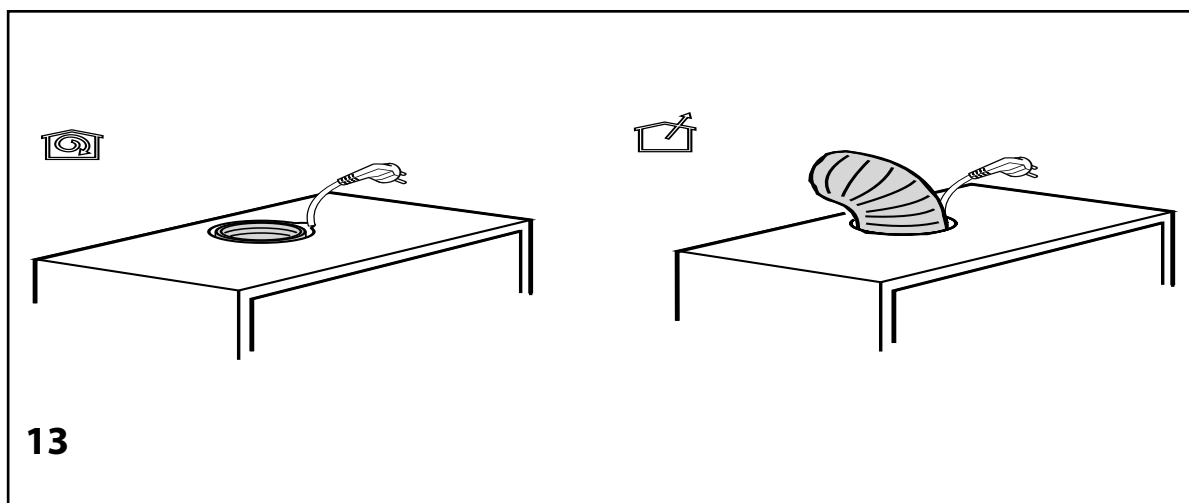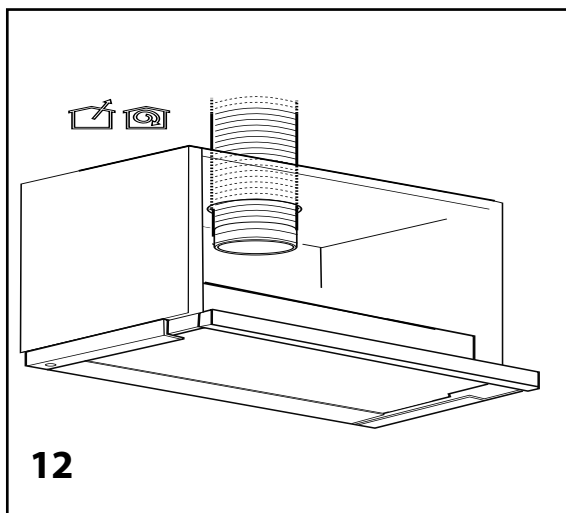

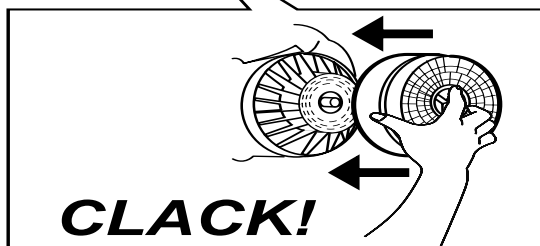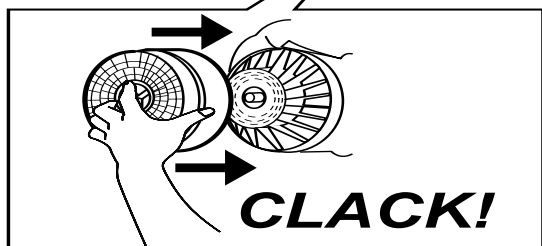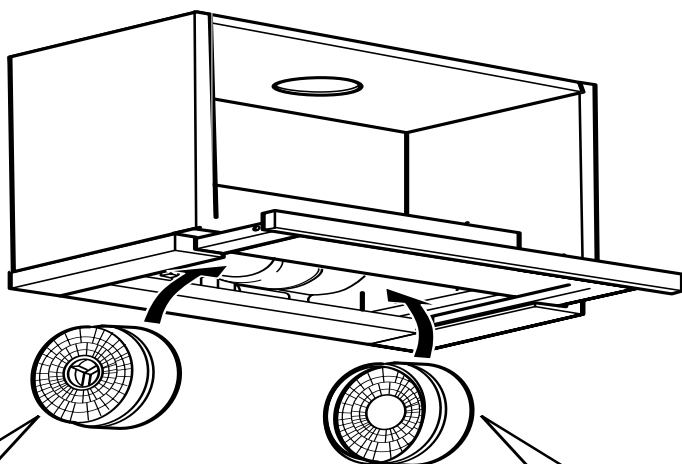

14

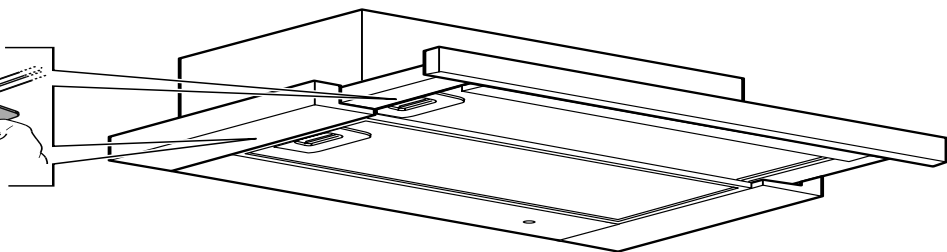

15



400011308106



Tryckt i Italien
09/2018

