

Guide Réparation Procédure Autotest

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité


EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle de lave-linge sont disponibles sur le site: <https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

MODELE :Lave-linge frontal Horizon

Programme test : conditions initiales

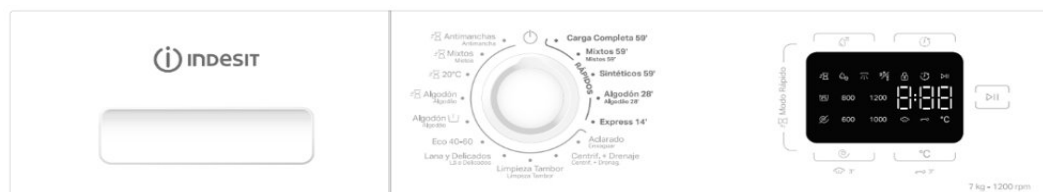

- Machine vide
 - pas de linge
 - pas d'eau
- Porte fermée
- Machine OFF (= sélecteur de fonction sur OFF)
- Robinet d'eau ouvert

Programme test : activation



Avec la machine éteinte, maintenez enfoncé le bouton de **température** et tournez le **sélecteur de programme d'une position** dans le sens des aiguilles d'une montre.
Relâchez ensuite le bouton de température.

Il s'agit d'un programme test manuel uniquement.

Une fois dans le programme test, appuyez sur « **Démarrer** » pour naviguer et passer à l'étape suivante.
Le délai max entre 2 étapes est de 3 minutes.

(*) Important:

- La liste des codes d'erreur peut stocker jusqu'à cinq défauts.
- Si « E- » s'affiche, cela signifie qu'aucun code d'erreur n'a été enregistré.
- S'il y a trois défauts enregistrés, la machine affichera le premier, appuyer sur le bouton « Démarrer » affichera le deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce que « E- » apparaisse, ce qui signifie qu'aucun code d'erreur n'a été enregistré.
- Si la liste des codes d'erreur est pleine (avec cinq défauts stockés), la machine affichera les 5 codes (appuyez sur « Démarrer » pour passer au défaut suivant) puis, après avoir affiché le dernier, le test de service passe à l'étape suivante (étape 2).

Programme test : séquence

11. Le capteur de niveau d'eau est vérifié. Si une erreur est détectée, la pompe de vidange est activée.
S'il n'y a aucune erreur, les électrovannes de prélavage et de lavage principal fonctionnent jusqu'à ce que la condition de niveau d'eau soit atteinte.
Le chauffage est activé et le moteur tourne à 52 tr/min dans le sens horaire.
12. N / A
13. N / A
14. N / A
15. N / A
16. S'il n'y a aucune erreur du capteur de niveau d'eau, l'eau est vidangée.
Si aucune erreur n'est rencontrée pendant le test, E-- s'affiche.
S'il y a des erreurs, elles seront affichées par ordre de priorité :
Erreur du capteur de niveau d'eau : E07
Erreur CTN: E01
Erreur de tension secteur : E29
Erreur du débitmètre : E15
Si une erreur autre que celles-ci est détectée, elle est affichée avec son propre code d'erreur.
Quitter le programme test en tournant le secteur de programme sur OFF.