

Guide Réparation

Procédure Autotest

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle de lave-linge sont disponibles sur le site: <https://pieces-detachees.hotpoint.fr/>

MODÈLE : Lave-linge frontal Natis équipé d'une électronique Windy Nucléus



Activation de l'Autotest l'interface utilisateur M10 et M1 Pour démarrer la procédure d'AUTOTEST

Avant de démarrer la procédure, allumez l'appareil puis éteignez-le pour sortir du mode veille. Toute la procédure doit être exécutée dans un délai de 8 secondes :

1. Appuyez sur les boutons 1, puis 2, puis 3.
2. Courte pause
3. Appuyez sur les boutons 1, puis 2, puis 3.
4. Courte pause
5. Appuyez sur les boutons 1, puis 2, puis 3.
6. Un signal sonore retentit.

Attendez quelques secondes.


Un deuxième signal sonore retentit.



4 possibilités :

- Programme test : appui sur le bouton 2
- Versions firmware et paramètres : appui 5 secondes sur bouton 2
- Derniers codes erreurs : appui sur le bouton 3
- Supprimer codes erreurs : appui 5 secondes sur le bouton 3

Séquence Autotest :

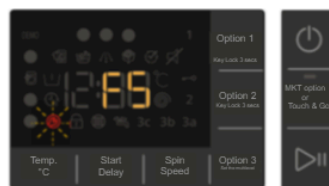

Séquence Autotest :

1. La vidange démarre si le pressostat détecte de l'eau à l'intérieur de la machine.
2. Remplissage d'1 litre d'eau via l'électrovanne de prélavage
3. Remplissage d'1 litre d'eau via l'électrovanne de lavage
4. Remplissage jusqu'à ce que le pressostat détecte le niveau d'eau ; les deux électrovannes sont ouvertes
5. **La pompe à injection directe (si présente) est activée pendant 30 secondes**
6. Activation du moteur de lavage dans les deux sens ainsi que de l'élément chauffant (jusqu'à 30 °C)
7. **La pompe Diverter (si présente) est activée pendant 15 secondes**
8. **Activation de l'élément chauffant de séchage pendant 1 minute – Uniquement pour les lave-linges séchants**
9. Vidange jusqu'à ce que le pressostat détecte que la cuve est vide
10. Essorage
11. **Activation de l'élément chauffant (jusqu'à 70 °C) et activation du moteur de lavage et de l'électrovanne de prélavage et de la vidange en meme temps (2 minutes) – Uniquement pour les lave-linges séchants**
12. Fin