

INNHALDSFORTEGNELSE

SIKKERHET VED BRUK AV VANNKOKEREN

Viktige forholdsregler	6
Krav til strømforsyning	7
Kassering av elektrisk utstyr	7
Batteriaktivering (valgfritt).....	8

DELER OG FUNKSJONER..... 8

SLIK BRUKER DU VANNKOKEREN

Førstegangsbruk	9
Slik fyller du vannkokeren.....	9
Varme vann.....	10
Temperaturveiledning.....	11
Bruke Hold temperatur-modus.....	11
Slå av vannkokeren.....	12

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Utvendig rengjøring.....	12
Rengjøring av filteret.....	13
Slik fjerner du kalkbelegg fra vannkokeren.....	13

GARANTI OG SERVICE

Garanti for vannkoker fra KitchenAid	14
Servicesentre	14
Kundeservice	14

SIKKERHET VED BRUK AV VANNKOKEREN

Din og andres sikkerhet er svært viktig.

Vi har satt inn en rekke sikkerhetanvisninger i denne bruksanvisningen og på utstyret. Les alltid sikkerhetsanvisningene og følg dem nøye.



Dette er varselsymbolet.

Dette symbolet gjør deg oppmerksom på mulige farer som kan ta livet av eller skade deg eller andre.

Alle sikkerhetsanvisninger følger etter varselsymbolet og ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr:

! FARE

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke umiddelbart følger anvisningene.

! ADVARSEL

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke følger anvisningene.

Alle sikkerhetsanvisninger angir hvilken potensiell fare det gjelder, hvordan du reduserer risikoen for skade, og hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene.

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Grunnleggende forholdsregler skal alltid etterfølges ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende:

1. Les gjennom alle instruksjoner.
2. Ikke berør varme overflater. Bruk håndtakene.
3. Beskytt deg mot brann, elektrisk støt og personskader ved å unngå å senke sokkelen, ledningen, kontakten eller apparatet i vann og annen væske.
4. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller uten erfaring og kunnskap under tilsyn eller hvis de har fått veiledning i å bruke apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten veiledning.
5. Koble vannkokeren fra stikkontakten og la den kjøles ned før du rengjør den eller fjerner deler.
6. Ikke bruk vannkokeren dersom ledningen eller kontakten er ødelagt, eller dersom det har oppstått andre skader. Se avsnittet "Garanti og service".
7. Bruk av reservedeler som ikke er anbefalt av produsenten kan føre til brann, støt og personskade.
8. Må ikke brukes utendørs.
9. Ikke la ledningen henge over kanten på kjøkkenbenk eller bord, og ikke la den komme i kontakt med varme flater.
10. Ikke plasser apparatet på eller nær varm gassovn eller elektrisk komfyr, eller i en oppvarmet ovn.
11. Vannkokeren skal kun benyttes til å varme vann.
12. Ikke bruk vannkokeren uten at lokket er helt lukket.
13. Ikke bruk vannkokeren dersom håndtaket er løst eller svekket.
14. Bruk ikke apparatet til annet enn det er beregnet på.
15. Unngå å rengjøre vannkokeren med skurende rengjøringsmidler, stålull og annet skurende materiale.
16. Ikke overfyll vannkokeren.
17. **Dette produktet er kun beregnet til innendørs husholdningsbruk. Ikke beregnet til kommersiell bruk.**

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

Krav til strømforsyning

ADVARSEL



Fare for elektrisk støt

Koble til jordet kontakt.

Jordingsspydet må ikke fjernes.

Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteledning.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt.

Spenning: 220-240 volt

Frekvens: 50/60 hertz

Watt: 2400 watt for 5KEK1722E-modellen
(vannkoker med europeisk kontakt)

3000 watt for 5KEK1722B-modellen
(vannkoker med britisk kontakt)

MERK: Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller et serviceverksted for å unngå fare. Ikke bruk skjøteledning. Hvis strømledningen er for kort, bør du kontakte en godkjent elektriker eller servicetekniker for å installere en stikkontakt i nærheten av apparatet.

Kassering av elektrisk utstyr

Kassering av innpakningsmaterialet


Innpakningsmaterialet er 100 % resirkulerbart og er merket med resirkuleringssymbolet ♻.

De forskjellige delene av innpakningen må derfor kasseres på en ansvarlig måte og i henhold til lokale forskrifter for avfallsdeponering.

Kassering av produktet


- Dette apparatet er merket i samsvar med EUDirektiv 2002/96/EC om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

- Ved å sikre at dette produktet blir avhendet på riktig måte, vil du bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse som ellers kunne forårsakes av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet.

- Symbolet  på produktet eller på den vedlagte dokumentasjonen indikerer at det ikke skal behandles som husholdningsavfall, men tas med til en egnet innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

SIKKERHET VED BRUK AV VANNKOKEREN


Batteriaktivering (valgfritt)

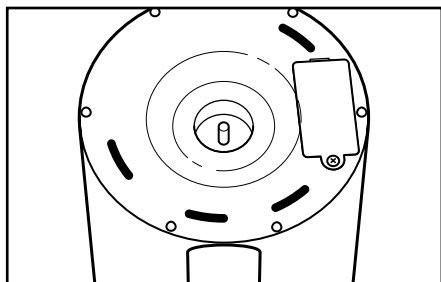

For å få strøm til displayet når vannkokeren ikke står på sokkelen, setter du 2 stk. AAA-batterier (følger ikke med) i batterihuset på undersiden av vannkokeren.

MERK: Hvis batterier er satt inn og vannkokeren ikke står på sokkelen, viser displayet temperaturen på vannet. Når vannkokeren settes tilbake på sokkelen, vil du få fullt utbytte av den (endre temperatur, koke vann, holde på temperaturen).

DELER OG FUNKSJONER

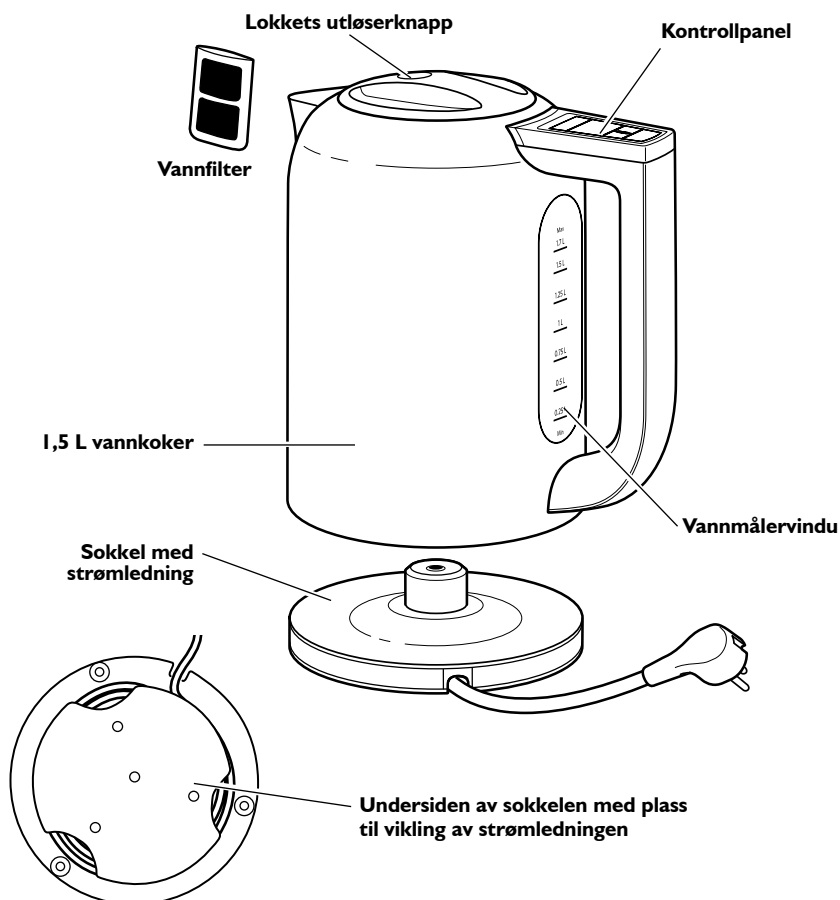

SLIK BRUKER DU VANNKOKEREN

Førstegangsbruk

Før førstegangsbruk, fyll vannkokeren til maks.-nivå, kok opp vannet og hell det ut.

Temperaturen kan vises i Celsius-grader (°C) eller Fahrenheit (°F). For å endre innstilling, hold inne knappene "-" og "+" samtidig.


MERK: Vannkokeren er kun beregnet til å varme opp vann. Ikke fyll på andre væsker eller substanser i vannkokeren.

Norsk

Slik fyller du vannkokeren




1 Trykk på lokketløserknappen for å åpne lokket på vannkokeren.

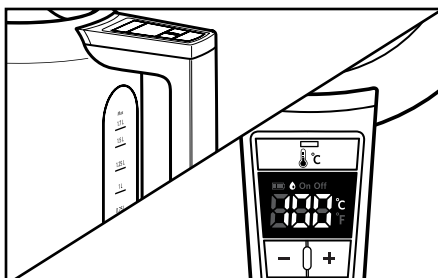


2 Fyll vannkokeren. Vannnivået vises i økninger på 0,25 liter. Hvis vannkokeren er tom for vann, vises vandrdåpeikonet og varslings-tonen vil lyd i 6 sekunder. Hell ut vann hvis det går over "Max"-strek.

MERK: Det må være minst 0,25 liter på vannkokeren for at den skal kunne brukes. Ikke fyll på over "Max"-påfyllingsstrek.

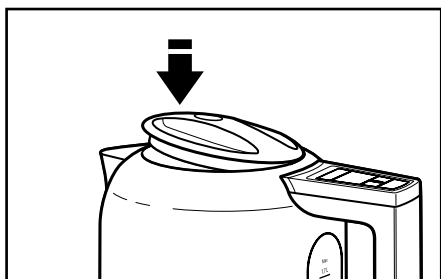


3 Trykk ned lokket så det låses i lukket posisjon. Du hører en klikkelyd som viser at lokket er låst på plass.

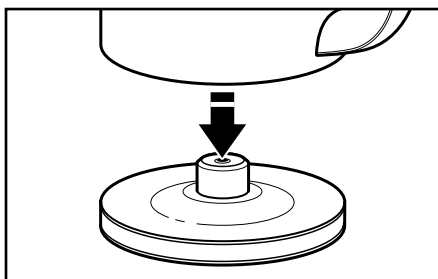


4 Plasser vannkokeren på basen.

SLIK BRUKER DU VANNKOKEREN


Varme vann

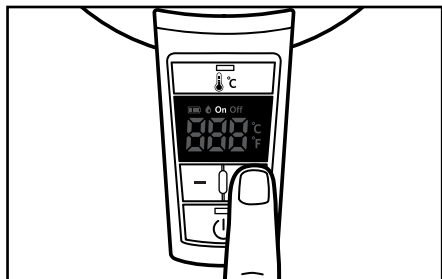


- 1 Displayet viser standardtemperaturen på 100 °C. Trykk på knappene “+” eller “-” for å velge ønsket temperatur på vannet, fra 50 °C til 100 °C. Se “Temperaturveiledning” for mer informasjon.

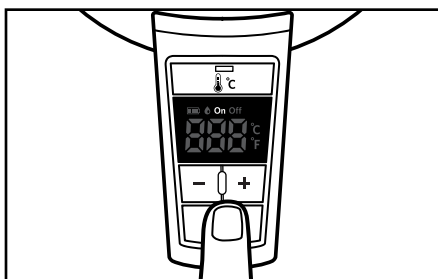


- 2 Trykk på start/avbryt-knappen (⏻) for å lagre temperaturen og begynne å varme vannet. “On” (på) vises på skjermen for å indikere at vannkokeren varmes opp. Start/avbryt-knappen (⏻) fungerer ikke når ikke vannkokeren står på sokkelen.

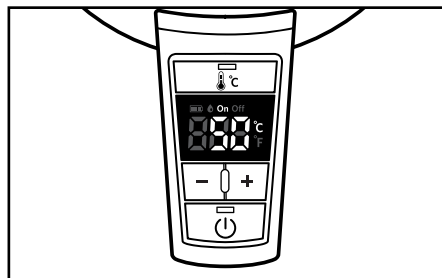

- 3 Når vannet når 50 °C, vises gjeldende temperatur på hoveddisplayet og fortsetter å varme opp til ønsket temperatur er nådd.

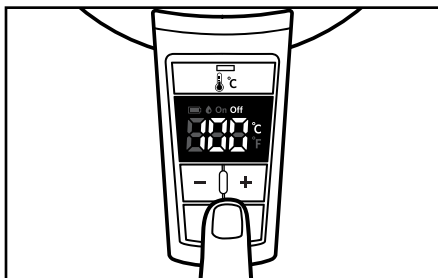

- 4 Når ønsket temperatur er nådd, høres tre pipelyder og ordet “Off” (av) vises øverst i hjørnet på displayet.

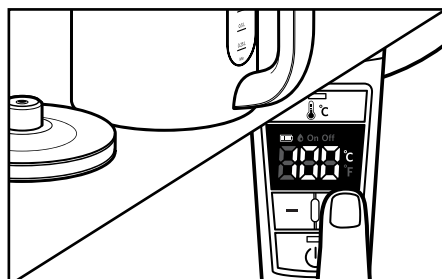

Hvis ikke batterier er satt i og vannkokeren ikke står på sokkelen, trykk på en hvilken som helst knapp for å vise nåværende temperatur. Batteriikonet viser batteriladenivået.

MERK: Temperaturen blinker 5 ganger og går tilbake til standby etter 5 sekunder. Dette vil fortsette regelmessig til etter at vanntemperaturen er sunket til under ønsket temperatur.

SLIK BRUKER DU VANNKOKEREN


Temperaturveiledning

Bruk denne veiledningen for å få optimal bruk av vannkokeren.


60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	100 °C
Fin te	Grønn te Gyokuro Sencha	Blomstrende te	Svart te Earl Grey English Breakfast	Kok vann
	Hvit te Silver Needle			
		Grønn te Bencha Genmaicha	Varm sjokolade	Urtete
				Pulverkaffe
				Yerba Maté
				Pulversuppe
				Havregryn

Norsk

Bruke Hold temperatur-modus

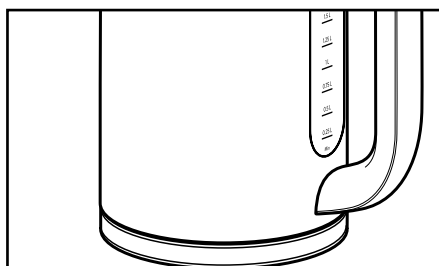

- 1 For å aktivere Hold Temperatur-modus, la vannkokeren stå på sokkelen etter at valgt temperatur er nådd og trykk på Hold Temperature-knappen (🌡️). Vannkokeren vil opprettholde ønsket temperatur i opptil 30 minutter.

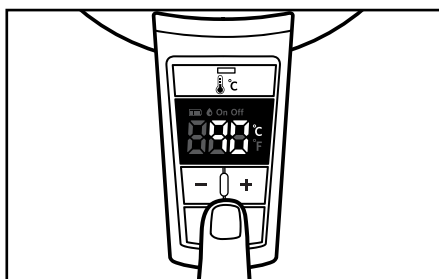

- 2 Hold temperatur-modus kan avbrytes ved å trykke på start/avbryt-knappen (🔌).


MERK: Hold Temperature-modus virker for alle temperaturer.

MERK: Høyde spiller inn på kokepunktet for vannet. Vann koker vanligvis ved 100 °C, men det kan også koke ved 92 °C ved større høyder.


SLIK BRUKER DU VANNKOKEREN

Slå av vannkokeren


Vannkokeren kan slås av på flere måter:

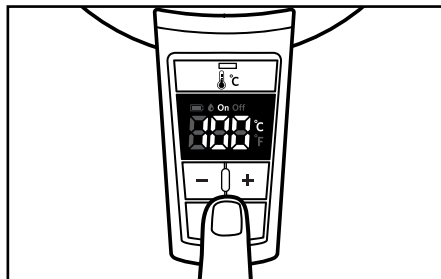

1 Trykk på start/avbryt-knappen (⏻) når du står i oppvarmingsmodus.

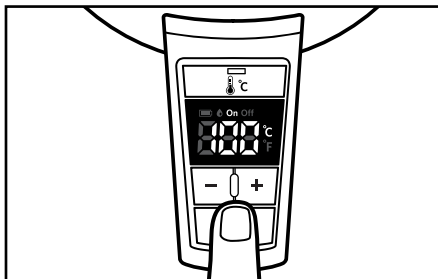

2 Trykk på start/avbryt-knappen (⏻) i Hold Temperature-modus.

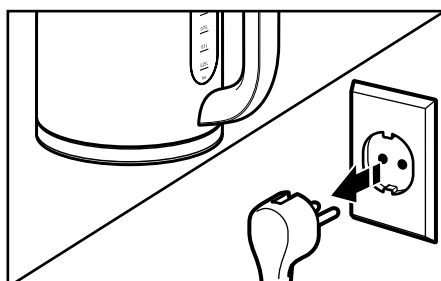


3 Trekk ut kontakten når vannkokeren ikke er i bruk.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Utvendig rengjøring


VIKTIG: Før rengjøring må du alltid koble vannkokeren fra stikkkontakten. Pass på at vannkokeren er helt avkjølt.

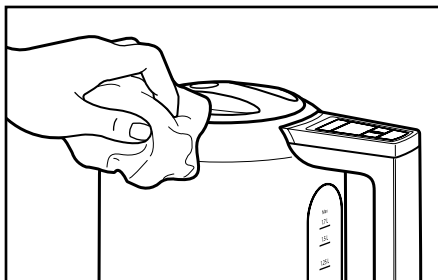


Vannkokeren kan tørkes av utvendig med en fuktig klut. Tørk av og gni vannkokeren med en myk klut. Skuremidler anbefales ikke.

Rengjøring av filteret

Vannkokeren har et nettingfilter som kan tas ut, som fanger opp kalkavleiringer for renere vann. Filteret må rengjøres regelmessig—oftere ved bruk av hardt vann.

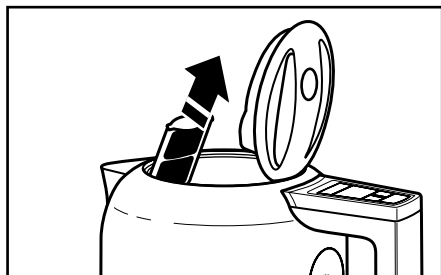

- 1 Åpne lokket for å komme til filteret. Det sitter bak tuten, inne i vannkokeren. Ta tak i toppen av filteret for å ta det ut.

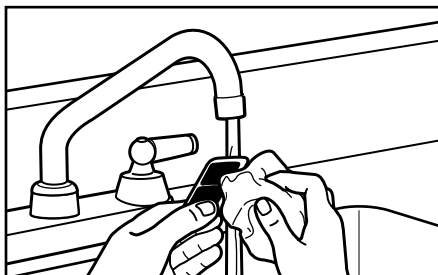


- 2 Rengjør under varmt vann med myk børste eller klut for å fjerne avleiringer, bytt filter ved å skyve det inn i sporet bak tuten.


MERK: Hvis kalk samler seg på filteret, bør du la det stå natten over i en løsning av vann og hvit eddik. Rens filteret grundig, og sett det tilbake i vannkokeren.

Slik fjerner du kalkbelegg fra vannkokeren


For å oppnå best mulig ytelse må vannkokeren avkalkes. Kalk kan samle seg opp på metall-delene på innsiden av vannkokeren. Hvor ofte den rengjøres avhenger av hvor hardt vannet du fyller i vannkokeren er.

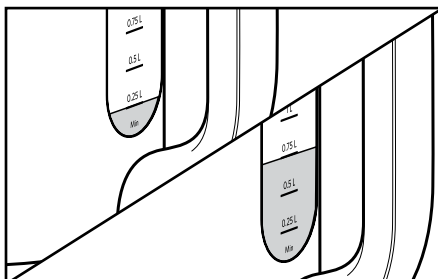

- 1 Fyll vannkokeren med hvit eddik til 0,25 litersmerket. Hell i vann til 0,75 litersmerket. Kok ved 100 °C og la stå over natten.

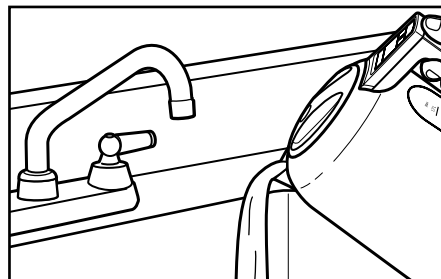

- 2 Tøm ut løsningen fra vannkokeren.

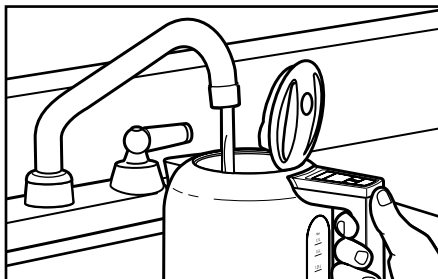

- 3 Fyll vannkokeren med vann, la det koke opp, og tøm ut vannet. Gjenta dette trinnet to ganger. Vannkokeren er nå klar til bruk.

Garanti for vannkoker fra KitchenAid

Garantiens lengde:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Midtøsten og Afrika: For Modell 5KEK1722: To års full garanti fra kjøpsdato.	Reservedeler og reparasjonsarbeidskostnader for å korrigere defekter i materialer eller utførelse. Servicen må utføres av et serviceverksted som er autorisert av KitchenAid.	A. Reparasjoner når vannkokeren blir brukt til annet enn vanlig matlaging. B. Skade som er resultat av uhell, endringer, feil bruk, mislighet eller installasjon/drift som ikke er i overensstemmelse med lokale elektrisitetsforskrifter.

KITCHENAID PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADE.

Servicesentre

All service bør utføres lokalt av et servicesenter som er autorisert av KitchenAid. Kontakt forhandleren som du kjøpte maskinen fra for å få navnet på ditt nærmeste servicesenter som er autorisert av KitchenAid.

ServiceCompaniet AS:

Gladengveien 8

0661 Oslo

NORWAY

Tlf: +47 2389 7266

Fax: +47 2268 5400

Contact person: John K. Skaar

john@servicecompaniet.no

Kundeservice

Norsk Importør:

HOWARD AS:

Hansteensgate 12

0253 OSLO

Tel: 23 08 41 30

www.KitchenAid.eu