



TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN

BAUKNECHT

För att du ska kunna få all den hjälp du behöver ber vi dig registrera din produkt på www.bauknecht.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperaturlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

KONTROLLPANEL

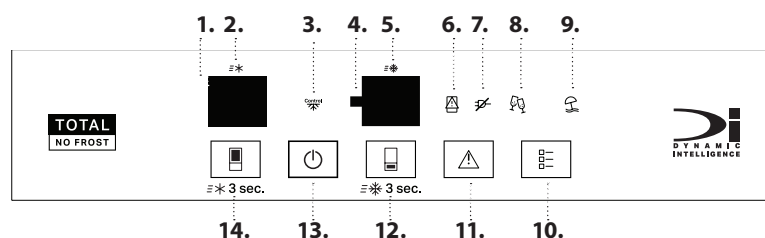

1. Kylskåpets temperatursiffror
2. Snabbkylningsindikator
3. Indikator för precisionskontroll
4. Frysens temperatursiffror
5. Fast Freeze-lampa
6. Dörr öppen-lampa
7. Blackout-lampa
8. PARTYLÄGE-lampa
9. Semesterlägesindikator
10. Lägesknapp
11. Larmknapp
12. Frystemperatur/Snabbfrysning (3 sek) knapp
13. Stand-by (3 sek) knapp
14. Kylskåpstemperatur/Snabbkylning (3 sek) knapp



KYLSKÅPETS TEMPERATUR

Det går att ställa in en annan temperatur med knappen (14).
Rekommenderad inställning: +4 °C

FAST COOL (SNABBKYLNING)

Tryck på knappen (14) i 3 sekunder för att snabbt kyla ner kyldelen. När funktionen är på är ikonen (2) tänd. Funktionen stängs av automatiskt efter 6 timmar eller manuellt genom att hålla knappen (14) intryckt i 3 sekunder igen.



PÅ/STANDBY

Tryck på knappen (13) i 3 sekunder för att försätta apparaten i standbyläge. I Standby-läget tänds inte lampan i kyldelen. Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.



FRYSDELENS TEMPERATUR

Det går att ställa in en annan temperatur med knappen (12).
Rekommenderad inställning: -18 °C

TEMPERATURDISPLAY

Displayen visar temperaturen i kylskåpet mellan 2 °C och 8 °C (se kontrollpanelen, kylskåpstemperatur siffror 1) och temperaturen i frysacket mellan -16 °C och -24 °C (se kontrollpanelen, frysackstemperatur siffror 4).

För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och förvaringstiderna som står i användarhandboken online.

FAST FREEZE (SNABBINFrysNING)

För att bevara livsmedlen på bästa sätt, använd alltid snabbinfrysningfunktionen innan du lägger in stora mängder livsmedel i frysdelen.

Tryck på knappen (12) tills ikonen (5) tänds för att ställa in funktionen. Funktionen stängs av automatiskt efter 26 timmar, eller manuellt genom att välja en annan temperatur för frysen.

Observera: Undvik direktkontakt mellan färsk maten och den mat som redan är fryst. Ta bort lådorna och placera maten direkt på frysbotten för att optimera fryshastigheten.



STÄNGA AV LARMET

Tryck kortvarigt på knappen för att stänga av larmet (11).



MODE-KNAPP (LÄGE)

Gör att man kan välja två eller fler tillgängliga tillval. När MODE har tryckts in, väljs det första alternativet.

Tryck sedan på MODE igen för att rulla bland de olika alternativen. Slinga för rullning är:

Tryck 1: Det första alternativet visas läget (Partyläge); Lägesknappen tänds

Tryck 2: Det andra alternativet visas läget (Semesterläge)

Lägesknappen tänds

Tryck 3: Tillval Av (om något tillval har valts); Lägesknappen slocknar

Vacation (Semester) läge: Använd den här funktionen när du ska vara bortrest en längre tid. Displayen visar kyldelens temperatur (+12 °C) och semester lägesikonen tänds. Ta ut maten från apparaten när funktionen har aktiverats och håll båda dörrarna stängda - kylskåpet bibehåller en lämplig temperatur för att motverka att dålig lukt uppkommer. Men frysen förblir kvar på den temperatur som ställdes in ursprungligen. En djuprengöring (av både kyl- och frysdelen) rekommenderas innan du aktiverar denna funktion för att förhindra att bakterier sprids.

Party (Party) läge: Använd den här funktionen när drycker placeras i frysdelen.

Viktigt: lämna inte flaskan i frysen efter att funktionen har stängts av (efter 30 minuter). En ljudsignal meddelar funktionens slut.

* Finns endast på vissa modeller

Tryck på **ALARM**-knappen (larm) eller på **MODE**-knappen (läge) för att stänga av larmet.



FRYSKONTROLL

Detta är en avancerad teknik som minskar temperaturfluktuationer i hela frysdelen. Kylskadorna reduceras avsevärt och maten bevarar dess ursprungliga kvalitet och färg.


Denna funktion aktiveras automatiskt när temperaturen är mellan -22°C och -24°C. Om användaren ändrar frystemperaturen till ett värde utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs funktionen automatiskt av. Denna funktion kan inaktiveras genom att trycka på Stop Alarm och Frysack-knappen samtidigt i 3 sekunder.



DYNAMISK INTELLIGENS

Gör att de bästa förhållanden för förvaring uppnås snabbt när det gäller den interna temperaturen i apparaten.

FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRYCKER

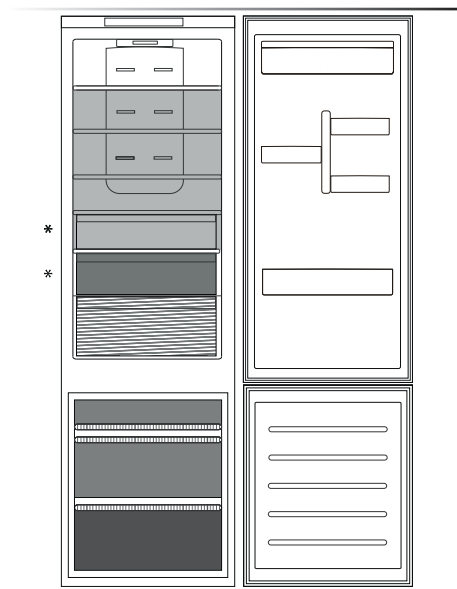

Förklaring



MINDRE SVAL ZON

Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



KALL ZON

Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt



KALLASTE DELEN

Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk.



FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA



FRYSLÅDOR



FRYSEDELSLÅDA

(Extra kall zon)

Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

Belastningsgränserna avgörs av den speciella konstruktionen (korgar, behållare, lock, lådor, hyllor osv.) eller så avgörs belastningsgränserna av naturliga belastningsgränser.

KYLDEL

Multi Fresh Zone

3 temperaturinställningar för att optimalt förvara: Kött/fisk Mejerivaror Fukt/grönsaker, med extra förvaringsplats för dina färska grönsaker. Inställningar:


LÅG = Kött och fisk

MEDEL = Mejerivaror (ost och yoghurt)

HÖG = Fukt och grönsaker

För korrekt funktion av Multi Fresh Zone låda är det nödvändigt att:

- apparaten är påsatt
- en av följande specialfunktioner har inte valts: Standby, Kylning, Semester (i detta fall ska du ta bort livsmedlen som lagts in).

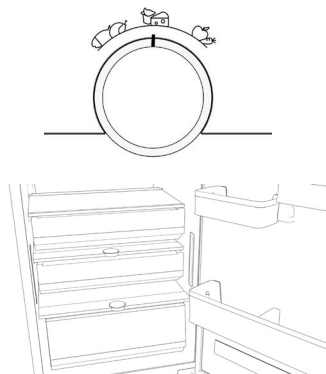


Luftdistribution med multiflöde

Multiflödet hjälper till att fördela den kalla luften jämnt för att bevara livsmedlen bättre. Livsmedel kan placeras på vilken hylla som helst i vitvaran. Var försiktig så att du inte blockerar luftdistributionsöppningarna som garanterar luftens fria cirkulation.


Humidity Control (Luftfuktighetskontroll)*

Vrid vredet åt vänster om du ska förvara grönsaker (som kräver en fuktigare miljö). Vrid vredet åt höger om du ska förvara frukt (som kräver en mindre fuktig miljö). Vrid vredet till mitten om du ska förvara en blandning av frukt och grönsaker.

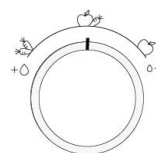

* Finns endast på vissa modeller


Ljussystem (beroende på modell)



Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G



Denna produkt innehåller 2/4 sidoljuskällor med energieffektivitet i klass F och en övre ljuskälla med energiklass G

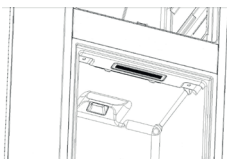

Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G



Den här produkten innehåller en övre ljuskälla med energieffektivitetsklass G

FRYSEDEL

Total No Frost-system

Total No Frost-systemet förebygger isbildning effektivt, så du inte behöver avfrosta frysen och kyl manuellt. Ventilationssystemet ger en perfekt cirkulation av kall luft i båda sektionerna vilket gör att man undviker isbildning.

Isbitar*

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta loss isbitarna. Mängden färsk livsmedel som kan frysas in på 12 och 24 timmar står på typskylten.

Lättillgängligt fack*

Frysacket är bra för att enkelt komma åt ofta använda produkter, frysa eller helt enkelt förvara matrester eller små saker.

Fast Freeze Pad (Snabbfrysningsplatta) (aluminiumplatta)*

Metallpanelen påskyndar frysningsprocessen för livsmedlen. Metallpanelen kan tas bort genom att lyfta upp den från vänster sida för att lätt kunna rengöra den.

Kylplatta*

Frukt- och grönsakslådan är försedd med ett hygieniskt galler. Tack vare den här komponentens särskilt utformade konstruktion, kommer frukt och grönsaker inte i kontakt med naturliga vätskor (som droppar och fukt från grönsaker) som droppar ner på hygiengallret. Hygiengallret har behandlats med Microban SilverShield®-teknik som reducerar skadliga bakterier med upp till 99,9 % på ytan av grönsaksgallret för en bättre förvaring av frukt och grönsaker**. Hygiengallret kan tas bort för att diskas när det är smutsigt genom att helt enkelt lyfta upp och dra ut det. Det kan enkelt tvättas för hand med enbart vatten eller med vanligt neutralt diskmedel. Den kan även diskas i diskmaskin. Efter rengöringen, ska du torka den innan du sätter tillbaks den igen.

ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide.

Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-lampor, vilket ger en bättre belysning än vanliga glödlampor, samt förbrukar väldigt lite energi.

BORTSKAFFANDE

Dörrarna och locken på kylapparaten måste tas bort innan de kastas bort på soptippen, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti.

BORTTAGNING AV LÅDORNA

Dra ut lådorna så långt det går, lyft dem och ta ut dem. Du kan öka förvaringsutrymmet i frysdelen genom att ta ut lådorna. Stäng dörren ordentligt när matvaror har placerats på gallren/hyllorna.

** Oberoende testad av IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) i enlighet med ISO 22196

FELSÖKNING

Felsökning...	Möjliga orsaker	Lösningar
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Aktivera apparaten med På/Standby-knappen. Kontrollera: – att det inte är strömavbrott – att kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten får ström) – att hushålllets elsystemskydd är fungerar som de ska – att strömkabeln inte är sönder.
Lampan i kylskåpet fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i På/Standby-läge.	Kontakta det auktoriserade servicecentret. Aktivera apparaten med På/Standby-knappen.
Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Skötsel").	Kontrollera: – att dörrarna stängs ordentligt – att apparaten inte har installerats nära en värmekälla – att den angivna temperaturen är tillräcklig – att luftcirkulationen genom ventilationsgallren längst ner på apparaten inte är blockerad.
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen skötsel krävs.
Ikon 6 tänds, ⚠ blinkar och en ljudsignal hörs.	Dörrlarm Aktiveras när en dörr står öppen för länge.	Stäng apparatens dörrar så att ljudsignalen tystas.
Ikon 7 tänds, ⚠ blinkar, en ljudsignal hörs och frysens temperaturdisplay blinkar med indikationen om temperaturen som nåtts.	Strömavbrottslarm Aktiveras vid långvarigt strömavbrott som orsakar att temperaturen i frysdelen höjs. Observera: Det går inte att ställa in en annan produkttemperatur innan du har stängt av larmet för strömavbrott.	Innan du stänger av ljudsignalen, rekommenderar vi att du noterar temperaturen som visas på frysens temperaturdisplay, eftersom den visar den högsta temperatur som frysen nådde under strömavbrottet. Tryck kortvarigt på knappen "Stäng av larm" för att tysta ljudsignalen. Efter att ha tryckt på knappen visar temperaturdisplayen den inställda temperaturen igen. Om frysdelen ännu inte har uppnått den optimala temperaturen för matförvaring kan det hända att frysdelen temperaturlarm aktiveras (se frysdelen temperaturlarm). Kontrollera maten innan den konsumeras.
"Stop Alarm"-knappen (stoppa larmet) ⚠ tänds, frysens temperaturdisplay blinkar och en ljudsignal hörs.	Frysdelen temperaturlarm Frysdelen temperaturlarm anger att frysdelen inte har optimal temperatur. Detta kan hända: När apparaten används första gången, efter avfrostning och/eller rengöring, om stora mängder mat läggs in i frysen eller när frysdörren inte har stängts ordentligt.	Tryck på knappen "Stop Alarm" (stäng av larmet) för att stänga av ljudsignalen: Frysens temperaturdisplay slutar att blinka. "Stop Alarm"-knappen (stoppa larmet) stängs av automatiskt när optimala temperaturförhållanden nås. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om frysdelen temperaturlarm inte försvinner.
Bokstäverna "F" och "E" blinkar på displayen.	Larm funktionsfel Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.	Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

* Finns endast på vissa modeller



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- besöka vår hemsida **docs.bauknecht.eu** och **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Använda QR Code
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Bauknecht



400011675099