


Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.

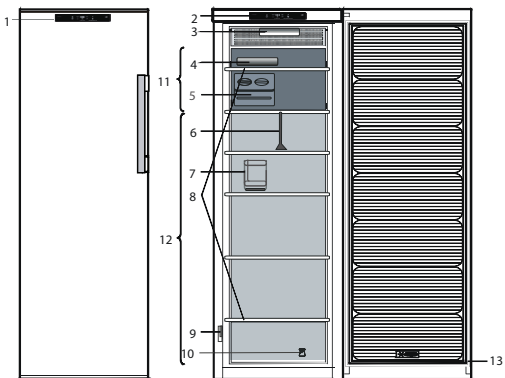

1. Utvändiga indikatorer för påslagen ström och larm
2. Kontrollpanel
3. LED-belysning*
4. Frysklampor*
5. Ice Mate* eller isbitslåda*
6. Lådavskiljare*
7. Flaskställ*
8. Glashyllor
9. Märkskylt med företagsnamn
10. Sats för att ändra sida för dörrupphängning
11. Område för infrysning av färska livsmedel eller för förvaring av frysta livsmedel
12. Område för förvaring av frysta livsmedel
13. Dörrtätning

* Finns på vissa modeller

SÄTTA PÅ APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på. När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Frysdelens fabriksinställningar tänds.

OMHÄNGNING AV DÖRREN

- se medföljande bruksanvisning (version_2)
Vi rekommenderar att två personer deltar vid omhängning av dörren.
Omhängning av dörr rekommenderas inte för:
- modeller med inbyggda handtag
- modeller med glaspanel på dörren.

Specifikationer, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell

DRIFTINDIKATOR (utvändig)

En utvändig, grön LED-lampa som visar att apparaten är påslagen. Indikatorn släcks automatiskt när dörren öppnas.

PARTYLÄGE-indikator

FAST FREEZE (SNABBINFrysNING)-lampa

PÅ/STANDBY-knapp

Du sätter produkten i Standby genom att trycka på knappen På/Standby och hålla den intryckt i 3 sekunder. Alla ikoner släcks. Tryck snabbt på knappen en gång för att slå på apparaten igen.

FREEZE CONTROL (FRYSKONTROLL)-indikator

PARTYLÄGE/ FRYSKONTROLL-knapp

Partyläge

Tryck in Fryskontroll-knappen i 3 sekunder för att aktivera/avaktivera partylägesfunktionen. Använd den här funktionen när drycker placeras i frysdelen.


Viktigt: lämna inte flaskan i frysen efter att funktionen har stängts av (efter 30 minuter).

FRYSKONTROLL

Fryskontrollen är en avancerad teknik som reducerar temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum. Tryck på knappen FRYSKONTROLL för att slå på eller stänga av fryskontrollfunktionen. Om användaren ändrar frystemperaturen till ett värde utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs funktionen automatiskt av. Om snabbinfrysning aktiveras spärras funktionen "Fryskontroll" tills snabbinfrysningfunktionen stängs av (se bruksanvisningen).

PROFREEZE FREEZE CONTROL (FRYSKONTROLL)

Pro Frys / Fryskontroll är en avancerad teknik som minskar kylskadorna och gör så att maten bevarar dess ursprungliga kvalitet och färg.

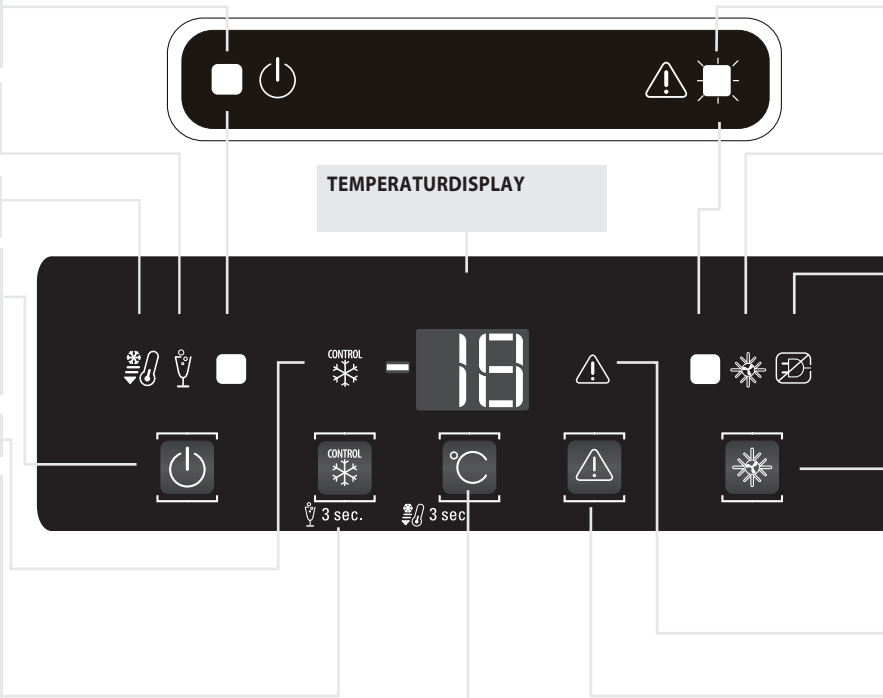

TEMPERATUR/SNABBINFrysNINGS-knapp

Temperaturinställning

Vanligtvis ställs apparaten in på fabriken för funktion vid -18°C, dvs. rekommenderad driftstemperatur. Du kan ställa in den invändiga temperaturen mellan -16°C och -24°C, genom att följa nedanstående anvisningar:

- Tryck på temperaturinställningsknappen (°C). Förvaringstemperaturen kan ställas in med -1°C för varje knapptryck: värdet ändras stegvis mellan -16°C och -24°C.

Fast Freeze (Snabbinfrysning)

Tryck in knappen under 3 sekunder för att aktivera/avaktivera funktionen Snabbinfrysning (se bruksanvisningen). Funktionen stängs av automatiskt efter cirka 50 timmar.

LARMINDIKATOR (UTVÄNDIG)

Den röda LED-lampan blinkar för att indikera en felfunktion eller ett utlöst larm när dörren är öppen eller stängd. Öppna dörren och kontrollera vilket larm eller vilken felfunktion som är aktiv på den interna kontrollpanelen.

SHOCK FREEZE-indikator

STRÖMAVBROTTSLARM

Strömavbrottslampa. (se bruksanvisningen)

SHOCK FREEZE-KNAPPEN

Shock Freeze-funktion

Tryck in knappen för att aktivera/avaktivera funktionen Shock Freeze (se bruksanvisningen). Funktionen stängs av automatiskt efter cirka 4–5 timmar. Shock Freeze och Snabbinfrysning kan inte aktiveras samtidigt.

LARM-lampa (se Larmtabellen nedan)

STÄNG AV LARM/SNABBINFrysNING-knapp

Stäng av larm

Tryck på knappen om larmet har aktiverats.

LARMTABELL

LARMTYP	Signal	Orsak	Åtgärd
DÖRRLARM	Ljudsignalen hörs och larmlampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 2 minuter.	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.
Temperaturlarm	Temperaturdisplayen blinkar (°C) och larmlampan förblir tänd.	Den invändiga temperaturen är otillräcklig.	Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmlampan förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.
Partylägelarm	Partylägeindikatorn blinkar och ljudsignalen är aktiverad.	30 minuter har gått sedan Partylägefunktionen aktiverades. Ta ut flaskan ur frysen (se bruksanvisningen för mer information).	Tryck på partylägeknappen eller larmknappen för att stänga av larmet. Ta ut flaskan ur frysen.
Strömavbrottslarm	Strömavbrottsikonen förblir tänd, larmlampan blinkar och temperaturdisplayen (°C) blinkar samt visar maxtemperaturen under strömavbrottet.	Vid långvarigt strömavbrott kan den invändiga temperaturen stiga till 0 °C.	Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmlampan förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.
Felfunktion	Bokstaven "F" blinkar på displayen (°C).	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.



www.bauknecht.eu/myfridge
tel. 00800 - 400 88 400
(free - kostenlos - gratuit)