
PL

PROGRAMME CHART

A. Programator
B. Wskaźnik przebiegu programu
C. Przycisk “Start/Pauza”
D. Przycisk resetowania
E. Kontrolka “Drzwi otwarte”

Poziom hałasu akustycznego :
Pranie - 59 dB(A) / 1 pW
Wirowanie - 1100 obr/min, 74 dB(A) / 1 pW
1000, 900 obr/min, 76 dB(A) / 1 pW
800, 700 obr/min, 72 dB(A) / 1 pW

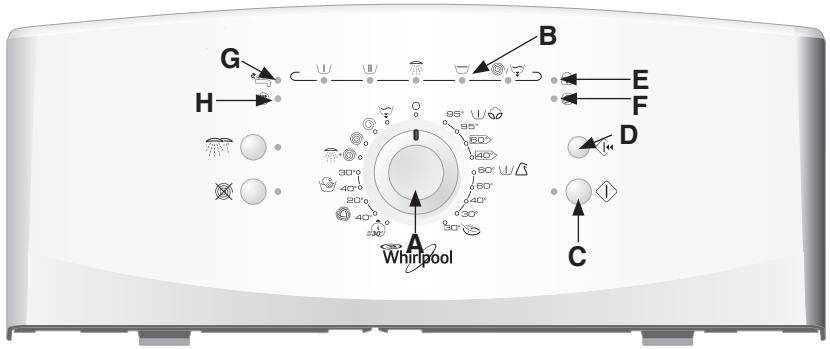

Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoznanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków zaradczych np.:
F. Kontrolka “Serwis”
G. Wskaźnik “Odkręć kran”
H. Kontrolka “Wyczyścić filtr”

1) Nie należy stosować detergentów w płynie.
2) W programie tym, dla ochrony ubrań, prędkość wirowania jest organiczona do 400 obr./min.

Program		Etykiety	Maks. wkład kg	Typ prania / Uwagi *- W celu wybrania odpowiedniej temperatury prania należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie ubraniowej*	Detergenty i dodatki: Pranie wstępne	Detergenty i dodatki: Pranie zasadnicze	Detergenty i dodatki: Środek zmiękczający	Funkcje specjalne do wyboru: Intensywne płukanie	Funkcje specjalne do wyboru: Bez wirowania	Maks. prędkość wirowania obr/min
Bawełniane z praniem wstępnym *95 ˚C*	*95˚C*	95	5.0	Mocno zabrudzona bielizna, jak naprzykład bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna osobista oraz ręczniki wyprodukowane z bawełny i lnu	Tak 1)	Tak	❊	❊	❊	800
Bawełniane *40 - 60 - 95 ˚C*	*40 - 60 - 95˚C*	95 60 40	5.0	Średnio lub berdzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane.	–	Tak	❊	❊	❊	800
Syntetyczne z praniem wstępnym *60 ˚C*	*60˚C*	60	2.5	Mocno zabrudzone bluzeki, koszule, fartuchy itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną.	Tak 1)	Tak	❊	❊	❊	800
Syntetyczne *30 - 40 - 60 ˚C*	*30 - 40 - 60˚C*	60 40 30	2.5	Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną.	–	Tak	❊	❊	❊	800
Delikatne *30 ˚C*	*30˚C*	40 30	1.5	Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	–	Tak	❊	–	❊	800
Program szybki *30 ˚C*	*30˚C*	30	3.0	Krótko noszone wierzchnie ubrania z bawełny, poliestru, poliamidu oraz mieszanek z bawełną.	–	Tak	❊	❊	❊	800
Wełniane *zimna woda - 40 ˚C*	*zimna - 40˚C*		1.0	Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w pralce.	–	Tak	❊	–	❊	800
Pranie ręczne *30 - 40 ˚C*	*30 - 40˚C*		1.0	Tkaniny lniane, jedwabne, wełniane i z wiskozy przeznaczone do prania ręcznego.	–	Tak	❊	–	❊	400 2)
Płukanie i wirowanie		–	5.0	*Podobnie jak ostatnie płukanie i ostatnie wirowanie w programie “Bawełniane”.*	–	–	❊	❊	❊	800
Wirowanie		–	5.0	*W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak cykl wirowania w programie Bawełniane.*	–	–	–	–	❊	800
Delikatne wirowanie		–	1.0	*W programie tym wirowanie jest delikatne. Podobnie jak cykl wirowania w programie “Wełniane”.*	–	–	–	–	❊	800
Wypompowanie		–	–	*Tylko odpompowanie wody - bez wirowania.*	–	–	–	–	–	–

Uwaga. Urządzenie jest kontrolowane przez czujniki. Należy unikać zbyt dużej ilości detergentu.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00350

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,11 W / w trybie uśpienia 0,11 W.

Program	Temperatura (˚C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Przybl. czas trwania programu ⏲ (godz. : min.)
Bawełniane	95	5.0	50*	1.70	2:05
⇨ Bawełniane**	60	5.0	47	0.89	2:45
⇨ Bawełniane**	60	2.5	32	0.68	2:10
⇨ Bawełniane	40	5.0	47	0.65	2:00
Bawełniane**	40	2.5	32	0.52	1:45
Syntetyczne	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetyczne	40	2.5	45	0.45	1:15
Delikatne	40	1.5	50	0.55	0:45
Program szybki	30	3.0	35	0.40	0:30
Wełniane	40	1.0	55	0.55	0:45
Pranie ręczne	40	1.0	40	0.40	0:35

Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależitości od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wadu. Zużycie wody i energii dotyczy standardowego nastawienia sposobu pracy programów; na skutek wyboru specjalnych opcji lub zmiany prędkości obrotowej bądź temperatury dojdzie do zmiany zużycia.

⏲ Trwanie programu może odbiegać od wyżej podanych wartości, ponieważ zależy od faktycznych warunków pracy (patrz " Przewodnik wyszukiwania zakłóceń" w Waszej Instrukcji obsługi).

* Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

** Programy odnoszące się do etykiety Energetycznej. Ze względu na oszczędność energii rzeczywista temperatura może odbiegać od deklarowanej temperatury danego programu.

PRZYGOTOWANIE PRANIA

1. Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zablokowane.
2. Proszę dodać detergent i następnie dodatki tak, jak wskazano na pierwszej stronie Instrukcji Użytkowania.
3. Zamknąć pokrywę.
4. Obrócić **pokrętło programatora** na żądany program i temperaturę. Miga światło kontrolne obok przycisku **"Start/Pauza"**. Jeśli program po wybraniu nie zostanie włączony, po około kwadransie pralka wyłączy się automatycznie. Aby ponownie włączyć pralkę, ustawić pokrętło wyboru programów na „Off/O", a następnie ponownie na żądany program.

WYBIERZ ŻĄDANĄ OPCJĘ

Funkcje można wybierać i zmieniać w każdym momencie trwania programu. Daną funkcję można dodać wtedy, gdy odpowiadająca jej faza programu nie została jeszcze wykonana.

Przycisk "Intensywne płukanie"

- Zwiększona ilość wody w celu osiągnięcia lepszych efektów płukania.
- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miękkiej wodzie, do prania bielizny niemowlęcej i ubrań alergików.

Przycisk "Bez wirowania"

- Szczególnie dla odzieży delikatnej w celu zapobiegania zużywania spowodowanego wirowaniem.
  Uwaga: przy programach "Bawełna" i "Tworzywa" zaleca się jednak krótki cykl wirowania, pomimo wybranego wyłączenia wirowania, aby zoptymalizować rezultaty płukania.

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór z wodą i nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**. Zapali się kontrolka znajdująca się obok przycisku **"Start/Pauza"**. Wskaźnik przebiegu programu wskazuje bieżący etap prania - idąc od lewej do prawej - Pranie, Płukanie, Wirowanie/Wypompowanie wody. Po zakończeniu danego etapu programu, gaśnie odpowiednia kontrolka.

- **Uwaga:** Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu lub urządzenie zostanie wyłączone podczas cyklu, program rozpocznie się od miejsca, w którym nastąpiła przerwa.

KONTROLKA "DRZWI OTWARTE"

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu, kontrolka zapala się, sygnalizując możliwość otwarcia pokrywi. W czasie trwania programu pokrywa jest zablokowana i nie należy ich na siłę otwierać.
W przypadku nagłej konieczności otwarcia pokrywi w czasie trwania programu, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi w punkcie "Kasowanie (resetowanie) trwającego programu przed jego zakończeniem".

WSKAZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W przypadku nieprawidłowości lub nierównomierności należy zajrzeć do "Przewodnika wyszukiwania zakłóceń" w Waszej Instrukcji obsługi.

"Serwis"
Zapalenie się kontrolki "Serwis" może być wynikiem awarii jednego z elementów elektrycznych. Należy zastosować się do zaleceń podanych w "Instrukcji rozwiązywania problemów" zamieszczonej w Instrukcji obsługi. Jeśli nie da się usunąć usterki, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym.

"Odkręć kran"
Brak lub niedostateczny dopływ wody do pralki. Odkręcić zawór wody; jeśli wskaźnik wciąż pozostanie podświetlony, należy zastosować się do naleceń w "Instrukcji rozwiązywania problemów" zamieszczonej w Instrukcji obsługi.

"Wyczyść filtr"
Pralka nie wypompowuje wody. Sprawdzić, czy wąż spustowy wody nie jest zagięty lub czy nie trzeba wyczyścić filtra; filtr należy wyczyścić zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi ("Wyjmowanie filtra").

KONIEC PROGRAMU

- Zaświeci się kontrolka "Drzwi otwarte". Po około kwadransie pralka wyłączy się, aby oszczędzać energię.

1. Ustawić pokrętło programatora w położeniu "Off/O".
2. Zakręcić zawór.
3. Otworzyć pokrywę i bęben i wyjąć bieliznę.
4. Zostawcie przez jakiś czas pokrywę otwartą, w celu wyschnięcia wnętrza pralki.

ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO ROZPOCZĘCIU PROGRAMU

1. Nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**, aby zatrzymać program. Lampka kontrolna zacznie migać.
2. Wybrać nowy program, dowolne opcje i ewentualnie inną prędkość wirowania.
3. Ponownie nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**. Nowy program kontynuuje poprzedni program od miejsca, w którym został on przerwany. Nie należy dodawać więcej detergentu.

KASOWANIE (RESETOWANIE) TRWAJĄCEGO PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM

Przycisk **"Reset"** pozwala anulować program przed jego zakończeniem. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **"Reset"** przez co najmniej 3 sekundy. Następuje odpompowanie pozostałej wody, po czym można otworzyć drzwiczki.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00350