




Table Top Freezer

User manual

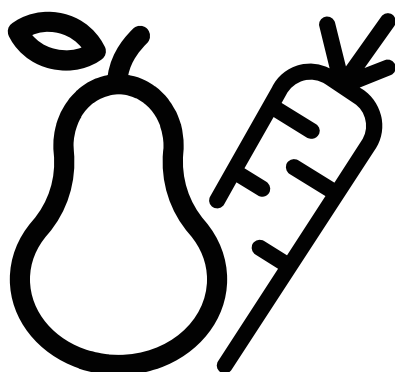

B1RFSO854W
B1RFSO855W

EN



Please read these instructions first before using your appliance

Thank you for choosing a Beko appliance.

Please take some time to read this user manual before using your appliance, to ensure you know how to safely operate the controls and functions.

Carefully follow all unpacking and installation instructions to ensure the appliance is correctly connected and fitted prior to use.

Please write your product model and serial number on the last page of this user manual, and store in a safe location close to the appliance for easy future reference.

This user manual may also be applicable for several other models. Differences between models will be listed.

If you have any questions or concerns, please call our Customer Service Team or find help and information online at www.support.beko.com

	Hazard that may result in death or injury.
	Important information or useful tips on operation.
	Read the user manual.
	Combustible material, warning against fire hazard.
ENERG SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)  	The model information as stored in the product data base can be reached by entering following website and searching for your model identifier (*) found on energy label. https://eprel.ec.europa.eu/

Table of Contents

I.SAFETY.....4

II.ProductFeatures.....6

III.Preparationsforuse.....6

IV.Functions.....7

V.Instructionsforfoodstorage.....7

VI.Tipsforspecialneeds.....8

VII.Maintenanceandcleaning.....8

VIII.Simplefaultanalysisandelimination
(varyingwithdifferentproducts).....9

IX.Certifications
(tobeprovidedbyCertificationEngineer).....9

X.Saferecoveryinstructions.....9

I. SAFETY



WARNING!

It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing or repairs which involves the removal of covers. To avoid the risk of an electric shock do not attempt to repair this appliance yourself.

WARNING!

Risk of fire / flammable materials.



Safety tips

Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your Fridge/Freezer.

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.

Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc. in the Fridge/Freezer.

Do not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment. Ice lollies can cause "Frost/Freeze burns". If consumed straight from the Fridge/Freezer.

Do not remove items from the Fridge/Freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or "Frost/Freezer burns". Bottles and cans must not be placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of type recommended by the manufacturer.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

– **WARNING:** Keep ventilation openings, in consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed;

Manufacturer's recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant instructions.

Do not allow children to tamper with the controls or play with the Fridge/Freezer. The Fridge/Freezer is heavy. Care should be taken when moving it. It is dangerous to alter the specification or attempt to modify this product in any way.

Do not store inflammable gases or liquids inside your Fridge/Freezer.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

– **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

– **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

– **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

– **WARNING:** Refrigerating appliances – in particular a refrigerator-freezer Type I – might not operate

– **WARNING:** The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

– **WARNING:** The refrigerant used in your appliance and insulation materials requires special disposal procedures.

– **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

– **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

– Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

– Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.

– Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

– Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

– Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

– One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

– If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Electrical Connection

⚡WARNING⚡

The power cord of this appliance is equipped with a plug which mates with the standard wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Under any circumstances, ensure that the power cord is grounded.

This refrigerator appliance requires a standard 220-240VAC 50Hz electrical outlet with grounding.

This refrigerator appliance is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or

service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.



Climate Range

The information about the climate range of the appliance is provided on the rating plate. It indicates at which ambient temperature (that is, room temperature, in which the appliance is working) the operation of the appliance is optimal (proper).

Note: Given the limit values of the ambient temperature

Climate range	Permissible ambient temperature
SN	from +10°C to +32°C
N	from +16°C to +32°C
ST	from +16°C to +38°C
T	from +16°C to +43°C

range for the climate classes for which the refrigerating appliance is designed and the fact that the internal temperatures could be affected by such factors as location of the refrigerating appliance, ambient temperature and the frequency of door opening, the setting of any temperature control device might have to be varied to allow for these factors, if appropriate.

Note: When operating in an environment other than the specified climate type (i.e., beyond the rated ambient temperature range), the appliance may not be able to maintain the desirable compartment temperatures.


Locks

If your Refrigerator is fitted with a lock, keep the key out of reach and not in the vicinity of the appliance to prevent children being entrapped. When disposing of an old Refrigerator, break off any old locks or latches as a safeguard.

Freon-free

The freon-free refrigerant (R600a) and the foaming insulation material (cyclopentane) that is environmentally friendly are used for the refrigerator, causing no damage to the ozone layer and having a very small impact on the global warming. R600a is flammable, and sealed in a refrigeration system, without leakage during normal use. But, in case of refrigerant leakage due to the refrigerant circuit being damaged, be sure to keep the appliance away from open flames and open the windows for ventilation as quickly as possible.

II. Product Features

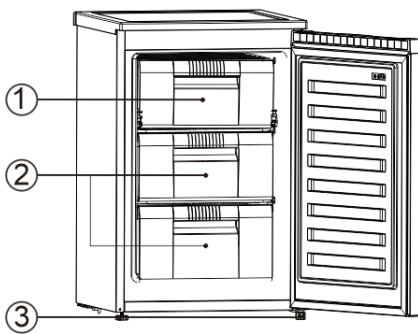

No	Description
1	Flip cover
2	Freezer drawers
3	Adjustable Feet

Due to technological innovations, the product descriptions in this manual may not be completely consistent with your refrigerator. Detailed information is in accordance with the final product.

III. Preparations for use

Installation location:

1. Ventilation condition

The position you select for the refrigerator installation should be well-ventilated and has less hot air. Do not locate the refrigerator near a heat source such as cooker, and avoid it from direct sunlight, thus guaranteeing the

refrigeration effect while saving energy consumption. Do not locate the refrigerator in the damp place, so as to prevent the refrigerator from rusting and leaking electricity. The result of the refrigerant charge amount of the refrigerator being divided by the total space of the room in which the refrigerator is installed shall be less than $8\text{g}/\text{m}^3$.

Note: The amount of refrigerant charged for the refrigerator can be found on the nameplate.

2. Heat dissipation space

When working, the refrigerator gives off heat to surroundings. Therefore, at least **30mm** of free space should be spared at the top side, more than 100mm on both sides, and above 50mm at the back side of the refrigerator.

Dimensions in mm:

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	560	845	1050	1053	170 ± 5	50	100

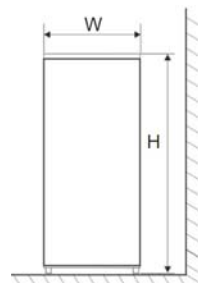


Fig. 1

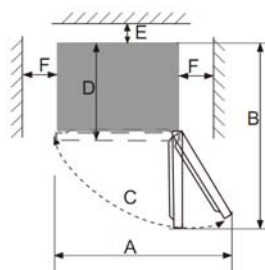


Fig. 2

Note: Figure 1, Figure 2 only illustrate the space demand of the product.

3. Level ground

Place the refrigerator on the solid and flat ground (floor) to keep it stable, or else, it will give rise to vibration and noise. When the refrigerator is placed on such flooring materials as carpet, straw mat, polyvinyl chloride, the solid backing plates should be applied underneath the refrigerator, so as to prevent color change due to heat dissipation.



Unobstructed ventilation shall be maintained around the appliance or in an embedded structure.

Preparations for use

1. Standing time

After the refrigerator is properly installed and well cleaned, do not switch it on immediately. Make sure to energize the

refrigerator after more than 1 hour's standing, so as to ensure its normal operation.

2. Cleaning

Confirm the accessory parts inside the refrigerator and wipe the inside with a soft cloth.

3. Power-on

Insert the plug into the solid socket to start the compressor. After 1 hour, open the refrigerator door, if the temperature inside the refrigerator compartment drops obviously, it indicates the refrigeration system is working normally.

4. Storage of food

After the refrigerator runs for a period of time, the internal temperature of the refrigerator will be automatically controlled according to the user's temperature setting. After the refrigerator is fully cooled, put in foods, which usually need 2~3 hours to be fully cooled. In summer, when the temperature is high, it takes more than 4 hours for the foods to be fully cooled (Try to open the refrigerator door as less as possible before the internal temperature cools down).




If the refrigerator is installed in the moisture place, make sure to check whether the ground wire and leakage circuit breaker are normal. If vibration noises are produced due to the refrigerator contacting the wall or if the wall gets blackened by air convection around the

compressor, move the refrigerator away from the wall. Setting up the refrigerator may cause jamming noise or image chaos to the mobile phone, fixed-line telephone, radio receiver, television surrounding it, so try to keep the refrigerator as far away as possible in such case.

IV. Functions

START

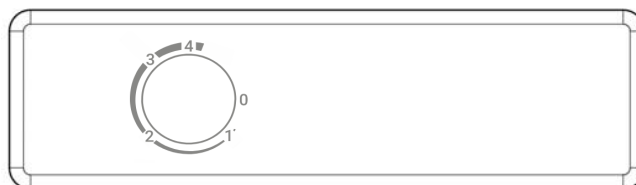

Testing

1. Clean the freezer with lukewarm water and detergent and wipe dry.

Note: Electrical components should be cleaned with a dry cloth.

2. Turn the thermostat knob to the “2” position, and plug the freezer into the wall outlet. The compressor will begin to run.

3. Check, after 30 minutes of operation, to ensure that the freezer is cold.

Temperature Control

1. The temperature control (thermostat knob, turned by

coin) is located near the top of the unit.

2. Turning the thermostat knob adjusts the temperature of the freezer.

3. The marks on the knob represent different settings. Setting “1” is the warmest and setting “4” is the coolest.

4. The factory recommended setting is “2” for normal operating conditions.



Do not turn on the Freezer for 4 hours. After the Freezer is in place it needs to be left for 4 hours. This allows time for the coolant to settle.

V. Instructions for food storage

Do not put too many or too weight foods inside the refrigerator. Keep enough space between foods; if too close, the cold air flow will be blocked, thus affecting the refrigeration effect. Do not store excessive or overweight foods, to avoid the shelf from being crushed. When storing the foods, keep a distance away from the inner wall; and do not place the water-rich foods too close to the refrigerator rear wall, lest they get frozen on the inner wall.

Freezer mode:

Long-term storage of foods: The freezer compartment, where the temperature is generally controlled below -18°C, is suitable for the preservation of foods for a long term, but the shelf life indicated on the food packages should be abided by.

Freezer drawer: Used for the frozen food storage; For the mass pieces of meat or fish, cut them into smaller ones, pack them up separately with the fresh-keeping bags, and distribute them evenly in the drawer.

★ Allow the hot foods to cool down to the room temperature before putting them in the freezer compartment.

★ Do not put a glass container with liquid or the canned liquid that is sealed in the freezer compartment, so as to avoid burst due to volume expansion after the liquid gets frozen up.

★ Divide the food into appropriately small portions

★ You'd better pack the food up before freezing it, and the packing bag used should be dry, in case the packing bags are frozen together. Foods should be packed or covered by such suitable materials as are firm, tasteless, impervious to air and water, non-toxic and pollution-free, to avoid cross-contamination and transfer of odor.

Tips for shopping the frozen foods

1. When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. You will be able to store each item of frozen food for the period shown against the star rating. This is usually the period stated as “Best to use them before*”, found on the front of the packaging.

2. Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy the frozen foods.

3. Make sure the frozen food package is in perfect condition.

4. Always buy frozen products last on your shopping trip or visit to the supermarket.

5. Try to keep frozen food together whilst shopping and on the journey home, as this will help to keep the food cooler.

6. Don't buy frozen food unless you can freeze it straight away. Special insulated bags can be bought from most supermarkets and hardware shops. These keep the frozen foods cold longer.

7. For some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta can be added directly to boiling water or steam cooked. Frozen sauces and soups can be put into a saucepan and heated gently until thawed.

8. Use quality food and handle it as little as possible. When foods are frozen in small quantities, it will take less than for them to freeze up and thaw.

9. Estimate the amount of foods to be frozen up. When freezing large amounts of fresh food, adjust the temperature control knob to the low mode, with the freezer temperature lowered. So, foods can be frozen up in fast manner, with the food freshness well kept.

How to use the ice-making box

Place the ice-making box in the upper position of the freezer compartment, so that it ices up as soon as possible.

VI. Tips for special needs

Moving the refrigerator/freezer



Do not drag or lift the refrigerator directly from its top frame when moving the refrigerator, to avoid damaging the top frame.

•Location

Do not place your refrigerator/freezer near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator. Avoid it from direct sunlight in out-buildings or sun lounges.

•Leveling

Make sure to level your refrigerator/freezer using the front leveling feet. If not level, the refrigerator/freezer door gasket sealing performance will be affected, or even it may lead to the operating failure of your refrigerator/freezer.

After locating the refrigerator/freezer in position, wait for 4 hours before using it, so as to allow the refrigerant to settle.

•Installation

Do not cover or block the vents or grilles of your appliance.

When you are out for a long time

- If the appliance will not be used for several months, turn it off first, and then unplug the plug from the wall outlet.

- Take out all foods.

- Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door ajar: block it open or have the door removed if necessary.

- Keep the cleaned appliance in a dry, ventilated place and away from the heat source, place the appliance smoothly, and do not place heavy objects on top of it.

- The unit should not be accessible to child's play.

VII. Maintenance and cleaning



Before cleaning, unplug the power plug first; Do not plug in or plug out the plug with wet hand, because there is a risk of electric shock and injury. Do not spill water directly on the refrigerator, to avoid rust, electricity leakage and accidents. Do not stretch your hands into the bottom of the refrigerator, since you might be scratched by sharp metal corners.

Internal cleaning and external cleaning

The food residuals in the refrigerator are liable to produce bad odor, so the refrigerator must be cleaned regularly. The fresh food compartment is usually cleaned once a month.

Remove all shelves, crisper box, bottle racks, cover board, and drawers etc., and clean them with a soft towel or sponge dipped in warm water or neutral detergent.

Clear off the dusts accumulated on the rear panel and side plates of the refrigerator often.

After using detergent, be sure to rinse it with clean water, and then wipe it dry.



Do not use bristle brush, steel wire brush, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acid, hot water and other corrosive or soluble items to cleanse the cabinet surface, door gasket, plastic decorative parts, etc., so as to avoid damage.

Carefully wipe dry the door gasket, clean the groove using a wooden chopstick wrapped with cotton string. After the cleaning, fix the four corners of the door gasket first, and then embed it segment by segment into the door groove. Interruption of power supply or failure of the refrigerating system

- Take care of the frozen foods in the event of an extended non-running of the refrigerating appliance (such as interruption of power supply or failure of the refrigerating system).



Manual Defrosting Precautions: Never use sharp metal tools to scrape frost, as this may puncture the evaporator pipes. Damage can cause refrigerant leakage and result in a loss of cooling. It is recommended to wear gloves during defrosting to

- Try to open the refrigerator door as less as possible, in this way can food safely and freshly kept for hours even in hot summer.

- If you get the power outage notice in advance:

- 1) Adjust the thermostat knob to the high mode an hour in advance, so that foods get fully frozen (Do not store new food during this time!). Restore the temperature mode to the original setting when power supply becomes normal in a timely manner.
- 2) You can also make ice with a watertight container, and put it in the upper part of the freezer, so as to extend the time for fresh food to be stored.



Note: Once the refrigerator is used, you'd better use it continuously; and under normal circumstance, do not stop its use, so as not to affect the service life.

Defrosting

After a period of use, a thin layer of frost will be formed on the freezer compartment inner wall (or evaporator) surface, which may affect the refrigeration effect if exceeding 5mm in thickness. In such case, you need to gently scrape the frost off using an ice scraper rather than the metal or sharp hardware. Frosts need to be cleared off every 3 months or so, and if the normal use of drawers and normal access of foods are affected by frosting, make sure to remove the frosts in a timely manner. Follow the following steps to remove frosts:

1. Take out the frozen foods, shut off the mains power supply, open the refrigerator door, and gently remove the frosts from the inner wall with an ice scraper. To speed up the thawing process, you are suggested to place a bowl of hot water inside the refrigerator/freezer, and when the solid ice frosts become loose, use an ice scraper to scrape them off and then take them out.

2. After defrosting, clean the refrigerator/freezer inside, and switch on the power supply.

avoid cuts or injuries.

Safety-check after maintenance

Is the power cord broken or damaged?

Is the power plug firmly inserted into the socket?

Is the power plug abnormally overheated?

 **Note:** Electric shock and fire accident may be caused in case the power cord and plug are damaged or stained by dust. If any abnormality, please unplug the power plug and get in contact with the vendor.

How to disassemble the parts

Shelf:

Hold one end of the shelf, and lift it up while pulling it outward.

Flip cover:

Keep the flip cover in the vertical direction, align it with the rotating shaft opening on the right side, and pull it outward to remove it;



During use of the refrigerator, do not close the door when the flip cover is opened, to avoid damaging the refrigerator door!

VIII. Simple fault analysis and elimination

With regard to the following small faults, not every failure needs to be fixed by the technical service personnel; you can try to solve the problem.

Case	Inspection	Solutions
Not Cooling at All.	- Is the power plug disconnected? - Are the circuit breaker or fuse tripped? - Is there a power outage or partial circuit trip?	- Reconnect the plug. - Reset the circuit breaker or replace the fuse. - Check the power supply.
Abnormal Noise	- Is the refrigerator placed stably? - Is the refrigerator touching the wall?	- Adjust the refrigerator to ensure it is level and stable. - Move it away from the wall.
Poor Cooling Effect	- Do you put hot food or too much food? - Do you open the door frequently? - Do you clip food bag to the seal of door? - Direct sunlight or near a furnace or stove? - Is it well-ventilated? - Temperature setting in too high?	- Allow hot food to cool before storing. - Check and ensure the door is properly closed. - Move the refrigerator away from heat sources. - Ensure sufficient clearance for proper ventilation. - Adjust the temperature to the appropriate setting.
Odor Inside Refrigerator	- Any spoiled food? - Do you need to clean refrigerator? - Do you pack food of strong flavors?	- Dispose of any spoiled food. - Clean the interior of the refrigerator. - Wrap strong-smelling foods securely.

 **Note:** If the above descriptions are inapplicable to troubleshooting, do not disassemble and repair it yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the local store where your purchase was made. This product should be

served by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used.

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all foods and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

IX. Certifications

Electrical information

This electrical appliance must be grounded.

This product is equipped with a plug, which is suitable for all houses equipped with sockets meeting the current specifications

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket.

This product complies the EEC directives.

X. Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure

there is no pipe damage on the back of the equipment before handling.

Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.


Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Warnings for disposal

- ※ Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.
- ※ When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.


DOOR REVERSAL INSTRUCTIONS

1. Make sure that your refrigerator is unplugged.
2. Remove the screws at the rear of the top cover, then gently push the cover forward and lift it upward to remove. Next, remove the three screws securing the upper hinge and detach the hinge.

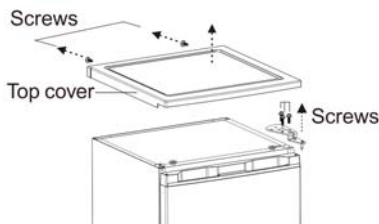


3. Remove the freezer compartment door from the cabinet.


4. Remove the screws that secure the lower hinge to the right side of the cabinet, and remove the hinge. Then, remove the adjustable foot on the left side of the refrigerator.

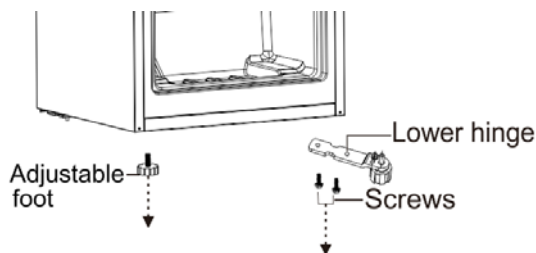


5. Remove the washer and nut that secure the pin shaft to the right hole on the lower hinge, then remove the shaft.

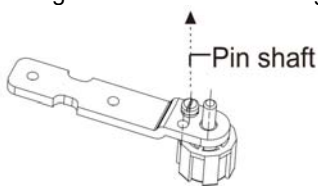


6. Insert the pin shaft into the left hole on the lower hinge, then secure the shaft with the washer and nut.

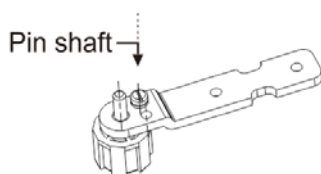


7. Install the lower hinge on the left side of the cabinet, and install the adjustable foot on the right side.

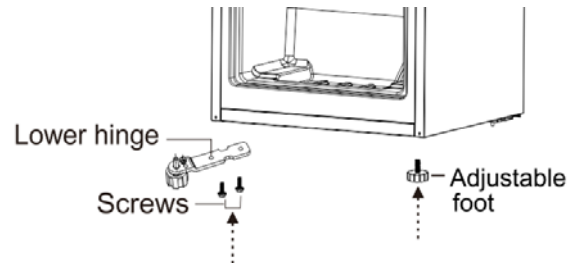

8. Remove the screw that secures the door stop from the bottom right of the freezer compartment door, then remove the door stop and install it to the bottom left side.

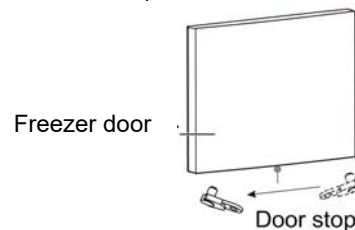


9. Move the door bushing from the top right side of the refrigerator door to the top left side of the door.

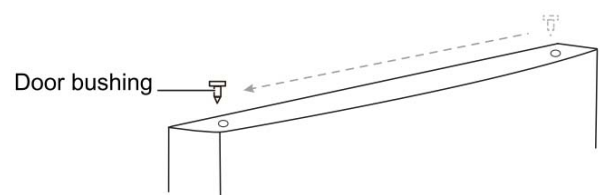

10. Install the freezer compartment door.

11. Secure the upper hinge to the top left side of the cabinet with the three screws you removed previously. Before you tighten the upper hinge screws, make sure that the top of the door is level with the cabinet and that the rubber gasket makes a good seal.

12. Install the top cover over the cabinet.

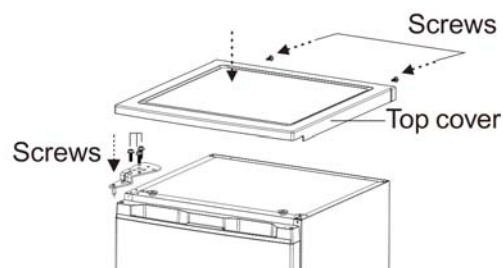

Note: When installing the door, ensure that the top of the door is level with the top of the cabinet. If the door is not level, the rubber gasket will not make a good seal with the cabinet which can cause the appliance to malfunction.

Beko UK and ROI Standard MANUFACTURER Guarantee Terms AND Conditions

Your new Beko product is guaranteed against faulty materials, defective components or manufacturing defects.

The standard guarantee starts from the date of original purchase of the product and lasts for a period of twelve (12) months unless Beko plc (the "Manufacturer") agrees to extend the guarantee for the product in writing.

If you have any questions about the guarantee on your product (including how long it is valid), please contact your retailer or our Customer Service Team on **0333 207 9710** (UK and Northern Ireland) or **01 862 3411** (Republic of Ireland)

This guarantee does not in any way diminish or affect your statutory rights in connection with the product. This guarantee is in addition to your statutory rights as a consumer. If you have any questions about these rights, please contact the retailer from which you purchased the product. In certain circumstances, it is possible that your statutory rights may offer additional or higher levels of protection than those offered under the terms of this guarantee.

What is covered by this guarantee?

- Repairs to the product required as a result of faulty materials, defective components or manufacturing defects.
- Functional replacement parts to repair a product.
- The costs of a Beko plc Authorised Service Representative or Approved Engineer (together the "Service Representatives") to carry out the repair.

What is not covered?

- Transit and delivery damage.
- Cabinet or appearance parts, including but not limited to control knobs, flaps and handles.
- Accessories and/or consumable items including but not limited to ice trays, scrapers, cutlery baskets, filters and light bulbs.

- Repairs necessary as a direct or indirect result of:
 - Accidental damage, misuse or abuse of a product.
 - An attempted repair of a product by anyone other than a Service Representative.
 - Installation or use of a product where such installation or use fails to meet the requirements contained in this guarantee or the User Instructions Booklet.
- Repairs to a product operated at any time on commercial or non-residential household premises (unless we have previously agreed to the installation environment). This guarantee is limited to the cost of repairing the product. To the extent permitted by law, the Manufacturer does not accept and will not be held liable for any financial loss incurred in connection with the failure of any product to operate in accordance with the expected standards. Such financial loss includes but is not limited to loss arising from:
 - Time taken off work.
 - Damaged food, clothing or other items.
 - Meals taken at restaurants or from takeaways.
 - General compensation for inconvenience.

Important Notes

1. Your product is designed and built for domestic household use only.
2. The guarantee will automatically be void if the product is installed or is used in commercial or non-residential domestic household premises, unless we have previously agreed to the installation environment.
3. The product must be correctly installed, located and operated in accordance with the instructions contained in the User Instructions Booklet provided with your product.
4. Professional installation by a qualified electrical domestic appliance installer is recommended for all Washing Machines, Dishwashers and Electric Cookers (as incorrect installation may result in you having to pay for the cost of repairing the product).
5. Gas Cookers must be professionally installed by a Gas Safe (or Gas Networks Ireland for Republic of Ireland) registered gas installer.
6. This guarantee is given in respect of products purchased and used within the United Kingdom and the Republic of Ireland.
7. This guarantee is effective from the initial date of purchase of a new product from an authorised retailer and will be void if the product is resold.
8. This guarantee does not apply to graded sales (where the product is purchased as a "second").
9. Possession of a copy of these terms and conditions does not necessarily mean that a product has the benefit of this guarantee. If you have any questions, please call our Customer Service Team on the number set out above.
10. The Manufacturer reserves the right to terminate the guarantee if its staff or representatives are subjected to physical or verbal abuse in the course of carrying out their duties.

11. Optional extras, where available (i.e. extendable feet) are supplied on a chargeable basis only.

Does Beko offer replacements?

This is a repair-only guarantee. On occasion, the Manufacturer may at its sole discretion, replace your product with a new product instead of carrying out a repair. Where a replacement is offered, this would normally be an identical model but when this is not possible, a model of similar specification will be provided. Subject to agreement, the Manufacturer will cover the costs and arrange for the delivery of the new product and for the return of the old product. Any costs related to disconnecting the faulty product and installing the replacement product will not be borne by the Manufacturer unless previously agreed to in writing. The original guarantee will continue to apply to the replacement product; the new product will not come with a new guarantee.

When will the repair take place?

Our Service Representatives work Monday to Friday 9.00am to 5.00pm. Appointments outside these hours may be possible at the sole discretion of the Manufacturer but cannot be guaranteed. Whilst our Service Representatives will endeavour to minimize inconvenience and to meet requests for specific timed appointments, this cannot be guaranteed. We will not be liable for delays or if it is unable to carry out a repair because a convenient appointment cannot be arranged.

Will there be any charge for the repairs?

It is your responsibility to provide evidence to the Service Representative that your product is covered by this guarantee with a proof of purchase. The Manufacturer reserves the right to charge for the reasonable cost of any service call if:

- You cannot provide evidence that your product is covered by this guarantee.
- Where a service call has been made and the Service Representative finds that there is no fault with your product.
- That your product has not been installed or operated in accordance with the User Instructions Booklet.
- That the fault was caused by something other than faulty materials, defective components or manufacturing defects.
- For missed appointments.

Payment of these costs are due immediately upon the Service Representative providing you with an invoice. The Manufacturer reserves the right to terminate the guarantee if you fail to pay the costs for the service call in a timely manner.

If you are a resident of the United Kingdom, this guarantee will be governed by English law and subject to the exclusive jurisdiction of the English Courts, save where you live in another part of the United Kingdom, in which case the governing law and exclusive jurisdiction of the courts of that country will apply.

If you are resident in the Republic of Ireland, this guarantee will be governed by Irish law and the Irish courts will have exclusive jurisdiction.

This guarantee is provided by Beko plc. Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8QU.

Beko plc is registered in England and Wales with company registration number 02415578.

Beko UK AND ROI Built-In Appliances Guarantee Terms AND Conditions

If you have purchased a American style fridge freezer, built-in or integrated appliance, and registered it within 90 days of purchase by completing our online registration form or our by calling our telephone registration line, then the standard 12 month guarantee will be extended to 24 months, under the same terms and conditions as detailed in our Standard Guarantee Terms and Conditions.

Beko UK and ROI PARTS GUARANTEE Terms AND Conditions

This 10 year parts guarantee relates to Beko products. To confirm if your Beko appliance has our 10-year parts guarantee

you can visit our website at beko.co.uk/guarantee-terms or telephone our registrations team on 0800 497 0683.

The Parts guarantee terms and conditions are in addition to our Standard guarantee terms and conditions detailed in the previous section.

In order to activate the 10 year parts guarantee you **MUST** register the appliance within 90 days of the original purchase date. You can register by visiting our websites. For UK customer visit beko.co.uk/register or phone 0800 497 0683. For ROI customers visit beko.ie/register or phone 1803 000 081. Our Beko branded appliances carry **FREE** replacement parts for the first 10 years, provided they are fitted by our Service Representatives, at the applicable labour charge.

Beko free standing appliances come with a 12 month parts and labour guarantee as standard.

Beko built-in, integrated appliances or American fridge freezers come with a 12 month parts and labour guarantee as standard. This is extended to 24 months, free of charge, upon registration within 90 days of the purchase of the appliance. When you register your appliance for additional guarantee, you will automatically activate the 10 year parts guarantee. You do

not need to register twice.

To make a claim against your Beko Parts Guarantee (the "Guarantee"), all customer and product details must be registered with Beko plc using the procedure outlined below:

1. This extra 9 years (for free standing appliances) or 8 years (for built-in or integrated appliances or American fridge freezers) guarantee is only effective after the expiration of the standard manufacturer's guarantee.

2. It is only valid for certain models of Beko branded products serviced or repaired by Beko plc Authorised Service Representative and Own Engineers (the "Service Representative") and does not cover any labour charge or any:
 - Components including but not limited to cabinet or appearance parts, control knobs, flaps and handles.
 - Accessories and/or consumable items including but not limited to ice trays, scrapers, cutlery baskets, filters and light bulbs.
 3. To activate your guarantee, you **MUST** register your appliance within 90 days of the original purchase date, For UK customers, visit beko.co.uk/register or phone 0800 497 0683. For ROI customers visit beko.ie/register or phone 1803 000 081.
 4. Registrations made after 90 days of the original purchase date, may be required to pay an additional fee to activate the 10 year free parts guarantee.
 5. Any repair must be carried out by a Service Representative and booked directly with Beko plc.
 6. Labour for the repair is not included in this guarantee and is chargeable at the time of booking a repair.
 7. The repair is guaranteed for 3 months for the same defect.
 8. In the unlikely event that the appliance is beyond economical repair we may at the sole discretion of Beko plc offer you an appliance at a reduced price. Our call out fee will still apply.
 9. If the fault can't be identified and the appliance is functioning normally a call out fee will apply.
 10. The guarantee is not transferable and cannot be exchanged for cash.
 11. There are no alternative or additional offers to this guarantee.
 12. The guarantee is exclusive of the manufacturer's standard guarantee.
 13. All repair pricing can be found here beko.co.uk/guarantee-terms (UK & ROI).
- Alternatively contact our Customer Services Team for further information.
14. All prices are subject to change without notice.
 15. We reserve the right to amend, modify, update, or change these Terms and Conditions at any time. Any such changes will be effective immediately upon being posted on our website or through other communication methods. Your continued use of our services after the posting of changes constitutes your acceptance of such changes. It is your responsibility to review these Terms and Conditions periodically to ensure you are aware of any updates.
 16. The Terms and Conditions shown above are in addition to the standard terms and conditions of your product guarantee. Please read and refer to such Terms and Conditions when making any claim.
 17. We may use the information you provide for marketing purposes and to analyse your purchasing preferences. We may keep your information for a reasonable period for these purposes in accordance with the applicable Data Protection Laws and General Data Protection Regulations (GDPR). You can opt into this service during the registration process. Further details are available at beko.co.uk/cookie-and-privacy-policy
 18. These Terms and Conditions are governed by the laws of England and Wales; manufacturer: Beko plc, Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford WD18 8QU. Company Registration Number: 02415578.

HOW TO OBTAIN SERVICE FOR YOUR APPLIANCE

Please keep your purchase receipt or other proof of purchase details in a safe place; you will need to have this documentation available should the product require attention under guarantee.

Please take a few moments to complete the details below, as you will need this information when you call us, or to use our online services. For help please visit beko.co.uk/support/model-finder.

- The product model number is printed on the Operating Instruction Booklet / User guide
- The product model and serial number is printed on the Rating Label affixed to the appliance.
- The Retailer (Purchased from) and Date of purchase will be printed on your purchase receipt or other proof of purchase paperwork
- Recording of these details alone will not count as proof of purchase. A valid proof of purchase is required for requesting service under guarantee.

Model number	Serial number	Purchased from	Date of purchase

For service under guarantee or for product advice please call our Customer Service Team

Before requesting service please check the troubleshooting guide in the Operating Instructions booklet or our video support found beko.co.uk/support/how-to-guides, as a charge may be levied

It is your responsibility to ensure our Service Representatives have a clean and safe environment to carry out any repairs.

where no fault is found, even though your product may still be under guarantee.

After arranging a service visit please ensure the area around the product must be easily accessible to the Service Representative, without the need for cabinets or furniture to be removed or moved.

Please have your Model number and Serial number available when you call us, as you will be required to provide it prior to booking a service visit

UK Mainland & Northern Ireland:

0333 207 9710

Landline or mobile calls to 0333 numbers cost no more than calls to geographic numbers 01 or 02 and are charged at the basic rate. Calls from landlines and mobiles are included in free call packages but please check with your telephone service provider for exact call charges.

Republic of Ireland:

01 862 3411

Service once the manufacturers guarantee has expired

If you have purchased an extended guarantee please refer to the instructions contained within the extended guarantee agree-

ment document, otherwise please call us using the appropriate number above, where service can be obtained at a charge.

If you do not have any extended guarantee you can call the Customer Services Team for UK customers on 0330 123 1750 and ROI customers on 01 862 3411

Contact us through our website

Send us a secure message through our on-line contact us form. Please visit our website, click Contact Us and choose a product support topic from the list of options. Complete the required details and click send message.


Product registrations

For UK registrations please visit beko.co.uk/register and for the Republic of Ireland visit beko.ie/register.



Asztali fagyasztószekrény

Felhasználói kézikönyv

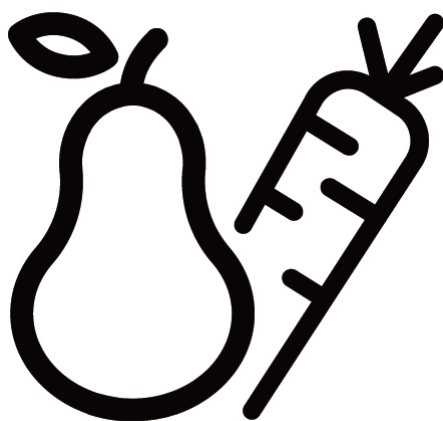

B1RFSO854W

B1RFSO855W

HU



Kérjük, a készülék használata előtt először olvassa el ezeket az utasításokat

Köszönjük, hogy Beko készüléket választott.

Kérjük, a készülék használata előtt szánjon egy kis időt a használati útmutató elolvasására, hogy megismerje a kezelőszervek és funkciók biztonságos működtetésének módját.

Gondosan kövesse a kicsomagolási és telepítési utasításokat, hogy a készülék a használat előtt megfelelően legyen csatlakoztatva és beszerelve.

Kérjük, írja fel a termékmodellt és a sorozatszámot a jelen használati útmutató utolsó oldalára, és tárolja egy biztonságos helyen, a készülék közelében, hogy a jövőben is könnyen hozzáférhessen. Ez a használati útmutató több más modellre is vonatkozhat. A modellek közötti különbségek fel lesznek tüntetve.

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat, vagy keressen segítséget és információt online a **www.support.beko.com** weboldalon



Olyan veszély, amely halálhoz vagy sérüléshez vezethet.



Fontos információk vagy hasznos tippek a működtetéssel kapcsolatban.



Olvassa el a használati útmutatót.



Éghető anyag, tűzveszélyre vonatkozó figyelmeztetés.

A BESZÁLLÍTÓ NEVE	MODELLAZONOSÍTÓ

→ (*)

A termékadatbázisban tárolt modellinformációk elérhetők a következő weboldalra belépve és az energiacímkén található modellazonosítóra (*) rákeresve.
<https://eprel.ec.europa.eu/>

Tartalomjegyzék

I. BIZTONSÁG.....	4
II. Termékjellemzők	6
III. Előkészületek a használathoz.....	6
IV. Funkciók.....	7
V. Útmutató élelmiszerek tárolásához	7
VI. Tippek speciális igényekhez	8
VII. Karbantartás és tisztítás	8
VIII. Egyszerű hibaelemzés és elhárítás.....	9
IX. Tanúsítványok.....	9
X. Biztonságos újrahasznosítási utasítások	9

I. BIZTONSÁG



FIGYELMEZTETÉS!

Az engedéllyel rendelkező szervizszemélyzetten kívül bárki más számára veszélyes olyan szervizelést vagy javítást végezni, amely a burkolatok eltávolításával jár. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne próbálja meg saját maga megjavítani ezt a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS!

Tűzveszély / gyúlékony anyagok.

Biztonsági tippek

Ne használjon elektromos kézi hajszáritót vagy fűtőtestet a hűtőszekrényben/fagyasztóban.



A gyúlékony gázokat vagy folyadékokat tartalmazó edények alacsony hőmérsékleten szivároghatnak.

Ne tároljon gyúlékony anyagokat tartalmazó edényeket, például aeroszolos palackokat, tűzoltókészülék-utántöltő patronokat stb. a hűtőszekrényben/fagyasztóban.

Ne tegyen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyasztórekeszbe. A jégkrémek „fagyási sérüléseket” okozhatnak. Ha közvetlenül a hűtőszekrényből/fagyasztóból fogyasztják.

Ne vegyen ki tárgyakat a hűtőszekrényből/fagyasztórekeszből, ha a keze nedves/vizes, mert ez horzsolásokat vagy „fagyási sérüléseket” okozhat. A palackokat és dobozokat tilos a fagyasztórekeszbe tenni, mivel a tartalmuk megfagyásakor szétrobbanhatnak.

Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által javasolt típusba tartoznak.

Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó aeroszolos flakonokat ebben a készülékben.

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve tapasztalat és ismeretek hiányában, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást biztosít a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszzanak a készülékkel.

– **FIGYELMEZTETÉS:** Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat egyenletesen (leolvasztás vagy a fagyasztó élelmiszertároló rekeszeinek túlzott felmelegedésének lehetősége), ha hosszabb ideig a hűtőkészülék tervezett hőmérséklet-tartományának alsó határa alatt helyezik el;

A gyártó által ajánlott tárolási időket be kell tartani. Lásd a vonatkozó utasításokat.

Ne engedje, hogy gyermekek babrálják a

kezelőszerveket, vagy játszzanak a hűtőszekrény/fagyasztóval. A hűtőszekrény/fagyasztó nehéz. Mozgatásakor óvatosan kell eljárni. Veszélyes megváltoztatni a specifikációkat, vagy megpróbálni bármilyen módon módosítani ezt a terméket.

Ne tároljon gyúlékony gázokat vagy folyadékokat a hűtőszekrényben/fagyasztóban.

Ha a hálózati kábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Ez a hűtőkészülék nem beépíthető készülékként való használatra készült.

Ezt a készüléket háztartási és ahhoz hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például

- személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben;
- tanyaházak, valamint szállodák, motelek és más lakóhely típusú környezetek vendégei;
- bed and breakfast típusú környezetek;
- vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.

Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat a készülékházban vagy a beépített szerkezetben.

Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más módszereket a leolvasztás folyamatának felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

Ne sértse meg a hűtőközeg-keringető rendszert. a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben, tartsa akadályoktól mentesen.

– **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más módszereket a leolvasztás folyamatának felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

– **FIGYELMEZTETÉS:** Ne sértse meg a hűtőközeg-keringető rendszert.

– **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által javasolt típusba tartoznak.

– **FIGYELMEZTETÉS:** A hűtőkészülékek – különösen az I. típusú hűtőszekrény-fagyasztó – esetleg nem működnek megfelelően

– **FIGYELMEZTETÉS:** Szükséges, hogy a zárral és kulccsal felszerelt ajtók vagy fedelek esetében a kulcsokat gyermekektől elzárva, és ne a hűtőkészülék közelében tartsák, nehogy a gyermekek bezárják magukat.

– **FIGYELMEZTETÉS:** A készülékben

használt hűtőközeg és a szigetelőanyagok különleges ártalmatlanítási eljárásokat igényelnek.

– **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.

– **FIGYELMEZTETÉS:** Ne helyezzen el többcsatlakozós hordozható konnektorokat vagy hordozható áramforrásokat a készülék mögött. A 3-8 éves gyermekek betölthetnek és kivehetnek élelmiszert a hűtőkészülékekből.

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

– Az ajtó hosszabb ideig történő nyitva tartása a készülék rekeszeiben a hőmérséklet jelentős növekedését okozhatja.

– Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket, amelyek élelmiszerekkel érintkezhetnek, valamint a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.

– Tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 órán át nem használták őket; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízrendszert, ha 5 napig nem vettek vizet.

– A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel, illetve ne csöpögjenek rájuk.

– A kétszintes fagyasztórekeszek előfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt tárolására vagy készítésére, valamint jégkockakészítésre alkalmasak.

– Az egy-, két- és háromszintes rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.

– Ha a hűtőkészülék hosszú ideig üresen áll, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa meg, szárítsa ki, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy elkerülje a penészképződést a készülékben.

Elektromos csatlakozás

FIGYELMEZTETÉS

A készülék tápkábele olyan dugasszal van ellátva, amely illeszkedik a szabványos fali aljzatokba az áramütés kockázatának minimalizálása érdekében.

Minden körülmények között győződjön meg arról, hogy a tápkábel földelve van.

Ez a hűtőkészülék szabványos 220-240 V AC, 50 Hz-es földelt elektromos aljzatot igényel.

Ezt a hűtőkészüléket nem inverterrel történő használatra tervezték.

A kábelt a készülék mögött kell rögzíteni, és nem szabad szabadon vagy lógva hagyni a véletlen sérülések elkerülése érdekében.

Soha ne húzza ki a hűtőszekrényt a tápkábelnél fogva. Mindig fogja meg határozottan a csatlakozódugót, és egyenesen húzza ki az aljzathoz.

Ne használjon hosszabbító kábelt ehhez a készülékhez.

Ha a tápkábel túl rövid, szereltesse be egy aljzatot a készülék közelébe egy képzett villanyszerelővel vagy szerviztechnikussal. A hosszabbító kábel használata negatívan befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

A földelt dugasz nem megfelelő használata áramütés veszélyét okozhatja. Ha a tápkábel megsérült, cseréltesse ki egy hivatalos szervizközponttal.

Klímatartomány

A készülék klímataartományára vonatkozó információk az adattáblán találhatók. Ez mutatja meg, hogy milyen környezeti hőmérsékleten (azaz szobahőmérsékleten, amelyben a készülék működik) optimális (megfelelő) a készülék működése.

Megjegyzés: Figyelembe véve a hűtőkészülék tervezési klímabesorolásához tartozó környezeti hőmérséklet-tartomány határértékeit, valamint azt a tényt, hogy a belső hőmérsékleteket olyan tényezők befolyásolhatják, mint a hűtőkészülék elhelyezkedése, a környezeti hőmérséklet és az ajtónyitások gyakorisága, szükség esetén a hőmérséklet-szabályozó eszköz beállítását módosítani kell ezen tényezők figyelembevételével érdekében.

Klímatartomány	Megengedett környezeti hőmérséklet
SN	+10°C és +32°C között
N	+16°C és +32°C között
ST	+16°C és +38°C között
T	+16°C és +43°C között

Megjegyzés: Ha a készüléket a megadott klímatisztultól eltérő környezetben (azaz a névleges környezeti hőmérséklet-tartományon kívül) üzemelteti, előfordulhat, hogy a készülék nem tudja fenntartani a kívánt rekeszhőmérsékletet.


Zárak

Ha a hűtőszekrény zárral van felszerelve, a kulcsot tartsa gyermekektől elzárva, és ne a készülék közelében, nehogy a gyermekek bezárják magukat. Régi hűtőszekrény ártalmatlanításakor biztonsági okokból törje le a régi zárat vagy reteszeket.

Freonmentes

A hűtőszekrényhez környezetbarát freonmentes hűtőközeg (R600a) és habosító szigetelőanyag (ciklopentán) kerül felhasználásra, amelyek nem károsítják az ózonréteget, és nagyon csekély hatással vannak a globális felmelegedésre. Az R600a gyúlékony, a hűtőrendszerben zártan helyezkedik el, és normál használat során nem szivárog. Azonban, ha a hűtőközeg-keringető rendszer sérülése miatt hűtőközeg szivárogna, a készüléket feltétlenül tartsa távol nyílt lángtól, és a lehető leggyorsabban nyissa ki az ablakokat a szellőztetés érdekében.

II. Termékjellemzők

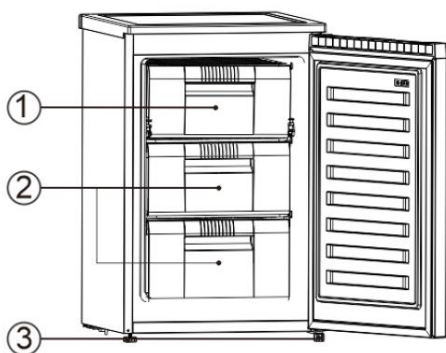

Sz.	Megnevezés
1	Felhajtható fedél
2	Fagyasztó fiókok
3	Állítható lábak

A technológiai újítások miatt a kézikönyv termékleírásai nem feltétlenül egyeznek meg teljes mértékben az Ön hűtőszekrényével. A részletes információk a végleges terméknek megfelelőek.

III. Előkészületek a használatához


Telepítési hely:

1. Szellőzési feltételek

A hűtőszekrény telepítéséhez kiválasztott helynek jól szellőzőnek kell lennie, és kevesebb forró levegőnek kell érnie. Ne helyezze a hűtőszekrényt hőforrás, például tűzhely közelébe, és óvja a közvetlen napfénytől, ezzel garantálva a hűtési hatékonyságot, miközben energiát

Méretetek mm-ben:

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	560	845	1050	1053	170±5	50	100

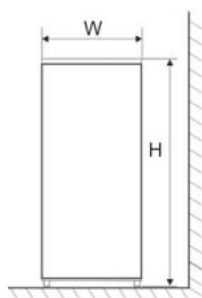

1. ábra

Megjegyzés: Az 1. és 2. ábra csak a termék helyigényét szemlélteti.

3. Vízszintes talaj

Helyezze a hűtőszekrényt szilárd és sík talajra (padlóra) a stabilitás érdekében, ellenkező esetben rezgés és zaj keletkezhet. Ha a hűtőszekrényt szőnyeg, gyékény, PVC padlóburkolatra helyezi, szilárd alátétlemezeket kell a hűtőszekrény alá tenni a hőleadás okozta elszíneződés megelőzése érdekében.




A készülék körül vagy a beépített szerkezetben akadálytalan szellőzést kell biztosítani.

Előkészületek a használatához

1. Állási idő

A hűtőszekrény megfelelő telepítése és tisztítása után ne kapcsolja be azonnal. Győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrényt több mint 1 óra állás után csatlakoztatja az áramellátáshoz a normál működés biztosítása érdekében.

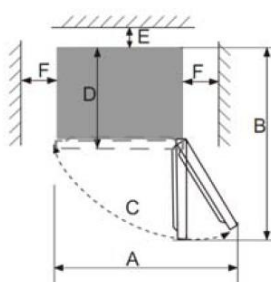

2. ábra

2. Tisztítás

Ellenőrizze a hűtőszekrény belsejében lévő tartozékokat, és törölje át a belsejét egy puha ruhával.

3. Bekapcsolás

Dugja be a csatlakozódugót egy szilárd konnektorba a kompresszor elindításához. 1 óra elteltével nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját; ha a hűtőrekesz belső hőmérséklete érezhetően csökken, az azt jelzi, hogy a hűtőrendszer megfelelően működik.

4. Élelmiszerek tárolása

Miután a hűtőszekrény egy ideig működött, a belső hőmérséklet automatikusan szabályozódik a felhasználó hőmérséklet-beállítása szerint. Miután a hűtőszekrény teljesen lehűlt, helyezze be az élelmiszereket, ami általában 2-3 órát vesz igénybe a teljes lehűléshez. Nyáron, amikor a hőmérséklet magas, több mint 4 órára van szükség az élelmiszerek teljes lehűléséhez (Lehetőleg minél kevesebbet nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, mielőtt a belső hőmérséklet lehűl).



Ha a hűtőszekrényt nedves helyre telepítették, ellenőrizze, hogy a földelővezeték és a földzárlat-megszakító megfelelően működik-e. Ha a hűtőszekrény a fallal való érintkezés miatt rezgési zajokat okoz, vagy ha a fal megfeketedik a kompresszor körüli levegőkonvekció miatt, távolítsa el a hűtőszekrényt a

IV. Funkciók INDÍTÁS



Tesztelés

1. Tisztítsa meg a fagyasztót langyos vízzel és mosószerrel, majd törölje szárazra.

Megjegyzés: Az elektromos alkatrészeket száraz ruhával kell megtisztítani.

2. Fordítsa a termosztátgombot „2” állásba, és csatlakoztassa a fagyasztót a fali aljzathoz. A kompresszor működni kezd.

3. 30 perc működés után ellenőrizze, hogy a fagyasztó hideg-e.

Hőmérséklet-szabályozás

1. A hőmérséklet-szabályozó (termosztátgomb, érme segítségével állítható) a készülék tetejéhez közel

V. Útmutató élelmiszerek tárolásához

Ne tegyen túl sok vagy túl nehéz élelmiszert a hűtőszekrénybe. Hagyjon elegendő helyet az élelmiszerek között; ha túl közel vannak, a hideg levegő áramlása akadályozott lesz, ami befolyásolja a hűtési hatékonyságot. Ne tároljon túl sok vagy túl nehéz élelmiszert, nehogy a polc összetörjön. Az élelmiszerek tárolásakor tartson távolságot a belső faltól; és ne helyezze a magas víztartalmú élelmiszereket túl közel a hűtőszekrény hátsó falához, nehogy odafagyjanak a belső falhoz.

Fagyasztó üzemmód:

Élelmiszerek hosszú távú tárolása: A fagyasztórekesz, ahol a hőmérsékletet általában -18°C alatt tartják, alkalmas az élelmiszerek hosszú távú tartósítására, de az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett minőségmegőrzési időt be kell tartani.

Fagyasztófiók: Fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgál; a nagyobb húsdarabokat vagy halakat vágja kisebb darabokra, csomagolja be őket külön frissentartó tasakokba, és ossza el őket egyenletesen a fiókban.

- ★ Hagyja a meleg ételeket szobahőmérsékletre hűlni, mielőtt a fagyasztórekeszbe teszi őket.
- ★ Ne tegyen folyadékot tartalmazó üvegtartályt vagy lezárt konzerv folyadékot a fagyasztórekeszbe, hogy elkerülje a folyadék megfagyása utáni térfogatnövekedés miatti szétrepedést.
- ★ Ossza az élelmiszert megfelelően kis adagokra
- ★ Érdemes az élelmiszert lefagyasztás előtt becsomagolni, és a használt csomagolózacskónak száraznak kell lennie, nehogy a csomagolózacskók összefagyjanak. Az élelmiszereket olyan megfelelő anyagokba kell csomagolni vagy letakarni, amelyek szilárdak, szagtalanok, levegő- és vízállóak, nem mérgezőek és szennyezésmentesek, a keresztaszennyeződés és a szagátadás elkerülése érdekében.

Tippek fagyasztott élelmiszerek vásárlásához

faltól. A hűtőszekrény beüzemelése zavaró zajt vagy képzavart okozhat a környező mobiltelefonban, vezetékes telefonban, rádióvevőben, televízióban, ezért ilyen esetben próbálja a hűtőszekrényt a lehető legtávolabb tartani.

található.

2. A termosztátgomb elforgatásával beállítható a fagyasztó hőmérséklete.

3. A gombon lévő jelzések különböző beállításokat jelentenek. Az „1” beállítás a legmelegebb, a „4” beállítás pedig a leghidegebb.

4. A gyárilag ajánlott beállítás normál üzemi körülményekhez a „2”.



Ne kapcsolja be a fagyasztót 4 órán keresztül. Miután a fagyasztó a helyére került, 4 órán át állni kell hagyni. Ez időt hagy a hűtőközeg leülepedésére.

1. Amikor fagyasztott élelmiszert vásárol, nézze meg a csomagoláson található tárolási útmutatót. Minden fagyasztott élelmiszert a csillagbesorolás szerint feltüntetett ideig tárolhat. Ez általában a csomagolás elején található „Felhasználhatósági idő:” felirat mellett feltüntetett időtartam.

2. Ellenőrizze a fagyasztott élelmiszer pult hőmérsékletét abban a boltban, ahol a fagyasztott élelmiszereket vásárolja.

3. Győződjön meg arról, hogy a fagyasztott élelmiszer csomagolása sértetlen állapotban van.

4. Mindig utoljára vásárolja meg a fagyasztott termékeket a bevásárlás vagy a szupermarketlátogatás során.

5. Lehetőleg tartsa együtt a fagyasztott élelmiszereket vásárlás közben és a hazafelé vezető úton, mivel ez segít hűvösebben tartani az élelmiszereket.

6. Ne vásároljon fagyasztott élelmiszert, hacsak nem tudja azonnal lefagyasztani. Speciális hőszigetelt táskák a legtöbb szupermarketben és vaskereskedésben kaphatók. Ezek tovább hűvösen tartják a fagyasztott élelmiszereket.

7. Egyes élelmiszerek esetében a főzés előtti felolvasztás nem szükséges. A zöldségek és tészták közvetlenül forrásban lévő vízbe tehetők, vagy gőzölhetők. A fagyasztott szoszok és levesek lábasba tehetők, és gyengén melegítve felolvaszthatók.

8. Használjon minőségi élelmiszereket, és a lehető legkevesebbet kezelje őket. Ha az élelmiszereket kis mennyiségben fagyasztja le, kevesebb időre van szükség a megfagyásukhoz és felolvasztásukhoz.

9. Becsülje meg a lefagyasztandó élelmiszerek mennyiségét. Nagy mennyiségű friss élelmiszer fagyasztásakor állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot alacsony üzemmódra, ezzel csökkentve a fagyasztó hőmérsékletét. Így az élelmiszerek gyorsan lefagyaszthatók, miközben frissességük megőrződik.

A jégkészítő doboz használata

Helyezze a jégkészítő dobozt a fagyasztórekesz felső részébe, hogy a lehető leghamarabb megfagyjon.

VI. Típek speciális igényekhez

A hűtőszekrény/fagyasztó szállítása



A hűtőszekrény mozgatásakor ne húzza vagy emelje azt közvetlenül a felső kereténél fogva, hogy elkerülje a felső keret károsodását.

• Elhelyezés

Ne helyezze a hűtőszekrényt/fagyasztót hőforrás, pl. tűzhely, bojler vagy radiátor közelébe. Kerülje a közvetlen napfényt a melléképületekben vagy napozószobákban.

• Színtezés

Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény/fagyasztó vízszintes legyen az első szintező lábak segítségével. Ha nem vízszintes, a hűtőszekrény/fagyasztó ajtó tömítésének teljesítménye romlik, vagy akár a hűtőszekrény/fagyasztó működési hibájához is vezethet. Miután a hűtőszekrény/fagyasztót a helyére tette, várjon 4 órát a használat előtt, hogy a hűtőközeg leülepedjen.

• Telepítés

Ne takarja le vagy akadályozza el a készülék

szellőzőnyílásait vagy rácsait.

Ha hosszabb időre elutazik

- Ha a készüléket több hónapig nem használja, először kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.

- Vegye ki az összes élelmiszert.

- Alaposan tisztítsa meg és szárítsa ki a belsejét. A szagok és penész kialakulásának megelőzése érdekében hagyja az ajtót résnyire nyitva: ékelje ki, vagy szükség esetén távolítsa el az ajtót.

- Tartsa a megtisztított készüléket száraz, szellőző helyen, hőforrástól távol, helyezze simán a készüléket, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.

- A készülék nem lehet gyermekek játékának kitéve.

VII. Karbantartás és tisztítás



A tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját; Ne dugja be vagy húzza ki a csatlakozódugót nedves kézzel, mert áramütés és sérülés veszélye áll fenn. Ne öntsön vizet közvetlenül a hűtőszekrényre a rozsdá, áramszivárgás és balesetek elkerülése érdekében. Ne nyúljon a hűtőszekrény aljába, mert éles fém sarkok megkarcolhatják.

Belső és külső tisztítás

A hűtőszekrényben lévő élelmiszer-maradványok kellemetlen szagot okozhatnak, ezért a hűtőszekrényt rendszeresen tisztítani kell. A friss élelmiszer-rekeszt általában havonta egyszer kell tisztítani.

Távolítson el minden polcot, zöldségtárolót, palacktartót, fedőlapot és fiókot stb., és tisztítsa meg őket puha törölközővel vagy szivaccsal, meleg vízbe vagy semleges mosószerbe mártva.

Rendszeresen távolítsa el a port a hűtőszekrény hátlapjáról és oldalmezeiről.

Mosószer használata után feltétlenül öblítse le tiszta vízzel, majd törölje szárazra.



Ne használjon sörtéjű kefét, drótkefét, mosószer, szappanport, lúgos tisztítószer, benzint, gázolajat, savat, forró vizet és más korrózió vagy oldószert tartalmazó anyagokat a szekrénytést felületének, ajtó tömítésének, műanyag díszítő részeinek stb. tisztításához, hogy elkerülje a sérüléseket.

Óvatosan törölje szárazra az ajtó tömítést, tisztítsa meg a hornyot egy pamutszinórral betekert papírcikával. Tisztítás után először rögzítse az ajtó tömítés négy sarkát, majd szegmensenként illessze be az ajtó hornyába. Az áramellátás megszakadása vagy a hűtőrendszer meghibásodása

- Vigyázzon a fagyasztott élelmiszerekre a hűtőkészülék hosszabb működésképtelensége esetén (például áramkimaradás vagy a hűtőrendszer meghibásodása).

- Lehetőleg minél kevesebbszer nyissa ki a



Kézi leolvasztási óvintézkedések: Soha ne használjon éles fémszerszámokat a dér lekaparásához, mivel ez kilyukasztatja a párologtató csöveit. A sérülés a hűtőközeg szivárgását okozhatja, és a hűtés elvesztését eredményezheti. A leolvasztás során ajánlott

hűtőszekrény ajtaját, így az élelmiszerek órákig biztonságosan és frissen tárolhatók, még forró nyári időben is.

- Ha előre értesítést kap az áramkimaradásról:

- 1) Állítsa a termosztát gombot magas üzemmódba egy órával korábban, hogy az élelmiszerek teljesen lefagyjanak (Ez idő alatt ne tároljon új élelmiszert!). Időben állítsa vissza a hőmérsékleti üzemmódot az eredeti beállításra, amikor az áramellátás normalizálódik.
- 2) Készíthet jeget egy vízzáró tartállyal, és helyezze a fagyasztó felső részébe, hogy meghosszabbítsa a friss élelmiszerek tárolási idejét.



Note: Miután a hűtőszekrényt használatba vette, érdemes folyamatosan használni; normál körülmények között ne állítsa le a használatát, hogy ne befolyásolja az élettartamát.

Leolvasztás

Használat után a fagyasztórekesz belső falán (vagy párologtató) vékony jég réteg képződhet, amely 5 mm vastagság felett befolyásolhatja a hűtési hatékonyságot. Ilyen esetben óvatosan kaparja le a jeget egy jégkaparóval, ne fém vagy éles szerszámokkal. A jeget körülbelül 3 havonta el kell távolítani, és ha a fiókok normál használatát és az élelmiszerek normál hozzáférését a jegesedés befolyásolja, feltétlenül távolítsa el a jeget időben. A jég eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Vegye ki a fagyasztott élelmiszereket, kapcsolja ki a hálózati áramellátást, nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és óvatosan távolítsa el a jeget a belső falról egy jégkaparóval. A leolvasztási folyamat gyorsítása érdekében javasoljuk, hogy helyezzen egy tál forró vizet a hűtőszekrény/fagyasztó belsejébe, és amikor a szilárd jég meglazul, egy jégkaparóval kaparja le, majd vegye ki.
2. Leolvasztás után tisztítsa ki a hűtőszekrény/fagyasztó belsejét, és kapcsolja be az áramellátást.

kesztyűt viselni, hogy elkerülje a vágásokat vagy sérüléseket.

Biztonsági ellenőrzés karbantartás után

A tápkábel sérült vagy eltört?

A tápkábel csatlakozódugója szilárdan be van dugva a konnektorba?

A tápkábel csatlakozódugója rendellenesen túlmelegszik?



Note: Áramütés és tűzveszély állhat fenn, ha a tápkábel és a csatlakozódugók sérültek vagy porral szennyezettek. Bármilyen rendellenesség esetén húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

Hogyan szereljük le az alkatrészeket

Polc:

Fogja meg a polc egyik végét, majd emelje fel és húzza

VIII. Egyszerű hibaelemzés és elhárítás

A következő kisebb hibák esetén nem minden meghibásodást kell a technikai szerviz személyzetének megjavítania; megpróbálhatja megoldani a problémát.

Eset	Ellenőrzés	Megoldások
Egyáltalán nem hűt.	- Kihúzták a hálózati csatlakozót? - Kioldott a megszakító vagy kiolvadt a biztosíték? - Áramszünet van, vagy a hálózat egy része lekapcsolt?	- Csatlakoztassa újra a dugót. - Állítsa vissza a megszakítót, vagy cserélje ki a biztosítékot. - Ellenőrizze az áramellátást.
Rendellenes zaj	- Stabilan áll a hűtőszekrény? - Érinti a hűtőszekrény a falat?	- Állítsa be a hűtőszekrényt úgy, hogy vízszintes és stabil legyen. - Húzza el a faltól.
Gyenge hűtési teljesítmény	- Tett be meleg ételt vagy túl sok élelmiszert? - Gyakran nyitogatja az ajtót? - Szorult élelmiszerzacskó az ajtó tömítésébe? - Közvetlen napfény vagy tűzhely/sütő közelében? - Jól szellőző helyen van? - Túl magas a hőmérséklet-beállítás?	- A forró ételeket tárolás előtt hagyja lehűlni. - Ellenőrizze és győződjön meg róla, hogy az ajtó megfelelően be van csukva. - Távolítsa el a hűtőszekrényt a hőforrásoktól. - Biztosítson elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez. - Állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.
Kellemetlen szag a hűtőszekrényben	- Van megromlott élelmiszer? - Meg kell tisztítani a hűtőszekrényt? - Becsomagolja az erős szagú élelmiszereket?	- Dobja ki a megromlott ételeket. - Tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét. - Csomagolja be alaposan az erős szagú ételeket.



Note: Ha a fenti leírások nem alkalmazhatók a hibaelhárításhoz, ne szerelje szét és ne javítsa saját maga. A tapasztalatlan személyek által végzett javítások sérülést vagy súlyos meghibásodást okozhatnak. Lépjen kapcsolatba azzal a bolttal, ahol a vásárlást végezte. Ezt a terméket hivatalos szerviztechnikusnak kell

IX. Tanúsítványok

Elektromos információk

Ezt az elektromos készüléket földelni kell.

A termék egy csatlakozóval van felszerelve, amely alkalmas minden olyan háztartásba, amely megfelel az aktuális specifikációknak megfelelő aljzatokkal

X. Biztonságos újrahasznosítási utasítások

Ártalmatlanítás

A régi készülékek még tartalmaznak némi értékes anyagot. A környezetbarát megközelítés biztosítja az értékes nyersanyagok újrahasznosítását.

A berendezésben és a szigetelőanyagokban használt hűtőközegek speciális kezelési eljárásokat igényelnek.

kifelé.

Felhajtható fedél:

Tartsa a felhajtható fedelet függőleges irányban, igazítsa a jobb oldali forgótengely-nyíláshoz, majd húzza kifelé az eltávolításhoz;



A hűtőszekrény használata során ne csukja be az ajtót, ha a felhajtható fedél nyitva van, hogy elkerülje a hűtőszekrény ajtajának károsodását!

szervizelni, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.

Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, válassza le az áramellátásról, ürítse ki az összes élelmiszert és tisztítsa meg a készüléket, hagyja az ajtót résznyire nyitva a kellemetlen szagok megelőzése érdekében.

Ha a felszerelt dugó nem alkalmas az Ön aljzataihoz, le kell vágni, és gondosan ártalmatlanítani kell. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne dugja be a kidobott csatlakozódugót egy konnektorba.

Ez a termék megfelel az EK irányelveknek.

Győződjön meg arról, hogy a berendezés hátulján nincs csőszérülés a kezelés előtt.

A régi berendezések és a régi berendezések csomagolásának ártalmatlanítási lehetőségeiről szóló legfrissebb információk a helyi önkormányzati hivataltól szerezhetők be.

A termék helyes ártalmatlanítása



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU egész területén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A hulladék nem ellenőrzött ártalmatlanításából eredő környezeti vagy emberi egészségügyi károk megelőzése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása érdekében. A használt készülék visszajuttatásához használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők elvihetik ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

Ártalmatlanítási figyelmeztetések

※ A hűtőszekrényhez használt hűtőközeg és ciklopentán habosítóanyag gyúlékony. Ezért a hűtőszekrény selejtezésekor távol kell tartani minden tűzforrástól, és megfelelő képesítéssel rendelkező speciális újrahasznosító cégnek kell begyűjtenie, nem pedig égetéssel ártalmatlanítani,

a környezet károsodásának vagy más károk megelőzése érdekében.

※ A hűtőszekrény selejtezésekor szerelje le az ajtókat, és távolítsa el az ajtó tömítést és a polcokat; helyezze az ajtókat és polcokat megfelelő helyre, hogy megakadályozza a gyermekek beszorulását.


AJTÓ ÁTFORDÍTÁSI UTASÍTÁSOK

1. Győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény ki van húzva a konnektorból.
2. Távolítsa el a csavarokat a felső fedél hátulján, majd óvatosan nyomja előre a fedelet, és emelje felfelé az eltávolításhoz. Ezután távolítsa el a felső zsanért rögzítő három csavart, és vegye le a zsanért.


Csavarok




3. Távolítsa el a fagyasztórekesz ajtaját a készülékháztól.
4. Távolítsa el az alsó zsanért a szekrény jobb oldalán rögzítő csavarokat, majd vegye le az alsó zsanért. Ezután távolítsa el az állítható lábat a hűtőszekrény bal oldalán.

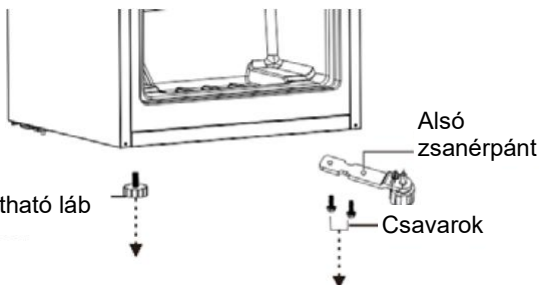

5. Távolítsa el a csapszeget az alsó zsanérpánt jobb oldali nyílásához rögzítő alátétet és anyát, majd távolítsa el a csapszeget.

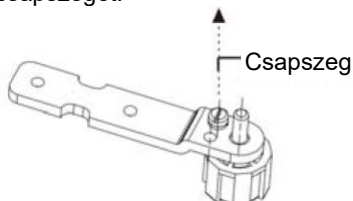


6. Illessze a csapszeget az alsó zsanérpánt bal oldali nyílásába, majd rögzítse a csapszeget az alátéttel és az anyával.

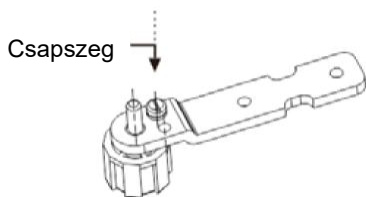

7. Szerelje fel az alsó zsanért a szekrény bal oldalára, és szerelje fel az állítható lábat a jobb oldalra.


Megjegyzés: Az ajtó felszerelésekor ügyeljen arra, hogy az ajtó teteje egy szintben legyen a szekrény tetejével. Ha az ajtó nincs egy szintben, a gumitömítés nem zár megfelelően a szekrénnel, ami a készülék meghibásodását okozhatja.

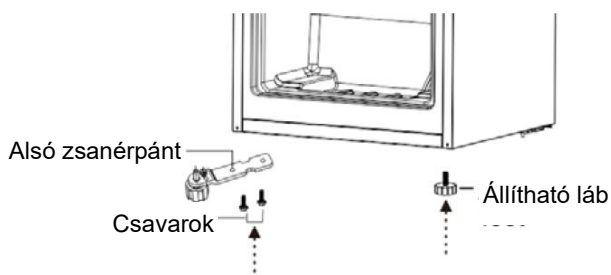


8. Távolítsa el az ajtóütközőt rögzítő csavart a fagyasztórekesz ajtajának jobb alsó részéről, majd távolítsa el az ajtóütközőt, és szerelje fel a bal alsó oldalra.



9. Mozgassa az ajtó perselyt a hűtőszekrény ajtó jobb felső oldaláról az ajtó bal felső oldalára.

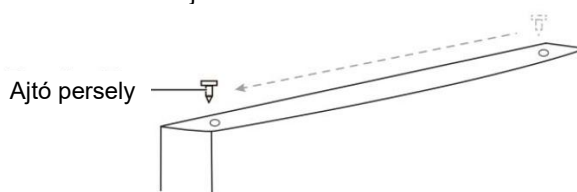

10. Szerelje fel a fagyasztórekesz ajtaját.
11. Rögzítse a felső zsanérpántot a szekrénytest bal felső oldalához a korábban eltávolított három csavarral. Mielőtt meghúzná a felső zsanérpánt csavarjait, győződjön meg arról, hogy az ajtó teteje egy szintben van a szekrénytesttel, és hogy a gumitömítés megfelelően tömít.
12. Szerelje fel a felső fedelet a készülékházra.

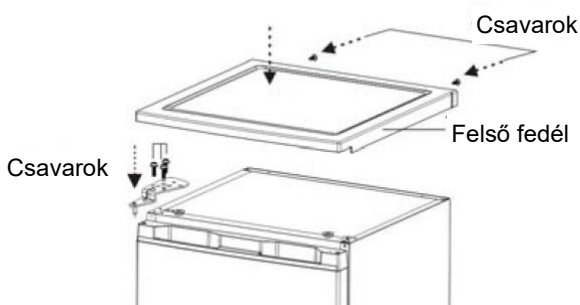

Beko UK és ROI Standard GYÁRTÓI Garancia Feltételei

Az Ön új Beko terméke garanciával rendelkezik a hibás anyagok, hibás alkatrészek vagy gyártási hibák ellen.

A standard garancia a termék eredeti vásárlásának napjától kezdődik, és tizenkét (12) hónapig tart, kivéve, ha a Beko plc (a „Gyártó”) írásban hozzájárul a termék garanciájának meghosszabbításához.

Ha bármilyen kérdése van a termékére vonatkozó garanciával kapcsolatban (beleértve annak érvényességi idejét is), kérjük, forduljon a kereskedőjéhez vagy Ügyfélszolgálati Csatapunkhoz a **0333 207 9710** (Egyesült Királyság és Észak-Írország) vagy a **01 862 3411** (Ír Köztársaság) telefonszámon

Ezen garancia semmilyen módon nem csökkenti vagy nem befolyásolja a termékkel kapcsolatos törvényben biztosított jogait. Ezen garancia kiegészíti a fogyasztóként megillető törvényben biztosított jogait. Ha bármilyen kérdése van ezekkel a jogokkal kapcsolatban, kérjük, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a törvényben biztosított jogok további vagy magasabb szintű védelmet nyújtanak, mint a jelen garancia feltételei alapján biztosítottak.

Mire terjed ki ez a garancia?

- A termék hibás anyagok, hibás alkatrészek vagy gyártási hibák miatt szükségessé váló javításaira.
- A termék javításához szükséges funkcionális cserealkatrészekre.
- A Beko plc hivatalos szervizképviselőjének vagy jóváhagyott mérnökének (együtt a „Szervizképviselők”) a javítás elvégzésével kapcsolatos költségeire.

Mire nem terjed ki a garancia?

- Szállítási és kiszállítási sérülésekre.
- Szekrény- vagy megjelenési alkatrészekre, beleértve, de nem kizárólagosan a vezérlőgombokat, fedeleket és fogantyúkat.
- Tartozékokra és/vagy fogyóeszközökre, beleértve, de nem kizárólagosan a jégtálcákat, kaparókat, evőeszközkosarakat, szűrőket és izzókat.

- Olyan javításokra, amelyek az alábbiak közvetlen vagy közvetett eredményeként válnak szükségessé:

- A termék véletlen károsodása, helytelen használata vagy visszaélése.
- A termék javítási kísérlete a Szervizképviselőn kívül bárki más által.
- A termék olyan telepítése vagy használata, ahol a telepítés vagy használat nem felel meg a jelen garanciában vagy a Felhasználói útmutatóban foglalt követelményeknek.

- Olyan termék javítására, amelyet bármikor kereskedelmi vagy nem lakossági háztartási helyiségekben üzemeltettek (kivéve, ha korábban hozzájárultunk a telepítési környezethez).

Ez a garancia a termék javítási költségére korlátozódik. A törvény által megengedett mértékig a Gyártó nem vállal és nem vonható felelősségre semmilyen pénzügyi veszteségért, amely azzal kapcsolatban merül fel, hogy bármely termék nem az elvárt szabványoknak megfelelően működik. Az ilyen pénzügyi veszteség magában foglalja, de nem kizárólagosan a következőkből eredő veszteségeket:

- A munkából való kiesés.
- Sérült étel, ruházat vagy egyéb tárgyak.
- Étteremben vagy elvitelre vásárolt ételek.
- Általános kártérítés kényelmetlenségért.

Fontos megjegyzések

1. A terméket kizárólag otthoni háztartási használatra tervezték és gyártották.
2. A garancia automatikusan érvényét veszti, ha a terméket kereskedelmi vagy nem lakossági háztartási helyiségekben telepítik vagy használják, kivéve, ha korábban hozzájárultunk a telepítési környezethez.
3. A terméket a termékhez kapott Felhasználói útmutató utasításainak megfelelően kell helyesen telepíteni, elhelyezni és üzemeltetni.
4. Minden mosógép, mosogatógép és elektromos tűzhely esetében javasolt egy képesített háztartási gépszerelő általi szakszerű telepítés (mivel a helytelen telepítés azt eredményezheti, hogy Önnek kell kifizetnie a termék javítási költségét).
5. A gáztűzhelyeket szakszerűen kell telepítenie egy Gas Safe (vagy az Ír Köztársaság esetében Gas Networks Ireland) által bejegyzett gázszerelőnek.
6. Ez a garancia az Egyesült Királyságban és az Ír Köztársaságban vásárolt és használt termékekre vonatkozik.
7. Ez a garancia az új termék hivatalos kiskereskedőtől történő eredeti vásárlásának napjától érvényes, és érvényét veszti, ha a terméket továbbértékesítik.
8. Ez a garancia nem vonatkozik a leértékelt értékesítésekre (ahol a terméket „másodosztályúként” vásárolják).
9. Ezen feltételek és kikötések másolatának birtoklása nem feltétlenül jelenti azt, hogy a termékre vonatkozik ez a garancia. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a fent megadott számon.
10. A Gyártó fenntartja a jogot a garancia felmondására, ha munkatársait vagy képviselőit feladataik ellátása során fizikai vagy szóbeli bántalmazás éri.

11. Az opcionális extrák, amennyiben rendelkezésre állnak (pl. állítható lábak), kizárólag díj ellenében biztosítottak.

A Beko kínál cserét?

Ez a garancia kizárólag javításra vonatkozik. Alkalmanként a Gyártó saját belátása szerint kicserélheti a terméket egy új termékre a javítás elvégzése helyett. Amennyiben cserét kínálnak fel, az általában egy azonos modell, de ha ez nem lehetséges, akkor egy hasonló specifikációjú modellt biztosítanak. Megegyezés esetén a Gyártó fedezi a költségeket, és intézkedik az új termék szállításáról, valamint a régi termék visszaküldéséről. A hibás termék leválasztásával és a cserekészülék telepítésével kapcsolatos költségeket a Gyártó nem viseli, kivéve, ha abban előzetesen, írásban megállapodtak. Az eredeti garancia továbbra is érvényes a cserekészülékre; az új termékhez nem jár új garancia.

Mikor kerül sor a javításra?

Szervizképviselőink hétfőtől péntekig 9:00 és 17:00 óra között dolgoznak. Ezen az időszakon kívüli időpontok a Gyártó kizárólagos belátása szerint lehetségesek, de nem garantáltak. Bár szervizképviselőink mindent megtesznek annak érdekében, hogy minimalizálják a kellemetlenségeket, és eleget tegyenek a konkrét időpontokra vonatkozó kéréseknek, ezt nem tudjuk garantálni. Nem vállalunk felelősséget a késedelmekért, vagy ha a javítás nem végezhető el azért, mert nem sikerült megfelelő időpontot egyeztetni.

Felszámítanak-e díjat a javításokért?

Az Ön felelőssége, hogy a vásárlást igazoló dokumentummal bizonyítsa a szervizképviselőnek, hogy a termékre érvényes ez a garancia. A Gyártó fenntartja a jogot, hogy bármilyen szervizhívás ésszerű költségét felszámítsa, ha:

- Nem tudja bizonyítani, hogy a termékre érvényes ez a garancia.
- Szervizhívás történt, és a szervizképviselő megállapítja, hogy a terméknek nincs hibája.
- A terméket nem a Felhasználói útmutató szerint telepítették vagy üzemeltették.
- A hibát nem hibás anyagok, hibás alkatrészek vagy gyártási hibák okozták, hanem valami más.
- Kihagyott időpontok esetén.

Ezeknek a költségeknek a megfizetése azonnal esedékes, amint a szervizképviselő átadja Önnek a számlát. A Gyártó fenntartja a jogot a garancia felmondására, ha Ön nem fizeti ki időben a szervizhívás költségeit.

Ha Ön az Egyesült Királyságban lakik, erre a garanciára az angol jog az irányadó, és az angol bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik, kivéve, ha az Egyesült Királyság más részén él, amely esetben az adott ország irányadó joga és kizárólagos bírósági joghatósága érvényesül.

Ha Ön az Ír Köztársaságban lakik, erre a garanciára az ír jog az irányadó, és az ír bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Ezt a garanciát a Beko plc nyújtja. Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8QU.

A Beko plc Angliában és Walesben van bejegyezve 02415578 cégjegyzékszámán.

Beko UK ÉS ROI Beépített Készülékek Garancia Feltételei

Ha amerikai típusú hűtőszekrényt/fagyasztót, beépített vagy integrált készüléket vásárolt, és azt a vásárlástól számított 90 napon belül regisztrálta online regisztrációs űrlapunk kitöltésével vagy telefonos regisztrációs vonalunkon keresztül, akkor a standard 12 hónapos garancia 24 hónapra meghosszabbodik, a Standard Garancia Feltételeinkben részletezett feltételekkel azonos módon.

Beko UK és ROI ALKATRÉSZGARANCIA Feltételek

Ez a 10 éves alkatrészgarancia a Beko termékekre vonatkozik. Annak ellenőrzéséhez, hogy az Ön Beko készülékére vonatkozik-e a 10 éves alkatrészgarancia, látogasson el

weboldalunkra a beko.co.uk/guarantee-terms címen, vagy hívja regisztrációs csapatunkat a 0800 497 0683-as telefonszámon.

Az alkatrészgarancia feltételei kiegészítik az előző részben részletezett Standard garancia feltételeit.

A 10 éves alkatrészgarancia aktiválásához a készüléket KÖTELEZŐ az eredeti vásárlás dátumától számított 90 napon belül regisztrálnia. Regisztrálni a weboldalaink felkeresésével tud. UK ügyfelek számára kérjük, látogasson el a beko.co.uk/register oldalra, vagy hívja a 0800 497 0683-as számot. A ROI ügyfelek számára kérjük, látogasson el a beko.ie/register oldalra, vagy hívja a 1803 000 081-es számot. A Beko márkájú készülékeinkhez az első 10 évben INGYENES cserealkatrészeket biztosítunk, feltéve, hogy azokat szervizképviselőink szerelik be, a vonatkozó munkadíj ellenében.

A Beko szabadon álló készülékek alapfelszereltségként 12 hónapos alkatrész- és munkagaranciával rendelkeznek.

A Beko beépített, beépített készülékek vagy amerikai típusú hűtő-fagyasztók alapfelszereltségként 12 hónapos alkatrész- és munkagaranciával rendelkeznek. Ez díjmentesen 24 hónapra meghosszabbodik, amennyiben a készülék megvásárlásától számított 90 napon belül regisztrálják azt. Amikor regisztrálja készülékét a kiegészítő garanciához, automatikusan aktiválja a 10 éves

alkatrészgaranciát. Nem szükséges kétszer regisztrálnia.

A Beko Alkatrészgarancia (a továbbiakban: „Garancia”) érvényesítéséhez minden vásárlói és termékadatot regisztrálni kell a Beko plc-nél az alábbiakban ismertetett eljárás szerint:

1. Ez a plusz 9 éves (szabadon álló készülékek esetén) vagy 8 éves (beépített vagy beépített készülékek, illetve amerikai típusú hűtő-fagyasztók esetén) garancia csak a gyártói standard garancia lejártá után lép érvénybe.

2. Kizárólag a Beko plc Hivatalos Szervizképviselte és Saját Mérnökei (a továbbiakban: „Szervizképviselő”) által szervizelt vagy javított bizonyos Beko márkájú termékmodellekre érvényes, és nem fedez semmilyen munkadíjat vagy:
 - Olyan alkatrészeket, beleértve, de nem kizárólagosan a szekrény- vagy megjelenési alkatrészeket, vezérlőgombokat, fedeleket és fogantyúkat.
 - Tartozékokra és/vagy fogyóeszközökre, beleértve, de nem kizárólagosan a jégtálcákat, kaparókat, evőeszközöket, szűrőket és izzókat.
3. A garancia aktiválásához KÖTELEZŐ regisztrálnia a készüléket az eredeti vásárlás dátumától számított 90 napon belül. Az Egyesült Királyságban vásárlók látogassanak el a beko.co.uk/register weboldalra, vagy hívják a 0800 497 0683-as telefonszámot. A ROI ügyfelek számára kérjük, látogasson el a beko.ie/register oldalra, vagy hívja a 1803 000 081-es számot.
4. Az eredeti vásárlás dátumától számított 90 napon túli regisztrációk esetén előfordulhat, hogy kiegészítő díjat kell fizetni a 10 éves ingyenes alkatrészigarancia aktiválásához.
5. Minden javítást a Szervizképviselőnek kell elvégeznie, és közvetlenül a Beko plc-nél kell megrendelni.
6. Ez a garancia nem tartalmazza a javítás munkadíját, amely a javítás megrendelésekor fizetendő.
7. Ugyanazon hiba esetén a javításra 3 hónap garanciát vállalunk.
8. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék gazdaságosan nem javítható, a Beko plc kizárólagos mérlegelése alapján csökkentett áron ajánlhat fel Önnek egy készüléket. A kiszállási díj továbbra is felszámításra kerül.
9. Ha a hiba nem azonosítható, és a készülék megfelelően működik, kiszállási díj kerül felszámításra.
10. A garancia nem ruházható át, és nem váltható készpénzre.
11. Ehhez a garanciához nem tartoznak alternatív vagy kiegészítő ajánlatok.
12. A garancia nem tartalmazza a gyártó standard garanciáját.
13. Az összes javítási ár megtalálható a **beko.co.uk/guarantee-terms** oldalon (Egyesült Királyság és Írország). További információért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
14. Minden ár előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
15. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Feltételeket bármikor módosítsuk, frissítsük vagy megváltoztassuk. Az ilyen változtatások azonnal hatályba lépnek, amint azokat a weboldalunkon közzéteszük, vagy más kommunikációs csatornákon keresztül közlik. Szolgáltatásaink további használata a változtatások közzétételét követően a változtatások elfogadásának minősül. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen áttekintse ezeket a Feltételeket, és megbizonyosodjon arról, hogy tisztában van a frissítésekkel.
16. A fent bemutatott Feltételek a termékgarancia általános feltételein felül értendők. Kérjük, hogy bármilyen kárigény benyújtásakor olvassa el és vegye figyelembe ezeket a Feltételeket.
17. Az Ön által megadott információkat marketingcélokra és a vásárlási preferenciáinak elemzésére használhatjuk fel. Ezen célokból az Ön adatait észszerű ideig megőrizhetjük a vonatkozó adatvédelmi törvények és az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében. A regisztrációs folyamat során feliratkozhat erre a szolgáltatásra. További részletek a beko.co.uk/cookie-and-privacy-policy oldalon találhatók.
18. Ezekre a Felhasználási feltételekre Anglia és Wales törvényei az irányadók; gyártó: Beko plc, Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford WD18 8QU. Cégjegyzékszám: 02415578.

HOGYAN VEHETI IGÉNYBE A SZERVIZSZOLGÁLTATÁST A KÉSZÜLÉKHEZ

Kérjük, tartsa biztonságos helyen a vásárlási blokkot vagy más, a vásárlást igazoló dokumentumot; erre a dokumentációra szüksége lesz, ha a termék garanciális javításra szorul.

Kérjük, szánjon néhány percet az alábbi adatok kitöltésére, mivel ezekre az információkra szüksége lesz, amikor felhív minket, vagy használja online szolgáltatásainkat. Segítségért látogasson el a beko.co.uk/support/model-finder oldalra.

- A termék modellszáma a Használati Utasításban / Felhasználói Kézikönyvben található
- A termékmodell és a sorozatszám a készülékre ragasztott adattáblán található.
- A Kiskereskedő (A vásárlás helye) és a Vásárlás dátuma a vásárlási blokkon vagy más, a vásárlást igazoló papíron van feltüntetve
- Ezen adatok pusztá rögzítése nem számít a vásárlás bizonyítékának. A garanciális szervizszolgáltatás igényléséhez érvényes vásárlást igazoló bizonylat szükséges.

Modellszám	Sorozatszám	A vásárlás helye	Vásárlás dátuma

Garanciális szervizszolgáltatásért vagy terméktanácsért hívja Ügyfélszolgálati Csatapunkat

A szervizelés kérése előtt kérjük, ellenőrizze a Használati utasítás füzetben található hibaelhárítási útmutatót vagy a beko.co.uk/support/how-to-guides oldalon található videós támogatásunkat, mivel díjat Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy környezetben végezhessek el a javításokat.

számíthatunk fel, ha nem találunk hibát, még akkor is, ha a termék még garanciális.

A szervizlátogatás egyeztetése után kérjük, gondoskodjon arról, hogy a termék körüli terület a Szervizképviselő számára könnyen hozzáférhető legyen, anélkül, hogy szekrényeket vagy bútorokat kellene eltávolítani vagy mozgatni.

Szervizképviselőink tiszta és biztonságos

Kérjük, híváskor készítse elő a Modellszám és Sorozatszám adatokat, mivel a szervizlátogatás lefoglalása előtt meg kell adnia azokat

Egyesült Királyság (szárazföldi rész) és Észak-Írország:

0333 207 9710

A 0333-as számokra indított vezetékes vagy mobilhívások nem kerülnek többbe, mint a 01-es vagy 02-es földrajzi számokra indított hívások, és alapidíjasok. A vezetékes és mobiltelefonokról indított hívásokat az ingyenes hívási csomagok tartalmazzák, de kérjük, érdeklődjön telefonszolgálatójánál a pontos hívásdíjakról.

Írország:

01 862 3411

Szerviz a gyártói garancia lejártá után

Ha kiterjesztett garancia vásárlása mellett döntött, kérjük, olvassa el a kiterjesztett garancia megállapodás dokumentumában található utasításokat, ellenkező esetben hívjon minket a fenti megfelelő számon, ahol a szervizszolgáltatás díj ellenében vehető igénybe.

Ha nem rendelkezik kiterjesztett garancia szolgáltatással, hívhatja az Ügyfélszolgálati Csatapót: a brit ügyfelek a 0330 123 1750-es, az ROI ügyfelek pedig a 01 862 3411-es számon

Lépjen kapcsolatba velünk weboldalunkon keresztül

Küldjön nekünk biztonságos üzenetet az online kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül. Kérjük, látogasson el weboldalunkra, kattintson a Kapcsolatfelvétel lehetőségre, és válasszon egy terméktámogatási témát a lehetőségek listájából. Töltse ki a szükséges adatokat, és kattintson az üzenet küldése gombra.

Termékregisztrációk

Az Egyesült Királyságban történő regisztrációhoz kérjük, látogasson el a beko.co.uk/register oldalra, az Ír Köztársaság esetében pedig a beko.ie/register oldalra.