



### TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För att få en mer omfattande support, vänligen registrera din produkt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

## ANVÄNDNING FÖRSTA GÅNGEN


### VÄRM UGNEN

En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen. Detta är helt normalt. Innan du börjar laga mat rekommenderar vi att du värmer ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella lukter. Ta bort eventuell skyddskartong eller plastfilm från ugnen och avlägsna

eventuella tillbehör från dess insida. Hetta upp ugnen till 250 °C och låt den stå på i en timme: Ugnen ska vara tom när detta görs. Följ instruktionerna för att ställa in funktionen på rätt sätt.

Observera: Vi rekommenderar att man vädrar rummet efter att ha använt apparaten för första gången.

## KONTROLLPANEL

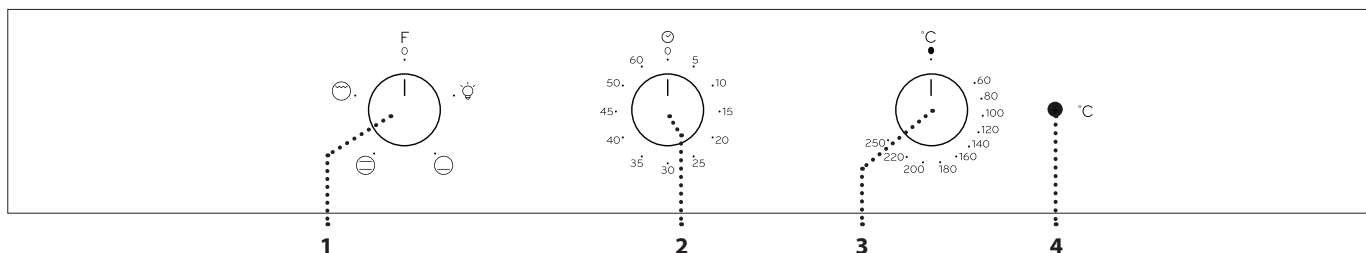

### 1. VÄLJARRATT

För att sätta på ugnen genom att välja en funktion. Vrid till **O** för att stänga av ugnen.

### 2. TIMERRATT

Används som timer. Den varken startar eller avbryter tillagningen.

### 3. TERMOSTATRATT

Vrid för att välja önskad temperatur och aktivera den valda funktionen.

### 4. LAMPA TERMOSTAT/FÖRVARMNING

Tänds under uppvärmningsfasen. Släcks när önskad temperatur har uppnåtts.

## TILLBEHÖR

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt. Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.



**GALLER** Används för att tillaga mat eller som stöd till ugnsskålar, bakformar och andra ugnssäkra kärl.



**LÅNGPANNA\*** Använd som ugnsskåla för tillagning av kött, fisk, grönsaker, focaccia osv. eller placera den under gallret för att samla upp steksky.



**BAKPLÅT\*** Använd för tillagning av alla slags bröd- och konditoriprodukter, men även för stekar, fiskpaket osv.

Sätt in gallret på önskad höjd genom att hålla det lutat något uppåt och vila den upphöjda baksidan (pekande uppåt) först neråt. Låt det sedan glida vågrätt på glidskenorna så långt in som möjligt. Bakplåten och andra tillbehör sätts in vågrätt genom att låta dem glida på glidskenorna.

\* Endast på vissa modeller.

## FUNKTIONER OCH DAGLIG ANVÄNDNING

### 1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

För att välja en funktion, vrid *väljarratten* till symbolen för önskad funktion.



OFF

För att stänga av ugnen.



LIGHT (BELYSNING)

För att tända belysningen i ugnsutrymmet.



UNDERVÄRME

För att bryna maträttens undersida. Funktionen kan även användas för långkok, för att laga färdigt rätter med mycket flytande fyllning (efterrätter eller middagsrätter) eller tjocka såser och fonder.



ÖVER/UNDERVÄRME

För att laga alla slags maträtter på en enda ugnsfals.



HYDROCLEANING (ÅNGRENGÖRING) (endast på vissa modeller)

Effekten av ångan som släpps ut under detta specialrengöringsprogram med låg temperatur tillåter enkel borttagning av smuts och matrester. Häll 200 ml kranvatten i botten av ugnen och använd funktionen på 90 °C i 35 minuter. Sätt igång funktionen när ugnen är sval och låt den sedan få svalna i 15 minuter efter att cykeln är klar.



GRILL

För att grilla stekar, kebab och korv, gratinera grönsaker eller rosta bröd. Vid grillning av kött rekommenderar vi att du använder en långpanna för att samla upp steksky: Placera långpannan på en av falsarna under gallret och tillsätt 200 ml kranvatten.

### 2. AKTIVERA EN FUNKTION

För att starta den valda funktionen, vrid *termostatratten* för att ställa in önskad temperatur. För att avbryta funktionen när som helst, stäng av ugnen, vrid *väljarratten* och *termostatratten* till **O** och **●**.

### 3. FÖRVARMNING

När funktionen har aktiverats tänds termostatens lysdiod för att signalera att förvärmningsfasen har börjat. I slutet av fasen släcks termostatens lysdiod för att ange att ugnen har uppnått den inställda temperaturen: Lägg in maten och fortskrid med tillagningen.

Observera: Att sätta in maten i ugnen innan förvärmningen är klar kan ha en negativ effekt på det slutliga tillagningsresultatet.

### 4. STÄLLA IN TIMERN

Detta alternativ varken avbryter eller startar tillagningen, men tillåter dig att använda klockan som timer, både när ugnen är i funktion och när den är avstängd. För att aktivera timern ska du vrida vredet medurs till ändläge och sedan tillbaka moturs till önskad tid: en ljudsignal varnar dig när nedräkningen är klar.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

**Se till att apparaten har svalnat innan du utför underhåll eller rengöring. Använd inte ångtvätt. Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor. Ha på dig skyddshandskar. Ugnen måste kopplas bort från elnätet innan du utför någon form av underhållsarbete.**

### YTTRE YTOR

Rengör ytorna med en fuktig mikrofiberduk. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk. Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Om en produkt av denna typ av misstag skulle spillas på apparaten ska du omedelbart rengöra med en fuktig trasa av mikrofiber.

### INRE YTOR

Efter varje användning, låt ugnen svalna och rengör den sedan, helst medan den fortfarande är varm, för att ta bort eventuella avlagringar eller fläckar som orsakas av matrester. För att torka upp eventuell kondens som bildas som ett resultat av tillagning av mat med hög vattenhalt, låt ugnen svalna helt och torka sedan av den med en trasa eller svamp. Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.

### TILLBEHÖR


Blötlägg tillbehören i diskmedel blandat med vatten efter användning och hantera dem med ugnshandskar om de fortfarande är varma. Matrester kan avlägsnas med en diskborste eller svamp.

### SÄNKA DET ÖVRE VÄRMEELEMENTET (Endast på vissa modeller)

Det övre värmeelementet på grillen kan sänkas för att rengöra ugnens ovasida: Ta ut värmeelementet från dess plats och sänk det sedan. För att sätta tillbaka värmeelementet på plats, lyft upp det, dra det något mot dig och säkerställ att fliken hamnar på rätt plats.

### TA BORT OCH MONTERA LUCKAN


För att ta bort luckan, öppna den helt och sänk spärren tills de är i olåst läge (1). Stäng luckan så mycket det går (2). Ta ett fast tag i dörren med båda händerna - håll inte i handtaget. Ta helt enkelt av luckan (3) genom att fortsätta att stänga den samtidigt som du drar den uppåt (a) tills den lossnar från fästet (b).

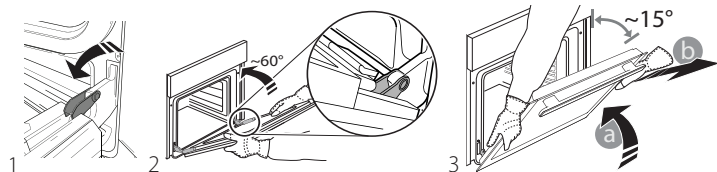


Lägg ned luckan på sidan på ett mjukt underlag. Sätt tillbaka luckan genom att flytta den mot ugnen, rikta in gångjärnens krokar i höjd med dess fästen och säkra den övre delen i fästet. Sänk luckan och öppna den sedan helt. Sänk hakarna till ursprungligt läge: se till att du sänker dem helt. Testa att stänga luckan och kontrollera att den är i linje med kontrollpanelen. Om den inte är det, upprepa stegen ovan.

### CLICK & CLEAN – RENGÖRING AV GLASET

Efter att luckan har tagits bort och lagts ned på en mjuk yta med handtaget nedåt, tryck samtidigt på de två låskämmorna (1) och ta bort luckans övre kant genom att dra den mot dig (2).

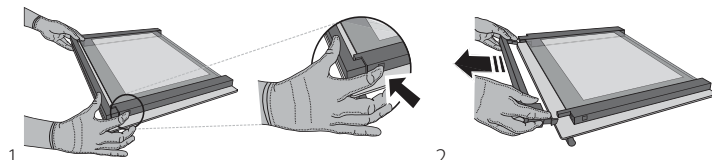


Lyft upp och håll stadigt innerglaset med båda händerna, ta bort det och lägg ned det på en mjuk yta innan du rengör det (3).

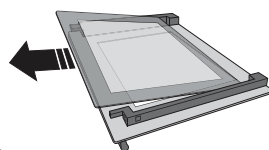

3

För att sätta tillbaka innerglaset korrekt, kontrollera att "R" är synligt i det vänstra hörnet och att den klara ytan (utan tryck) är vänd uppåt. Sätt först in glasets långsida som indikeras av "R" i dess hållare och sänk det sedan på plats (4). Sätt in den övre kanten (5). Ett klickljud anger att det är korrekt insatt. Försäkra dig om att tätningen är säker innan luckan monteras tillbaka.

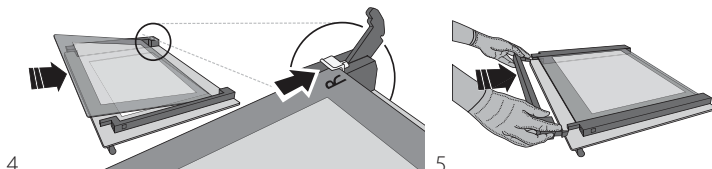

4

5

### BYTE AV LAMPA

Dra ur ugnens strömkabel från uttaget, skruva av locket från lampan, byt ut glödlampan och skruva tillbaka locket på lampan. Anslut ugnen till elnätet igen. Använd inte ugnen förrän du har satt tillbaka lamplocket.

Observera: Använd endast halogenlampor av typ 25 W/230 V, typ G9, T300 °C. Glödlampan som används i produkten är särskilt utformad för hushållsapparater och lämpar sig inte för allmän rumsbelysning i hemmet. Glödlamporna finns att köpa av vår kundservice.


## FELSÖKNING

| Felsökning           | Möjliga orsaker                               | Lösningar                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ugnen fungerar inte. | Strömbavbrott.<br>Inte ansluten till elnätet. | Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår. |



Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbsida [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

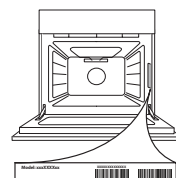

Whirlpool



400011609329