UK ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

СХЕМА ПРИЛАДУ (рис. 1)
1. Ручка дверцят.
2. Фіксатор (за наявності).
3. Ущільнення.
4. Затичка зливного отвору для стікання талої води (залежно від моделі).
5. Панель керування.
6. Кошик (залежно від моделі).
7. Конденсатор (розташований на задній стінці приладу).

УСТАНОВЛЕННЯ

• Див. розділ «Перед використанням приладу».
• Розпакуйте прилад.
• Зніміть 4 захисні фіксатори, розташовані між дверцятами та приладом (рис. 3).
• Увага: Два з чотирьох захисних фіксаторів мають бути прикріплені до пластикових опорних конструкцій конденсатора, які розташовано на задній стінці приладу (рис. 3).
Це необхідно для забезпечення належної відстані до стіни.
• Переконайтеся, що затичку зливного отвору для стікання талої води (за наявності) правильно розташовано (**4**).
• Щоб прилад працював якнайкраще та щоб уникнути пошкодження під час відкривання дверцят, розташовуйте його на відстані принаймні 7 см від стіни позаду та 7 см від стін з боків.
• Установіть аксесуари (за наявності).
• Перед використанням приладу очистіть його внутрішні поверхні.

)СХЕМА ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ (рис. 2)
a. Світлодіодний індикатор червоного кольору: блимання індикатора вказує на наявність попередження (див. «ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ»)
b. Світлодіодні індикатори зеленого кольору: указують на те, що прилад працює та що встановлено температуру, як описано нижче.
b1: менш холодна температура (світиться індикатор праворуч); це налаштування оптимізує енергоспоживання в разі часткового навантаження.
b2: середня температура (світиться центральний індикатор)
b3: дуже холодна температура (світиться індикатор ліворуч).

Світяться всі світлодіодні індикатори зеленого кольору: активовано функцію «ШВИДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ» (див. розділ «Заморожування свіжих продуктів»).

C. Кнопка встановлення температури: використовується для налаштування встановленої температури й активації/відключення операцій швидкого заморожування.

Щоб обрати потрібну температуру, повторно натискайте кнопку встановлення температури (3): температура оновлюється з кожним натисканням кнопки.
Щоб активувати/відключити функцію швидкого заморожування, тримайте кнопку натиснутою близько 3 секунд: усі світлодіодні індикатори зеленого кольору одночасно тричі спалахнуть, а потім постійно світитимуться.

Примітка:
Вибрані параметри зберігатимуться в пам'яті приладу навіть у разі вимкнення електроживлення. Час, необхідний для досягнення вибраного значення температури всередині морозильної камери, може різнитися залежно від умов навколишнього середовища та самого встановленого значення температури.

Увімкнення приладу
• Приєднайте прилад до розетки.
• Засвітиться світлодіодний індикатор зеленого кольору (середня температура).
• Якщо блимає світлодіодний індикатор червоного кольору, температура всередині приладу недостатньо низька для зберігання продуктів. Протягом шести годин після ввімкнення приладу світлодіодний індикатор червоного кольору має згаснути.
• Розміщуйте продукти в приладі лише після того, як згасне світлодіодний індикатор червоного кольору.
Примітка: Через міцну герметичність кришку приладу не можна відкрити знову відразу після закривання. Зачекайте декілька хвилин, перш ніж повторно відкривати дверцята.

ЗАМОРОЖУВАННЯ ПРОДУКТІВ
Підготовка свіжих продуктів до заморожування
• Перед заморожуванням свіжих продуктів їх необхідно щільно упакувати, використовуючи одне з такого: алюмінієва фольга, харчова плівка, повітро- та водонепроникні пластикові пакети, поліетиленові контейнери з кришками (за умови, що вони придатні для заморожування їжі).
• Щоб отримати заморожені продукти найвищої якості, слід використовувати свіжі, дозрілі та високоякісні продукти.
• Щоб зберегти всі харчові властивості, консистенцію, колір і смак свіжих овочів і фруктів, їх потрібно заморожувати якнайшвидше після збирання.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

• Завжди давайте гарячій їжі охолонути, перш ніж класти її в морозильну камеру.

Заморожування свіжих продуктів

• Кладіть продукти, які потрібно заморозити, таким чином, щоб вони безпосередньо торкалися стінок приладу **(рис. 4)**.

A) продукти, які потрібно заморозити,

B) заморожені продукти.

• Розташовуйте продукти, які потрібно заморозити, таким чином, щоб вони не торкалися вже заморожених продуктів.

• Для найкращого та найшвидшого замороження продукти слід розділяти на маленькі порції; це також зручно під час використання заморожених продуктів.

1. Принаймні за 24 години до розташування свіжих продуктів у приладі для заморожування активуйте функцію швидкого заморожування, натиснувши й утримуючи протягом приблизно 3 секунд кнопку **c**. Засвітяться всі світлодіодні індикатори зеленого кольору (**b**).

2. Помістіть продукти в морозильну камеру всередині приладу й не відкривайте дверцята протягом 24 годин. Коли цей термін мине, продукти будуть заморожені. Щоб вимкнути функцію швидкого заморожування, натисніть і утримуйте кнопку c протягом приблизно 3 секунд. Якщо функцію швидкого заморожування не буде вимкнуто вручну, за 50 годин вона вимкнеться автоматично.

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

Ознайомтеся з табличкою на приладі.

Класифікація заморожених продуктів

Покладіть заморожені продукти в прилад і класифікуйте їх; на пакетах необхідно зазначити дату зберігання, щоб мати змогу спожити їх до завершення терміну придатності, який зазначено в місяцях на **рис. 5** для кожного типу продуктів.

Поради щодо зберігання заморожених продуктів

Купуючи заморожені продукти, дотримуйтеся наведених нижче вказівок:

• Перевіряйте, чи не пошкоджено упаковку (заморожені продукти можуть зіпсуватися в пошкодженій упаковці). Якщо упаковка здута або має вологі ділянки, можливо, через погані умови зберігання продукти в упаковці почали розморожуватися.

• Роблячи покупки, заморожені продукти купуйте в останню чергу та переносьте в теплоізоляційній сумці.

• Після повернення додому негайно поміщайте заморожені продукти в прилад.

• Уникайте температурних коливань або намагайтеся, щоб вони були мінімальними. Дотримуйтеся термінів придатності, зазначених на упаковках.

• Завжди дотримуйтеся умов зберігання продуктів, зазначених на упаковці.

Примітка:

Повністю або частково розморожені продукти потрібно негайно спожити.

Повторно не заморожуйте розталі неприготовані продукти. Після приготування розталих продуктів їх можна знову заморозити. У разі тривалого відключення від живлення:

• відкривайте дверцята приладу лише для того, щоб покласти пакети з льодом (за наявності) на заморожені продукти у правій і лівій частинах приладу. Це допоможе сповільнити підвищення температури.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ПРИЛАДУ

Коли товщина льоду на стінках приладу досягає 5-6 мм, його потрібно розморозити.

• Від'єднайте прилад від джерела живлення.

• Витягніть пакунки з продуктами з приладу й обгорніть їх усі разом у газету. У такому вигляді зберігайте пакунки в дуже холодному місці або теплоізоляційній сумці.

• Залиште відчиненими дверцята приладу.

• Всередині приладу витягніть втулку зливного отвору для стікання талої води (залежно від моделі) **(мал. 6)**.

• Витягніть зовнішню пробку зливного отвору для стікання талої води (залежно від моделі) і встановіть її, як зображено на **малюнку 6**.

• Помістіть глибоку посудину під отвором каналу для водовідведення, щоб зібрати залишок води. Якщо у вас є дільник, використовуйте його **(мал. 6)**.

• Щоб пришвидшити розмороження, за допомогою лопатки відшкребіть лід від стінок приладу.

• Видаліть лід із дна морозильної камери.

• Не використовуйте гострі металеві предмети для видалення льоду, щоб не пошкодити внутрішню поверхню приладу.

• Не використовуйте абразивні матеріали та штучно не підігрівайте внутрішню частину приладу.

• Ретельно протріть внутрішню поверхню приладу досуха.

• Завершивши розморожування, вставте назад затичку.

ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

• Видаліть лід, що утворився на верхньому краї приладу (див. «Посібник з усунення несправностей»).

• Після розморожування приладу очистьте його внутрішню поверхню за допомогою губки, змоченої в теплій воді та/або слабкому розчині мийного засобу.

• Очистьте бокову решітку охолодження двигуна (залежно від моделі).

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

• Витріть пил із конденсатора на задній стінці приладу.
Перш ніж здійснювати технічне обслуговування приладу, відключіть його від електроживлення.
Не використовуйте для очищення приладу абразивні засоби, металеві мочалки або засоби для виведення плям (наприклад, ацетон, трихлоретилен).
Щоб забезпечити якомога краще функціонування приладу, проводьте чищення й обслуговування принаймні раз на рік.

ЗАМІНА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЛАМПИ (за наявності)
• Від'єднайте прилад від джерела живлення.
• Вийміть розпилювач, виконавши послідовність кроків, зазначену на **рисунку 7**.
• Відкрутіть електричну лампу та замініть її на аналогічну тієї самої потужності й напруги.
• Поверніть розпилювач на місце та підключіть прилад до електромережі.


ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
1. Блимає світлодіодний індикатор червоного кольору.
• Відключено живлення?
• Триває розморожування приладу?
• Чи належним чином закрито дверцята приладу?
• Поблизу приладу є джерела тепла?
• Чи чисті вентиляційна решітка та конденсатор?
2. Одночасно блимають усі світлодіодні індикатори.
• Зверніться до Центру післяпродажного обслуговування.
3. Прилад працює занадто гучно.
• Чи прилад встановлено чітко в горизонтальному положенні?
• Прилад контактує з іншими предметами меблів або об'єктами, які можуть створювати вібрації?
• Чи видалено з-під приладу пакувальні матеріали?
Примітка Звуки булькання від контуру циркуляції холодильного агента після вимикання компресора є нормальним явищем.
4. Не світиться жодний світлодіодний індикатор, і прилад не працює.
• Відключено живлення?
• Чи штепсель приладу належним чином вставлений у розетку?
• Чи не пошкоджено електричний кабель?
5. Не світиться жодний світлодіодний індикатор, але прилад працює.
• Зверніться до Центру післяпродажного обслуговування.
6. Компресор безперервно працює.
• У прилад поміщено гарячі страви?
• Дверцята приладу тривалий час залишалися відкритими?
• Прилад установлено в дуже теплій кімнаті або поблизу джерел тепла?
• Активовано функцію швидкого заморожування? (Світяться всі світлодіодні індикатори зеленого кольору).
7. Завеликий шар льоду на верхніх краях приладу.
• Чи правильно вставлено втулки зливного отвору для стікання талої води?
• Чи належним чином закрито дверцята приладу?
• Ущільнення дверцят приладу пошкоджене або деформоване? (Див. розділ «Установлення»).
• Чи знято 4 захисні фіксатори? (Див. розділ «Установлення»).
8. Утворення конденсату на зовнішніх стінках приладу.
• За певних атмосферних умов (рівень вологості понад 85%) або в разі розташування приладу в приміщенні з підвищеним рівнем вологості або поганою вентиляцією утворення конденсату є нормальним явищем. Це не впливає на ефективність роботи приладу.
9. Неоднорідний шар льоду на внутрішніх стінках приладу.
• Це явище є нормальним.

ДОПОМОГА
Перш ніж звернутися по допомогу:
• перевірте, чи не можна усунути несправність самостійно *(див. розділ «Усунення несправностей»)*;
• якщо після всіх перевірок прилад не працює або проблема не зникає, зателефонуйте до найближчого сервісного центру.


Повідомте таку інформацію:
• тип несправності;
• модель приладу («Mod.»);
• сервісний номер (номер, зазначений після слова SERVICE («ОБСЛУГОВУВАННЯ») на паспортній табличці, яка знаходиться позаду приладу).

Ніколи не звертайтеся до неавторизованих спеціалістів і не використовуйте неоригінальні запасні частини.




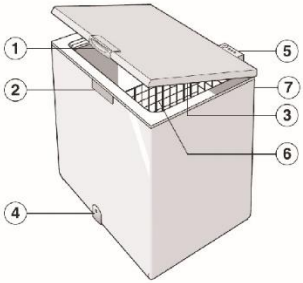


1

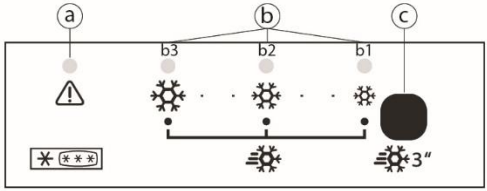


2

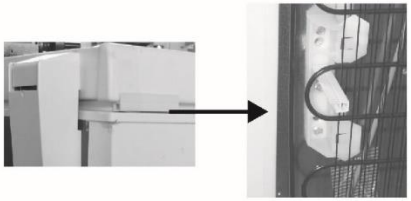


3

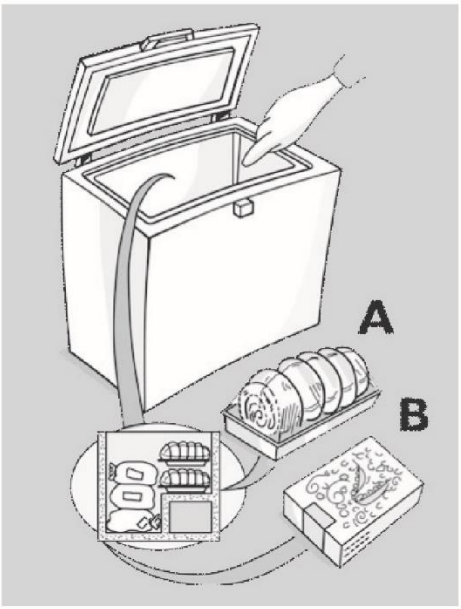


4

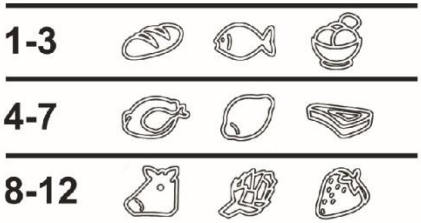

5

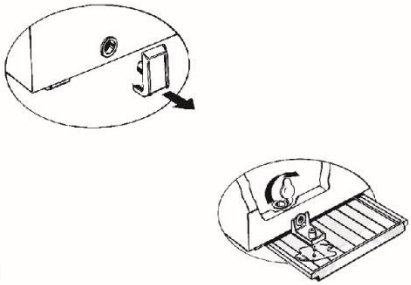

6

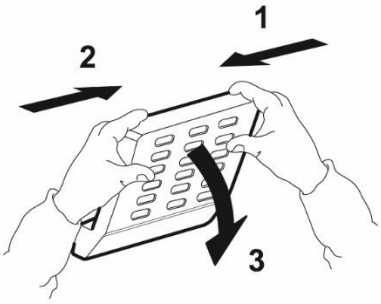

7

CE

400011233222