

SERVICE

**European Appliances
France SAS
Consumer Services**

GR 481290160070

Date : 01.08.2024

Guide Réparation

Instructions Logicielles - Réinitialisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle d'appareil sont disponibles sur le site:

<https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

<https://pieces-detachees.indesit.fr/>

<https://pieces-detachees.hotpoint.fr/>


MODÈLE : Lave linge frontal

Réinitialisation Logicielle .
Méthode de réinitialisation suivant le
type d'afficheur installé sur l'appareil.

Pour les appareils disposant d'un afficheur de type M2LCDL

Suivre les étapes ci dessous afin d'effectuer une Réinitialisation :

Etape 1

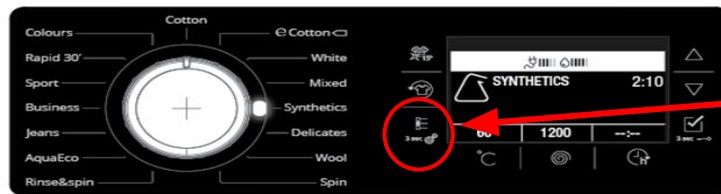

Appuyer 3 secondes sur le bouton

Etape 2




Faire défiler vers le bas puis sélectionner : "Réglage réinitialisation Usine"

Etape 3



Sélectionner "Réglage usine"

Etape 4

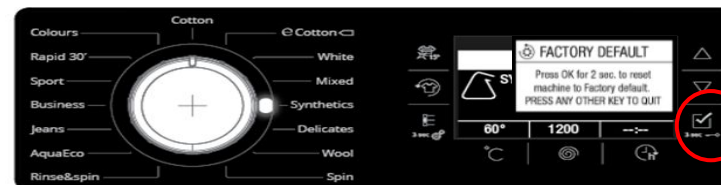

Appuyer 2 secondes sur le bouton "select" pour confirmer le choix.

Pour les appareils disposant d'un afficheur de type LCD Aqualtis

Suivre les étapes ci dessous afin d'effectuer une Réinitialisation :

Etape 1




Allumer l'appareil

Etape 2



Éteindre L'appareil

Etape 3

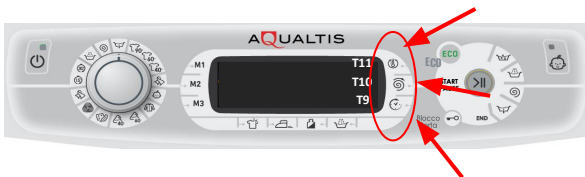

Garder les 3 boutons T11,T10 et T9 appuyés simultanément 5 secondes afin de rentrer dans le menu "sélection langue"

Etape 4



Faire défiler afin de sélectionner la langue désirée

Etape 5



Cliquer sur touche afin de valider "Ok"

Pour les appareils disposant d'un afficheur de type LCD plateforme 2.5

Suivre les étapes ci dessous afin d'effectuer une Réinitialisation :

Etape 1



Allumer l'appareil

Etape 2



Éteindre L'appareil

Etape 3



Garder les 3 boutons T5,T7 et T8 appuyés simultanément 5 secondes afin de rentrer dans le menu "sélection langue"

Etape 4



Faire défiler afin de sélectionner la langue désirée.

Etape 5



Cliquer sur touche afin de valider "Ok"

Pour les appareils disposant d'un afficheur de type Front WM(Digit et Led)


Suivre les étapes ci dessous afin d'effectuer une Réinitialisation :

Etape 1



Éteindre le produit.

Etape 2

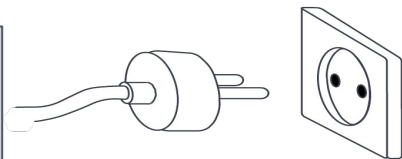


Débrancher la fiche secteur.

Etape 3



Attendre 30 secondes.

Etape 5

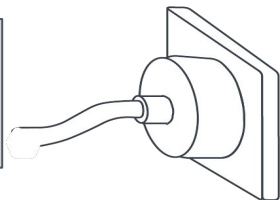

Rebrancher la fiche secteur.