

TACK FÖR DITT KÖP AV EN BAUKNECHT-PRODUKT.

Var vänlig registrera din maskin på följande  
internetsida för att få fullständig assistans:  
[www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)




Läs noga igenom riktlinjerna för hälsa och säkerhet innan du börjar använda maskinen.

! Transportskruvarna måste tas bort innan maskinen sätts i drift. Du hittar detaljerade anvisningar om detta i installationsanvisningen.

KONTROLLPANEL

- EXTRA SKÖLJNING / LJUDAVSTÄNGNING-knapp
- FINAL CARE / KNAPPSPÄRR-knapp
- PÅ/AV -knapp
- ÅNGA HYGIEN knapp och kontrollampa
- START/PAUSE-knapp
- SNABB-knapp
- CENTRIFUGERING-knapp
- FÖRDRÖJD START-knapp
- TEMPERATUR-knapp
- PROGRAMVÄLJARE

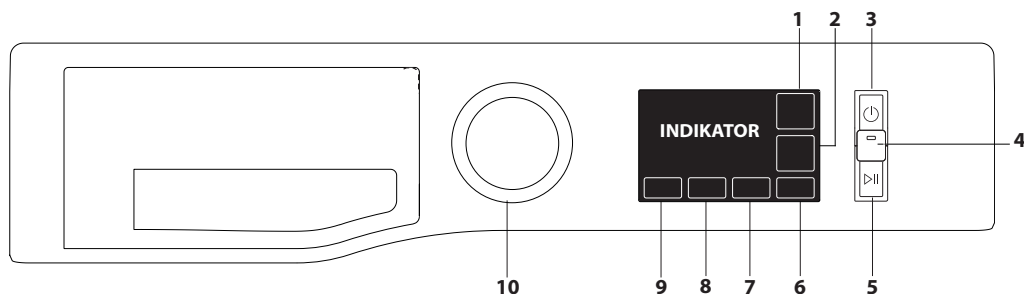

TVÄTTPROGRAM TABELL

| Maximal fyllning 8 kg<br>Effektförbrukning avstängd 0,5 W/standby 8 W                           |             |             |                                         |                  |             | Lägga till<br>tvätt<br> | Tvättmedel och tillsatser |        |           | Rekommenderat tvättmedel |          | Restfuktighet %<br>(****) | Energiförbrukning kWh | Vattenförbrukning l | Tvätttemperatur °C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|--------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Tvättcykel/program                                                                              | Temperatur  |             | Max. varvtal centrifugering (varv/min.) | Max. fylln. (kg) | Tid (h : m) |                                                                                                          | Förtvätt                  | Tvätta | Mjukmedel | Pulver                   | Flytande |                           |                       |                     |                    |
|                                                                                                 | Inställning | Område      |                                         |                  |             |                                                                                                          |                           |        |           |                          |          |                           |                       |                     |                    |
| Eco 40-60 (1)                                                                                   | 40 °C       | 40°C        | 1351                                    | 8,0              | 3:35        | ●                                                                                                        | –                         | ●      | ○         | ✓                        | ✓        | 53                        | 0,77                  | 56                  | 35                 |
|                                                                                                 |             |             | 1351                                    | 4,0              | 2:45        | ●                                                                                                        | –                         | ●      | ○         | ✓                        | ✓        | 53                        | 0,61                  | 50                  | 34                 |
|                                                                                                 |             |             | 1351                                    | 2,0              | 2:40        | ●                                                                                                        | –                         | ●      | ○         | ✓                        | ✓        | 53                        | 0,24                  | 38                  | 26                 |
| Bomull  (2)    | 40°C        | ❄ - 60°C    | 1400                                    | 8,0              | 3:55        | ●                                                                                                        | –                         | ●      | ○         | ✓                        | ✓        | 49                        | 1,4                   | 97                  | 45                 |
| Lättskött  (3) | 40°C        | ❄ - 60°C    | 1200                                    | 4,5              | 2:55        | ●                                                                                                        | –                         | ●      | ○         | ✓                        | ✓        | 35                        | 0,8                   | 55                  | 43                 |
| Blandat        | 40°C        | ❄ - 40°C    | 1400                                    | 8,0              | **          | ●                                                                                                        | –                         | ●      | ○         | –                        | ✓        | –                         | –                     | –                   | –                  |
| Fintvätt      | 40°C        | ❄ - 40°C    | 1000                                    | 4,5              | **          | ●                                                                                                        | –                         | ●      | ○         | –                        | ✓        | –                         | –                     | –                   | –                  |
| Vitt         | 40°C        | ❄ - 90°C    | 1400                                    | 8,0              | 2:00        | ●                                                                                                        | ● (***)                   | ●      | ○         | ✓                        | ✓        | 55                        | 0,89                  | 89                  | 42                 |
| Fläckar 40°  | 40°C        | ❄ - 40°C    | 1000                                    | 4,5              | **          | ●                                                                                                        | –                         | ●      | ○         | ✓                        | –        | –                         | –                     | –                   | –                  |
| 30 minuter                                                                                      | 30°C        | ❄ - 30°C    | 1200 (4)                                | 4,5              | 0:30        | ●                                                                                                        | –                         | ●      | ○         | –                        | ✓        | 71                        | 0,18                  | 37                  | 27                 |
| Centr. & tömn. *                                                                                | –           | –           | 1400                                    | 8,0              | **          | –                                                                                                        | –                         | –      | –         | –                        | –        | –                         | –                     | –                   | –                  |
| Sköljn & centr.                                                                                 | –           | –           | 1400                                    | 8,0              | **          | –                                                                                                        | –                         | –      | ○         | –                        | –        | –                         | –                     | –                   | –                  |
| Steam Refresh                                                                                   | –           | –           | –                                       | 2,0              | **          | –                                                                                                        | –                         | –      | –         | –                        | –        | –                         | –                     | –                   | –                  |
| 20°C                                                                                            | 20 °C       | ❄ - 20 °C   | 1400                                    | 8,0              | 1:50        | ●                                                                                                        | –                         | ●      | ○         | –                        | ✓        | 55                        | 0,14                  | 78                  | 22                 |
| Ylle         | 40°C        | ❄ - 40°C    | 800                                     | 2,0              | **          | ●                                                                                                        | –                         | ●      | ○         | –                        | ✓        | –                         | –                     | –                   | –                  |
| Allergi                                                                                         | 60°C        | 40°C - 60°C | 1400                                    | 5,0              | **          | ●                                                                                                        | –                         | ●      | ○         | ✓                        | ✓        | –                         | –                     | –                   | –                  |
| Frotté       | 60°C        | ❄ - 60°C    | 1400                                    | 8,0              | **          | ●                                                                                                        | –                         | ●      | ○         | ✓                        | ✓        | –                         | –                     | –                   | –                  |

● Minimal dosering ○ Alternativ dosering

● Minimal dosering ○ Alternativ dosering

Varaktigheten för ett tvättprogram som anges på displayen eller i bruksanvisningen är ett uppskattat värde baserat på standardförhållanden. Den verkliga varaktigheten kan variera på grund av flera faktorer, som till exempel temperaturen och trycket hos inloppsvattnet, omgivande temperatur, mängden tvättmedel, tvättens vikt, typ och viktens fördelning, och om extra tillval har valts. De angivna värden för andra program än programmet Eco 40-60 är endast riktvärden.

**1) Eco 40-60 - test-tvättprogram enligt EU:s krav på ekodesign.** Det mest effektiva programmet med avseende på energi- och vattenförbrukningen vid normalt smutsad tvätt i bomull.

**Anmärkning:** Värdena för centrifugeringshastigheten som visas på displayen kan avvika något från värdena i tabellen.

För alla provningsinstitut gäller följande:

- Långt tvättprogram för bomull: Välj programmet **"Bomull**  med en temperatur på 40 °C.
- Långt tvättprogram för syntet: Välj programmet **"Lättskött**  med en temperatur på 40 °C.

\* Vid val av programmet, "Centr. & tömn." utan centrifugering tömmer tvättmaskinen endast ut vattnet.

\*\* Programmets varaktighet kan avläsas på indikatorn.


\*\*\* För förtvätt trycker du på knappen **"Temp."**, tills symbolen tänds (endast med 90 °C).

\*\*\*\* Efter programslut och centrifugering med maximal centrifugeringshastighet och med standard-programinställningar.

4) Displayen visar den föreslagna centrifugeringshastigheten som standardvärde.

PRODUKTBESKRIVNING

- Ovansida
- Tvättmedelsfack
- Kontrollpanel
- Handtag
- Lucka med glugg
- Avloppspump (bakom sockelskyddet)
- Sockelskydd (avtagbart)
- Justerbara fötter (2)

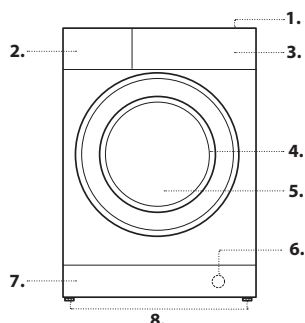

TVÄTTMEDELSFACK

**Fack 1: Tvättmedel för förtvätt (pulver)**  
**Fack 2: Tvättmedel för huvudtvätt (pulver eller flytande)**


Med flytande tvättmedel rekommenderar vi att använda den avtagbara plastavdelaren A (medföljer) för korrekt dosering.

Vid användning av pulvertvättmedel ska avdelaren placeras i utrymmet B.

**Fack 3: Tillsatser (mjukmedel osv.)**  
Mjukmedlet får inte rinna över gallret.

! För vit bomullstvätt och för tvättning över 60 °C ska tvättpulver användas för förtvätten.

! Följ anvisningarna på tvättmedlets förpackning.

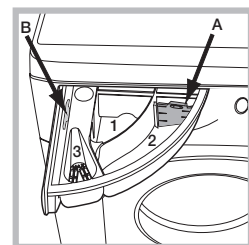

## TVÄTTPROGRAM

Följ anvisningarna på klädesplaggets tvättrådsetikett. Värde som står i symbolen är rekommenderad maxtemperatur som klädesplagget får tvättas med.



### Eco 40-60

För normalt smutsad bomullstvätt som kan tvättas tillsammans i 40 °C eller 60 °C. Detta är standardprogrammet för bomull och det mest effektiva när det gäller energi- och vattenförbrukning.

### Bomull

Normalt till starkt smutsad och slitstark bomull.

### Lättskött

För lätt smutsad tvätt i syntet (t.ex. polyester, polyakryl, viskos osv.) eller blandade fibrer (bomull/syntet).

### Blandat

För att tvätta lätt till normalt smutsade, elastiska textilier i bomull, linne, syntetfibrer och blandade fibrer.

### Fintvätt

För att tvätta särskilt ömtåliga plagg. Vi rekommenderar att vända plaggen före tvätt (insidan utåt). Du får bäst resultat för fintvätten om du använder flytande tvättmedel.

### Vitt

För att tvätta normalt till hårt smutsade handdukar, underkläder, dukar och sängkläder osv. i elastisk bomull och linne. Endast när man väljer en temperatur på 90 °C förutser cykeln en förtvättfas innan huvudtvättfasen startas. I så fall rekommenderar vi att lägga tvättmedel både i förtvättsfacket och huvudtvättsfacket.

### Fläckar 40°

Detta program är avsett för starkt smutsade klädesplagg med motståndskraftiga färger. Det ger en högre tvättklass än standardklassen (klass A). Med detta program bör inte klädesplagg i olika färger blandas. Vi rekommenderar att använda pulvertvättmedel. Vid särskilt svåra fläckar rekommenderar vi dessutom förbehandling med speciella tillsatser.

### 30 minuter

För att snabbtvätta lätt smutsade plagg. Detta program varar bara i 30 minuter för att spara tid och energi.

### Centr. & tömn.

Centrifugerar tvätten och tömmer sedan ut vattnet. För slitstarka plagg. Om du utesluter centrifugeringen tömmer maskinen bara ut vattnet.

### Skölj & centr.

Sköljer först och centrifugerar sedan. För slitstarka plagg.

### Steam Refresh

Klädesplaggen är fuktiga efter tvättningen och bör därför hängas upp för torkning (2 kg, ca. 3 klädesplagg). Detta program friskar upp tvätten genom att dålig lukt avlägsnas och fibrerna görs elastiska. Lägg in endast torra, ej smutsade klädesplagg i maskinen och välj programmet "Steam Refresh". Vid slutet av tvättprogrammet är klädesplaggen lite fuktiga och kan tas på efter några minuter. Med programmet "Steam Refresh" underlättas strykning.

! Tillsätt inte mjukmedel eller tvättmedel.

! Rekommenderas inte för ylle eller siden.

### 20 °C

För lätt smutsad bomullstvätt med en temperatur på 20 °C.

### Wolle (Ylle) - Woolmark Apparel Care - Green:

Tvättprogrammet för ylle har kontrollerats och godkänts av Woolmark Company för tvättning av ylleplagg med märkningen "Handtvätt". Detta godkännande gäller under förutsättningen att klädesplaggen tvättas enligt anvisningarna på tvättvårdsetiketten och från tvättmaskinens tillverkare. Logotypen för kvalitetsmärkningen av ylle är en registrerad kvalitetsmärkning i många länder.

### Allergi

Lämpligt för borttagning av de viktigaste allergener såsom pollen, kvalster samt hår från hund och katt.


### Frotté

För tvättning av hemtextilier i en endatvättning. Med detta program optimeras användningen av mjukmedel och tid/ström sparas. Vi rekommenderar att använda pulvertvättmedel.



## INDIKATOR

Indikatorn hjälper dig vid programmeringen av tvättmaskinen och ger dig mycket information.

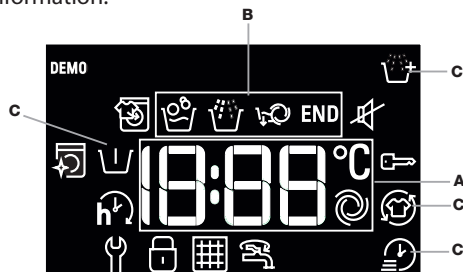

Varaktigheten för tillgängliga tvättprogram och resttiden för aktuell tvättning visas i området **A** (på displayen visas först maximal varaktighet för valt program, vilken kan reduceras efter ett par minuter, eftersom ett tvättprograms verkliga varaktighet beror på mängden tvätt och valda inställningar). Om funktionen Fördröjd start är vald visas en nedräkning fram till att valt tvättprogram startas.

Genom att trycka på motsvarande knapp visas maskinens maximala centrifugeringstid och temperaturen för valt tvättprogram, resp. värdena som har ställts in dessförinnan, såvida dessa är lämpliga för valt tvättprogram.

Motsvarande "tvättprogramsfas" för valt tvättprogram och "tvättprogramsfasen" för pågående tvättprogram visas i området **B**:

Huvudtvätt

Sköljning

Centrifugera och töm

Referenssymbolen **C** visar tillgängliga tillval för tvättningen (se avsnittet "Tillval").

Om symbolen lyser, visas det inställda värdet för startfördröjningen på displayen.

Symbolen betyder att ytterligare klädesplagg kan läggas in efter att tvättprogrammet har startats (se avsnittet "Lägga till tvätt").

Symbolen hänvisar till möjligheten att avaktivera knapptonerna. När ljudavstängningen är aktiv, är så gott som alla ljud avaktiverade. Endast ljudsignalerna och larmen är aktiva, samt ljudsignalen vid slutet av ett tvättprogram.

Håll knappen intryckt för att aktivera/avaktivera ljudavstängningen.

### Displayindikeringar

Fel: Kontakta kundservice

Se avsnittet "Felsökning"

Fel: Igensatt vattenfilter

Vattnet kan inte tömmas; vattenfiltret är eventuellt tilltäppt

Fel: Vatten saknas

För lite eller inget tillloppsvatten.

Vid fel, se avsnittet "Felsökning".

### Knappspärr

För att spärra kontrollpanelen, håller du knappen "Knappspärr" intryckt i cirka tre sekunder. På displayen lyser nu symbolen , för att indikera att kontrollpanelen är spärrad (undantaget PÅ/AV-knappen ). Därigenom förhindras oavsiktliga ändringar i programmen; viktigt om barn finns i närheten av maskinen. För att låsa upp kontrollpanelen igen, håller du knappen "Knappspärr" intryckt i cirka tre sekunder.

### Luckläs-indikator

När denna symbol lyser är luckan låst. För att undvika skador ska du vänta tills denna symbol har släckts innan du öppnar luckan.

För att öppna luckan under ett pågående program, trycker du på START/PAUSE-knappen när symbolen har släckts kan du öppna luckan.

## FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Efter att maskinen har installerats ska du först köra program nr "Vitt (60°)" med tvättmedel och utan tvätt.

## DAGLIG ANVÄNDNING

Förbered tvätten med hjälp av anvisningarna i avsnittet "RÅD OCH TIPS".

- Tryck på PÅ/AV-knappen .

- Öppna luckan. Lägg i tvätten och förvissa dig om att maximal mängd enligt programtabellen inte överskrids.

- Dra ut tvättmedelsbehållaren och fyll på tvättmedel i respektive fack enligt beskrivningen i avsnittet "TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE".

- Stäng luckan.

- Maskinen visar automatiskt temperaturen och centrifugeringshastigheten som är fördefinierade för vald cykel resp. med senast använda inställningar, såvida de är kompatibla med vald cykel.

- Välj önskat program.

- Välj önskat tillval.

### STARTA CYKELN

Tryck på START / PAUS -knappen.

Maskinen låser luckan (tänd -symbol på) och trumman börjar rotera; luckan låses upp (släckt -symbol) och låses sedan igen (tänd -symbol) som förberedelsefas för varje tvättprogram. Klickljudet kommer från luckläsmekanismen. Vatten kommer in i trumman och startar tvättfasen när luckan låses.

## PAUSA ETT PÅGÅENDE PROGRAM

Tryck igen på START/PAUSE-knappen för att göra paus i tvättningen. För att starta tvättprogrammet igen vid den punkt där det avbröts, trycker du igen på START/PAUSE-knappen .

## ÖPPNA LUCKAN VID BEHOV

Efter att en tvättning har startas tänds symbolen , för att indikera att luckan inte går att öppna. Luckan förblir spärrad så länge som tvättprogrammet pågår. För att öppna luckan under ett pågående program – till exempel, för att lägga in mer tvätt eller ta bort tvätt – tryck på START/PAUSE-knappen för att avbryta programmet. Luckan kan öppnas så snart som symbolen har släckts. Tryck igen på START/PAUSE-knappen för att fortsätta programmet.

## LÄGGA TILL TVÄTT

En symbol på displayen indikerar när ytterligare klädesplagg kan läggas till i tvättmaskinen utan att tvätteffekten reduceras. För att lägga till klädesplagg stannar du först tvättmaskinen med START/PAUSE -knappen , öppna sedan luckan och lägg in tvätten. Tryck igen på START/PAUSE-knappen , för att fortsätta tvättningen vid den punkt där den avbröts.

## ÄNDRA ETT PÅGÅENDE TVÄTTPROGRAM

För att byta ett pågående tvättprogram stannar du maskinen med START/PAUSE-knappen , välj sedan önskat program och tryck igen på START/PAUSE-knappen .

! För att avbryta ett redan startat program, håll START/PAUSE-knappen  intryckt. Programmet stoppas och maskinen stängs av.

## SLUTET AV EN TVÄTTNING

Detta indikeras med ordet **“END”** på displayen; när symbolen  släcks kan luckan öppnas. Öppna luckan, ta ut tvätten och stäng av maskinen. Om du inte trycker på **“PÅ/AV”**-knappen , stängs tvättmaskinen av automatiskt efter ca. 10 minuter.

## TILLVAL

- Om tillvalet som valts är oförenligt med det inställda programmet, blinkar kontrollampan och en summer ljuder och tillvalet aktiveras inte.
- Om tillvalet som valts är oförenligt med ett redan valt tillval, blinkar kontrollampan och en summer ljuder och tillvalet aktiveras inte.

### Ånga hygien

Detta tillval förbättra tvättkraften genom att ånga genereras under tvättprogrammet vilket avlägsnar bakterier från fibrerna som samtidigt behandlas. Lägg in tvätten i trumman, ställ in ett lämpligt program och välj tillvalet **“Ånga hygien”**.

! Ångan som skapas medan tvättmaskinen är igång kan göra att luckan immar igen.

### Extra sköljning

Välj denna extrafunktion för att öka sköljningens verkan samt säkerställa att tvättmedlet spolats bort optimalt. Denna funktion rekommenderas vid mycket känslig hud resp. vid tvättmedelsallergi.

### Final Care

Tvättmaskinen gör mjuka skakrörelser genom att trumman roterar långsamt. Tillvalet **“Final Care”** startar efter ett avslutat tvättprogram och tar upp till sex timmar. Du kan emellertid avbryta proceduren när som helst genom att trycka på valfri knapp på kontrollpanelen eller vrida på programväljaren.

### Snabb

Med detta tillval kan du förkorta varaktigheten för ett valt tvättprogram och därmed spara vatten och energi. Detta tvättprogram lämpar sig för lätt smutsade plagg.

### Fördröjd start

Om du vill starta valt tvättprogram med fördröjning, trycker du flera gånger på motsvarande knapp tills önskad fördröjning är inställd. När detta tillval är aktiverat visas symbolen  på displayen. För att ta bort startfördröjningen igen trycker, du upprepat på knappen tills **“OFF”** visas på displayen.

### Temperatur

Varje tvättning sker med en bestämd temperatur. För att ändra temperaturen, trycker du på knappen **“Temp.”** Temperaturvärdet visas på displayen.

### Centrifugera

Varje tvättprogram har en inställd centrifugeringshastighet. För att ändra centrifugeringshastigheten, trycker du på knappen **“Centrifuge”**. Temperaturvärdet visas på displayen.

## AVKALKNING OCH RENGÖRING

Vid cirka var 50:e tvättning visas symbolen  på displayen för att påminna användaren om att service bör genomföras för att rengöra tvättmaskinen och motverka bildning av kalkavlagringar och dålig lukt.

För att ta bort denna varning vrider du på programväljaren eller trycker på valfri knapp (inklusive PÅ/AV-knappen).

Vi rekommenderar WPRO-kalk- och fettborttagare för optimal service. Beakta anvisningarna på förpackningen. Denna produkt kan du beställa via vår tekniska kundtjänst eller på internetidan [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Företaget tar inget ansvar för skador på maskinen som har uppstått genom användning av andra rengöringsmedel som är tillgängliga på marknaden.

## RÅD OCH TIPS

### Sortera tvätten enligt följande:

Typ av material (bomull, blandmaterial, syntet, ylle, handtvätt). Färg (separera kulörta och vita plagg; tvätta nya kulörta plagg separat). Ömtåliga plagg (lägg små plagg – såsom t.ex. nylonstrumpor - och plagg med hakar – såsom t.ex. bh:ar – i en tvättpåse).

### Töm alla fickor:

Föremål som mynt eller cigarettändare kan skada tvättmaskinen och trumman. Kontrollera alla knappar.

### Följ rekommendationerna för dosering/tillsatser

Däri genom optimeras tvättresultatet, hudirriterande rester av överflödigt tvättmedel i tvätten undviks, och du sparar pengar genom att undvika slöseri med överflödigt tvättmedel.

### Tvätta i låg temperatur och under längre tid

De mest effektiva programmen avseende energiförbrukning är normalaprogram med låga temperaturer och längre varaktighet.

### Beakta fyllnadsmängderna

Fyll tvättmaskinen enligt fyllnadskapaciteten som är angiven i tabellen PROGRAMÖVERSIKT för att spara vatten och energi.

### Bullernivå och restfuktighet

Dessa faktorer påverkas av centrifugeringens varvtal: Ju högre varvtal under centrifugeringsfasen, desto högre blir bullernivån och desto lägre restfuktigheten.

## UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

*Stäng av och koppla bort tvättmaskinen från elnätet innan du utför rengöring och underhåll. Använd inte brandfarliga vätskor för att rengöra tvättmaskinen. Tvättmaskinen ska rengöras och underhållas regelbundet (minst fyra gånger om året).*

### Koppla bort maskinens vatten- och strömförsörjning

Stäng vattenkranen efter varje tvättning. Detta förhindrar onödig nedslitning på maskinens hydraulsystem och förebygger läckage. Dra ut tvättmaskinens stickpropp ur eluttaget före rengöring och före alla underhållsarbeten.

### Rengöring av tvättmaskinen

Maskinens utsida och gummidelar kan rengöras med en mjuk trasa som har doppats i ljummet såpvatten. Använd inte lösnings- eller skurmedel.

### Rengöring av tvättmedelsbehållaren

Ta bort tvättmedelsbehållaren genom att lyfta den och samtidigt dra den utåt. Rengör behållaren under rinnande vatten; detta bör göras regelbundet.

### Skötsel av luckan och trumman

Låt alltid en spalt vara öppen i luckan för att förhindra att oangenäm lukt bildas.

### Rengöring av pumpen

Tvättmaskinen är utrustad med en självrengörande pump som är underhållsfri. Ibland kan små föremål (t.ex. mynt eller knappar) falla ned i skydds-förkammaren på pumpens botten.

! Förvissa dig om att tvättprogrammet är avslutat och dra sedan ut stickproppen från eluttaget.

Åtkomst till förkammaren:

1. Ta bort skyddet på maskinens framsida genom att sticka in en skruvmejsel i mitten och i sidorna på skyddet och använd den som en hävstång.
2. Ställ en flat och djup behållare under vattenfiltret för att samla upp restvattnet.
3. Lossa skyddet till avloppspumpen genom att vrida det moturs: Det är normalt att lite vatten kommer ut.
4. Rengör insidan ordentligt.
5. Skruva på skyddet igen.
6. Sätt fast skyddet igen och se till att hakarna sitter ordentligt i slitsarna innan du trycker fast skyddet på maskinen.

### Kontrollera vattnets tilloppsslang

Vattnets tilloppsslang ska kontrolleras minst en gång om året. Den måste bytas ut om den uppvisar sprickor eller är defekt! Under tvättning kan det höga vattentrycket leda till att slangens plötsligt brister.

! Använd aldrig begagnade slangar.

## TILLBEHÖR

*Kontakta teknisk kundtjänst för att kontrollera om följande tillbehör finns tillgängliga för din tvättmaskin.*

### Staplingssats

Används för att fixera en torktumlare ovanpå tvättmaskinen för att spara utrymme och göra det lättare att lägga in och ta ut tvätten från torktum-laren.

## TRANSPORT OCH HANTERING

*Lyft inte tvättmaskinen genom att greppa tag i det övre området.*

Dra ut stickproppen från eluttaget och stäng vattenkranen. Kontrollera att luckan och tvättmedelsbehållaren är ordentligt stängda. Koppla bort inloppsslangen från vattenkranen och ta bort tömningsslangen. Ta bort allt resterande vatten från slangarna och fäst slangarna på maskinen så att de inte kan skadas under transporten. Återinstallera transportskruvarna. Följ anvisningarna för hur man tar bort transportskruvarna i **“Installations-guide”**, men i omvänd ordning.

# FELSÖKNING

Det kan hända att din tvättmaskin upphört att fungera. Innan du kontaktar teknisk kundtjänst ber vi dig att använda följande lista för att se om det kanske endast rör sig om ett litet problem som du kan lösa själv.

| Problem                                                                                                                                                           | Möjliga orsaker/åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvättmaskinen startar inte.                                                                                                                                       | Tvättmaskinens stickkontakt är inte korrekt insatt i eluttaget, resp. inte djupt nog för att få kontakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                   | Bostaden har strömavbrott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tvättprogrammet startar inte.                                                                                                                                     | Luckan på tvättmaskinen är inte ordentligt stängd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                   | PÅ/AV -knappen  har inte tryckts in.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   | START/PAUSE -knappen  har inte tryckts in.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                   | Vattenkranen har inte öppnats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   | En startfördröjning har ställts in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                   | Demoläget är aktivt (för att avaktivera, se nedan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tvättmaskinen fylls inte med vatten ("  " visas på displayen).                   | Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                   | Slangen är böjd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                   | Vattenkranen har inte öppnats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   | Bostaden har ingen vattenförsörjning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   | För lågt vattentryck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   | START/PAUSE-knappen  har inte tryckts in.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tvättmaskinen släpper ständigt in och ut vatten.                                                                                                                  | Avloppsslangen befinner sig inte mellan 65 och 100 cm över golvet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                   | Slangens fria ände ligger i vatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                   | Avloppssystemet i väggen har inget avluftningsrör.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                   | Om problemet kvarstår även efter dessa kontroller, stäng vattenkranen, stäng av maskinen och ta kontakt med teknisk kundtjänst. Om din bostad befinner sig högt upp i byggnaden kan problem uppstå på grund av mottryck som gör att tvättmaskinen ständigt fylls med vatten och släpper ut det igen. I fackhandeln kan du köpa speciella antisifon-ventiler som borde lösa detta problem. |
| Tvättmaskinen släpper inte ut vattnet och på displayen visas symbolen  (F9E1). | Rengör filtret till pumpen (se kapitel "Underhåll och skötsel").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                   | Avloppsslangen är böjd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                   | Avloppsledningen är tilltäppt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tvättmaskinen vibrerar starkt under centrifugering.                                                                                                               | Transportskruvarna har inte tagits bort korrekt vid installationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                   | Tvättmaskinen står inte plant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   | Tvättmaskinen är inklämd mellan skåp och väggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tvättmaskinen läcker vatten.                                                                                                                                      | Vattnets tilloppsslang har inte dragits åt ordentligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                   | Tvättmedelsbehållaren är tilltäppt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                   | Utloppsslangen har inte satts fast ordentligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Symbolen  blinkar och en felkod visas på displayen (t.ex.: F1E1, F4...).       | Stäng av maskinen och ta ut stickproppen från eluttaget . Vänta i ca. 1 minut, sätt in stickproppen i eluttaget igen och slå på maskinen.<br>Om problemet kvarstår, kontakta teknisk kundtjänst.                                                                                                                                                                                          |
| För mycket skum bildas.                                                                                                                                           | Tvättmedlet är inte lämpligt för tvättmaskinen (det måste stå "för maskintvätt", "för handtvätt och maskintvätt" eller liknande på förpackningen).                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                   | För hög dosering av tvättmedel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Symbolen  blinkar, varvtvalet för centrifugering visar "0".                    | Tvätten är ojämnt fördelad vilket förhindrar centrifugering för att skydda tvättmaskinen.<br>Om du vill centrifugera våt tvätt ska du tillfoga ytterligare klädesplagg i olika storlekar och starta programmet "Centrifugera och töm ut". Undvik små tvättmängder med endast några få stora, absorberande tvättstycken. Tvätta hellre olika stora klädesplagg i en tvättning.             |

**Avaktivering av DEMO-LÄGET:** Följande åtgärder ska utföras i följd och utan avbrott. Slå PÅ maskinen och stäng AV den igen. Tryck på START/PAUSE-knappen , tills summern ljuder. Slå på maskinen igen. "DEMO"-indikatorn blinkar och släcks sedan.



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbplats **[docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)** och **[parts-selfservice.bauknecht.eu](https://parts-selfservice.bauknecht.eu)**
- Använda QR-koden
- Alternativt kan du **kontakta vår kundtjänst** (du hittar telefonnumret på garantiintyget). När du kontaktar kundtjänst ska du ha koderna till hands som finns på dekalen på insidan av tvättmaskinens lucka.

För information om reparation och underhåll, gå till **[www.bauknecht.eu](https://www.bauknecht.eu)**  
Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.

