
UA - AWE 2215

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

A. Перемикач вибору програм
B. Індикатор послідовності програм
C. Кнопка “Запуск/Пауза”
D. Кнопка “Перезапуск”
E. Індикатор “Дверцята відкриті”

Акустична рівень шуму :
Прання - 59 дБ(A) / 1 пВт
Віджимання - 800, 700 об/мин, 72 дБ(A) / 1 пВт

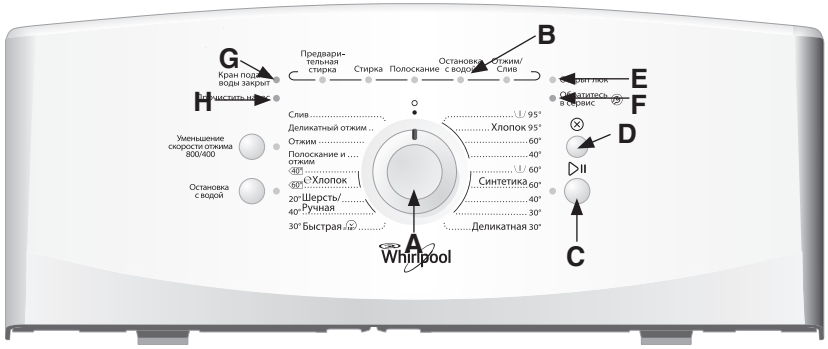

Ця пральна машина оснащена функціями автоматичного захисту, які виявляють помилки на ранній стадії виникнення та відповідно реагують, наприклад:

F. Індикатор “Експлуатація”
G. Індикатор “Закритий кран”
H. Індикатор “Очистка насосу”

I) Не використовуйте рідкі засоби для основного прання

Програма		Етикетки з догляду	Макс. завантаження кг	Тип прання / примітки - Дотримуйтеся рекомендацій виробника на етикетці з догляду	Засоби для прання та добавки			Спеціальні опції		Макс. швидкість віджимання об./хв.
					Попереднє прання	Основне прання	Пом'якшувач	Зменшення швидкості віджимання Уменьшение скорости отжима 800/400 Rpm	Полоскання без вижимання Остановка с водой	
Бавовна з попереднім пранням *95°C*	**Хлопок с предварительной стиркой** *95°C*	95	5.5	Сильно забруднені постільна білизна, скатертини, спідня білизна й рушники з бавовни та льону.	Так	Так I)	❊	❊	❊	Макс.
Бавовна *40 - 60 - 95°C*	**Хлопок** *40 - 60 - 95°C*	95 60 40	5.5	Звичайно або сильно забруднені постільна білизна, серветки, скатертини, спідня білизна, рушники, сорочки тощо з бавовни та льону.	–	Так	❊	❊	❊	Макс.
Синтетика з попереднім пранням *60°C*	**Синтетика с предварительной стиркой** *60°C*	60	3.0	Сильно забруднені блузки, сорочки, комбінезони тощо з поліестру (діолену, тревіри), поліаіду (перлону, нейлону).	Так	Так I)	❊	❊	❊	Макс.
Синтетика *30 - 40 - 60°C*	**Синтетика** *30 - 40 - 60°C*	60 40 30	3.0	Звичайно забруднені блузки, сорочки, комбінезони тощо з поліестру (діолену, тревіри), поліаіду (перлону, нейлону).	–	Так	❊	❊	❊	Макс.
Делікатні тканини *30°C*	**Деликатные ткани** *30°C*	30 40	1.5	Штори та одяг, що потребує особливого догляду, плаття, спідниці, сорочки та блузки.	–	Так	❊	❊	❊	Макс.
Швидке прання 15´ *30°C*	**Быстрая стирка 15'** *30°C*	30 30	3.0	Недовго ношений верхній одяг із бавовни, синтетичних волокон та тканин, до складу яких входить бавовна. *Програма освіження. Використовуйте найменшу рекомендовану кількість засобу для прання*	–	Так	❊	❊	❊	Макс.
Вовна/Ручне прання *Холодна - 40°C*	**Шерсть/Ручная стирка** *Холодна - 40°C*		1.0	Шерстяний одяг, позначений етикеткою компанії Woolmark, з позначенням можливості прання в пральній машині, а також, тканини з шовку (будь-ласка слідкуйте за етикеткою з символом по догляду!), льон, шерсть и віскоза відмічені етикеткою ручного прання.	–	Так	❊	❊	❊	Макс.
eБавовна *40 - 60°C*	**eХлопок** *40 - 60°C*	60 40	5.5	Звичайно забруднена бавовняна білизна. Найкраща програма щодо комбінованої витрати води та енергії для прання бавовняної білизни. *- Референтна програма для таблички енергоспоживання пральної машини.*	–	Так	❊	❊	❊	Макс.
Полоскання и Віджимання	Полоскание и отжим	–	5.5	*Так само, як і останнє полоскання та остаточне віджимання в програмі “Бавовна”.*	–	–	❊	❊	❊	Макс.
Віджимання	Отжим	–	5.5	*В цій програмі використовується інтенсивне віджимання. Ідентично цилу віджимання в програмі “Бавовна”.*	–	–	–	❊	–	Макс.
Помірне віджимання	Деликатный отжим	–	1.0	*В цій програмі використовується помірне віджимання. Ідентично цилу віджимання в програмі “Вовна”.*	–	–	–	❊	–	Макс.
Зливання	Слив	–	–	*Лише зливання - без вижимання. Альтернативний спосіб завершення програми після “Полоскання без віджимання”.*	–	–	–	–	–	–

Примітка: ця машина контролюється датчиками. Уникайте передозування засобів для прання.

❊: додатково / Так: вимагається дозування

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

W10909322

ПАРАМЕТРИ СПОЖИВАННЯ

Споживання струму у вимкнутому стані 0,11 Вт / в не вимкнутому стані 0,11 Вт.

Програма	Температура (°C)	Завантаження (кг)	Вода (л)	Енергія (кВт·год.)	Прибл. тривалість програми (годин : хвилин)	%
Бавовна	95	5.5	55*	1.75	2:05	71
Бавовна	60	5.5	48	1.05	2:20	
Бавовна	40	5.5	48	0.64	2:05	
Синтетика	60	3.0	50*	0.90	2:05	49
Синтетика	40	3.0	40	0.50	1:50	
Делікатні тканини	30	1.5	50	0.50	0:41	
Швидке прання 15´	30	3.0	30	0.15	0:15	
Вовна/ Ручне прання	40	1.0	40	0.55	0:35	
Вовна/ Ручне прання	Холодна	1.0	40	0.40	0:30	
еБавовна**	60	5.5	48	0.93	2:45	71
еБавовна**	60	2.75	33	0.77	2:15	
еБавовна	40	5.5	48	0.65	2:10	
еБавовна**	40	2.75	33	0.55	1:50	

Параметри споживання вимірювались у звичайних умовах у відповідності зі стандартом IEC/EN 60 456. Параметри споживання у домашніх умовах можуть відрізнятися від даних у таблиці в залежності від тиску подачі води, її температури, завантаження та типу прання. Споживання води і енергії стосуються стандартної установки способу роботи програм; вибір спеціальних функцій або зміна швидкості обертання або температура змінить розсяг споживання.

Тривалість програми може від вище вказаних показників відрізнятися, тому що залежить від фактичних вжитих робочих умов (див. "Посібник з усунення несправностей" в Вашій Інструкції по обслуговуванню).

Приблизний вміст надлишкової вологості (%). Після завершення програми і центрифугування, при найбільшій вибраній швидкості, в базовій програмі налаштування.

* Щоб зменшити температуру води, наприкінці циклу основного прання додається трохи холодної води, перш ніж насос почне зливати воду.

** Довідник програм для лейбла енергії. З причин заощадження електроенергії фактична температура води може відрізнятися від заявленої температури циклу.

ПІДГОТОВКА ДО ПРАННЯ

1. Завантажте пральну машину, закрийте дверцята барабана і впевніться, що вони зачинені належним чином.
2. Додавайте засіб для прання, як зазначено на титульній сторінці або у розділі "Засоби для прання та добавки" Інструкції з використання.
3. Закрийте кришку.
4. Встановіть **перемикач програм** на потрібну програму и температуру. Починає індикатор поряд з кнопкою **"Запуск/ Пауза"**. Якщо Ви не включите програму відразу ж після її вибору, то пральна машина, приблизно через четверть години, автоматично виключиться. Щоб знову увімкнути пральну машину, поверніть перемикач програм у положення "Off/O", а потім знову на потрібну програму.

ВИБЕРІТЬ ПОТРІБНУ ФУНКЦІЮ (ФУНКЦІЇ)

Вибір або скасування функції можна здійснювати у будь-який програмі. Функцію буде застосовано, якщо відповідний етап програми ще не був виконаний.

Кнопка "Зменшення швидкості віджимання"

- Знижує попередьо запрограмовану автоматичну максимальну швидкість віджимання, що забезпечує більш бережне прання.

Кнопка "Полоскання без вижимання"

- Речі залишаются в останній воді для полоскання, перехід до останнього циклу вижимання не відбувається, що запобігає зминанню та кольорів.
- Ця опція особливо рекоменлується для програм "Синтетика" та "Делікатні тканини".
- Ця функція корина, якщо по трібно відласти вижимання на потім, або якщо потрібно просто злити воду.
- Якшо Ви вибрали "Полоскання без вижимання", не замочуйте речі надто довго.
- Як тільки пристрій припинить роботу на етапі полоскання без віджимання, засвітиться індикатор послідовності програм "Полоскання без вижимання", а також почне світитися індикатор кнопки **"Запуск/Пауза"**.

Завершіть опцію "Полоскання без вижимання":

- Натисніть кнопку **"Запуск/Пауза"**; програма завершиться автоматично після останнього циклу віджимання для поточної програми пранняи.
- Якшо віджимати білизну непотрібно, поставте перемикач програм на програму "Зливання" і натисніть кнопку эту кнопку **"Запуск/Пауза"**.

ЗАПУСК ПРОГРАМИ

Відкрийте кран і натисніть кнопку **"Запуск/ Пауза"**. Почне світитися індикатор поряд з кнопкою **"Запуск/Пауза"**. Індикатор послідовності програм вказує на етапи поточної прогроами, як рухаються зліва направо від "Прання", "Полоскання", "Віджимання/Зливання". Як тільки етап програми закінчується, відповідний індикатор гасне.

- **Примітка:** у випадку вимкнення електроенергії або від'єднання приладу під час циклу програма запуститься з того моменту, на якому її було перервано.

ІНДИКАТОР "ДВЕРЦЯТА ВІДКРИТІ"

Перед початком і після завершення програми індикатор починає світитися, щоб показати, що дверцята можуть бути відчинені. Під час виконання програми дверцята залишаються зачиненими, і жодному разі не можна силою їх відчиняти. В екстреномувипадку, коли необхідно відчинити дверцята під час роботи програми, використайте програму "Скасування (Перезапуск) поточної програми до закінчення".

ПОКАЗАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

У випадку несправностей або нерівномірностей дивіться "Посібник з усуненя несправностей" в Вашій Інструкції по обслуговуванню.

"Експлуатація"

Індикатор "Експлуатація" може починати світитися у випадку помилки в електричному компоненті. Див. "Посібник з усунення несправностей" у Вашій Інструкції з використання; якщо несправність неиусунуто, зверніться в Центр обслуговування після продажу.

"Закритий кран"

У машину постачається мало води або не постачається зовсім,якщо індикатор продовжує світитися, див. "Посібник з усунення несправностей" у Вашій Інструкції з використання.

"Очистка насосу"

Використана вода не зливається. Впевніться, що шланг не перегнувся, а фільтр чистий; у цьому випадку див. "Інструкцію з використання", розділ "Очистка фільтра".

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

- Засвітиться контрольна лампочка „Дверцята відчинені". Через, приблизно четверть години, пральна машина повністю виключиться, чим заощаджує енергію.

1. Поверніть перемикач програм на іншу позицію або натисніть кнопку "Off/O".
2. Закрийте кран подачі води.
3. Відчиніть кришку й барабан і розвантажте машину.
4. Залишіть кришку відчиненогою на деякий яас, щоб дозволити висохнути внутрішній поверхні машини.

ЗМІНА ПРОГРАМИ ТА/АБО ОПЦІЙ ПІСЛЯ ЗАПУСКУ ПРОГРАМИ

1. Натисніть кнопку **"Запуск/Пауза"**, щоб призупинити програму. Почне світитися індикатор.
2. Виберіть нову програму, будь-яку опцію та іншу швидкість віджимання, якщо потрібно.
3. Ще раз натисніть кнопку **"Запуск/Пауза"**. нова програма починається з того самого місця, на якому була зупинена попередня. Додавати засіб для прання для цієї програми не потрібно.

СКАСУВАННЯ (ПЕРЕЗАПУСК) ПОТОЧНОЇ ПРОГРАМИ ДО ЗАКІНЧЕННЯ

Скасувати програму до її завершення можна натисканням кнопки **"Перезапуск".**

- Натисніть та утримуйте кнопку **"Перезапуск"** шонайменце 3 секунди. Кришку можна відчининти після того, як зіллються всі залишки води.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

W10909322