

Quick Reference Guide



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.



TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET KITCHENAID-PRODUKT

For å oppnå en mer utfyllende assistanse, vennligst registrere produktet ditt på www.kitchenaid.eu/register




Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet til strømmettet. Kople apparatet til strømmettet og det vil starte automatisk. De ideelle temperaturene for oppbevaring av maten er forhåndsinnstilt ved fabrikken.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig). Dersom du hører lydsignalet, betyr dette at temperaturalarmen har grepet inn: trykk på knappen for å slå av de akustiske alarmene.

KONTROLLPANEL

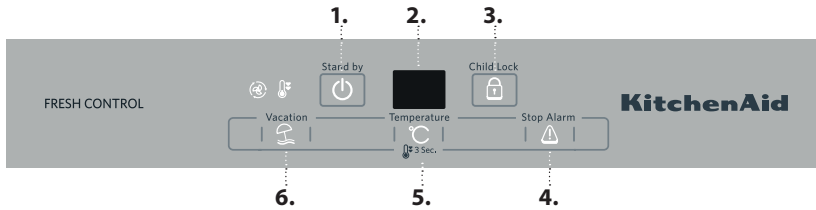


1. On/Stand-by (På/hvilemodus)
2. Temperatur display
3. Blokkering av taster
4. Avslåing av lydalarmer
5. Apparatets temperatur
6. Vacation (feriemodus)

FRISK KONTROLL FUNKSJON

Aktiverer funksjonen som gjør at en raskt når optimale lagringsforhold med hensyn til innvendig temperatur og fuktighet. For at den skal fungere korrekt, må viftan også være slått på.



ON/STAND-BY

Trykk på  knappen i 3 sekunder for å slå apparatet av. I Standby-modus tennes ikonet og lyset i kjøleseksjonen slås ikke på. For å slå produktet på igjen, holder det med et kort trykk på knappen.

Merk: denne prosedyren kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.



TEMPERATUR DISPLAY

Displayet viser kjøleskapsseksjonens temperatur (mellom 2 °C og 7 °C).

For å unngå matsvinn, vennligst se de anbefalte innstillingen og oppbevaringstidene du finner på brukerveiledningen on-line.



TASTSPERRE

Tastspærren kan aktiveres/deaktiveres ved å holde  knappen nedtrykt i 3 sekund, til en bekreftende lyd høres (ikonet tennes umiddelbart og forsvinner etter få sekunder). Dersom du trykker på knappene mens tastspærren er aktiv, vil du høre en lyd og  ikonet vil blinke.



AVSLÅING AV LYDALARMEN


Trykk kort på  knappen for å slå av lydalarmer.




APPARATETS TEMPERATUR

Det er mulig å stille inn en annen temperatur med °C-knappen.

Fast Freeze/Cool funksjon (Fast Cooling - Hurtig nedkjøling)

For å kjøle raskt ned kjøleseksjonen, eller seks timer før du legger inn en stor mengde mat som skal fryses, i fryserseksjonen (hvis den finnes), slår du på funksjonen for "Fast Cooling" (hurtig nedkjøling) ved å trykke på knappen  i 3 sekunder.




Når funksjonen er slått på, vises ikonet. Funksjonen slås av automatisk etter 6 timer, eller manuelt ved å trykke på knappen  i 3 sekunder.

Merk: ikke gjør slik at mat som skal fryses, kommer i kontakt med annen mat som allerede er frossen.

Anbefalt innstilling: - 18 °C




FERIE (FERIE-MODUS)


Du kan bruke denne funksjonen hvis du blir lenge borte. Trykk på "ferie"  knappen i 3 sekunder for å slå på funksjonen. Display vil vise temperaturen i kjøleskapsseksjonen (12°C) og  ikonet tennes. Etter at du har aktivert funksjonen, fjerner du maten fra apparatet og holder døren lukket – apparatet opprettholder en passende temperatur for å forhindre at det dannes lukt. For å slå av funksjonen, trykker du kort på knappen eller på °C-knappen .


* Kun tilgjengelig på noen modeller

SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

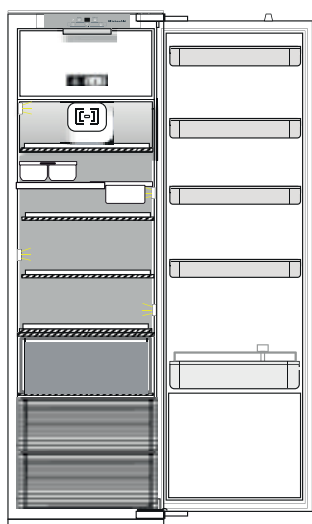

Tegnforklaring



 **KJØLESONE**
Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt


 **DET KJØLIGSTE OMRÅDET**
Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk

 **FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF**

KJØLESKAPSEKSJONEN

Vifte*


Du kan slå viften på/av ved å trykke på  knappen og  knappen samtidig i 3 sekund.

Det opplyste  ikonet indikerer at viften er på og dermed at også ProFresh-funksjonen er aktiv. Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 27 °C eller hvis det dannes vanndråper på glasshyllene, må du slå på viften for å sikre at maten bevarer. Når viften deaktiveres, optimaliseres energiforbruket.

Merk: viften starter på nytt automatisk etter et strømbrudd eller etter at apparatet er slått av.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Lyssystem

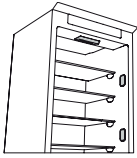

Dette produktet har 4 lyskilder på siden i energieffektivitetsklasse F og en øvre lyskilde i energiklasse G

FRYSERSEKSJON

Innfrysing av fersk mat

1. Det anbefales å stille inn kaldere temperatur eller slå på Fast Freeze/ Fast Cool* minst fire timer før du fjerner mat fra fryseren, for å forlenge bevaringen av maten i løpet opptiningen.
2. For å avrime, ta støpselet ut av kontakten og fjern skuffene. La døren stå åpen, slik at isen kan smelte. For å forhindre av vannet renner ut under avrimingen, anbefaler vi at du plasserer en absorberende klut på gulvet i fryseseksjonen og vrir den opp med jevne mellomrom.
3. Rengjør innsiden av fryseseksjonen og tørk den nøye.
4. Slå apparatet på igjen og legg maten inn igjen. For å fjerne frosten på STOP FROST* tilbehøret, følg indikasjonene under RENHOLD.

Isbiter*

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryseseksjonen. Du må ikke under noen omstendigheter bruk skarpe eller spisse gjenstander til å fjerne isen.

Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet.


Begrensningene ved lasting bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv. Påse at disse komponentene enkelt lukkes også etter at maten er satt på plass.

GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene må stå i deres opprinnelige posisjon med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen. Lyssystemet inne i kjøleskapseksjonen bruker LED-lys, disse gir bedre lys enn de tradisjonelle lysepærene, i tillegg til at energiforbruket er svært lav.

Dører og deksler i kjøleskapet må fjernes før det settes på søppelfyllingen, for å unngå at barn eller dyr setter seg fast i apparatet.

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.	Apparatet kan være i On/Stand-by-modus. Det kan være problemer med strømmettet.	Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen. Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">• at det ikke er strøbrudd;• at støpslet sitter godt fast i uttaket, og er den flerpolde bryteren (hvis den finnes) er i riktig posisjon (dvs. slik at apparatet får strøm);• at den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset virker som den skal;• at strømledningen ikke er ødelagt.
Lyset inni apparatet virker ikke.	Det er mulig at lysepæren må skiftes.	Modeller med diodelys: Kontakt autorisert Teknisk assistanse.
	Apparatet kan være i On/Stand-by-modus.	Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen.
Temperaturen inne i seksjonene er ikke lav nok.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">• at dørene er riktig lukket;• apparatet er ikke installert nær en varmekilde;• at angitt temperatur er passende;• at sirkulasjon av luft gjennom apparatets ventilasjon er sikret.
Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen.	Avløpshullet er blokkert.	Rengjør vannavløpet for avriming (se seksjonen "Rengjøring og vedlikehold").
Den fremste kanten på apparatet, ved dørtetningen, er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	Ikke nødvendig å rette opp.
Det røde  ikonet blinker og et lydsignal aktiveres	Alarm for åpen dør Den aktiveres når kjøleskapsdøren og/eller døren i fryseseksjonen er åpen over lengre tid.	Lukk den åpne døren til produktet for å slå lydsignalet av.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Det røde  -ikonet blinker, et lydsignal aktiveres og  -ikonet aktiveres.	<p>Strømbruddalarm Denne aktiveres når det er et lengre avbrudd i strømforsyningen som har ført til økning i temperaturen i fryseseksjonen.</p> <p>Merk: Du kan ikke stille inn en annen temperatur for produktet før strømbruddalarmen deaktiveres.</p>	Før du slår av lydsignalet, anbefaler vi at du merker deg temperaturen som vises på temperaturdisplayet, som tilsvarer den høyeste temperaturen som ble nådd i fryseseksjonen under strømbruddet. Trykk kort på "Slå av lydalarm"-knappen for å slå av lydsignalet. Etter at du har trykket på knappen, viser temperaturdisplayet igjen den innstilte temperaturen. Hvis fryseseksjonen ennå ikke har nådd optimal temperatur for bevaring av mat, kan temperaturalarmen for fryseseksjonen bli aktivert (se temperaturalarm for fryseseksjon). Kontroller tilstanden til maten før du spiser den.
Det røde  -ikonet tennes (uten å blinke), et lydsignal aktiveres og fryserens temperaturdisplay blinker.	<p>Temperaturalarm for fryseseksjon Temperaturalarmen for fryseseksjonen indikerer at seksjonen ikke er ved optimal temperatur. Dette kan oppstå: ved første gangs bruk, etter avriming og/eller rengjøring, ved innfrysing av store mengder mat eller når døren til fryseren ikke lukkes helt igjen.</p>	Trykk kort på "Slå av lydalarm"-knappen for å slå av lydsignalet (temperaturvisningen slutter å blinke). Når de optimale temperaturforholdene har blitt nådd, slås det røde ikonet automatisk av. Hvis temperaturalarmen for fryseseksjonen fortsetter, kontakter du Teknisk assistanse.
Det røde  -ikonet tennes, et lydsignal aktiveres og bokstaven "F" blinker på displayet.	<p>Alarm funksjonsfeil Alarmen indikerer at en teknisk komponent har en funksjonsfeil.</p>	Kontakt autorisert Teknisk Assistanseservice. Trykk kort på "Slå av lydalarm"-knappen for å slå av lydsignalet.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Merk: Dersom kjøler-erklæringen er til stede på typeskiltet (se bildet nedenfor), erklæringen gjelder kun for standarden EN 62552:2013 gyldig til 28. februar, 2021.



Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Besøke vårt nettsted docs.kitchenaid.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.



KitchenAid



400011569577

NO

Trykt i Italia



400011569577

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.