




TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För att få en mer omfattande support, vänligen registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

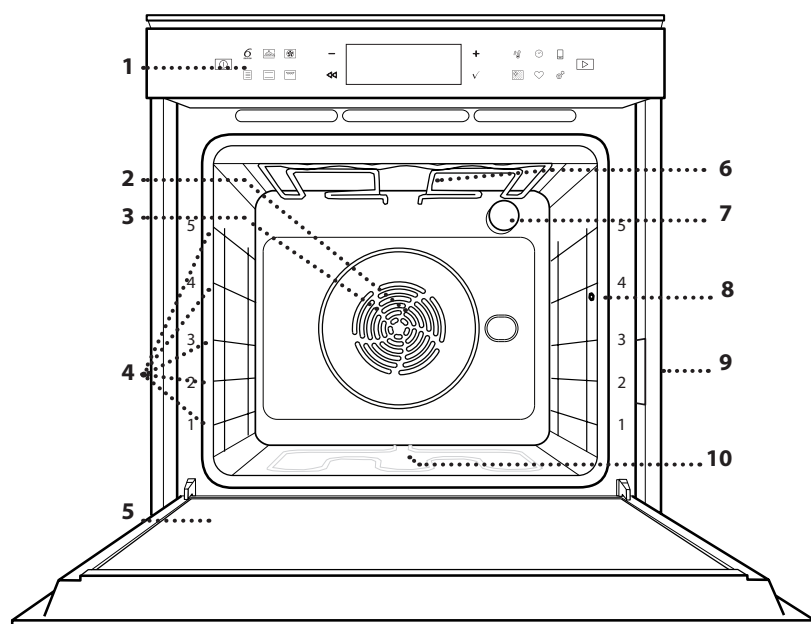

1. Kontrollpanel
2. Fläkt
3. Runt värmeelement (dolt)
4. Ugnsstegar (nivån anges på ugnens framsida)
5. Lucka
6. Övre värmeelement/grillelement
7. Lampa
8. Stektermometerns införingspunkt
9. Identifieringsskylt (ska inte tas bort)
10. Nedre värmeelement (dolt)

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

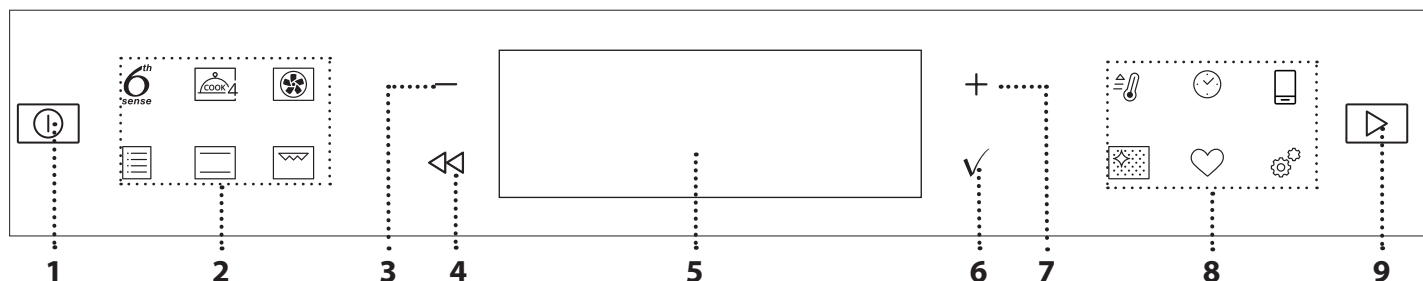

1. PÅ/AV

För att sätta på och stänga av ugnen eller stoppa en aktiverad funktion.

2. MENY/DIREKTÅTKOMST TILL FUNKTIONER

För snabb åtkomst till funktionerna och menyn.

3. MINUS (NAVIGERINGSKNAPP)

Använd den här knappen för att bläddra i menyn och minska inställningar eller värden för en funktion.

4. TILLBAKA

För återgång till föregående skärm. Gör det möjligt att ändra inställningarna under tillagning.

5. DISPLAY

6. BEKRÄFTA

För att bekräfta en vald funktion eller ett inställt värde.

7. PLUS (NAVIGERINGSKNAPP)

Använd den här knappen för att bläddra i menyn och öka inställningar eller värden för en funktion.

8. DIREKTÅTKOMST TILL VAL/FUNKTIONER


För att få snabb åtkomst till funktioner, varaktighet, inställningar och favoriter.

9. START

För att starta en funktion med angivna inställningar eller basinställningarna.

TILLBEHÖR

GALLER

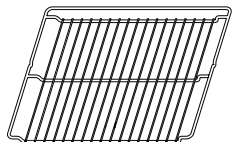


Används för att tillaga mat eller som stöd till ugnsgrepp, bakformar och andra ugnssäkra kärl.

DROPPBRICKA




Används som ugnsplåt för tillagning av kött, fisk, grönsaker, focaccia etc. eller för att samla upp köttssaft placerad under gallret.

BAKPLÅT

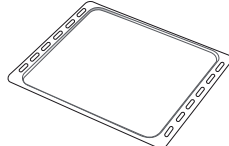


Används för att baka bröd och bakverk, men även för köttstekar, inbakad fisk, etc.

RÖRLIGA SKENOR *

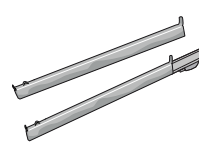

Används för att underlätta in- och uttagning av tillbehör.

KÖTTERMOMETER*

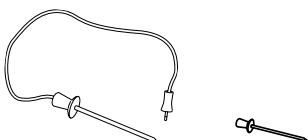

Används för att mäta matens innetemperatur under tillagning.

* Endast på vissa modeller

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.

Andra tillbehör kan köpas separat från Kundservice.

SÄTTA IN GALLRET OCH ANDRA TILLBEHÖR

Sätt in gallret vågrätt genom att skjuta det över ugnsstegen och säkerställ att sidan med den upphöjda kanten är vänd uppåt.

Övriga tillbehör, såsom långpannan och bakplåten, sätts in horisontellt på samma sätt som gallret.

TA BORT OCH MONTERA UGNSTEGARNA



- För att ta bort stegen, lyft upp dem och dra ut den undre delen av fästena: Sidostegen kan nu tas bort.
- För att montera tillbaka sidostegen, passa först in dem i det övre fästet. Håll kvar dem uppe, skjut in dem i ugnsutrymmet och sänk dem sedan på plats i de undre fästena.

MONTERING AV RÖRLIGA SKENOR (FINNS PÅ VISSA MODELLER)

Ta bort ugnsstegen ur ugnen och ta bort skyddsplasten från de rörliga skenor.


Fäst den rörliga skenans övre klämma på ugnsstegen och låt den glida in så långt som den går. Sänk ner den andra klämman på plats.

För att säkra sidostegen, tryck den nedre delen av klämman stadigt mot sidostegen. Säkerställ att de rörliga skenor kan röra sig fritt. Upprepa dessa steg på den andra ugnsstegen på samma nivå.

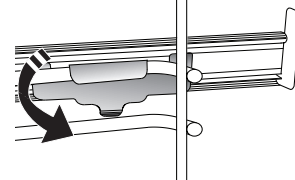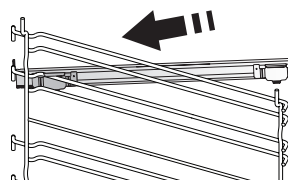

Observera: De rörliga skenor kan monteras på alla nivåer.

ANVÄNDNING AV KÖTTERMOMETERN (I FÖREKOMMANDE FALL)

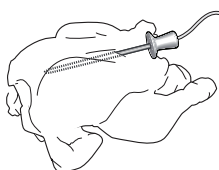

Sätt in termometern djupt in i köttet, undvik ben eller feta områden. För kyckling ska termometern föras in i mitten av bröstet. Undvik ihåliga områden. Sätt in maten i ugnen och anslut kontakten genom koppla in den i anslutningen som finns på ugnsutrymmets högra sida.

FUNKTIONER

6th
sense

6th SENSE

Dessa tillåter en helt automatisk tillagning av alla typer av mat (lasagne, kött, fisk, grönsaker, kakor & bakverk, salta kakor, bröd, pizza).

Följ anvisningarna i lämplig tillagningstabell för att använda funktionen på bästa sätt.



COOK 4

För samtidig tillagning på fyra nivåer av olika rätter som kräver samma ugnstemperatur. Denna funktion kan användas för att tillaga kakor, runda pizzor (även frusna) och tillaga en hel måltid. Följ tillagningstabellen för att få de bästa resultaten.



VARMLUFT

För tillagning av olika livsmedel som kräver samma tillagningstemperatur på flera falsar (högst tre) på samma gång. Denna funktion kan användas för att tillaga olika sorters mat utan att de drar åt sig lukter från varandra.



TRADITIONELL TILLAGNING

• ÖVER/UNDERV.

För att steka kött, baka tårter med fyllningar på endast en nivå.

• TURBOGRILL

För att steka större köttbitar (lammstek, rostbiff, kyckling). Vi rekommenderar att du använder en droppbricka för att samla upp steksky: Placera långpannan på en av falsarna under gallret och tillsätt 500 ml kranvatten.

• FRYSSBAK

Funktionen används för att automatiskt ställa in optimal tillagningstemperatur och läge för 5 typer av infrysad färdigmat. Ugnen behöver inte vara förvärmad.

• SPECIALFUNKTIONER

» MAXI COOKING

Funktionen väljer automatiskt det bästa tillagningssättet och den bästa temperaturen för att tillaga stora köttstycken (över 2,5 kg). Vänd gärna köttet under tillagningen för att få jämnare bryning. Det är bra att ösa maträtten då och då för att den inte ska torka ut.

» JÄSNING

För optimal jäsning av söta bakverk och matbröd. För att garantera ett bra resultat ska funktionen inte aktiveras om ugnen fortfarande är varm efter en tillagningscykel.

» UPPTINING

För att påskynda upptining av livsmedel. Placera maten på den mittersta ugnsfalsen. Låt maten ligga kvar i förpackningen. Det förhindrar att ytan blir torr.

» VARMHÅLLNING

För att hålla nylagade rätter varma och knapriga.

» ECO VARMLUFT

För tillagning av fyllda stekar och köttfiléer på en enda fals. Med hjälp av en försiktig, intermittent luftcirkulation hindras maten från att torka ut alltför mycket. När denna ECO-funktion är aktiv är lampan släckt under tillagning. För att använda ECO-funktionen och således minska elförbrukningen ska man inte öppna ugnsluckan förrän maten är färdiglagad.



ÖVER/UNDERVÄRME

För tillagning av alla slags rätter på en enda fals.



GRILL

För grillning av stekar, kebab och korv, gratinera grönsaker eller rosta bröd. När du grillar kött rekommenderar vi att du använder en långpanna för att samla upp steksky: Placera långpannan på en av falsarna under gallret och tillsätt 500 ml kranvatten.



SNABB FÖRVÄRMNING

För snabb förvärmning av ugnen.



KLOCKA

Används för att redigera tidsvärden för funktioner.

Används för att hålla koll på tiden utan att behöva aktivera någon funktion.



AUTOMATISK PYROLYSRENGÖRING

För att få bort matlagningsstänk med hjälp av ett program med mycket hög temperatur. Två automatiska rengöringsprogram finns tillgängliga: Ett komplett program (Pyro) och ett kortare program (Pyro Eco). Vi rekommenderar att du använder den snabbare cykeln med jämna mellanrum och den fullständiga cykeln endast när ugnen är mycket smutsig.



FAVORIT

För att komma åt listan över tio favoritfunktioner.



INSTÄLLNINGAR

Används för att justera ugnsställningarna.

När ECO-läget är aktiverat dämpas displayens bakgrundsbelysning och lampan släcks efter en minut för att spara energi. Den återaktiveras automatiskt när någon av knapparna trycks ned.

När DEMO-läget är aktiverat är alla kommandon aktiva och samtliga menyer tillgängliga, men ugnen värms inte upp. Om du vill avaktivera det här läget går du till DEMO i menyn INSTÄLLNINGAR och väljer Av.

Om du väljer FABRIKSÅTERST. stängs produkten av och återgår till inställningarna från första gången du använde produkten. Alla valda inställningar raderas.

ANVÄNDNING FÖRSTA GÅNGEN

1. VÄLJA SPRÅK

Du kommer att behöva ställa in språk och tid när du slår på apparaten för första gången: På displayen visas "English".




Tryck på + eller - för att bläddra i listan med tillgängliga språk och välj önskat språk.

Bekräfta ditt val genom att trycka på ✓.

Observera: Du kan ändra språk senare genom att välja SPRÅK i menyn INSTÄLLNINGAR som du kommer åt genom att trycka på ⚙️.

2. STÄLL IN STRÖMFÖRBRUKNINGEN

Ugnen är programmerad för att förbruka en mängd elektrisk ström som är kompatibel med ett hemmanätverk vars nominella värde är över 3 kW (16): Om ditt hushåll använder en lägre effekt ska detta värde sänkas (13).

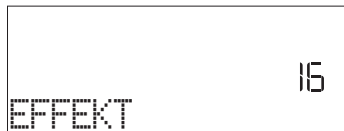

Tryck + eller - för att välja 16 "Hög" eller 13 "Låg" och tryck ✓ för att bekräfta.

3. STÄLLA IN KLOCKAN

När du har valt effekten ska du ställa in aktuell tid: På displayen blinkar de två siffrorna för timma.



Tryck på + eller - för att ange aktuell timma och tryck sedan på ✓: På displayen blinkar de två siffrorna för minuter.

Ange minuter med + eller - och tryck sedan på ✓ för att bekräfta.

Observera: Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa strömavbrott. Tryck på ⚙️ och välj KLOCKA i menyn INSTÄLLNINGAR.

3.1 STÄLL IN KLOCKAN PÅ EN ANSLUTEN APPARAT

På en ansluten apparat kan klocktiden uppdateras automatiskt från molnet.

Om användaren vill ändra klockan som uppdateras från molnet, går den till inställningsmenyn ⚙️, anger "KLOCKAN" och ställer in tiden manuellt. I så fall ignoreras ytterligare automatisk klockuppdatering från molnet.

4. VÄRM UGNEN

En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen: Detta är helt normalt. Innan du börjar laga mat rekommenderar vi att du värmer ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella lukter. Ta bort eventuell skyddskartong eller plastfilm från ugnen och avlägsna eventuella tillbehör från dess insida. Värm ugnen till 200°C i cirka en timme, helst med hjälp av en funktion med luftcirkulation (t.ex. "Varmluft" eller "Över/underv.& fläkt").


Observera: Vi rekommenderar att du vädrar rummet efter att du använt apparaten första gången.

DAGLIG ANVÄNDNING

1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

Slå på ugnen genom att trycka på [ON]: Den senast använda huvudfunktionen eller huvudmenyn visas på displayen.


Välj funktion genom att trycka på ikonerna för någon av huvudfunktionerna eller bläddra i menyn: För att välja något från en menu (displayen kommer att visa första tillgängliga artikel), tryck + eller - för att välja önskad artikel och tryck ✓ sedan för att bekräfta.

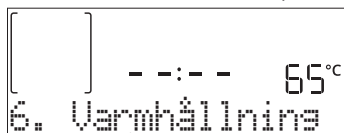

2. STÄLLA IN FUNKTIONEN

Efter att ha valt önskad funktion kan du ändra dess inställningar. Displayen visar de inställningarna som kan ändras efter varandra. Genom att trycka på << kan du ändra föregående inställning igen.

TEMPERATUR / GRILLNIVÅ

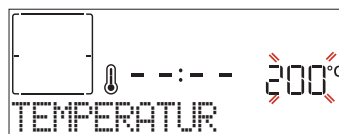


När värdet blinkar på displayen, använd + eller - för att ändra det. Tryck sedan på ✓ för att bekräfta och fortsätt för att ändra nästa inställning (om möjligt).

På samma sätt går det att ställa in grillnivån: Det finns tre definierade effektnivåer för grill: 3 (hög), 2 (medel), 1 (låg).

Observera: När funktionen har aktiverats kan du ändra temperaturen/grillnivå med hjälp av + eller -.

TIDSLÄNGD

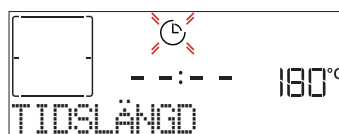

När ikonerna ⌚ blinkar på displayen, använd + eller -

— för att ställa in önskad tillagningstid och tryck sedan på ✓ för att bekräfta. Du behöver inte ställa in tillagningstiden om du vill hantera tillagningen manuellt (tidsberoende): Tryck på ✓ eller ► för att bekräfta och starta funktionen. Det går inte att programmera en fördröjd start i det här läget.

Observera: Du kan justera den inställda tillagningstiden under tillagningen genom att trycka på ☹ : Tryck på + eller — för att ändra och sedan på ✓ för att bekräfta.

AVSLUTNINGSTID (FÖRDRÖJNINGSTART)

I många av funktionerna kan du fördröja starten efter att ha ställt in tillagningstiden genom att programmera dess sluttid. Displayen visar avslutningstiden och ikonen ☹ blinkar.



Tryck på + eller — för att ställa in avslutningstiden och tryck sedan på ✓ för att bekräfta och aktivera funktionen. Sätt in maten i ugnen och stäng luckan: Funktionen startar automatiskt efter den tid som har beräknats för att tillagningen ska vara klar vid inställd tid.


Observera: När en fördröjd start programmeras avaktiveras ugnens förvärmningsfas: Ugnen kommer att uppnå önskad temperatur gradvis, vilket betyder att tillagningstiderna är något längre än de som listas i tillagningstabellen. Det går att ändra den programmerade avslutningstiden genom att trycka på + eller —, samt ändra övriga inställningar genom att trycka på ◀ under tiden. Tryck på ☹ för att visa informationen och ändra avslutningstid och tidslängd efter behov.

6th SENSE

Med dessa funktioner väljs optimalt tillagningsläge, effekt, temperatur och tidslängd för maträtterna eller bakningen automatiskt.

Ange vid behov typ av livsmedel för att uppnå bästa resultat.


VIKT / HÖJD (RUND-BRICKA-LAGER)

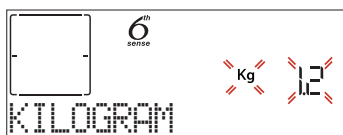

Följ anvisningarna på displayen för att ställa in funktionen på rätt sätt. Tryck på + eller — för att ange det värde som krävs, och tryck sedan på ✓ för att bekräfta.

TILLAGNING / BROWNING

Det går att justera tillagningsnivån med vissa 6th Sense-funktioner.

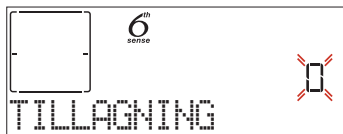

Vid uppmaning trycker du på + eller — för att välja önskad nivå mellan röd (-1) till välstekt (+1). Tryck på ✓ eller ► för att bekräfta och starta funktionen.

På samma sätt, där det tillåts, är det möjligt att i vissa 6th Sense-funktioner justera bryningsnivån mellan låg (-1) och hög (+1).

3. STARTA FUNKTIONEN

Om du vill använda standardvärdena eller har valt önskade inställningar kan du aktivera funktionen genom att trycka på ►.

Tryck på ► för att skippa denna fas under fördröjningsfasen och starta funktionen genast.

Observera: När du valt en funktion kommer displayen att rekommendera den mest lämpliga nivån för varje funktion. Du kan stoppa funktionen när som helst genom att trycka på knappen ⏏.

Om ugnen är varm och en specifik maxtemperatur krävs för funktionen visas ett meddelande på displayen. Tryck på ◀ för att återgå till tidigare skärm och välja en annan funktion, eller vänta på att ugnen svalnat av helt.

4. FÖRVÄRMNING

Vissa funktioner inbegriper en förvärmningsfas: När funktionen har startat anger displayen att förvärmningsfasen har aktiverats.



När denna fas är klar avges en ljudsignal och displayen anger att ugnen har nått inställd temperatur och att maten ska tillsättas. Öppna då luckan, ställ in maten i ugnen, stäng luckan och starta tillagningen genom att trycka på ✓ eller ►.

Observera: Att sätta in maten i ugnen innan förvärmningen är klar kan ha en negativ effekt på det slutliga tillagningsresultatet. Om luckan öppnas under förvärmningsfasen kommer den att avbrytas tillfälligt.

Tillagningstiden inbegriper inte en förvärmningsfas. Du kan alltid ändra temperaturen som ska uppnås med hjälp av + eller —.

5. PAUSA TILLAGNING/VÄND PÅ ELLER KONTROLLERA MATEN

När du öppnar luckan pausas tillagningen och uppvärmningselementen avaktiveras.


För att återuppta tillagningen, stäng luckan.

Vissa 6th Sense-funktioner kräver att maten rörs om under tillagning.



När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och informationen visas på displayen. Öppna luckan, utför åtgärden som visas på displayen och stäng luckan igen. Tryck sedan på ► för att återuppta tillagningen.

På samma sätt, när 10% av tillagningstiden återstår ber ugnen dig att kontrollera maten.

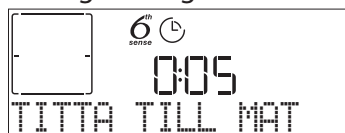


När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och informationen visas på displayen. Titta till maten, stäng luckan och tryck på eller för att återuppta tillagningen.

Observera: Tryck på för att hoppa över dessa åtgärder. Ugnen återupptar tillagningen efter en stund även om ingen åtgärd utförs.

6. TILLAGNINGENS SLUT


En ljudsignal avges och displayen talar om att tillagningen är klar.

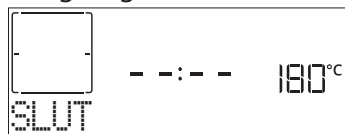

Tryck på för att fortsätta tillaga manuellt (utan timer) eller tryck på för att ange ny tid och därmed förlänga tillagningstiden. Tillagningsparametrarna bibehålls i båda alternativen.

BROWNING (BRYNING)


Vissa funktioner i ugnen gör att du kan bryna matens yta genom att aktivera grillen när tillagningen är klar.

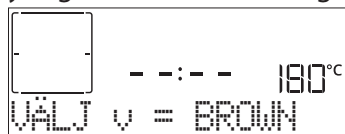

När displayen visar det avsedda meddelandet, tryck på om du önskar starta en fem minuters bryningscykel. Du kan stoppa funktionen när som helst genom att trycka på ugnens off-knapp.

. FAVORITER

När tillagningen är klar uppmanas du att spara funktionen med ett nummer mellan 1 och 10 i din lista över favoriter på displayen.

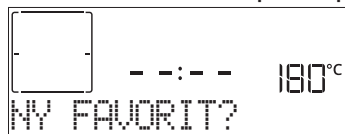

Om du vill spara en funktion som favorit och lagra de aktuella inställningarna för framtida bruk, trycker du på när tillagningen är klar. Om du inte vill spara inställningarna trycker du på .

När du har tryckt på trycker du sedan på eller för att välja nummerplatsen. Bekräfta genom att trycka på .

Observera: Om minnet är fullt eller om numret redan är upptaget blir du uppmanad att skriva över den tidigare funktionen för att bekräfta.

För att hämta funktioner som sparats vid ett annat tillfälle, tryck på : På displayen visas listan över dina favoritfunktioner.




Tryck på eller för att välja funktion, bekräfta genom att trycka på och tryck sedan på för att aktivera.

. AUTOMATISK RENGÖRING – PYROLYS

Rör inte vid ugnen under pyrolysurengöringen. Håll barn och djur borta från ugnen under och efter pyrolysurengöringen (tills rummet har vädrats).

Ta bort alla lösa delar (inklusive ugnsstegarna) från ugnen innan funktionen aktiveras. Om ugnen är installerad under en spishäll måste du se säkerställa att alla gasbrännare eller elplattor är avstängda medan den automatiska rengöringscykeln körs. Ta bort alltför stora rester inne i hållrummet och rengör det inre dörrglaset innan du använder den pyrolysfunktionen för ett optimalt rengöringsresultat. Vi rekommenderar att bara köra pyrolysfunktionen om apparaten är kraftigt nedsmutsad eller avger dålig lukt under tillagningen.

Tryck på för att visa "Pyro" på displayen.

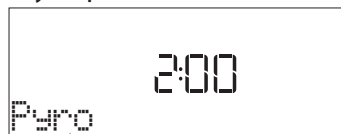

Tryck eller för att välja önskad cykel, tryck sedan för att bekräfta. Så snart en cykel har valts tryck eller för att, om så önskas, ställa in sluttid (startfördröjning), tryck sedan för att bekräfta.

Rengör luckan och avlägsna allt tillbehör omedelbart, stäng sedan luckan och tryck när det är klart: Ugnen kommer att starta självrengöringscykeln, och luckan låses automatiskt: Ett varningsmeddelande visas på displayen tillsammans med en nedräkning som anger status för det pågående programmet.

När programmet har slutförts förblir luckan låst tills ugnens temperatur har sjunkit till en säker nivå.

. TIMER

När ugnen är avstängd kan displayen användas som timer. För att aktivera funktionen, se till att ugnen är avstängd och tryck sedan på eller : Ikonen blinkar på displayen.

Tryck på eller för att ställa in hur lång tid du behöver och tryck sedan på för att aktivera timern.



En ljudsignal avges och displayen visar när timern har slutat räkna ner den valda tiden.

Observera: Timern aktiverar inte någon av tillagningscyklerna. Tryck på **+** eller **-** för att ändra den inställda tiden på timern.

När timern har aktiverats kan du fortfarande välja och aktivera en funktion.


Tryck på **⏻** för att sätta på ugnen och välj sedan önskad funktion.

När funktionen har startat fortsätter timern att räkna ner tiden utan någon inverkan på själva funktionen.

Observera: Timern visas inte under den här fasen (endast ikonen  visas), men den fortsätter att räkna ner i bakgrunden. Tryck på **⏻** för att återgå till timerskärmen och avsluta den nuvarande funktionen.

. LÅS

För att låsa knappsatsen, tryck på **⏻** och håll den intryckt i minst fem sekunder. Gör det igen för att låsa upp knappsatsen.

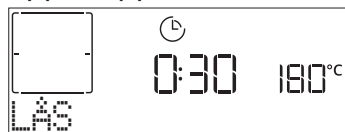

Observera: Denna funktion kan även aktiveras under tillagning. Av säkerhetsskäl kan ugnen stängas av när som helst genom att trycka på **⏻**.

. ANVÄNDA KÖTTERMOMETERN (I FÖREKOMMANDE FALL)

Med stektermometern kan du mäta kärntemperaturen på maten under tillagningen för att försäkra dig om att optimal temperatur uppnås. Ugnens temperatur varierar beroende på funktionen som har valts, men tillagningen programmeras alltid så att den är klar när den angivna temperaturen har uppnåtts. När termometern har satts in avges en ljudsignal och "Termom. Inkoppl." visas på displayen.




Välj den funktion du behöver bland de kompatibla (Över/undervärme, varmluft, fläktförsedd, turbogrill, ECO varmluft, maxi cooking, 6th Sense-funktioner): Displayen kräver inställning av termometers måltemperatur: Tryck **+** eller **-** för att ställa in den och tryck **✓** för att ställa in följande tillagningsparametrar.

Eftersom tillagningen är programmerad att vara klar när önskad temperatur har uppnåtts går det inte att ställa in tillagningstiden eller ställa in en bestämd sluttid för tillagningen. Belysningen förblir tänd till dess att termometern tas bort.

Om termometern avlägsnas under tillagningen, kommer tillagningen att fortsätta i traditionellt läge (utan tidsinställning).

En ljudsignal avges och displayen visar när termometern har nått önskad temperatur.

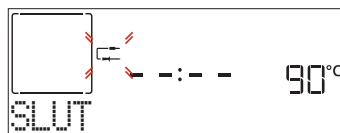

Observera: För att därefter ändra inställningar, tryck **+** eller **-** för temperatur eller tryck **⏻** för övriga inställningar. En ljudsignal och ett meddelande talar om ifall användning av termometern inte är kompatibel med den valda funktionen. Om detta är fallet, avlägsna termometern.

Tack vare 6th Sense Live-funktionen kan din enhet anslutas till internet. Med 6th Sense Live-appen på din smartphone/surfplatta kan du:

- kontrollera apparatens status
- ställa in och starta ett tillagningsprogram
- ändra, modifiera, eller stoppa ett pågående tillagningsprogram
- få tillgång till ytterligare innehåll
- få automatiska uppdateringar av apparatens programvara

För att aktivera anslutningen måste du slutföra processen för att ansluta apparaten till din hemnätverksrouter och app. Installationsprocessen måste bara utföras en gång.

Du måste bara utföra den igen om du ändrar egenskaperna för ditt hemnätverk (nätverksnamn och lösenord).

MINIMIKRAV

Mobil enhet: Android med en 1280x720- (eller högre) skärm eller iOS. Kontrollera appkompatibiliteten med Android- eller iOS-versioner på appbutikerna.


Trådlös router: 2,4Ghz WiFi b/g/n.

INSTÄLLNINGAR

För att använda denna funktion behöver äga: en mobil enhet (smartphone eller surfplatta) och en trådlös router ansluten till internet. Kontrollera att signalstyrkan på ditt trådlösa nätverk i närheten av apparaten är bra på din mobila enhet. Under installationsprocessen måste apparaten och din mobila enhet vara ansluten till samma trådlösa nätverk.

Hämta 6th Sense Live-appen för din mobila enhet. Du kan hämta appen antingen från iTunes eller Google Play.


När du har hämtat den, följ instruktionerna från appen för att skapa ett konto. När du har ett konto öppnar du appen och trycker på  längst ned till vänster på skärmen för att lägga till en ny apparat på ditt konto.

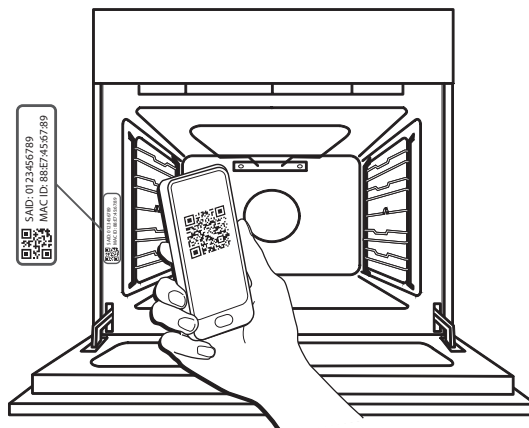

Skanna QR-koden på etiketten som du hittar på din apparat, så kommer 6th Sense Live-appen att guida dig igenom alla de steg som behövs för att slutföra processen.

Anmärkning: I vissa fall kan appen kräva att du anger enhetstypen: välj i sådana fall *Oven (ugn)*.

Under anslutningsprocessen ser du flera meddelanden som visas på skärmen och ikonerna blinkar i olika mönster; För att känna till de åtgärder som utförts av apparaten i bakgrunden, se beskrivningarna i följande tabell.

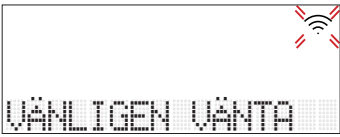
VAD DU SER PÅ DISPLAYEN	BETYDELSE
	Visat meddelande: Följ anvisningar i appen. Under denna tjugo minuter långa nedräkning försöker apparaten ansluta till ditt hemnätverk (router). WiFi-ikonen  blinkar snabbt.
	Visat meddelande: Vänligen vänta. Om routerns anslutning är klar försöker apparaten automatiskt nå appen och den kommer att be dig vänta. WiFi-ikonen  blinkar långsamt.
	Visat meddelande: Apparaten ansluten. Hela processen har lyckats: din apparat är nu ansluten. WiFi-ikonen  slutar blinka.
	Visat meddelande: Använd app för att registrera produkten. Följ de sista instruktionerna i appen för att slutföra registreringen, vilket ger ett namn till apparaten. Då hittar du det snabbt på appens ingångssida.
	Visat meddelande: Anslutningsfel. Det här meddelandet kan visas i några sekunder om apparaten inte har kunnat slutföra installationsprocessen under en viss tid. Därefter går apparaten in i standby-läge och WiFi-ikonen  stängs av.

FJÄRRSTYRNING

Om din apparat är korrekt ansluten är det möjligt att trycka på ikonen  för att aktivera fjärrstyrningen.

Genom din mobila enhet kan du fjärrstyra ugnen för att skicka input och övervaka tillagningsprogram.

När ett tillagningsprogram skickas från appen visar displayen informationen 'CYKEL MOTTAGEN' i några sekunder, då börjar programmet.

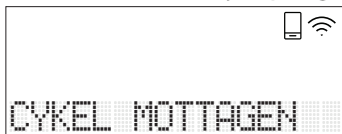

ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN

Den här funktionen kan vara användbar om egenskaperna för ditt hemnätverk har ändrats (nätverksnamn eller lösenord).

Innan du återställer anslutningen, kontrollera om det är möjligt att återställa nätverksnamnet och lösenordet som du använde när du kopplade apparaten till ditt hemnätverk. I det här fallet skulle det inte vara nödvändigt att återställa anslutningen.

ANSLUTBARHET FAQ

Vilka WiFi-protokoll stöds?

WiFi-adaptorn som är installerad stödjer WiFi b/g/n i europeiska länder.

Följande inställningar i routern krävs: 2,4 GHz aktiverad, WiFi b/g/n, DHCP och NAT aktiverad.

Finns det några skillnader mellan att använda en smartphone (eller surfplatta) eller Android eller iOS?

Du kan använda det operativsystemet du föredrar, det spelar ingen roll.

Kan jag använda 3G-anslutning i stället för en router?

Ja, men molntjänster är utformade för permanent anslutna enheter.

Hur kan jag kontrollera att internetanslutningen i mitt hem fungerar och att den trådlösa funktionen är aktiverad?

Du kan leta efter ditt nätverk på din smarta enhet. Inaktivera andra dataanslutningar innan du försöker.

Hur kan jag kontrollera om min produkt är ansluten till mitt trådlösa nätverk i hemmet?

Öppna routerkonfigurationen (se routerns manual) och kontrollera om produktens MAC-adress är listad på sidan för den trådlöst anslutna enheten.

Var hittar jag produktens MAC-adress och SAID-kod?

Det finns en dekal på din apparat med en QR-kod: Nära QR-koden borde du hitta SAID-koden och MAC-adressen.

Följ den här sökvägen för att återställa anslutningen: INSTÄLLNINGAR > ANSLUTBARHETSMENY > ÅTERSTÄLL ANSLUTNING > JA. På displayen visas "Are you sure?" (Är du säker?). Genom att trycka på ✓ återställs anslutningen. Du kan nu ansluta din apparat igen (se avsnittet "Inställningar" ("How to Setup")).

UPPDATERING AV PROGRAMVARA

I standby-läge kan en apparat som redan är konfigurerad för anslutning, med WiFi-mottagning aktiverad, automatiskt uppdatera programvaran när en ny version finns tillgänglig.



När uppdateringen pågår visas slutföringsprocenten på displayen.

Anmärkning: Se till att apparatens strömkälla alltid är ikopplad under den här programvaruuppdateringsprocessen.

Under uppdateringsprocessen är det omöjligt att kommunicera med kontrollpanelen.

Det är också möjligt att hämta SAID-koden och MAC-adressen genom att trycka på INSTÄLLNINGAR på kontrollpanelen och sedan öppna Anslutbarhetsmenyn och välja "MAC-adress" eller "SAID-kod".

Hur kan jag kontrollera om min produkt är ordentligt ansluten till appen?

Öppna 6th Sense Live-appen på din mobila enhet och kontrollera om din apparat syns.

Finns det något som kan förhindra signalen från att nå produkten?

Kontrollera att enheterna som du har anslutit inte använder upp all tillgänglig bandbredd. Säkerställ att dina WiFi-aktiverade enheter inte överskrider maximalt antal som routern tillåter.

Hur långt ifrån apparaten bör routern vara?

Normalt är WiFi-signalen stark nog för att täcka några rum, men det beror mycket på vad väggarna är gjorda av för material. Du kan kontrollera signalstyrkan genom att placera din smarta enheten (ansluten till samma hemnätverk) bredvid apparaten.

Hur hittar jag namnet på och lösenordet till mitt trådlösa nätverk?

Se routerns dokumentation. Det finns vanligtvis en etikett på routern som visar informationen du behöver för att nå enhetens inställningssida med användning av en ansluten enhet.

Vad ska jag göra om min router använder grannens WiFi?

Tvinga routern att använda WiFi-kanalen i ditt hem.

Hur kan jag kontrollera min apparats WiFi-status?
Är det möjligt att stänga av mottagningen för WiFi?
 WiFi-modulen är som standard PÅ i denna apparat. Det går att ändra eller bekräfta WiFi-statusen genom att gå till Anslutbarhets-menyn och välja "WiFi-status". Displayen visar nuvarande statusvärde, som kan vara PÅ eller AV.

Anmärkning: När strömmen återvänder efter en strömförlust behåller WiFi-modulen sina inställningar (länkar till router och app) och fjärrstyrningens status återställs alltid.

Hur kan jag ändra mitt Whirlpool-konto men hålla mina produkter anslutna?

Du kan skapa ett nytt konto, men kom ihåg att ta bort dina produkter från ditt gamla konto innan du flyttar dem till ditt nya.

Jag har bytt min router: vad måste jag göra?

Om du kan behålla det tidigare nätverksnamnet och lösenordet i den nya routern behöver du inte göra någonting, apparaten kommer automatiskt att anslutas igen.

Om du inte vill ansluta apparaten till det nya WiFi-nätverket, tryck på  på appens ingångssida, eftersom du borde lägga till apparaten till ditt konto igen.

Anmärkning: du behöver INTE ta bort apparaten från ditt konto innan. Appen kommer att guida dig genom återanslutningsprocessen.

6th
sense

6th SENSE TILLAGNINGSTABELL

LIVSMEDELSKATEGORIER			MÄNGD	VÄND (AV TILLAGNINGSTIDEN)	NIVÅ OCH TILLBEHÖR
LASAGNE	Lasagne		0,5-3 kg	-	2 
KÖTT	Nötkött-ugnsstek	Stekar	0,6 - 2 kg **	-	3 
		Hamburger	1,5 - 3 cm	3/5	5  4 
		Stek - lång tillagningstid	0,6 - 2 kg **		3 
	Fläskkött - stek	Stekar	0,6 - 2,5 kg **	-	3 
		Lägg *	0,5 - 2,0 kg **		3 
		Korv	1,5 - 4 cm	2/3	5  4 
	Kalvstek *		0,6 - 2,5 kg **		3 
	Lammstek	Stekar	0,6 - 2,5 kg **		2 
		Lammlägg	0,5 - 2,0 kg **		2 
	Kyckling - hel	Hel	0,6 - 3 kg **	-	2 
		Hel, fylld *	0,6 - 3 kg **		2 
		Filéer & bröst	1 - 5 cm	2/3	5  4 
	Hel kalkon		0,6 - 3 kg **		2 
FISK	Grillspett		1 galler	1/2	5  4 
	Filéer		0,5 - 3 cm	-	3  2 
	Frysta filéer		0,5 - 3 cm	-	3  2 

* Endast på vissa modeller. Funktionen tillgänglig endast i kombination med kötttermometern.

** Föreslagen mängd.

TILLBEHÖR

 Galler

 Ugnsfast form eller kakform på galler

 Långpanna/bakplåt eller ugnsfast form på galler

 Långpanna/Bakplåt

 Långpanna med 500 ml vatten

 Kötttermometer (om sådan medföljer)

LIVSMEDELSKATEGORIER			MÄNGD	VÄND (AV TILLAGNINGSTIDEN)	NIVÅ OCH TILLBEHÖR
GRÖNSAKER	Ugnsstekta grönsaker	Potatis	0,5-1,5 kg	-	 3
		Grönsaker - fyllda	0,1 - 0,5 kg	-	 3
		Ugnsstekta grönsaker	0,5-1,5 kg	-	 3
	Grönsaksgratäng	Potatis	1 bricka	-	 3
		Tomater	1 bricka	-	 3
		Paprika	1 bricka	-	 3
		Broccoli	1 bricka	-	 3
		Blomkål	1 bricka	-	 3
		Övrigt	1 bricka	-	 3
KAKOR & BAKVERK	Sockerkaka		0,5-1,2 kg	-	 3
	Bakverk & pajer	Kakor	0,2-0,6 kg	-	 3
		Petit-choux	1 bricka	-	 3
		Mördegstårta	0,4 - 1,6kg	-	 3
		Äppelstrudel	0,4 - 1,6kg	-	 3
		Fruktpaj	0,5-2 kg	-	 3
PAJER	Pajer		0,8-1,2 kg	-	 2
BRÖD	Bullar		60 - 150 g vardera	-	 3
	Formbakad limpa		400 - 600g vardera	-	 2
	Stora bröd		0,5 - 2,0 kg	-	 2
	Baguetter		200 - 300g vardera	-	 3
PIZZA	Tunn		rund - bricka	-	 2
	Pan		rund - bricka	-	 2
	Frost		1 - 4 lager	-	 2
					 4  2
					 5  3  1
					 5  3  2  1

* Endast på vissa modeller. Funktionen tillgänglig endast i kombination med kötttermometern.

** Föreslagen mängd.

TILLBEHÖR



Galler



Ugnsfast form eller
kakform
på galler



Långpanna/bakplåt
eller ugnsfast form på
galler



Långpanna/Bakplåt



Långpanna med
500 ml vatten



Kötttermometer (om
sådan medföljer)

TILLAGNINGSTABELL

RECEPT	FUNKTIONER	FÖRVÄRMNING	TEMPERATUR (°C)	TIDSLÄNGD (MIN.)	GALLER/PLÅT OCH TILLBEHÖR
Jästa tårter/sockerkakor		Ja	170	30 - 50	
		Ja	160	30 - 50	
		Ja	160	30 - 50	
Fyllda tårter (cheesecake, strudel, äppelpaj)		Ja	160 - 200	30 - 85	
		Ja	160 - 200	35 - 90	
Kakor / Mördegskaka		Ja	150	20 - 40	
		Ja	140	30 - 50	
		Ja	140	30 - 50	
		Ja	135	40 - 60	
Småkakor / Muffins		Ja	170	20 - 40	
		Ja	150	30 - 50	
		Ja	150	30 - 50	
		Ja	150	40 - 60	
Petit-choucr		Ja	180 - 200	30 - 40	
		Ja	180 - 190	35 - 45	
		Ja	180 - 190	35 - 45 *	
Maränger		Ja	90	110 - 150	
		Ja	90	130 - 150	
		Ja	90	140 - 160 *	
Pizza / Bröd / Focaccia		Ja	190 - 250	15 - 50	
		Ja	190 - 230	20 - 50	
Pizza (tunn, tjock, focaccia)		Ja	220 - 240	25 - 50 *	
Fryst pizza		Ja	250	10 - 15	
		Ja	250	10 - 20	
		Ja	220 - 240	15 - 30	
Matpajer (grönsakspajer, quicher)		Ja	180 - 190	45 - 55	
		Ja	180 - 190	45 - 60	
		Ja	180 - 190	45 - 70 *	
Vol-au-vent/Mördegbakning		Ja	190 - 200	20 - 30	
		Ja	180 - 190	20 - 40	
		Ja	180 - 190	20 - 40 *	
Lasagne / Flans / Ugnsbakad pasta / Cannelloni		Ja	190 - 200	45 - 65	
Lamm / Kalv / Nöt / Fläsk 1kg		Ja	190 - 200	80 - 110	

FUNKTIONER

Över/
undervärme

Varmluft

över/underv.

Grill

TurboGrill

Maxi Cooking

Cook 4

Eco Varmluft

RECEPT	FUNKTIONER	FÖRVÄRMNING	TEMPERATUR (°C)	TIDSLÄNGD (MIN.)	GALLER/PLÅT OCH TILLBEHÖR
Grillat fläskkött med knaprig svål 2 kg		-	170	110 - 150	
Kyckling / kanin / anka 1 kg		Ja	200 - 230	50 - 100	
Kalkon / Gås 3 kg		Ja	190 - 200	80 - 130	
Ugnsbakad fisk / inbakad fisk (filé eller hel)		Ja	180 - 200	40 - 60	
Fyllda grönsaker (tomater, zucchini, aubergine)		Ja	180 - 200	50 - 60	
Rostat bröd		-	3 (Hög)	3 - 6	
Fiskfiléer / kotletter		-	2 (medel)	20 - 30 **	
Korv/grillspett / revbensspjäll / hamburgare		-	2 - 3 (Medel - Hög)	15 - 30 **	
Grillad kyckling, 1 - 1,3 kg		-	2 (medel)	55 - 70 ***	
Lammlägg / Fläsklägg		-	2 (medel)	60 - 90 ***	
Ugnsstekt potatis		-	2 (medel)	35 - 55 ***	
Grönsaksgratäng		-	3 (Hög)	10 - 25	
Kakor	4 Kakor	Ja	135	50 - 70	
Tarteletter	4 Tarteletter	Ja	170	50 - 70	
Runda pizzor	4 Pizza	Ja	210	40 - 60	
Komplett måltid: Fruktpaj (nivå 5) / lasagne (nivå 3) / kött (nivå 1)	4	Ja	190	40 - 120 *	
Komplett måltid: Frukttårter (nivå 5) / rostade grönsaker (nivå 4) / lasagne (nivå 2) / köttstycken (nivå 1)	4 Meny	Ja	190	40 - 120 *	
Lasagne och kött	4	Ja	200	50 - 100 *	
Kött och potatis	4	Ja	200	45 - 100 *	
Fisk och grönsaker	4	Ja	180	30 - 50 *	
Fyllda ugnsstekta stekar	4	-	200	80 - 120 *	
Köttbitar (kanin, kyckling, lamm)	4	-	200	50 - 100 *	

* Beräknad tid: Maten kan tas ut från ugnen vid olika tidpunkter beroende på hur du vill ha maten tillagad.

** Vänd maten efter halva tillagningstiden.

*** Vänd maten efter två tredjedelar av tillagningstiden (om nödvändigt).

SÅ HÄR LÄSER DU TILLAGNINGSTABELLEN

Tabellen listar den bästa funktionen, tillbehören och nivån som ska användas för att laga olika typer av mat.

Tillagningstiden startar från när du sätter in maten i ugnen, men inbegriper inte uppvärmningen (där sådan krävs).

Tillagningstemperaturer och tider är ungefärliga och beror på mängden mat och på vilka tillbehör som används. Använd i början de lägsta inställningarna som rekommenderas och om tillagningen inte blir som du tänkt dig kan du övergå till de högre inställningarna. Använd de medföljande tillbehören och helst tårtformar och ugnsfasta plåtar i mörk metall. Det går även att använda formar och tillbehör i pyrex-glas eller stengods, men tillagningstiderna blir en aning längre.

TILLBEHÖR

Galler

Ugnsfast form eller kakform på galler

Långpanna/bakplåt eller ugnsfast form på galler

Långpanna/Bakplåt

Långpanna med 500 ml vatten

Köttermometer (om sådan medföljer)

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Se till att apparaten har svalnat innan du utför underhåll eller rengöring.

Använd inte ångtvätt.

Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

Ha på dig skyddshandskar. Ugnen måste kopplas bort från elnätet innan du utför någon form av underhållsarbete.

YTTRE YTOR

- Rengör ytorna med en fuktig trasa av mikrofiber. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
- Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Om en produkt av denna typ av misstag skulle spillas på apparaten ska du omedelbart rengöra med en fuktig trasa av mikrofiber.

INRE YTOR

- Efter varje användning, låt ugnen svalna och rengör den sedan, helst medan den fortfarande är varm, för att ta bort eventuella avlagringar eller fläckar som orsakas av matrester. För att torka upp eventuell kondens som bildas som ett resultat av tillagning av mat med hög vattenhalt, låt ugnen svalna helt och torka sedan av den med en trasa eller svamp.


- Rengör dörrens glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Det går att ta av ugnsluckan för att underlätta rengöring av ugnen.

TILLBEHÖR

Blötlägg tillbehören i en lösning med handdiskmedel efter användning. Hantera dem med grytlappar om de fortfarande är varma. Matrester kan avlägsnas med en diskborste eller svamp.


TA BORT OCH MONTERA LUCKAN

1. För att ta bort luckan, öppna den helt och sänk spärrarna tills de är i olåst läge.

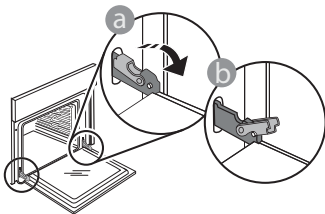


2. Stäng luckan så mycket som det går. Ta ett fast tag i dörren med båda händerna – håll inte i handtaget.

Ta helt enkelt av luckan genom att fortsätta att stänga den samtidigt som du drar den uppåt tills den lossnar från fästet. Lägg ned luckan på sidan på ett mjukt underlag.

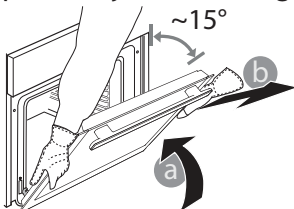


3. Montera tillbaka luckan genom att flytta den mot ugnen, rikta in gångjärnens krokar i höjd med dess fästen och säkra den övre delen i fästet.

4. Sänk luckan och öppna den sedan helt. Sänk hakarna till ursprungligt läge: Säkerställ att du sänker dem helt.

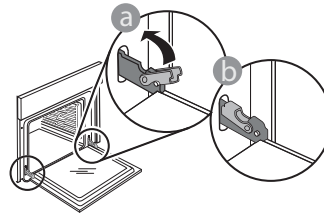

Tryck försiktigt för att kontrollera att hakarna är i rätt läge.

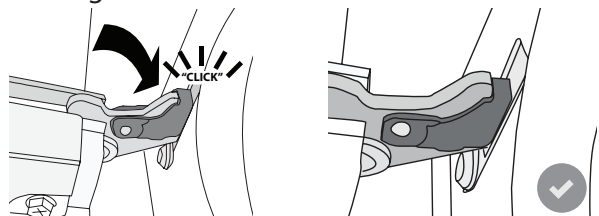

5. Testa att stänga luckan och kontrollera att den är i linje med kontrollpanelen. Om den inte är det, upprepa stegen ovan: Dörren kan skadas om den inte fungerar som den ska.

BYTE AV LAMPA

1. Skilj ugnen från elnätet.
2. Ta bort locket från lampan, byt ut glödlampan och sätt tillbaka locket på lampan.
3. Anslut ugnen till elnätet igen.

Observera: Använd endast halogenlampor av typ 20-40 W/230 ~ V typ G9, T300°C. Glödlampan som används i produkten är särskilt utformad för hushållsapparater och lämpar sig inte för allmän rumsbelysning i hemmet (EG-förordning 244/2009). Glödlamporna finns att köpa av vår kundservice.

- Om du använder halogenlampor ska du inte hantera dem med bara händerna eftersom dina fingeravtryck kan orsaka skador. Använd inte ugnen förrän du har satt tillbaka lamplocket.

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott. Inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Displayen visar bokstaven "F" följt av ett nummer eller en bokstav.	Fel på ugnen.	Stäng av ugnen och starta den igen för att se om problemet kvarstår. Välj alternativet FABRIKSÅTERST. via INSTÄLLNINGAR. Kontakta närmaste kundservice och ange numret efter bokstaven "F".
Ugnen värms inte upp.	När DEMO-läget är aktiverat är alla kommandon aktiva och samtliga menyer tillgängliga, men ugnen värms inte upp. DEMO visas på displayen var 60:e sekund.	Använd DEMO via INSTÄLLNINGAR och välj Av.
Ljuset stängs av.	Ekoläget är aktivt.	Använd ECO via INSTÄLLNINGAR och välj Av.
Ugnsluckan öppnas inte.	Rengöringscykel pågår.	Vänta tills funktionen är slut och låt ugnen svalna.
Strömmen hemma försvinner.	Fel effektinställning.	Verifiera att ditt hemmaelnät har ett nominellt värde på mer än 3 kW. Om inte, minska effekten till 13 Ampere. Använd EFFEKT via INSTÄLLNINGAR och välj Låg.
Appen känner inte igen apparaten. Apparaten kan inte upprätta en stabil anslutning till min router.	Anslutningen till routern eller appen saknas. Apparat inte ansluten. Internt fel. WiFi off. (Se Anslutningsstatusens värde, tryck på  och gå in i Anslutbarhetsmenyn)	Kontrollera att WiFi-routern är ansluten till internet. Kontrollera att WiFi-signalen nära produkten är stark. Försök att starta om routern. Se avsnittet "Anslutbarhet FAQs". Om inställningarna i ditt trådlösa hemnätverk har ändrats ansluter du till nätverket igen genom att följa anvisningarna i appen. Installeringsprocessen måste bara utföras igen om du ändrar egenskaperna för ditt hemnätverk (nätverksnamn och lösenord). Routerinställningar: NAT måste vara på, brandvägg och DHCP måste vara korrekt konfigurerade. Lösenordskrypteringar som stöds: WEP, WPA, WPA2. Se routerns manual för att testa en annan krypteringstyp. Carrier-inställningar: om din internetleverantör har fastställt antal MAC-adresser som kan ansluta till internet kan du eventuellt inte ansluta din produkt till molnet. MAC-adressen på din enhet är dess unika identifierare. Fråga din internetleverantör om hur du ansluter andra enheter än datorer till internet.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Ikonen  blinkar på displayen.	Anslutningsförsök kör i bakgrunden. Anslutning ej tillgänglig.	Det är normalt under installeringsprocessen. Du måste bara vänta på den automatiska konfigurationen för att slutföra processen(det kan ta några minuter). När anslutningen är etablerad slutar ikonen att blinka. Kontrollera att hemnätetverket fungerar korrekt och att dess egenskaper har inte ändrats (namn och lösenord)
Apparaten är ansluten men jag kan inte kommunicera med den via appen.	Fjärrstyrningen kan vara AV.	Klicka på fjärrstyrningsknappen  på kontrollpanelen för att aktivera fjärrstyrningen



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida **docs.whirlpool.eu**
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

