

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN BAUKNECHT-PRODUKT.

För mer omfattande assistans, registrera apparaten på www.bauknecht.eu/register




Läs hälso- och säkerhetsguiden innan du använder apparaten.

Det är absolut nödvändigt att transportbultarna tas bort innan maskinen används. För detaljerade instruktioner om hur transportbultarna tas bort, se installationsguiden.



KONTROLLPANEL

1. PÅ/AV-knapp
2. ENDAST TORK-knapp och indikatorlampa
3. KNAPPLÅS-knapp och indikatorlampa
4. ACTIVE CARE-knapp
5. ACTIVE CARE-indikatorlampor
6. START/PAUS-knapp och indikatorlampa
7. FÖRDRÖJNING-knapp och indikatorlampa
8. TORKNIVÅ-knapp
9. CENTRIFUGERING-knapp
10. TEMPERATUR-knapp
11. REGLAGE FÖR ATT VÄLJA TVÄTTPROGRAM

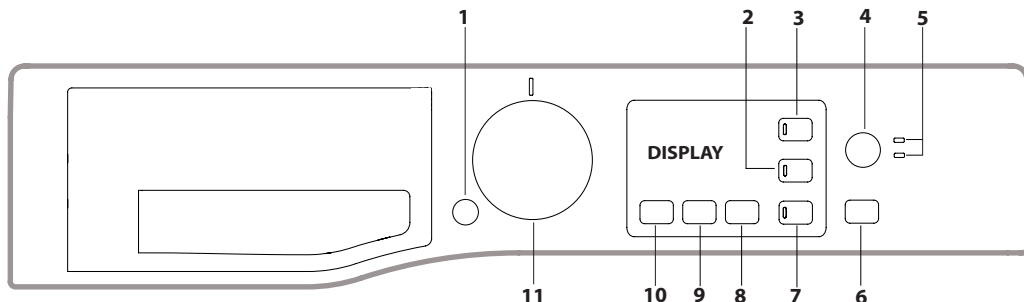

TVÄTTPROGRAMTABELL

Maximal tvättlast 9 kg. Maximal torklast 6 kg.
Ineffekt i av-läge 0,5 W/ i på-läge 8 W

Tvättprogram	Temperatur		Max. centri- fugerings- hastighet (rpm)	Max. last för tvätt- ning (kg)	Tids- längd (h : m)	Torkning	Max. last för torkning (kg)	Tvättmedel och tillsatser		Rekommende- rat tvättmedel	Återstående fuktighet % (***)	Energiförbruk- ning kWh	Totalt vatten LT	Tvätttemperatur °C
	Inställning	Intervall						Tvätt	Sköljme- del					
Tvätt & Tork blandat (Wasch & Trock Mix)	30 °C	☼ - 30 °C	1200	3.0	**	✓	3.0	●	○	-	✓	-	-	-
Tvätt & Tork XL (Wasch & Trock XL)	60 °C	☼ - 60 °C	1400	5.0	**	✓	5.0	●	○	-	✓	-	-	-
Bomull (Baumwolle) (2)	40 °C	☼ - 60 °C	1400	9.0	3:55	✓	6.0	●	○	✓	✓	49	1.40	105 45
Syntet (Pflegeleicht) (3)	40 °C	☼ - 60 °C	1200	4.0	2:55	✓	4.0	●	○	✓	✓	35	0.80	55 43
Ylle (Wolle)	40 °C	☼ - 40 °C	800	2.0	**	✓	2.0	●	○	-	✓	-	-	-
Fintvätt (Feinwäsche)	30 °C	☼ - 30 °C	600 (****)	1.0	**	✓	1.0	●	○	-	✓	-	-	-
Anti Allergi (Allergie)	60 °C	40 °C - 60 °C	1400	5.0	**	✓	5.0	●	○	✓	✓	-	-	-
Anti-Fläck (Flecken)	20 °C	☼ - 20 °C	1400	9.0	**	✓	6.0	●	○	-	✓	-	-	-
Tvätt- & ånghygien (Waschen & Dampf-Hygiene)	60 °C	☼ - 60 °C	1400	5.0	**	-	-	●	○	✓	✓	-	-	-
Centrifugering & Tömning *	-	-	1400	9.0	**	✓	6.0	-	-	-	-	-	-	-
Sköljning & Centrifugering	-	-	1400	9.0	**	✓	6.0	-	○	-	-	-	-	-
Tvätt 20 °C (Waschen 20 °C)	20 °C	☼ - 20 °C	1400	9.0	1:50	-	-	●	○	-	✓	49	0.16	90 22
Eco 40-60 (1) (Tvätt)	40 °C	40 °C	1351	9.0	3:48	✓	6.0	●	○	✓	✓	53	0.73	59 35
			1351	4.5	2:54	✓		●	○	✓	✓	53	0.52	57 32
			1351	2.5	2:15	✓		●	○	✓	✓	53	0.28	38 23
Intensiv 60-90 °C	60 °C	☼ - 90 °C	1400	9.0	2:45	✓	6.0	●	○	✓	✓	49	0.90	90 55
Snabbtvätt (Waschen Kurz)	30 °C	☼ - 30 °C	1200 (****)	4.5	0:30	-	-	●	○	-	✓	71	0.20	45 27
Tvätt & Tork Snabb (Wasch & Trock Kurz)	30 °C	30 °C	1400	1.0	**	✓	1.0	●	○	-	✓	-	-	-
● Nödvändig dosering ○ Valfri dosering														
Eco 40-60 (4) (Tvätt & Tork)	40 °C	40 °C	1351	6.0	9:20	✓	6.0	●	○	✓	✓	0	3.80	75 33
			1351	3.0	5:10	✓	3.0	●	○	✓	✓	0	1.98	47 32

Tiden för tvättprogrammet som anges på displayen eller i bruksanvisningen är en uppskattning baserad på standardförhållanden. Den faktiska tidslängden kan variera beroende på flera faktorer, såsom temperatur och tryck på inkommande vatten, omgivande temperatur, tvättmedelsmängd, lastmängd och typ, lastbalansering och eventuella alternativ som har valts. Värdena som anges för andra program än programmet Eco 40-60 är endast vägledande.

1) Eco 40-60 (Tvättmaskin) - Testtvättprogram i enlighet med den europeiska förordningen om ekodesign 2019/2014. Det mest effektiva programmet när det gäller energi- och vattenförbrukning för tvätt av normalt nedsmutsad bomullstvätt.
Observera: centrifughastigheterna som visas på displayen kan skilja sig något från värdena som anges i tabellen.

4) Eco 40-60 (Tvätt & Tork) - Test tvätt- och torkcykel i enlighet med den europeiska förordningen om ekodesign 2019/2014. För att använda programmet "tvätta och torka" väljer du tvättprogrammet "Eco 40-60" och ställer in "Torknivå" på "A3". Det mest effektiva programmet när det gäller energi- och vattenförbrukning för tvätt och torkning av normalt nedsmutsad bomullstvätt. När programmet är klart kan plaggen läggas direkt i klädkåpet.

För alla testinstitut:

2) Långt bomullsprogram: Ställ in program BOMULL med en temperatur på 40 °C.

3) Långt syntetprogram: Ställ in program SYNTET med en temperatur på 40 °C.

* Genom att välja 1/2 cykel och ta bort centrifugeringen, kommer tvättmaskinen med torktumlare endast att tömma.


** Tvättprogrammets tidslängd kan kontrolleras på displayen.

*** Efter programslut och centrifugering med maximalt vald centrifugeringshastighet, i inställningarna för standardprogram.

**** Displayen kommer att visa centrifugeringens standardhastighet.

PRODUKTBESKRIVNING

1. Ovensida
2. Tvättmedelsfack
3. Kontrollpanel
4. Handtag
5. Glaslucka
6. Tömningspump (bakom sockeln)
7. Sockel (borttagbar)
8. Justerbara fötter (2)

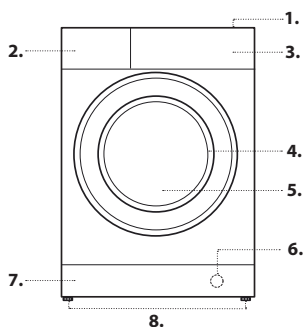

TVÄTTMEDELSFACK

Fack *:

Håll inte tvättmedel i det här facket.

Fack 1: Tvättmedel (pulver eller flytande)

Om flytande tvättmedel används ska den avtagbara mellanväggen av plast A (medföljer) användas för korrekt dosering.


Om pulvertvättmedel används, placera mellanväggen i fack B.

Fack 2: Tillsatser (sköljmedel osv.)

Sköljmedlet får inte överskrida "MAX"-nivån.

! Använd pulvertvättmedel för vita bomullsplagg, för förtvätt och för tvättning vid temperaturer över 60 °C.

! Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.

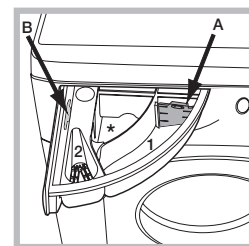

TVÄTTPROGRAM

Följ tvättråden som sitter på klädesplaggen. Värdet som anges i symbolen är den högsta rekommenderade temperaturen för tvätt av plagget.

Tvätt & Tork blandat

Använd denna cykel för att tvätta och torka blandade plagg (bomull och syntetmaterial) på mindre än 4 timmar. Denna cykel kan användas för att tvätta och torka laster på upp till hälften av maskinens torkkapacitet; vi rekommenderar att flytande tvättmedel används.

Tvätt & Tork XL

Detta program är lämpligt för tvätt och torkning utan avbrott av skrymmande bomullsartiklar, som sängkläder och handdukar, med möjlighet att ladda maskinen helt; vi rekommenderar att flytande tvättmedel används.

Bomull

Lämpar sig för tvätt av handdukar, underkläder, bordsdukar osv. tillverkade av tåligt linne och bomull som är måttligt till kraftigt smutsade.

Syntet

Specifik för syntetmaterial (t.ex. polyester, polyakryl, viskos osv.). Om smutsen är svår att få bort kan temperaturen ökas upp till 60 °C och pulvertvättmedel kan också användas.

Ylle - Ylleverd:

Den här maskinens tvättprogram för ylle är godkänt av The Woolmark Company för tvätt av maskintvättbara ylleplagg, förutsatt att produkten tvättas enligt instruktionerna på plaggets tvättråd och med de som tillhandahålls av tillverkaren av tvättmaskinen. Woolmark-märket är ett certifieringsmärke i många länder. M2227.

Fintvätt

För tvätt av mycket ömtåliga plagg. För bästa resultat, vänd plaggen ut och in och använd flytande tvättmedel. Om ett tidsbaserat torkalternativ läggs till, utförs en särskilt känslig torkcykel i slutet av tvättcykeln, tack vare lätt hantering och lämplig temperaturkontroll av vattenstrålen. De rekommenderade tidslängderna är följande:

- 1 kg med syntetplagg --> 150 min
 - 1 kg med syntet- och bomullsplagg --> 180 min
 - 1 kg med bomullsplagg --> 180 min
- Torkgraden beror på laddningen och tygsammansättningen.

Anti Allergi

Lämpligt för att ta bort större allergener såsom pollen, kvalster och katt eller hundhår.

Anti-Fläck

Detta program säkerställer att fläckar tas bort vid låga temperaturer, vilket bevarar tyger och färger. Det är lämpligt för kraftigt nedsmutsade plagg i tåliga färger. Blanda inte plagg med olika färger när du kör programmet. Vi rekommenderar att pulvertvättmedel används.

Tvätt- & Ånghygien

Detta program är lämpligt för tvätt av bomullsplagg. Tvättprestandan förbättras genom bildande av ånga i slutet av tvättcykeln som tar bort upp till 99,9 % av virus och bakterier*, utan användning av desinficerande tillsatser. ! Ångan som genereras av tvättmaskinen med torktumlare kan leda till att glasluckan immar igen.

*Oberoende testad av Intertek på Protovirus typ 1 från gnagare, ett representativt virus, och för bakterier av Allergy UK på programmet Bomull 60 °C med alternativet Ånghygien aktiverat.

Centrifugering & Tömning

Centrifugerar tvätten och tömmer sedan maskinen på vatten. För tåliga plagg. Om du utesluter centrifugeringsprogrammet, tömmer maskinen endast ut vattnet.

Sköljning & Centrifugering

Sköljer och centrifugerar. För tåliga plagg.

Tvätt 20 °C

För tvätt av lätt smutsade bomullsplagg vid en temperatur på 20 °C.

Eco 40-60

För tvätt av normalt smutsade bomullsplagg som tål att tvättas i 40°C eller 60°C, tillsammans i samma program. Detta är standardprogrammet för bomull och det mest effektiva när det gäller vatten- och energiförbrukning.

! Cykeln körs endast vid 40 °C enligt föreskrifter.

Intensiv 60-90 °C

För kraftigt smutsad vittvätt och färgbeständig kulörtvätt.

Snabbtvätt

För tvätt av lätt smutsade plagg på kort tid. Lämpar sig inte för ylle, silke eller plagg som ska handtvättas.

Tvätt & Tork snabb

Denna cykel är menad för tvätt och torkning utan avbrott av små plagg eller t-shirtar i olika tyger och färger upp till 1 kg vid 45 °C. Använd flytande tvättmedel för att uppnå optimala resultat.

DISPLAY

Displayen är användbar vid programmering av tvättmaskin-torktumlaren och ger massor av information.



Avsnitt **A** visar de olika tillgängliga tvättcyklernas varaktighet och, när cykeln startar, den tid som återstår till dess slut (displayen visar den maximala varaktigheten för den valda cykeln vilken kan minska efter några minuter, då den faktiska varaktigheten varierar i förhållande till tvättens mängd och de valda inställningarna); om funktionen Fördröj-alternativet har ställts in, visar displayen den tid som återstår tills den valda tvättcykeln startar.

Genom att trycka på den relativa knappen kan du dessutom visualisera de maximala värdena för temperatur, centrifugeringshastighet eller typ av torkning i förhållande till det valda programmet eller de senast valda, om de är kompatibla med det valda programmet.

"Tvättcykelfaser" för den valda tvättcykeln och "tvättcykelfas" för den löpande tvättcykeln visas i sektion **B**:

- Huvudtvätt
- Sköljning
- Centrifugering/Tömning
- Torkning

Avsnitt **C** visar – med början från vänster – ikonerna som motsvarar "Temperatur", "Centrifugering" och "tork". "Temperatur"-staplarna * , ||| anger den maximala temperaturnivån som kan väljas för den valda cykeln.

Centrifugeringsstaplarna ∅ , ||| anger den maximala centrifugeringshastigheten som kan väljas för den valda cykeln. ☀-symbolen tänds när torkinställningen justeras.

INDIKATOR FÖR LÅST LUCKA

När indikatorn för låst lucka är tänd innebär det att luckan är låst. För att förhindra skador bör du vänta tills symbolen släcks innan du försöker öppna dörren.

För att öppna luckan medan ett program pågår, tryck på START/PAUS ▷||| -knappen. Om symbolen är släckt kan luckan öppnas.

ANVÄNDNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

När apparaten har installerats och innan du använder den för första gången, kör tvättcykeln "Självrengöring" med tvättmedel och utan tvätt. **DAGLIG ANVÄNDNING**

Förbered tvätten genom att följa råden i avsnittet "TIPS OCH FÖRSLAG". - Tryck på knappen för PÅ/AV . Indikeringslampan för START/PAUS ▷||| blinkar långsamt. - Öppna luckan. Lägg in tvätten och se till att maxlasten som står angiven i tvättprogramstabellen inte överskrids. - Dra ut tvättmedelsfacket och håll i tvättmedel i respektive fack enligt beskrivningen i avsnittet "TVÄTTMEDELSFACK". - Stäng luckan. - Maskinen visar automatiskt max. temperatur och centrifughastighetsvärdena för det valda programmet eller de senast använda inställningarna, om de är kompatibla med det valda programmet. Genom att trycka på °C-knappen minskar temperaturen ned till kalltvätt "OFF"-inställning. Genom att trycka på ☀-knappen minskar centrifugens hastighet gradvis tills den är helt avstängd ("OFF"-inställning). Genom att trycka vidare på knapparna återställs de maximalt tillåtna värdena för det valda programmet. - Välj önskat tvättprogram. - Välj de önskade alternativen.

STARTA PROGRAMMET

Tryck på START/PAUS ▷||| knappen. Maskinen låser luckan (symbol tänd) och trumman börjar rotera; luckan låses upp (symbol släckt) och låses sedan igen (symbol tänd) som förberedelsefas för varje tvättprogram. Klickljudet kommer från luckläsmekanismen. Vatten kommer in i trumman och startar tvättfasen när luckan låses.

PAUSA ETT PROGRAM


För att pausa tvättprogrammet, tryck på START/PAUS ▷||| knappen igen; indikeringslampan blinkar. För att starta tvättprogrammet från den punkt där det avbröts, tryck på START/PAUS ▷||| knappen igen.

ÖPPNA LUCKAN (VID BEHOV)

När ett program startar tänds -symbolen för att signalera att luckan inte kan öppnas. När ett tvättprogram körs förblir luckan låst. Du kan öppna luckan medan ett program pågår, för att t.ex. lägga i eller ta ur plagg genom att trycka på START/PAUS ▷||| för att pausa programmet. Indikeringslampan kommer att blinka. Om -symbolen är släckt kan luckan öppnas. Tryck på knappen START/PAUS ▷||| igen för att fortsätta programmet.

BYTA PÅGÅENDE TVÄTTPROGRAM

För att byta program mitt i ett tvättprogram pausar du tvättmaskinen med torktumlare med knappen START/PAUS ▷||| (tillhörande indikeringslampan blinkar) och väljer sedan önskat program. Tryck på START/PAUS ▷||| -knappen igen. ! För att avbryta ett program som redan har startat, tryck och håll inne PÅ/AV knappen. Programmet stoppas och maskinen stängs av.

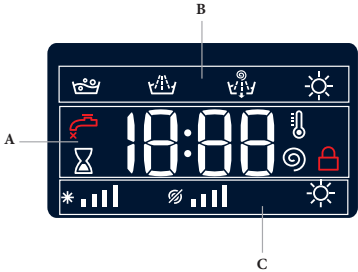

ISLUTET AV TVÄTTPROGRAMMET

Detta indikeras med texten "END" på displayen. När  -symbolen har släckts kan luckan öppnas. Öppna luckan och stäng av maskinen. Om du inte trycker på PÅ/AV , stängs maskinen av automatiskt efter ungefär 10 minuter. Stäng vattenkranen och ta ut kläderna från tvättmaskinen. Lämna luckan på glänt för att låta trumman torka.

TILLVAL

- Om det valda alternativet inte är kompatibelt med den inställda tvättcykeln blinkar indikeringslampan och alternativet aktiveras inte.

Fördrojning

Ställ in en startfördrojning av det valda programmet genom att trycka på motsvarande knapp upprepade gånger tills den önskade fördrojningsperioden nås. För att ta bort inställningen för senarelagd start, tryck på knappen tills texten "OFF" visas på displayen.

Temperatur

Varje tvättprogram har en förinställd temperatur. För att ändra temperaturen, tryck på  knappen. Värdet visas på displayen.

Centrifugering

Varje tvättprogram har en förinställd centrifugeringshastighet. För att ändra centrifughastigheten, tryck på  knappen. Värdet visas på displayen.

Active Care

Tvättmaskinen är utrustad med den innovativa tekniken "Active Care" som kan aktiveras i 2 lägen:

- När Active Care är i **"Tvätt"** (Waschen)-läge förblandas vatten och tvättmedel, vilket omedelbart aktiverar rengöringsmedlens rengörings ingredienser. Denna aktiva emulsion införs direkt i tvättmaskinen med torktumlares trumma och penetrerar fibrerna mer effektivt för att rengöra envis smuts vid låga temperaturer, samtidigt som färgerna och tygerna bevaras helt.
- När Active Care är i **"Tvätt & Tork"** (Wasch & Trock)-läge, förutom fördelen med "Wash"-läget, ställer Active Care-teknologin in rätt torktemperatur för att säkerställa oklanderliga torkresultat.
- ! Observera att i "Tvätt & Tork"** (Wasch & Trock) läget aktiveras torkfasen automatiskt och startar direkt efter tvättfasen utan avbrott.
- De cykler som är kompatibla med Active Care är: Bomull, syntet, antiållergi, antifläckar och intensiv 60–90 °C
- ! Alternativet ändrar cykelns längd.**

Torknivå

- "Torknivå"  -knappen lägger till en torkfas som startar automatiskt i slutet av tvättfasen, utan avbrott. Maskinen väljer den maximala torknivån som är kompatibel med den valda tvättcykeln. Det är möjligt att ändra torkningsinställningen genom att trycka på knappen och välja önskad tvätt torknivå eller torktid:
- **Skåptorrt (A3)**: lämpar sig för tvätt som kan läggas direkt i ett klädskap utan att strykas.
- **Hängare (A2)**: idealisk för kläder som inte behöver torkas helt.
- **Stryktorrt (A1)**: lämpar sig för kläder som behöver strykas efteråt.
- Kvarstående fukt mjukar upp veck och gör dem lättare att få bort.
- *Torktid*: från **210** till **30** minuter.

! Det läggs alltid till en avkylningsperiod i slutet av varje torkcykel.

Om din tvättmängd som ska tvättas och torkas är större än maskinens maximala torkkapacitet, utför endast tvätten. Ta sedan ut några plagg från trumman tills maximal torkkapacitet har uppnåtts. Följ nu instruktionerna för en "Endast tork"-cykel.

Endast tork

"Endast tork"  -knappen låter dig starta en endast torkcykel. Välj det tvättprogram som är kompatibelt med den typ av plagg du vill torka och tryck sedan på knappen  för att hoppa över tvättfasen och endast utföra torkningen. Torknivån ställs automatiskt in på maximum för den valda cykeln. Det är möjligt att ändra den genom att trycka på torkknappen . Tryck på Start. Kompatibla cykler listas i "tvättcykeltebbell"

! Det läggs alltid till en avkylningsperiod i slutet av varje torkcykel.

KNAPLLÅS

Aktivera knapplåset genom att trycka på  -knappen i cirka 2 sekunder. När  -symbolen visas på displayen är kontrollpanelen låst (med undantag av PÅ/AV  -knappen). Denna funktion är avsedd att förhindra att tvättprogrammet ändras av misstag, särskilt när det finns barn i närheten. Inaktivera knapplåset genom att trycka på  -knappen i cirka 2 sekunder.

TIPS OCH FÖRSLAG

Dela upp tvätt efter:

Typ av textil (bomull, blandade fiber, syntet, ylle, handtvätt). Färg (separera kulörplagg från vita, tvätta nya kulörplagg separat). Fintvätt (små plagg - såsom nylonstrumpor och - plagg med hyskor - såsom BH:ar: lägg dem i en tvättpåse).

Töm fickorna:

Föremål som mynt eller tändare kan skada tvättmaskinen med torktumlare och trumman. Kontrollera alla fickor. **Följ doseringsrekommendationen/tillsatserna** För att optimera rengöringsresultaten och undvika hudirritation från överflödiga tvättmedelsrester. Spara också pengar genom att undvika slöseri med tvättmedel.

Använd låg temperatur och längre tvättid

De effektivaste programmen sett till energiförbrukning är för det mesta de som tvättar en längre tid vid lägre temperaturer.

Ta hänsyn till laststorlek

Lasta din tvättmaskin upp till kapaciteten som anges i "Tvättprogramtebbell" för att spara vatten och energi.

Buller och återstående fukttinnehall

Dessa aspekter beror på centrifugeringshastigheten: ju högre centrifugeringshastighet, desto högre buller och desto lägre blir det återstående fukttinnehall.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Innan rengöring och underhåll utförs, stäng av tvättmaskinen med torktumlare och koppla från den från elnätet. Använd inte brännbara vätskor för att rengöra tvättmaskinen med torktumlare. Rengör och underhåll din tvättmaskin med torktumlare regelbundet (minst 4 gånger per år).

Koppla från vatten- och strömförsörjningen

Stäng vattenkranen efter varje tvätt. Detta begränsar slitaget på hydraulsystemet inuti tvättmaskinen med torktumlare och förhindrar läckage.

Dra ur stickkontakten för tvättmaskinen med torktumlare när du rengör den och under allt underhållsarbete.

Rengör tvättmaskinen

Ytterdelarna och gummidelarna på maskinen kan rengöras med en mjuk trasa som doppats i ljummet vatten med tvål. Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.

Tvättmaskinen med torktumlare har en "Självrengöring"-cykel för de inre delarna. Den måste köras utan tvätt i trumman.

För att optimera denna cykel kan man antingen använda tvättmedel (10 % av mängden som anges för lätt smutsade plagg) eller speciella tillsatser för att rengöra tvättmaskinen med torktumlare. Vi rekommenderar att köra en rengöringscykel efter 40 tvättcykler.

För att starta programmet trycker du på knappen  i 5 sekunder.

Cykeln startas automatiskt och körs i ungefär 70 minuter. Tryck på START/PAUS  för att avbryta programmet.

Rengöring av tvättmedelsfacket

Avlägsna tvättmedelsfacket genom att lyfta upp och dra det utåt. Rengör under rinnande vatten; denna procedur bör ske regelbundet.

Underhåll av lucka och trumma

Lämna alltid glasluckan öppen för att förhindra att obehaglig lukt bildas.

Rengöring av pumpen

Tvättmaskinen med torktumlare är utrustad med en självrengörande pump som inte kräver något underhåll. Små föremål (såsom mynt eller knappar) kan ibland falla ned i den skyddande förkammaren vid pumpens bas.

! Se till att tvättprogrammet har avslutats och koppla från apparaten från elnätet.

Öppna förkammaren:

1. Ta bort täckpanelen på maskinens framsida genom att sticka in en skruvmejsel i mitten och på panelens sidor och använd den som en hävarm;
2. Lossa dräneringspumpens lock genom att vrida det moturs: det är normalt att vatten läcker ut;
3. Rengör insidan noggrant;
4. Skruva tillbaka locket;
5. Sätt tillbaka panelen, se till att uttagen för krokarna är på rätt plats innan panelen trycks fast på apparaten.

Kontrollera vatteninloppsslangen

Kontrollera vatteninloppsslangen minst en gång om året. Om den är knäckt eller söder måste den bytas ut: under tvättprogrammen kan vattnets höga tryck spräcka slangen.

! Använd aldrig slangar som redan har använts.

TILLBEHÖR

Kontakta vår tekniska assistans för att kontrollera om följande tillbehör finns tillgängliga för denna tvättmaskin med torktumlare.

Staplingssats

Med detta tillbehör kan du fixera torktumlares på den övre delen av tvättmaskinen med torktumlare för att spara utrymme och underlätta lastning och tömning av torktumlares.

TRANSPORT OCH HANTERING

Lyft inte tvättmaskinen med torktumlare genom att gripa tag i den övre delen.

Dra ur stickkontakten och stäng vattenkranen. Kontrollera att luckan och tvättmedelsfacket är ordentligt stängda. Lossa påfyllningsslangen från vattenkranen och lossa sedan tömningsslangen. Töm allt vatten som finns kvar i slangarna och fäst slangarna så att de inte skadas under transporten. Sätt tillbaka transportbultarna igen. Upprep, i omvänd ordning, borttagningsproceduren för transportbulten som beskrivs i "Installationsanvisningar".

DEMOLÄGE: För att avaktivera denna funktion stänger du AV tvättmaskinen med torktumlare. Tryck sedan på och håll "START/PAUS" >||-knappen intryckt. Tryck inom 5 sekunder också på "PÅ/AV" ☹-knappen och håll båda knapparna intryckta i 2 sekunder.

FELSÖKNING

Det kan ibland hända att tvättmaskinen med torktumlare inte fungerar korrekt. Innan du kontaktar Teknisk serviceverkstad, kontrollera att problemet inte kan lösas enkelt med hjälp av följande lista.

Funktionsfel	Möjliga orsaker/Lösning
Tvättmaskinen med torktumlare startar inte.	Apparatens stickkontakt är inte korrekt isatt i vägguttaget.
	Det finns ingen ström i huset.
Tvättprogrammet startar inte.	Luckan för tvättmaskinen med torktumlare stänger inte korrekt.
	PÅ/AV ☹-knappen har inte tryckts in ordentligt.
	START/PAUS > -knappen har inte tryckts in ordentligt.
	Vattenkranen har inte öppnats.
	Funktionen Fördröjd start har aktiverats.
Tvättmaskinen med torktumlare fylls inte med vatten ("H2O" visas på displayen).	Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen.
	Slangen är böjd.
	Vattenkranen har inte öppnats.
	Det finns ingen vattenförsörjning i huset.
	Trycket är för lågt.
	START/PAUS > -knappen har inte tryckts in ordentligt.
Tvättmaskinen med torktumlare fyller på och tömmer ut vatten kontinuerligt.	Tömningsslangen är inte placerad mellan 65 och 100 cm från marken.
	Slangens fria ände är nedsänkt i vatten.
	Väggdräneringssystemet saknar ett luftningsrör.
	Om problemet kvarstår även efter dessa kontroller, stäng av vattenkranen, stäng av apparaten och kontakta Teknisk serviceverkstad. Om bostaden ligger på en av de övre våningarna i en byggnad kan det förekomma problem av typ backflöde som gör att maskinen med torktumlare fylls med vatten och tömmer kontinuerligt. Särskilda backflödesventiler finns i butikerna som hjälper till att förhindra dessa besvär.
Tvättmaskinen med torktumlare tömmer inte eller centrifugerar inte.	Programmet inkluderar inte tömning: med vissa program måste den startas manuellt.
	Tömningsslangen är böjd.
	Tömningsledningen är igensatt.
Tvättmaskin med torktumlare vibrerar väldigt mycket under centrifugeringscykeln.	Trumman låstes inte upp korrekt under installationen.
	Tvättmaskinen med torktumlare är inte nivellerad.
	Tvättmaskinen med torktumlare har placerats mellan ett skåp och en vägg.
Tvättmaskinen med torktumlare läcker.	Vatteninloppsslangen är inte korrekt fastskruvad.
	Tvättmedelsfacket är igensatt.
	Tömningsslangen sitter inte fast korrekt.
START/PAUS > -indikatorlampan blinkar snabbt och en felkod visas på displayen (t.ex.: F-01, F-...).	Stäng av maskinen och dra ur stickkontakten. Vänta i cirka en minut och starta sedan maskinen igen. Om problemet kvarstår, kontakta Teknisk serviceverkstad.
Det bildas för mycket skum.	Tvättmedlet är inte lämpligt för maskintvätt (på förpackningen ska det stå "för tvättmaskiner med torktumlare" eller "för hand- och maskintvätt" eller liknande).
	För mycket tvättmedel används.
Tvättmaskinen med torktumlare torkar inte.	Apparatens stickkontakt är inte insatt i vägguttaget eller är inte tillräckligt ordentligt insatt för att kopplas.
	Det har varit strömavbrott.
	Apparatens lucka är inte ordentligt stängd.
	En fördröjningstimer har ställts in.
	TORKNIVÅ är i läge OFF.



Policyer, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation kan hittas via:

Besöka vår hemsida <http://docs.bauknecht.eu> och parts-selfservice.bauknecht.com

- Använda QR-koden.
- Alternativt **kontakta vår kundservice** (se telefonnummer i garantibroschyren). Ange numret som står på din modells indentifikationsetikett när du kontaktar kundservice.
- För Användares Reparation- & Underhållsinformation besök www.bauknecht.eu

Modellinformationen kan hämtas genom att använda QR-koden som specificeras på energietiketten. Etiketten innehåller också modellidentifikation som kan användas för att konsultera registerportalen på <https://eprel.ec.europa.eu>

