



TACK FÖR ATT DU HAR VALT EN INDESIT-PRODUKT

För en bättre kundservice, registrera din apparat på
www.indesit.com/register

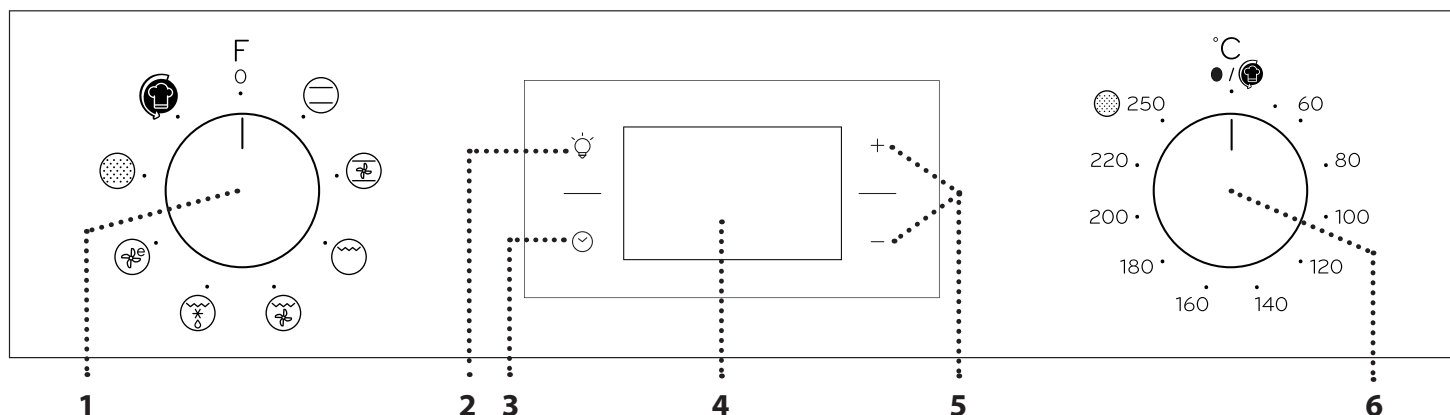

Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

1. VÄLJARRATT

För att sätta på ugnen genom att välja en funktion.

Vrid till läget **O** för att stänga av ugnen.

2. BELYSNING

När ugnen är avstängd, tryck på knappen för att tända eller släcka ugnslampan.

3. STÄLLA KLOCKAN

För att komma till ugnsklockans inställningar, fördröjd start och timer.

För att visa tiden när ugnen är avstängd.

4. DISPLAY
5. JUSTERINGSKNAPPAR

För att ändra inställningen av tillagningstiden

6. TERMOSTATRATT

Vrid för att välja önskad temperatur när de manuella funktionerna aktiveras.

Använd läget **●/●** för att använda funktionen Turn & Go.

ANVÄNDNING FÖRSTA GÅNGEN
1. STÄLLA KLOCKAN

Du kommer att behöva ställa in tiden när du slår på apparaten för första gången: Tryck på tills ikonen och de två siffrorna för timmen börjar blinka på displayen.



Använd **+** eller **-** för att ställa in timmen och tryck på för att bekräfta. De två siffrorna för minuterna börjar blinka. **+**

Använd **+** eller **-** för att ställa in minuterna och tryck på för att bekräfta.

Observera: När ikonen blinkar, till exempel efter långa strömvavbrott, måste tiden återställas.

2. VÄRM UGNEN

En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen: Detta är helt normalt. Innan du börjar laga dina rätter, rekommenderar vi därför att du värmer den tomma ugnen först för att ta bort eventuella lukter.

Ta bort eventuell skyddskartong eller plastfilm från ugnen och avlägsna eventuella tillbehör från dess insida.

Värm ugnen till 250 °C i minst en timme. Ugnen måste vara tom när detta görs.

Observera: Vi rekommenderar att man vädrar rummet efter att ha använt apparaten för första gången.

FUNKTIONER OCH DAGLIG ANVÄNDNING

- ÖVER/UNDERVÄRME**
För att laga alla slags maträtter på en enda ugnsfals.
- CONVECTION BAKE (ÖVER/UNDERVÄRME & FLÄKT)**
För tillagning på max. två plan samtidigt. Det är en bra idé att ändra läget på bakplåtarna efter halva tillagningstiden.
- GRILL**
För att grilla stekar, kebab och korv, gratinera grönsaker eller rosta bröd. Vid grillning av kött rekommenderar vi att använda en långpanna för att samla upp stekskyn: Placera långpannan på en av falsarna under gallret och tillsätt 500 ml kranvatten.
- GRATÄNG**
För ugnstekning av stora köttstycken (ben, rostbiff, kyckling). Vi rekommenderar att använda en långpanna för att samla upp stekskyn: Placera långpannan på en av falsarna under gallret och tillsätt 500 ml kranvatten.
- FREASY COOK**
Alla värmeelement och fläkten slås på för att garantera att värmen sprids ut jämnt över hela ugnen. Föruppvärmning

behöver inte göras för denna typ av tillagning. Detta funktionsläge rekommenderas särskilt för snabb tillagning av förpackad mat (fryst eller färdiglagad). Bästa resultat erhålls om du bara använder ett galler.


ECO ÖVER/UNDERV. & FLÄKT

För tillagning av köttbitar och fyllda stekar på en enda fals. Med hjälp av en försiktig, intermittent luftcirkulation hindras maten från att torka ut alltför mycket. När ECO-funktionen används kommer lampan att vara släckt under tillagningen, men kan tändas tillfälligt igen genom att trycka på .


AUTOMATISK UGNSRENGÖRING - PYRO

För att eliminera matlagingsstänk med ett program med mycket hög temperatur.


TURN & GO

Denna funktion väljer automatiskt den perfekta temperaturen och tiden för att laga många olika rätter såsom kött, fisk, pasta, efterrätter och grönsaker. Aktivera funktionen när ugnen har svalnat.

1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

För att välja en funktion, vrid *väljarratten* till symbolen för önskad funktion: Displayen tänds och en ljudsignal avges.

2. AKTIVERA EN FUNKTION

För att starta den valda funktionen, vrid *termostatratten* för att ställa in önskad temperatur.



För att avbryta funktionen när som helst, stäng av ugnen, vrid *väljarratten* och *termostatratten* till **O** och **●**.

Observera: Under tillagningen kan du byta funktion genom att vrida *väljarratten* eller justera temperaturen genom att vrida *termostatratten*. Funktionen startar inte om *termostatratten* står på 0 °C. Du kan ställa in tillagningstiden, tillagningens sluttid (bara om du ställer in en tillagningstid) och en timer.



TURN & GO

För att starta funktionen "Turn & Go", välj funktionen genom att vrida *väljarratten* till motsvarande ikon och hålla kvar *termostatratten* på ikonen **●** / **🔪**.

För att avsluta tillagningen, vrid *väljarratten* till **O**.

Observera: Du kan ställa in tillagningens sluttid och en timer. För att erhålla det bästa tillagningsresultatet vid användning av funktionen "Turn & Cook", följ de rekommenderade vikterna för varje typ av mat i följande tabell.

Mat	Recept	Vikt (kg)
Kött	Grillat kalvkött, Rostbiff blodig	0,6 - 0,7
	Kyckling / Lammlägg i bitar	1,0 - 1,2
Fisk	Laxfiléer / Ugnsstekt fisk (hel)	0,9 - 1,0
	Inbakad fisk	0,8 - 1,0
Grönsaker	Fyllda grönsaker	1,8 - 2,5
	Grönsakspaj	1,5 - 2,5
Pajer	Quiche lorraine / Flan	1,0 - 1,5
Pasta	Lasagne / Gratäng av pasta eller ris	1,5 - 2,0
Bakverk	Tårter / Plum cake	0,9 - 1,2
	Ugnsbakade äpplen	1,0 - 1,5
Bröd	Limpa bröd	0,5 - 0,6
	Baguette	0,5 - 0,8

3. FÖRUPPVÄRMNING OCH RESTVÄRME

När funktionen startar avges en ljudsignal och en blinkande ikon **🔪** på displayen anger att förvärmningsfasen har aktiverats. När denna fas är klar avges en ljudsignal och den fasta ikonen **🔪** på displayen anger att ugnen har nått inställd temperatur: Lägg in maten och fortskrid med tillagningen.

Observera: Att placera maten i ugnen innan förvärmningen är klar kan ha en negativ inverkan på slutresultatet.

Efter tillagning och med funktionen inaktiverad kan ikonen **🔪** fortsätta att visas på displayen även efter att kylfläkten har stängts av för att indikera att det finns kvar värme i ugnen.

Observera: Tiden efter vilken ikonen stängs av varierar eftersom det beror på ett antal faktorer som t.ex. omgivningstemperatur och funktion. I vilket fall som helst bör produkten anses vara avstängd när visaren på väljarknappen står på **O**.

4. PROGRAMMERA TILLAGNINGEN

Du måste välja en funktion innan du kan programmera tillagningen.

TIDSLÄNGD

Håll **🕒** intryckt tills ikonen **🕒** och "00:00" börjar blinka på displayen.



Använd **+** eller **-** för att ställa in önskad tillagningstid och tryck sedan på **🕒** för att bekräfta.

Aktivera funktionen genom att vrida *termostatratten* till önskad temperatur: En ljudsignal avges och displayen talar om att tillagningen är klar.

Anmärkning: För att radera den inställda tillagningstiden, tryck på **🕒** tills ikonen **🕒** börjar blinka på displayen och använd sedan **-** för att återställa tillagningstiden på "00:00". Denna tillagningstid inbegriper en förvärmningsfas.

PROGRAMMERA TILLAGNINGENS SLUTTID/ FÖRDRÖJD START

När en tillagningstid har ställts in kan funktionen fördröjas genom att programmera dess sluttid: Tryck på **🕒** tills ikonen **END** och aktuell tid börjar blinka på displayen.



Använd **+** eller **-** för att ställa in tiden som du vill att tillagningen ska vara klar på och tryck på **🕒** för att bekräfta. Aktivera funktionen genom att vrida *termostatratten* till önskad temperatur: Funktionen förblir pausad och startar automatiskt efter den tid som har beräknats för att tillagningen ska vara klar vid inställd tid.

Anmärkning: För att radera inställningen, stäng av ugnen genom att vrida *väljarratten* till läge **O**.

TILLAGNINGENS SLUT

En ljudsignal avges och displayen talar om att funktionen är klar.



Vrid *väljarratten* för att välja en annan funktion eller till läget **O** för att stänga av ugnen.

Observera: Om timern är aktiv kommer det att stå "END" omväxlande med återstående tid på displayen.

5. STÄLLA IN TIMERN

Detta alternativ kommer inte att avbryta eller programmera tillagningen, men tillåter dig att använda displayen som en timer, antingen medan en funktion är aktiv eller när ugnen är avstängd.

Håll **🕒** intryckt tills ikonen **🕒** och "00:00" börjar blinka på displayen.



Använd **+** eller **-** för att ställa in önskad tid och tryck på **🕒** för att bekräfta.

En ljudsignal avges när timern har slutat räkna ner den valda tiden.

Anmärkning: För att radera timern, håll **🕒** intryckt tills ikonen **🕒** börjar blinka. Använd sedan **-** för att nollställa tiden till "00:00".

6. AUTOMATISK RENGÖRINGSFUNKTION - PYRO

**Vidrör inte ugnen under Pyro-cykeln.
Håll barn och djur på avstånd från ugnen under och efter
(tills rummet har vädrats klart) med Pyro-cykeln.**

Ta bort alla lösa delar (inklusive ugnstegarna) från ugnen innan funktionen aktiveras. Om ugnen är installerad under en spishäll måste du se säkerställa att alla gasbrännare eller elplattor är avstängda medan den automatiska rengöringscykeln körs. Ta bort alltför stora rester inne i hålrummet och rengör det inre dörrglaset innan du använder den pyrolysfunktionen för

ett optimalt rengöringsresultat. Vi rekommenderar att du bara använder Pyro-funktionen om apparaten är kraftigt smutsig eller avger dålig lukt under tillagningen.

För att aktivera den automatiska rengöringsfunktionen, vrid väljarratten och termostatratten till ikonen . Funktionen aktiveras automatiskt, luckan låses och lampan inuti ugnen släcks: På displayen visas återstående tid till slutet, alternerande med "PYRO".

När programmet är klart förblir luckan låst tills temperaturen i ugnen har sjunkit till en säker nivå. Vädra rummet under och efter pyrolysprogrammet.

TILLAGNINGSTABELL

RECEPT	FUNKTIONER	FÖRVÄRMNING	TEMPERATUR (°C)	TIDSLÄNGD (MIN)	NIVÅ OCH TILLBEHÖR
Jästa kakor		Ja	170	30 - 50	2 
		Ja	160	30 - 50	2 
		Ja	160	40 - 60*	4  1 
Småkakor		Ja	160	25 - 35	3 
		Ja	160	25 - 35	3 
		Ja	160	20 - 35*	4  2 
Pizza/Focaccia		Ja	190 - 250	15 - 50	1/2 
		Ja	190 - 250	20 - 50*	4  2 
Lasagne / Pastagrätäng / cannelloni / Pajer		Ja	190 - 200	45 - 65	2 
Lamm/kalv/nöt/fläsk 1 kg		Ja	190 - 200	80 - 110	3 
Kyckling / kanin / anka 1 kg		Ja	200 - 230	50 - 100	2 
Ugnsbakad fisk/inbakad fisk 0,5 (filé eller hel)		Ja	170 - 190	30 - 45	2 
Rostat bröd		5'	250	2 - 6	5 
Ugnsstek potatis		Ja	200 - 210	35 - 55 **	3 

* Byt nivåer halvvägs genom tillagningen.

** Vänd maten efter två tredjedelar av tiden (vid behov).

Tillagningstiden inbegriper inte en förvärmningsfas. Vi rekommenderar att lägga in maten i ugnen och ställa in tillagningstiden först när den önskade temperaturen har uppnåtts.

▼ Ladda ner den kompletta användnings- och skötselhandboken från docs.indesit.eu för tabellen över testade recept som har sammanställts för certifikatufärdare i enlighet med standard IEC 60350-1.

TILLBEHÖR					
	Galler	Bakform eller tårtdform på galler	Bakplåt/Långpanna eller bakplåt på galler	Långpanna/Bakplåt	Långpanna/Bakplåt med 200 ml vatten

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL


Se till att apparaten har svalnat innan du utför underhåll eller rengöring. Använd inte ångtvätt.

Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor. Ha på dig skyddshandskar.

Ugnen måste kopplas bort från elnätet innan du utför någon form av underhållsarbete.

TA BORT OCH MONTERA LUCKAN


För att ta bort luckan, öppna den helt och sänk spärrarna tills de är i olåst läge (1). Stäng luckan så mycket det går (2). Ta ett fast tag i dörren med båda händerna - håll inte i handtaget. Ta helt enkelt av luckan (3) genom att fortsätta att stänga den samtidigt som du drar den uppåt (a) tills den lossnar från fästet (b).

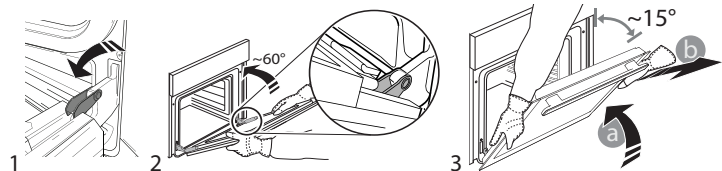

Lägg ned luckan på sidan på ett mjukt underlag. Sätt tillbaka luckan genom att flytta den mot ugnen, rikta in gångjärnens krokar i höjd med dess fästen och säkra den övre delen i fästet. Sänk luckan och öppna den sedan helt. Sänk hakarna till ursprungligt läge: se till att du sänker dem helt. Testa att stänga luckan och kontrollera att den är i linje med kontrollpanelen. Om den inte är det, upprepa stegen ovan.


CLICK & CLEAN – RENGÖRING AV GLASET

Efter att luckan har tagits bort och lagts ned på en mjuk yta med handtaget nedåt, tryck samtidigt på de två låsklämmorna (1) och ta bort luckans övre kant genom att dra den mot dig (2).

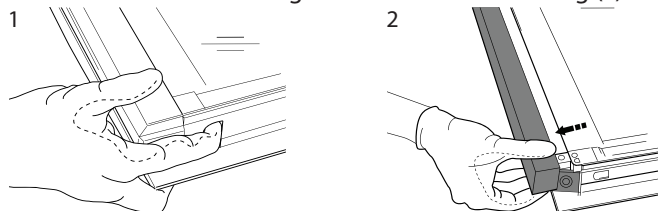

Lyft upp och håll stadigt innerglaset med båda händerna, ta bort det och lägg ned det på en mjuk yta innan du rengör det (3).

Montera först mellanglaset (märkt med "1R") innan den inre glasrutan monteras: För att placera glasrutorna korrekt ska du se till att "R"-markeringen är synlig i det vänstra hörnet. Sätt först in glasets långsida som indikeras av "R" i dess hållare (a) och sänk det sedan på plats (b). Gör samma sak på båda glasrutorna.

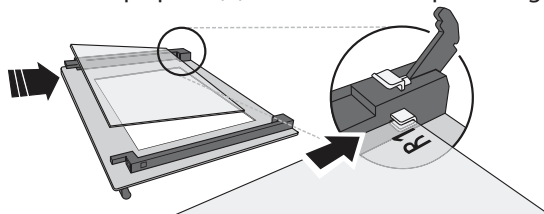

Sätt in den övre kanten: Ett klickljud anger att det är korrekt insatt. Försäkra dig om att tätningen är säker innan luckan monteras tillbaka.

FELSÖKNING


Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott. Frånkopplad från elnätet.	Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Displayen visar bokstaven "F" följt av ett nummer.	Programvaruproblem.	Kontakta närmaste kundservice och ange bokstaven eller numret som följer bokstaven "F".

▼ Ladda ner den kompletta användnings- och skötselhandboken från docs.indesit.eu för mer information om din produkt



Policyer, standarddokumentation och ytterligare produktinformation hittar du på:

- Gå in på vår webbplats docs.indesit.eu
- Använda QR-koden
- Eller kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

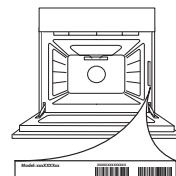

 **INDESIT**



400011609334