



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN INDESIT.
För en bättre kundservice, registrera din apparat på
www.indesit.eu/register





Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

KONTROLLPANEL

- 1 På/av-knapp (Nollställning om knappen hålls nedtryckt)
- 2 Programväljare
- 3 Start/Paus-knapp
- 4 Push & Go

Knappar Alternativ*

- 5 Torkning
- 6 Startfördröjning
- 7 Tidsinställd torkning
- 8 Programslut
- 9 Skonsam torkning (Knappspärr om knappen hålls nedtryckt)
- 10 Skrynkefri (Ljudlös om knappen hålls nedtryckt)

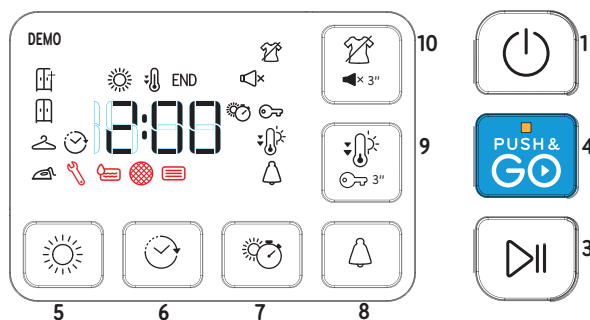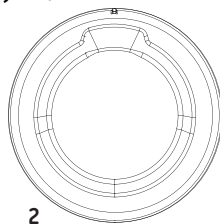

*Anmärkning: vissa modeller kan ha text i stället för ikoner.

INDIKATORER

Torkning: ☀️ Stryktorrt - ☁️ Hängtorrt - ☒ Skåptorrt - ☒ Extra torrt

Cykelfas: ☀️ Torkning - ⌚ Avkylning - END Programslut

🚰 **Töm vattentanken** - 🌀 **Rengör luckfiltret** - 📄 **Rengör det undre filtret**

Konsultera avsnittet om Problem och åtgärder: 📞 **Trasig** kontakta service - DEMO Demo

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Se till att vattentanken är korrekt insatt. Se till att tömningsslangen på baksidan av torktummlaren är korrekt fastsatt, antingen till torkarens vattentank eller till ditt avloppssystem hemma. För att torktummlaren ska fungera korrekt ska den installeras i ett rum där temperaturen är mellan 5 °C och 35 °C. Innan du använder torktummlaren, kontrollera att den står i vertikalt läge i minst 6 timmar.

DAGLIG ANVÄNDNING

Genom att göra detta kommer din maskin att fungera PÅ BÄSTA SÄTT:

- kom ihåg att tömma vattentanken efter varje torkcykel.
- kom ihåg att rengöra filtren efter varje torkcykel.

Se avsnittet Skötsel och underhåll.

1. Anslut torktummlaren till eluttaget.
2. Öppna luckan och sätt i plaggen. Se alltid instruktionerna på klädmärken och de maxbelastningar som anges i programavsnittet. Töm fickorna. Se till att plaggen inte fastnar mellan luckan och/eller luckans filter. Sätt inte in föremål som är dyblöta. Torktumla inte stora, mycket skrymmande föremål.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på knappen "På/av".
5. Välj det program som passar bäst för typen av tyg i omgången.
6. Välj vid behov alternativen.
7. Tryck på knappen "Start/paus" för att påbörja torkningen.
8. I slutet av torkcykeln hörs en ljudsignal. En indikator på kontrollpanelen signalerar slutet på cykeln. Ta ut plaggen omedelbart för att förhindra att det bildas veck på tvätten.
9. Stäng av maskinen genom att trycka på knappen "På/av", öppna luckan och ta ut kläderna. Om maskinen inte stängs av manuellt ska du stänga av apparaten automatiskt för att spara energi efter cirka en kvart efter cykelns slut.

Observera att vissa program/alternativ överensstämmer med "Skrynkefri"-systemet. Detta betyder att trumman under några timmar, efter torkcykelns slut, roterar med jämna mellanrum för att förhindra att det bildas veck.
Vid strömavbrott är det nödvändigt att trycka på knappen "Start/paus" för programstart.

PUSH & GO

Denna funktion gör det möjligt att starta en cykel, efter att maskinen slagits på, utan att någon knapp och/eller ratt aktiverats (annars avaktiveras programmet Push & Go).

Du måste alltid följa punkterna 1, 2 och 3 för daglig användning.

För att starta funktionen Push & Go ska du hålla knappen nedtryckt. Tänd kontrollampa anger att cykeln startats. Cykeln är idealisk för plagg i bomull och syntetmaterial. Max last 4 kg. (Cykeln varar 120') Om luckan öppnas under cykeln, måste du stänga luckan och trycka på knappen Start/Paus för att starta om den. Detta program medger inga inställningar av ytterligare alternativ.


ÖPPNING AV LUCKAN UNDER CYKELN

Tvätten kan kontrolleras medan torkcykeln går och eventuella plagg som redan är torra kan tas bort medan torkningen fortsätter för de återstående artiklarna. Tryck på knappen Start/paus efter att du har stängt luckan för att återuppta maskindrift. Håll luckan stängd tills cykeln avslutas för att spara tid och energi.

TVÄTTETIKETTER

Kontrollera plaggens etiketter, i synnerhet när de läggs in första gången i torktummlaren. Nedan anges de vanligaste symbolerna:

- ☐ Kan torkas i torktummlare.
- ☒ Kan inte torkas i torktummlare.
- ☀️ Kan torkas med hög temperatur.
- ☁️ Ska torkas med låg temperatur.

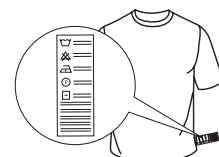

PROGRAM

Programmets längd beror på tvättmängd, tygsort, tvättmaskinens centrifugeringshastighet och andra valda alternativ. **På modeller med display visas cyklens längd på kontrollpanelen.** Återstående tid övervakas ständigt och modifieras under torkningscykeln för att ge den bästa möjliga förutsägelsen.

Alternativ som ska användas - Om alla dina tvättar på automatiska cykler är konsekvent mindre torra eller mer torra än du vill, kan du öka eller minska torrhetsnivån med det specifika alternativet.

 **Eko** **Max last***
Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka bomullstvätt. Värdena i energitabellen baseras på detta program.

ANMÄRKNING: För optimal energieffektivitet är denna cykeln som standard inställd på nivån "Skåptorrt". För en högre torkningsnivå rekommenderar vi att använda cykeln Bomull.

 **Bomull** **Max last***
Lämplig cykel för torkning av alla typer av bomull, redo att placeras i skåpet.

 **Blandat** **kg 4**
Detta program är idealiskt för att torka både bomull och syntetiska material tillsammans.

 **Syntet** **kg 4**
För att torka tvätt som består av syntetfibrer.

 **Liten last syntet** **kg 2**
Energisnål torkning av mindre tvättmängder.

 **Ömtåliga plagg** **kg 2**
För att torka ömtålig tvätt som kräver en mild behandling.

 **Ylle** **kg 1**
För torkning av ylleplagg. Det rekommenderas att vända plagget ut och in före torkning. Låt de tjocka kanterna torka på naturligt sätt, om de fortfarande skulle vara fuktiga.

 **Uppfräschning**
Kort program som lämpar sig för att fräscha upp fibrer och plagg genom emission av frisk luft. Ska inte användas på våta plagg. Kan användas med alla tvättmängder, men det är mest effektivt med små mängder. Cykeln vara i cirka 20 minuter.

 **Skjortor** **kg 3**
Detta program är avsett för skjortor i bomull eller bomull/syntetblandning.

 **Dun**
För att torka skrymmande plagg som t.ex. en enstaka dunjacka.

 **Baby** **kg 2**
Ett program som särskilt studerats för att torka plagg och underkläder (bomull och frotté) till nyfödda samt ömtåliga plagg. Torka aldrig artiklar med plastöverdrag.

 **Sport** **kg 4**
För att torka sportplagg av syntetmaterial eller bomull.

 **Träningskor** **1 par**
Detta är ett program för torkning av ett par träningskor. Skorna ska ha tvättats och centrifugerats vid en minimihastighet på 400 varv. De ska användas tillsammans med det medföljande, därtill avsedda skostället. Torka endast skor som tillverkats i syntetmaterial eller tyg.

 **Lätt strykning**
Denna cykel får fibrer att bli mjuka, vilket underlättar strykning och vikning. Lämplig för liten mängd fuktiga eller torra bomulls- och bomullsblandade tyger. Använd inte med kläder som fortfarande är våta.

 **Xpress 45'** **kg 1**
är ett idealiskt snabbprogram för att torka plagg som centrifugerats vid hög hastighet i tvättmaskin, t.ex. skjortor som använts under en arbetsvecka.

***MAX LAST 8 Kg (Torr tvätt)**

ALTERNATIV

Med dessa knappar kan du anpassa det valda programmet enligt personliga krav.

Inte alla alternativ är tillgängliga för alla program. Vissa alternativ kan vara oförenliga med dem du tidigare har ställt in. I så fall kommer du att bli varnad av summern och/eller de blinkande indikatorerna. Om alternativet är tillgängligt förblir alternativindikatorn på. Programmet kan behålla vissa alternativ som valts i tidigare torkcykler.

 **Torkning**
Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att uppnå en annan fuktighetsnivå på tvätten. En indikator anger den nivå du håller på att välja.

 **Stryktorrt:** mycket känslig torkning. Artiklarna kan stryks lättare omedelbart efter cykeln.

 **Hängtorrt:** en nivå som studerats för ömtåliga plagg; klara att hängas upp.

 **Skåptorrt:** tvätten är klar att vikas ihop och läggas in i skåpet.

 **Extra torrt:** används för plagg som ska tas på direkt efter cykeln.

 **Tidsinställd torkning**
Detta alternativ gör att du kan ställa in torkningstiden. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att ställa in den önskade torkningstiden. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja.

 **Startfördröjning**
Detta alternativ gör att du kan ställa in en fördröjning i förhållande till cykelns start. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen tills du når den önskade fördröjningen. Efter att den högsta valbara tiden uppnåtts, återställs alternativet om du trycker en gång till på knappen. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja. Efter att knappen start/paus tryckts in: Maskinen anger den tid, som återstår tills cykeln startar. Om luckan öppnas igen efter stängning måste du trycka på nytt på knappen start/paus.

 **Ljudlös**
Detta alternativ gör att du kan avaktivera kontrollpanelens ljudsignaler. Fellarmen förblir dock aktiva.

- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn tänds.
- för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn släcks.


 **Programslut**
Detta alternativ aktiverar en långvarig ljudsignal vid avslutad cykel. Aktivera det om du inte är säker på att du hör det normala ljudet vid avslutad cykel. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.

 **Knappspärr**
Detta alternativ gör att maskinens kommandon inte kan användas, med undantag för knappen på/av.

- Med tänd maskin:
- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet aktiverats.
 - för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet avaktiverats.
- Om detta alternativ valts vid föregående torkning, sparas det i minnet.

 **Skonsam torkning**
Möjliggör en mycket mildare behandling av tvätten genom att reducera torkningstemperaturen.

Användning Av Skostället

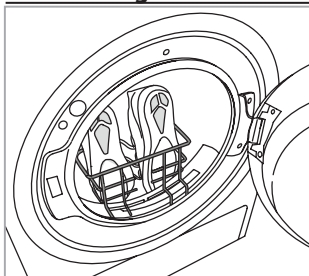

Avlägsna luckfilter och sätt skostället på plats. Snörena ska stoppas in i skorna: spetsarna ska riktas nedåt och sulorna framåt. **Lägg inte i annan tvätt eller flera skor i korgen.** Sätt tillbaka luckfilter efter avslutad torkning.

**Skrynkefri**

Detta alternativ lägger till en anti-skrynkelbehandling vid cyklens slut genom rotation av korgen med jämna mellanrum (varar upp till 10 timmar). Den är särskilt användbar när du inte har möjlighet att ta ut plaggen omedelbart efter torkning. Om detta alternativ används tillsammans med fördröjd start läggs anti-skrynkelbehandlingen till även vid den fördröjda startfasen. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

VARNING: koppla ur torktumlaren under rengörings- och underhållsprocedurer.

Vattenuppsamlingstanken ska tömmas efter varje cykel (se fig. A).

Dra ut behållaren från torktumlaren och töm den i handfatet eller i något annat lämpligt avlopp och sätt sen tillbaka den på rätt sätt. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka behållaren på sin plats.

Rengöring av luckfiltret efter varje cykel (se fig. B).

Dra ut filtret och rengör det. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under rinnande vatten eller med dammsugare. För bästa resultat bör alla filter torkas innan de sätts tillbaka på sin plats. **Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka filtret på sin plats.**

Gör så här för att ta bort luckfiltret:

1. Öppna luckan och dra filtret uppåt.
2. Öppna filtret och rengör alla delar från ludd. Sätt tillbaka det på rätt sätt; kontrollera att filtret förts in helt i höjd med torktumlarens packning.

Rengöring av det undre filter när den tillhörande indikatorn tänds (se fig. C).

Dra ut det undre filter och rengör det. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under rinnande vatten eller med dammsugare. Det rekommenderas dock att man rengör detta filter efter varje cykel för att optimera torkningens prestanda. **Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka filtret på plats.**

Gör så här för att ta bort det undre filtret:

1. Öppna den undre luckan.
2. Ta tag i handtaget och dra ut det undre filtret.
3. Öppna filtrets bakre vägg och avlägsna eventuellt ludd från nätets interna yta.
4. Rengör det undre filtrets insida, men undvik att röra vid lamellerna.
5. Stäng det undre filtrets bakre vägg och för in det. Kontrollera att det sitter perfekt på sin plats.
6. Sänk filtrets handtag och stäng den undre luckan.
7. Kontrollera att luftintagets galler är fritt.

Filtren är grundläggande komponenter vad torkningen

beträffar. Deras funktion är att samla upp det ludd, som formas under torkningen. Om filtren skulle täppas till, äventyras luftflödet inne i torktumlaren; torkningstiden förlängs, energiförbrukningen ökar och det kan uppstå skador på torktumlaren. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan det hända att torktumlaren inte startar.

Rengöring av torktumlaren

- De externa metall-, plast- och gummidelarna kan rengöras med en fuktig trasa.
- Rengör det främre luftintagsgallret regelbundet (var sjätte månad) med en dammsugare för att avlägsna ludd, fluff eller dammavlagringar. Ta också bort eventuella luddavlagringar från filterområdet med en dammsugare nu som då.
- Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.

TRANSPORT OCH HANTERING

Lyft aldrig torktumlaren genom att hålla fast i dess ovansida.

1. Ta ut stickkontakten.
2. Ta bort vattnet från vattentanken helt.
3. Kontrollera att luckan och vattentanken är ordentligt stängda.
4. Om tömningsslangen är ansluten till ditt avloppssystem, fäst tömningsslangen på torktumlarens baksida igen (se Installationsanvisningar).



Energiförbrukning			
Avstängt läge (Po) - Watts			0.42
Kvarlämnat läge (PI) - Watts			2.00
Program	Kg	kWh	Minuter
Eko*	8	1.85	194
Eko	4	1.14	135
Syntet	4	0.73	95
Referensprogram för energietiketten, avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt. Detta är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt. (Standard/Ennalta määritelyt alkuasetus).			

Värmepumpsystem

Värmepumpen innehåller gas med växthuseffekt, som befinner sig i en hermetiskt sluten enhet. Denna slutna enhet innehåller 0.18 kg gas R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

PRODUKTBESKRIVNING

1. Vattenuppsamlingstank
2. Luftintagets galler
3. Undre filter
4. Luckfilter

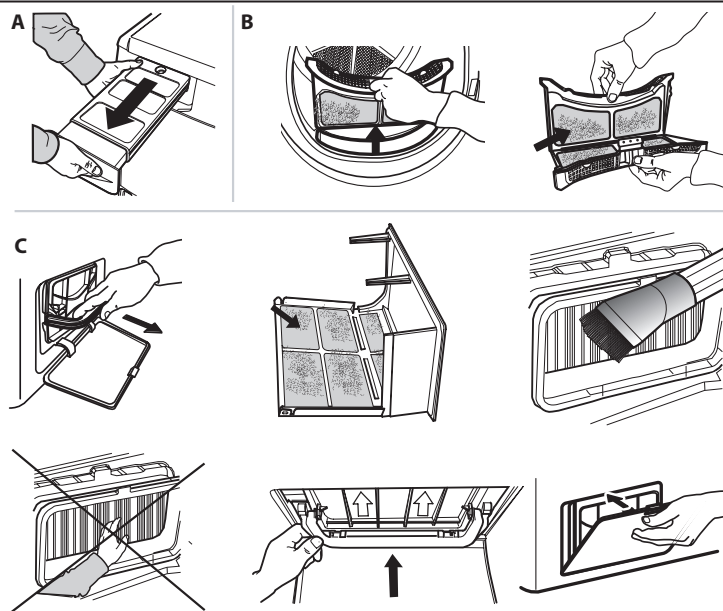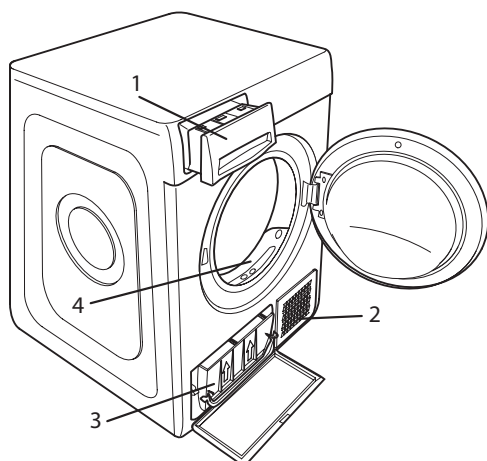

Vid fel kontrollera nedanstående lista innan du kontaktar service. Felen är ofta obetydliga och kan lösas på några få minuter.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Torktummlaren tänds inte.	Kontakten sitter inte i uttaget.	Sätt i kontakten i uttaget.
	Uttaget är trasigt.	Prova att ansluta en annan hushållsapparat till samma uttag. Använd inga elektriska anslutningsenheter typ adaptrar eller förlängningssladdar.
	Strömmen har brutits.	Vänta tills strömförsörjningen har återställts och slå på säkringen igen vid behov.
Torktummlaren startar inte.	Luckan har inte stängts ordentligt.	Stäng luckan.
	En fördröjning av cykelns start har ställts in.	I maskiner med denna funktion: vänta tills den inställda fördröjningen avslutats eller stäng av maskinen för att göra om inställningen. Konsultera sektionen Alternativ.
	Knappen Start/Paus har inte tryckts in för att starta programmet.	Tryck på knappen Start/Paus.
	På maskiner, som är utrustade med knapplås, har detta alternativ införts.	Se avsnittet Alternativ. Om tangentlåsen har valts ska du inaktivera det. Om du stänger av maskinen inaktiveras inte detta alternativ.
Tygen är våta när cykeln är klar.	Liten tvättmängd.	Det automatiska programmet har inte avläst önskad slutlig fuktighetsgrad. Torktummlaren avslutar programmet och stannar sedan. Om detta händer ska du bara välja ytterligare en kort torktid eller välja alternativet extra torrt, om ett sådant finns.
	Stora last eller tyngre material.	Torrhetsnivån kan ändras till specifik torrhet som önskas. Extra torrt rekommenderas för plagg, redo att bäras.
Torkningstiderna är mycket långa.	Tillräckligt underhåll har inte utförts.	Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL och utför de beskrivna ingreppen.
	Det inställda programmet, tiden och/eller torkningsnivån lämpar sig inte för den typ eller den mängd tvätt som lagts i torktummlaren.	Konsultera sektionen program och alternativ för att hitta de program och alternativ, som lämpar sig för denna typ av tvätt.
	Plaggen är för våta.	Utför en tvättcykel med högre centrifugeringsvarv för att eliminera så mycket vatten som möjligt.
	Torktummlaren kan vara överbelastad.	Konsultera sektionen program för att verifiera max belastning för varje program.
	Rumstemperatur.	Torktiden kan bli längre om rumstemperaturen är utanför temperaturintervallet 14–30 °C.
Programmet har inte avslutats.	Strömmen kan ha brutits.	Om strömmen brutits måste knappen Start/Paus tryckas in för att starta cykeln på nytt.
Tända eller blinkande indikatorer		
Vattentank	Vattenuppsamlingstank är full.	Töm vattentanken. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Luckfilter	Fel på det luftflöde som krävs för att maskinen ska kunna fungera.	Rengör luckfilter och kontrollera att luftintagets galler är fritt. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan torktummlaren skadas. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Undre filter*	Det undre filter behöver rengöras.	Utför rengöring av det undre filter. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
DEMO Cykeln varar i några få minuter.	Torktummlaren befinner sig i läge DEMO. Indikatorn DEMO är tänd.	Ta bort läget Demo. Följande ingrepp ska utföras i följd och utan pauser. Slå på maskinen och slå sen av den. Tryck på knappen Start/Paus tills en ljudsignal hörs. Slå på maskinen igen. Indikatorn "DEMO" blinkar och slås sen av.
Förekomst av skiftnyckelsymbolen anger ett fel.	Maskinens sensorer har läst av ett fel.	Släck torktummlaren och koppla bort den från elnätet. Öppna luckan omedelbart och ta ut tvätten, så att värmen kan skingras. Vänta i cirka 15 sekunder. Anslut torktummlaren till elnätet, lägg i tvätten och starta torkningscykeln. Om problemet kvarstår, kontakta service och meddela de bokstäver och nummer som visas på displayen. Till exempel F3 och E2.

Anmärkning: vissa modeller är självrengörande: dessa är inte utrustade med undre filter, konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbplats **docs.indesit.eu** och **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Använda QR-koden
- Eller, genom att kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

