

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN BAUKNECHT-PRODUKT.



För mer omfattande assistans, registrera apparaten
www.bauknecht.eu/register


Läs hälso- och säkerhetsguiden innan du använder apparaten.



Det är absolut nödvändigt att transportbultarna tas bort innan maskinen används.
 För detaljerade instruktioner om hur transportbultarna tas bort, se installationsguiden.

KONTROLLPANEL

1. PÅ/AV-knapp
2. KNAPPLÅS-knapp
3. EXTRA TOUCH-knapp
4. EXTRA TOUCH-indikatorlampor
5. START/PAUS knapp och indikatorlampa
6. OPTION-knapp och indikeringslampor
7. FÖRDRÖJ START-knapp
8. CENTRIFUGERING-knapp
9. TEMPERATUR-knapp
10. REGLAGE FÖR ATT VÄLJA TVÄTTPROGRAM

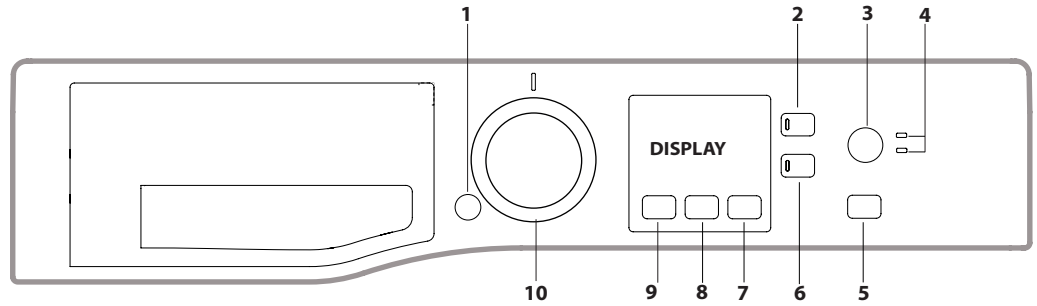

TVÄTTPROGRAMTABELL

Maximal last 9 kg Ineffekt i av-läge 0,5 W/ i på-läge 8 W						Tvättmedel och tillsatser			Rekommenderat tvättmedel		Återstående fuktighet % (***)	Energiförbrukning kWh	Totalt vatten LT	Tvätttemperatur °C
Tvättprogram	Temperatur		Maximal centrifugering (varv per minut)	Maxlast (kg)	Tidslängd (h : m)	Förtvätt	Tvätt	Sköljmedel	Pulver	Flytande				
	Inställning	Intervall				1	2	3						
Blandat	40 °C	☼ - 40 °C	1400	9,0	**	●	●	○	–	✓	–	–	–	–
Eco 40-60 (1)	40 °C	40 °C	1351	9,0	3:45	–	●	○	✓	✓	53	0 800	59	32
			1351	4,5	2:50	–	●	○	✓	✓	53	0 480	52	29
			1351	2,5	2:10	–	●	○	✓	✓	53	0 240	41	25
Bomull (2)	40 °C	☼ - 60 °C	1400	9,0	3:55	–	●	○	✓	✓	49	1 100	97	45
Syntet (3)	40 °C	☼ - 60 °C	1200	4,5	2:55	●	●	○	✓	✓	35	0 800	55	43
Fintvätt	40 °C	☼ - 40 °C	1000	4,5	**	●	●	○	–	✓	–	–	–	–
Ylle	40 °C	☼ - 40 °C	800	2,0	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Anti Allergi	60 °C	40 °C - 60 °C	1400	5,0	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–
Centrifugering & Tömning*	–	–	1400	9,0	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sköljning & Centrifugering	–	–	1400	9,0	**	–	–	○	–	–	–	–	–	–
Barnkläder	40 °C	☼ - 40 °C	1200 (****)	4,0	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
20 °C	20 °C	☼ - 20 °C	1400	9,0	1:50	–	●	○	–	✓	54,5	0 138	78	22
Duntäcken	30 °C	☼ - 30 °C	1000	3,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Vittvätt	40 °C	☼ - 90 °C	1400	9,0	2:00	●	●	○	✓	–	54,6	0 890	89	42
30 min.	30 °C	☼ - 30 °C	1200 (****)	4,5	0:30	–	●	○	–	✓	71	0 178	37	27
Full last 45 min	40 °C	☼ - 40 °C	1200	9,0	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Fläckprogram 40°	40 °C	☼ - 40 °C	1400	9,0	**	–	●	○	✓	–	–	–	–	–

● Nödvändig dosering ○ Valfri dosering

● Nödvändig dosering ○ Valfri dosering

Tiden för tvättprogrammet som anges på displayen eller i bruksanvisningen är en uppskattning baserad på standardförhållanden. Den faktiska tidslängden kan variera beroende på flera faktorer, såsom temperatur och tryck på inkommande vatten, omgivande temperatur, tvättmedelsmängd, lastmängd och typ, lastbalansering och eventuella tillval som har valts. Värdena som anges för andra program än programmet Eco 40-60 är endast vägledande.

1) Eco 40-60 - Testtvättprogram i enlighet med den europeiska förordningen om ekodesign 2019/2014. Det mest effektiva programmet när det gäller energi- och vattenförbrukning för tvätt av normalt nedsmutsad bomullstvätt.

Observera: centrifugeringstakten som visas på displayen kan skilja sig något från värdena som anges i tabellen.

För alla testinställningar:

- 2) Långt bomullsprogram: Ställ in program **BOMULL** med en temperatur på 40 °C.
- 3) Långt syntetprogram: Ställ in program **Syntet** med en temperatur på 40 °C.

* Genom att välja programmet **Centrifugering & tömning** och utesluta centrifugeringscykeln kommer tvättmaskinen endast att tömma ut vattnet.


** Tvättprogrammets tidslängd kan kontrolleras på displayen.

*** Efter programslut och centrifugering med maximalt vald centrifugeringshastighet, i inställningarna för standardprogram.

**** Displayen visar centrifugeringsens standardhastighet.

PRODUKTBESKRIVNING

1. Ovansida
2. Tvättmedelsfack
3. Kontrollpanel
4. Handtag
5. Glaslucka
6. Tömningspump (bakom sockeln)
7. Sockel (borttagbar)
8. Justerbara fötter (2)

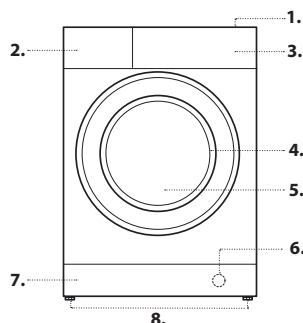

TVÄTTMEDELSFACK

Fack 1: Förtvättmedel (pulver)

Fack 2: Tvättmedel (pulver eller flytande)


Om flytande tvättmedel används ska den avtagbara mellanväggen av plast **A** (medföljer) användas för korrekt dosering.

Om pulvertvättmedel används, placera mellanväggen i fack **B**.

Fack 3: Tillsatser (sköljmedel osv.)

Sköljmedlet får inte överskrida "MAX"-nivån.

- ! Använd pulvertvättmedel för vita bomullsplagg, för förtvätt och för tvättning vid temperaturer över 60 °C.
- ! Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.

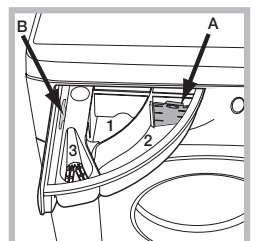

TVÄTTPROGRAM

Följ tvättråden som sitter på klädesplaggen. Värdet som anges i symbolen är den högsta rekommenderade temperaturen för tvätt av plagget.



Blandat

För att tvätta lätt till normalt smutsade tåliga plagg av bomull, linne, syntetfiber och blandade fiber.

Eco 40-60

För tvätt av normalt smutsade bomullsplagg som tål att tvättas i 40°C eller 60°C, tillsammans i samma program. Detta är standardprogrammet för bomull och det mest effektiva när det gäller vatten- och energiförbrukning.

! Cykeln körs endast vid 40 °C enligt föreskrifterna.

Bomull

Lämpar sig för tvätt av handdukar, underkläder, bordsdukar osv. tillverkade av tåligt linne och bomull som är måttligt till kraftigt smutsade.

Syntet

Lämpar sig för tvätt av måttligt smutsade plagg tillverkade av syntetfiber (t.ex. polyester, polyakryl, viskos osv.) eller blandade syntet/bomullsfiber.

Fintvätt

Lämpar sig för tvätt av lätt smutsade plagg tillverkade av syntetfiber (t.ex. polyester, polyakryl, viskos o.s.v.) eller blandade syntet/bomullsfiber.

Ylle - Yllevärd

Den här maskinens tvättprogram för ylle är godkänt av The Woolmark Company för tvätt av maskintvättbara ylleplagg, förutsatt att produkten tvättas enligt instruktionerna på plaggets tvättråd och med de som tillhandahålls av tillverkaren av tvättmaskinen. Woolmark-märket är ett certifieringsmärke i många länder. M2225.



Anti Allergi

Lämpligt för att ta bort större allergener såsom pollen, kvalster och katt eller hundhår.

Centrifugering & tömning

Centrifugerar tvätten och tömmer sedan maskinen på vatten. För tåliga plagg. Om du utesluter centrifugeringsprogrammet, tömmer maskinen endast ut vattnet.

Sköljning & Centrifugering

Sköljer och centrifugerar. För tåliga plagg.

Barnkläder

Använd specialprogrammet för att tvätta smuts som normalt förorsakas av bebisar. Avlägsnar alla spår av tvättmedel från blöjor för att förhindra att bebisens känsliga hud utsätts för allergiska reaktioner. Cykeln har utvecklats för att reducera mängden bakterier genom att använda en större mängd vatten och optimera effekten av det särskilda desinfektionsmedlet tillsatt i tvättmedlet.

20 °C

För tvätt av lätt smutsade bomullsplagg vid en temperatur på 20 °C.

Duntäcken

Lämpar sig för tvätt stoppad med gåsdun, såsom enkeltäcken (vikt under 3,5 kg), kuddar eller dunjackor. Täcken ska läggas in i trumman med deras hörn vikta inåt och högst ¾ av den totala trumvolymen ska fyllas. För bästa resultat rekommenderas att använda flytande tvättmedel som hålls i tvättmedelsfacket.

Vittvätt

För kraftigt smutsad vittvätt och färgbeständig kulörtvätt.

30 min.

För tvätt av lätt smutsade plagg på kort tid. Lämpar sig inte för ylle, silke eller plagg som ska handtvättas.

Full last 45 min


Lämplig för att tvätta en full last med bomullsplagg som är måttligt smutsade i 45 minuter.

Fläckprogram 40°

Programmet är lämpligt för kraftigt smutsade plagg i tåliga färger. Det garanterar en tvättklass som är högre än standardklassen (A-klass). Blanda inte plagg med olika färger när du kör programmet. Vi rekommenderar att pulvertvättmedel används. Förbehandling med speciella tillsatser rekommenderas för särskilt envisa fläckar.

DISPLAY

Displayen är användbar när tvättmaskinen programmeras och erbjuder dessutom mycket information.

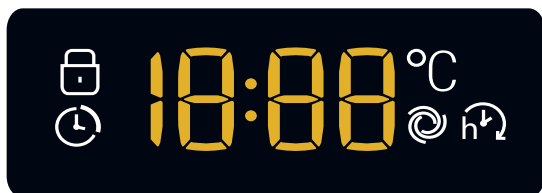

Tidslängden för de tillgängliga tvättcyklerna och den återstående tiden för pågående cykel visas (displayen visar maximal tidslängd för den valda cykeln, vilken kan minskas efter flera minuter eftersom programmets effektiva varaktighet varierar beroende på tvättladdningen och de valda inställningarna). Om alternativet FÖRDRÖJ START har ställts in visas nedräkningen till starten av den valda tvättcykeln.

Genom att trycka på respektive knapp kan du se max.

centrifugeringshastighet och temperaturvärdena som uppnåtts av maskinen under den inställda tvättcykeln eller de senast valda värdena, såvida dessa är kompatibla med den inställda tvättcykeln.

Indikator för låst lucka

Tänd indikator innebär att luckan är låst. För att undvika skador, vänta tills symbolen har släckts innan du försöker öppna luckan.

För att öppna luckan medan ett program pågår, tryck på START/PAUS >||| -knappen. Om symbolen <||| är släckt kan luckan öppnas.

ANVÄNDNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

När apparaten har installerats och innan du använder den för första gången, kör tvättcykeln "Självrengöring" med endast lite tvättmedel och utan tvätt. (se "SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL")

DAGLIG ANVÄNDNING

Förbered tvätten genom att följa råden i avsnittet "TIPS OCH FÖRSLAG".

- Tryck på knappen för PÅ/AV <|||. Indikeringslampan för START/PAUS >||| blinkar grönt långsamt.

- Öppna luckan. Lägg in tvätten och se till att maxlasten som står angiven i tvättprogramstabellen inte överskrids.

- Dra ut tvättmedelsfacket och håll i tvättmedel i respektive fack enligt beskrivningen i avsnittet "TVÄTTMEDELSFACK".

- Stäng luckan.

- Välj önskat tvättprogram.

- Genom att trycka på °C-knappen minskar temperaturen till kalltvätt ("AV"-inställning). Genom att trycka på @-knappen minskar centrifugens hastighet gradvis tills den är helt avstängd ("AV"-inställning). Genom att trycka vidare på knapparna återställs de maximalt tillåtna värdena för det valda programmet.

- Välj de önskade alternativen.

STARTA PROGRAMMET

Tryck på knappen START/PAUS >|||.

Maskinen låser luckan (<||| symbol tänd) och trumman börjar rotera; luckan låses upp (<||| symbol släckt) och låses sedan igen (<||| symbol tänd) som förberedelsefas för varje tvättprogram. Klickljudet kommer från luckläsmekanismen. Vatten kommer in i trumman och startar tvättfasen när luckan låses.

PAUSA ETT PROGRAM

För att pausa tvättprogrammet, tryck på knappen START/PAUS >||| igen. Indikeringslampan blinkar orange. För att starta tvättprogrammet från den punkt där det avbröts, tryck på START/PAUS >||| knappen igen.

ÖPPNA LUCKAN (VID BEHOV)

När ett program startar tänds <||| -symbolen för att signalera att luckan inte kan öppnas. När ett tvättprogram körs förblir luckan låst. För att öppna luckan medan ett program pågår, t.ex. för att lägga i eller ta ur plagg, tryck på START/PAUS >||| för att pausa programmet.

Indikeringslampan kommer att blinka orange. Om <||| -symbolen är släckt kan luckan öppnas. Tryck på knappen START/PAUS >||| igen för att fortsätta programmet.

BYTA PÅGÅENDE TVÄTTPROGRAM

För att byta program mitt i en tvättcykel, pausa tvättmaskinen med START/PAUS >||| (tillhörande indikeringslampa kommer att blinka orange) och välj sedan önskat program. Tryck på START/PAUS >||| igen.

! För att avbryta ett program som redan har startat, tryck och håll inne PÅ/AV <||| knappen. Programmet stoppas och maskinen stängs av.

I SLUTET AV TVÄTTPROGRAMMET

Detta indikeras med texten "END" på displayen. När <||| -symbolen har släckts kan luckan öppnas. Öppna luckan, ta ut tvätten och stäng av maskinen. Om du inte trycker på PÅ/AV-knappen <|||, stängs maskinen av automatiskt efter ungefär 10 minuter.

TILLVAL

- Om det valda alternativet inte är kompatibelt med den inställda tvättcykeln blinkar indikeringslampan och alternativet aktiveras inte.

⏏ Förtvätt

Aktivera denna funktion om du vill ha en förtvätt.

Extra Touch

När du trycker på knappen första gången väljs alternativet Snabbtvätt <||| och programtiden kortas.

Andra gången som denna knapp trycks ned, förbättrar alternativet Clean+ *X tvätteffekten under tvättcykeln. Kompatibel med vissa program. På grund av att trumman värms upp under Clean+ *X-fasen, kan tvättmaskinens lucka imma igen.

Fördröjning

För att ställa in en fördröjd start för det valda programmet, tryck på respektive knapp upprepade gånger tills önskad fördröjningsperiod nås. När detta alternativ har aktiverats, tänds -symbolen på displayen. För att ta bort den fördröjda startinställningen, tryck på knappen tills "OFF" (AV) visas på displayen.

Temperatur

Varje tvättprogram har en förinställd temperatur. För att ändra temperaturen, tryck på -knappen. Värdet visas på displayen.

Centrifugering

Varje tvättprogram har en förinställd centrifugeringshastighet. För att ändra centrifughastigheten, tryck på -knappen. Värdet visas på displayen.

KNAPPLÅS

Aktivera kontrollpanelens lås genom att hålla ned -knappen i cirka 2 sekunder. När symbolen  visas på displayen är kontrollpanelen låst (med undantag av PÅ/AV -knappen). Denna funktion är avsedd att förhindra att tvättprogrammet ändras av misstag, särskilt när det finns barn i närheten. Inaktivera kontrollpanelens lås genom att hålla ned -knappen i cirka 2 sekunder.

TIPS OCH FÖRSLAG

Dela upp tvätt efter:

Typ av textil (bomull, blandade fiber, syntet, ylle, handtvätt). Färg (separera kulörplagg från vita, tvätta nya kulörplagg separat). Fintvätt (små plagg - såsom nylonstrumpor och - plagg med hyskor - såsom BH:ar: lägg dem i en tvättpåse).

Töm fickorna:

Föremål som mynt eller tändare kan skada tvättmaskinen och trumman. Kontrollera alla knappar.

Följ rekommenderad dosering/tillsatser

Rengöringsresultatet optimeras, irriterande tvättmedelsrester i din tvätt undviks och du sparar pengar genom att inte slösa med tvättmedel

Använd låg temperatur och längre tidslängd

De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är normalt de som har lägre temperaturer och pågår längre.

Ta hänsyn till laststorlek

Lasta din tvättmaskin upp till kapaciteten som anges i "TVÄTTPROGRAMTABELL" för att spara vatten och energi.

Buller och återstående fuktinnehåll

Dessa aspekter beror på centrifugeringshastigheten: ju högre centrifugeringshastighet, desto högre buller och desto lägre blir det återstående fuktinnehållet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Stäng av och dra ur stickkontakten ur vägguttaget innan tvättmaskinen rengörs och underhålls. Använd inte brännbara vätskor för att rengöra tvättmaskinen.

Rengör och underhåll din tvättmaskin regelbundet (minst 4 gånger per år).

Koppla från vatten- och strömförsörjningen

Stäng vattenkranen efter varje tvätt. Detta begränsar slitaget på hydraulsystemet inuti tvättmaskinen och förhindrar läckage.

Dra ur tvättmaskinens stickkontakt när du rengör den och under allt underhållsarbete.

Rengöring av tvättmaskinen

Ytterdelarna och gummidelarna på maskinen kan rengöras med en mjuk trasa och ljummet vatten med tvål. Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.

Tvättmaskinen har en "Självrengöring"-cykel för de inre delarna. Den måste köras utan tvätt i trumman.

För att optimera denna cykel kan man antingen använda tvättmedel (10 % av mängden som anges för lätt smutsade plagg) eller speciella tillsatser för att rengöra tvättmaskinen. Vi rekommenderar att köra en rengöringscykel efter 40 tvättcykler.

Starta programmet genom att stänga luckan, slå på maskinen och tryck på knappen  i 5 sekunder.

Cykeln startas automatiskt och körs i ungefär 70 minuter. Tryck på START/PAUS  för att avbryta programmet.

Rengöring av tvättmedelsfacket

Avlägsna tvättmedelsfacket genom att lyfta upp och dra det utåt. Rengör under rinnande vatten; denna procedur bör ske regelbundet.

Underhåll av lucka och trumma

Lämna alltid glasluckan öppen för att förhindra att obehaglig lukt bildas.

Rengöring av pumpen

Tvättmaskinen är utrustad med en självrengörande pump som inte kräver något underhåll. Små föremål (såsom mynt eller knappar) kan ibland falla ned i den skyddande förkammaren vid pumpens bas.

! Se till att tvättprogrammet har avslutats och koppla från apparaten från elnätet.

Öppna förkammaren:

1. Ta bort täckpanelen på maskinens framsida genom att sticka in en skruvmejsel i mitten och på panelens sidor och använd den som en hävarm;

2. Lossa dräneringspumpens lock genom att vrida det moturs: det är normalt att vatten läcker ut;

3. Rengör insidan noggrant;

4. Skruva tillbaka locket;

5. Sätt tillbaka panelen, se till att uttagen för krokarna är på rätt plats innan panelen trycks fast på apparaten.

Kontrollera vatteninloppsslangen

Kontrollera vatteninloppsslangen minst en gång om året. Om den är knäckt eller söder måste den bytas ut: under tvättprogrammen kan vattnets höga tryck spräcka slangen.

! Använd aldrig slangar som redan har använts.

SYSTEM FÖR VIKTFÖRDELNING

För att undvika häftiga vibrationer innan varje centrifugering och för att fördela tvätten jämnt roterar trumman i jämn takt, trumman roterar kontinuerligt i en hastighet som är något högre än rotationshastigheten vid tvätt. Om tvätten inte är jämnt fördelad efter flertalet försök centrifugerar maskinen i en minskad centrifugeringshastighet. Om tvätten är väldigt ojämnt fördelad utför tvättmaskinen fördelningsprocessen istället för centrifugering. För att underlätta en bättre jämnvikt och fördelning av tvätten rekommenderar vi att små och stora plagg blandas i tvätten.

TILLBEHÖR

Kontakta vår Tekniska serviceverkstad för att kontrollera om följande tillbehör finns tillgängliga för denna tvättmaskinsmodell.

Staplingssats

Med detta tillbehör kan du fixera torktummlaren på tvättmaskinens övre plan för att spara utrymme och underlätta lastning och tömning av torktummlaren.

TRANSPORT OCH HANTERING

Lyft inte tvättmaskinen genom att gripa tag i den övre delen.

Dra ur stickkontakten och stäng vattenkranen. Kontrollera att luckan och tvättmedelsfacket är ordentligt stängda. Lossa påfyllningsslangen från vattenkranen och lossa sedan tömningsslangen. Töm allt vatten som finns kvar i slangarna och fäst slangarna så att de inte skadas under transporten. Sätt tillbaka transportbultarna igen. Upprepa, i omvänd ordning, borttagningsproceduren för transportbulten som beskrivs i "Installationsanvisningar".

FELSÖKNING

Det kan ibland hända att tvättmaskinen inte fungerar korrekt. Innan du kontaktar Teknisk serviceverkstad, kontrollera att problemet inte kan lösas enkelt med hjälp av följande lista.

Funktionsfel	Möjliga orsaker/Lösning
Tvättmaskinen startar inte.	Apparatens stickkontakt är inte korrekt isatt i vägguttaget.
	Det finns ingen ström i huset.
Tvättprogrammet startar inte.	Tvättmaskinens lucka stänger inte korrekt.
	PÅ/AV  knappen har inte tryckts in ordentligt.
	START/PAUS  knappen har inte tryckts in ordentligt.
	Vattenkranen har inte öppnats.
	Funktionen Fördrojd start har aktiverats.
Tvättmaskinen fylls inte med vatten ("H2O" visas på displayen).	Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen.
	Slangen är böjd.
	Vattenkranen har inte öppnats.
	Det finns ingen vattenförsörjning i huset.
	Trycket är för lågt.
	START/PAUS  knappen har inte tryckts in ordentligt.
Tvättmaskinen fyller på och tömmer ut vatten kontinuerligt.	Tömningsslangen är inte placerad mellan 65 och 100 cm från marken.
	Slangens fria ände är nedsänkt i vatten.
	Väggdräneringssystemet saknar ett luftningsrör.
	Om problemet kvarstår även efter dessa kontroller, stäng av vattenkranen, stäng av apparaten och kontakta Teknisk serviceverkstad. Om bostaden ligger på en av de övre våningarna i en byggnad kan det förekomma problem av typ backflöde som gör att maskinen fylls med vatten och tömmer kontinuerligt. Särskilda backflödesventiler finns i butikerna som hjälper till att förhindra dessa besvär.
Tvättmaskinen tömmer eller centrifugerar inte.	Programmet inkluderar inte tömning: med vissa program måste den startas manuellt.
	Tömningsslangen är böjd.
	Tömningsledningen är igensatt.
Tvättmaskinen vibrerar väldigt mycket under centrifugeringscykeln.	Trumman låstes inte upp korrekt under installationen.
	Tvättmaskinen står inte rakt.
	Tvättmaskinen har placerats mellan ett skåp och väggen.
Tvättmaskinen läcker.	Vatteninloppsslangen är inte korrekt fastskruvad.
	Tvättmedelsfacket är igensatt.
	Tömningsslangen sitter inte fast korrekt.
Indikeringslamporna för "Alternativ" och START/PAUS  blinkar snabbt och displayen visar en felkod (t.ex.: F-01, F-...).	Stäng av maskinen och dra ur stickkontakten. Vänta i cirka en minut och starta sedan maskinen igen. Om problemet kvarstår, kontakta Teknisk serviceverkstad.
Det bildas för mycket skum.	Tvättmedlet är inte lämpligt för maskintvätt (på förpackningen ska det stå "för tvättmaskiner" eller "för hand- och maskintvätt" eller liknande).
	För mycket tvättmedel används.
Efter att du har tryckt på knappen START/PAUS  , börjar trumman rotera men inget vatten fylls på och inget fel visas.	Se "DEMOLÄGE"

DEMOLÄGE: För att avaktivera denna funktion stänger du AV tvättmaskinen. Tryck sedan på och håll START/PAUS -knappen intryckt. Tryck inom 5 sekunder även på PÅ/AV -knappen och håll båda knapparna intryckta i 2 sekunder.



Policyer, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation kan hittas via:

- Besök webbplatsen <http://docs.bauknecht.eu> och parts-selfservice.whirlpool.com
- Använda QR-koden.
- Alternativt kan du **kontakta vår Tekniska serviceverkstad** (telefonnumret står angivet i garantihäftet). När du kontaktar den tekniska serviceverkstaden ber vi att du uppger koderna som anges på etiketten som sitter på luckans insida.

För Användarinformation om reparation och underhåll, besök www.whirlpool.eu. Modellinformationen kan hämtas genom att använda QR-koden som specificeras på energietiketten. Etiketten innehåller också modellidentifikation som kan användas för att konsultera registerportalen på <https://eprel.ec.europa.eu>

