



Wasmachine

Gebruiker Handleiding



WAM 89WB BE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Onder licentie geproduceerd

Lees eerst deze handleiding!

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw keuze van het Whirlpool product.

Registreer uw product op www.register10.eu.

Wij hopen dat u de beste resultaten krijgt van uw product dat werd vervaardigd met hoogwaardige en moderne technologie. Om die reden vragen wij u deze volledige handleiding en alle andere begeleidende documenten zorgvuldig te lezen voor u het product in gebruik neemt.

U moet alle waarschuwingen en informatie omvat in deze handleiding naleven. U moet uzelf en uw product dus beschermen tegen mogelijke gevaren.

Bewaar de handleiding. Als u het product doorgeeft aan iemand anders mag u niet vergeten ook de handleiding mee te geven. De garantievoorwaarden, het gebruik en de probleemoplossing methoden voor uw product zijn omvat in deze handleiding.

Symbolen en definities

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding:

	Gevaar dat fataal kan aflopen of resulteren in letsels.
	Belangrijke informatie en nuttige tips bij het gebruik.
	Lees de handleiding.
	Recyclebaar materiaal.
	Waarschuwing voor heet oppervlak.
WAARSCHUWING!	Gevaar dat kan resulteren in materiële schade aan het product of de omgeving.

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsinstructies	4	6.6	Temperatuurselectie	25
1.1	Toegestaan gebruik	4	6.7	Selectie centrifugeersnelheid	25
1.2	Installatie	5	6.8	Selectie van hulpfunctie	26
1.3	Elektrische waarschuwingen	7	6.8.1	Hulpfuncties	27
1.4	Reiniging en onderhoud	7	6.8.2	Functies/programma's geselecteerd door 3 seconden op de functietoetsen te drukken	28
1.5	Technische informatie over Bluetooth en de draadloze verbinding.	8	6.9	Eindtijd	29
2	Belangrijke instructies met betrekking tot het milieu	8	6.10	Het programma starten	30
2.1	Naleving van de AEEA-richtlijn	8	6.11	Laaddeurvergrendeling	30
2.2	Informatie over de verpakking	8	6.12	Selecties wijzigen nadat het programma is gestart	31
3	Technische specificaties	9	6.13	Het programma annuleren	31
4	Installatie	10	6.14	Einde van het programma	32
4.1	Uitpakken en transporteren van het product	10	6.15	HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie	32
4.2	Geschikte installatielocatie	10	6.15.1	HomeWhiz-instelling	33
4.3	Installatie van bodempaneelafdekkingen	11	6.15.2	Een wasmachine instellen die is verbonden met het account van iemand anders	34
4.4	De transportbeveiligingsbouten verwijderen	11	6.15.3	De HomeWhiz Account koppeling verwijderen	34
4.5	De watertoevoer aansluiten	12	6.15.4	Functie van de afstandsbediening en hoe deze te gebruiken	35
4.6	De afvoerslang aansluiten op de afvoer	12	6.15.5	Probleemoplossing	35
4.7	De poten afstellen	13	6.15.6	HomeWhiz verbruikswaarden weergave	36
4.8	Elektrische aansluiting	13	6.15.7	Kunstmatische intelligentie (AI) Transparantie en gebruikersinformatie (in overeenstemming met de EU AI-wet (2024/1689))	36
4.9	Starten	13	7	Reiniging en onderhoud	36
5	Voorlopige voorbereiding	14	7.1	De wasmiddellade reinigen	36
5.1	Wasgoed sorteren	14	7.2	Het reinigen van de laaddeur en de trommel	37
5.2	Het wasgoed op het wassen voorbereiden	14	7.3	Het product en het bedieningspaneel reinigen	37
5.3	Tips voor energie- en watersparing	14	7.4	Reinig de watertoevoerfilters	37
5.4	Het wasgoed laden	14	7.5	Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen	38
5.5	Correcte laadcapaciteit	15	8	Problemen oplossen	39
5.6	Wasmiddel en wasverzachter gebruiken	15	9	DISCLAIMER	43
5.7	Tips voor efficiënt wassen	17			
5.8	Weergegeven programmaduur	18			
6	De bediening van het product	18			
6.1	Bedieningspaneel	19			
6.2	Symbolen op het scherm	20			
6.3	Programmatabel	21			
6.4	Programmaselectie	22			
6.5	Programma's	22			



1 Veiligheidsinstructies

Belangrijk om te lezen en te observeren

Lees deze veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gebruikt. Houd ze bij de hand voor toekomstig gebruik. Deze instructies en het apparaat zelf geven belangrijke veiligheidswaarschuwingen, die te allen tijde in acht moeten worden genomen. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor het niet naleven van deze veiligheidsinstructies, voor onjuist gebruik van een ander apparaat of onjuiste instelling van de bedieningselementen. De garantievoorwaarden worden gespecificeerd in het document dat bij het apparaat wordt geleverd.

- Houd zeer jonge kinderen (0-3 jaar) uit de buurt van het apparaat. Houd jonge kinderen (3-8 jaar) uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan. Kinderen van 8 jaar en ouder, evenals personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen met een gebrek aan kennis en ervaring kunnen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken of na duidelijke instructies over veilig gebruik en inzicht in de mogelijke risico's. Kinderen

mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen geen reinigings- en onderhoudstaken uitvoeren zonder toezicht. Forceer de deur niet open en gebruik hem niet als opstapje.



1.1 Toegestaan gebruik

- Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een extern schakelapparaat, zoals een timer, of een afzonderlijk op afstand bediend systeem.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen die als volgt worden vermeld:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
 - Boerderijen
 - Hotels, motels, bed & breakfast en andere woonomgevingen
 - Gemeenschappelijke ruimtes in flatgebouwen of wasserettes
- Laad het apparaat niet boven de maximale capaciteit (kilogram droge doek) die is aangegeven in de programmatabel.
- Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik.

- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Gebruik geen oplosmiddelen (bijv. terpentine, benzeen), reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, schuurpoeder, glas of algemene reinigingsmiddelen of brandbare vloeistoffen. Was stoffen die zijn behandeld met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen niet in de wasmachine.

1.2 Installatie

- Dit apparaat vereist twee of meer mensen om te hanteren en te installeren om letsel te voorkomen. Draag beschermende handschoenen tijdens het uitpakken en installeren om snijwonden te voorkomen.
- Voordat u een droger bovenop uw wasmachine stapelt, neemt u contact op met onze klantenservice of uw gespecialiseerde dealer om te controleren of dit mogelijk is. Dit is alleen mogelijk als de droger aan de wasmachine is bevestigd door middel van een geschikte stapelset die verkrijgbaar is via onze after-sales service of uw gespecialiseerde dealer.
- Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan extreme omstandigheden, zoals slechte ventilatie, temperaturen onder 5 °C of boven 35 °C.
- Verplaats het apparaat zonder het bij het werkblad of boven-deksel op te tillen.
- Installatie, inclusief watertoevoer (indien aanwezig) en elektrische aansluitingen en reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij specifiek vermeld in de gebruikershandleiding.
- Houd kinderen uit de buurt van de installatieplaats.
- Controleer na het uitpakken of het apparaat tijdens het transport niet is beschadigd. Neem in geval van problemen contact op met de dealer of de dichtstbijzijnde klantenservice.
- Houd na installatie van het apparaat het verpakkingsafval (plastic, piepschuim, enz.) buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Haal voor elke installatie de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.

- Zorg er tijdens de installatie voor dat het netsnoer niet beschadigd is om brand of elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet voordat de installatie is voltooid.
- Zorg er bij het installeren van het apparaat voor dat de vier poten stabiel zijn en op de vloer rusten, en pas ze indien nodig aan. Controleer of het apparaat perfect waterpas staat met behulp van een waterpas.
- Plaats bij het installeren van het apparaat op houten of zwevende vloeren (bepaalde soorten parket en laminaat) een multiplexplaat van minimaal 60 x 60 x 3 cm onder het apparaat om stabiliteit te bieden.
- Sluit de watertoevoerslang(en) aan op de watertoevoer in overeenstemming met de voorschriften van uw plaatselijke waterbedrijf.
- Alleen voor modellen met koude vulling: niet aansluiten op de warmwatervoorziening.
- Voor modellen met hete vulling: de temperatuur van de warmwaterinlaat mag niet hoger zijn dan 60 °C.
- De wasmachine is uitgerust met transportbouten om schade aan het interieur tijdens het transport te voorkomen. U moet deze transportbouten verwijderen voordat u de machine gebruikt. Nadat u ze hebt verwijderd, sluit u de openingen met behulp van de plastic afdekking die bij de machine is geleverd.
- Wacht na de installatie een paar uur voordat u het apparaat gebruikt, zodat het zich aanpast aan de omgevingsomstandigheden van de kamer.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de basis van uw wasmachine (indien beschikbaar op uw model) niet worden belemmerd door tapijt of ander materiaal.
- Gebruik alleen nieuwe slangen om het apparaat op de watertoevoer aan te sluiten. Gebruik oude slangensets niet opnieuw.
- De toevoerwaterdruk moet in het bereik van 0,1-1 MPa liggen.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij specifiek vermeld in de gebruikershandleiding. Gebruik alleen geautoriseerde service na verkoop. Zelf of niet-professioneel herstel kan leiden tot een gevaarlijk incident dat kan leiden tot levens-

bedreigende of gezondheidsbedreigende en/of aanzienlijke materiële schade.

- De reserveonderdelen voor de huishoudelijke wasmachines zullen gedurende 10 jaar na het op de markt brengen van de laatste eenheid beschikbaar zijn, zoals voorgeschreven door de Ecodesign for Sustainable Products-verordening.

1.3 Elektrische waarschuwingen

- Om het apparaat los te koppelen van de stroombron:
 - Trek de stekker uit het stopcontact (als de stekker toegankelijk is), of
 - gebruik een meerpolige schakelaar die stroomopwaarts van het stopcontact is geïnstalleerd in overeenstemming met de lokale bedravingsregels.
- Zorg ervoor dat het apparaat geaard is volgens de nationale elektrische veiligheidsnormen.
- Gebruik geen verlengsnoeren, meerdere stopcontacten of adapters. De elektrische componenten mogen na installatie niet toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het apparaat niet als u nat of op blote voeten bent. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de

stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is.

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen worden vervangen door een identiek snoer om mogelijke gevaren en het risico op elektrische schokken te voorkomen.

1.4 Reiniging en onderhoud

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
- Draag beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen om letsel tijdens onderhoud te voorkomen.
- Behandel het apparaat met twee of meer mensen om spanning of letsel te voorkomen.
- Gebruik geen stoomreinigingsapparatuur op het apparaat om elektrische schokken te voorkomen.
- Niet-professionele reparaties of onderhoud maken de garantie ongeldig en kunnen veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

1.5 Technische informatie over Bluetooth en de draadloze verbinding



Vereenvoudigde EU verklaring van overeenstemming

Arçelik A.Ş. verklaart hierbij dat de radio-apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://docs.emea-appliance-docs.eu>

Frequentieband: 2.4 GHz (Wi-Fi of Bluetooth-functie)

Max. overdrachtsvermogen: <100mW (Wi-Fi- of Bluetooth-functie)

Software details Quartz Wi-Fi

Dit product verzamelt en verstuurt gebruiksgegevens wanneer het verbonden is met het internet (bv. temperatuurinstellingen, gebruiksduur, foutcodes). In overeenstemming met de EU Data Act (Verordening EU 2023/2854) hebt u recht op toegang en beheer van deze gegevens

Voor details over de gegevens die worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en hoe u er toegang toe krijgt, verwijzen wij u naar:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Belangrijke instructies met betrekking tot het milieu

2.1 Naleving van de AEEA-richtlijn



Dit product is conform met de EU AEEA-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor afval elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit product werd vervaardigd met kwalitatief hoogstaande onderdelen en materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt en die geschikt zijn voor recycling. Om die reden mag u het afvalproduct niet weggooien met normaal huishoudelijk of ander afval aan het einde van de levensduur. Neem het naar een inzamelcentrum voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor meer informatie over deze inzamelcentra.

2.2 Informatie over de verpakking

Het verpakkingsmateriaal van het product is gefabriceerd van recyclebaar materiaal in overeenstemming met onze Nationale Milieuwetgeving. U mag het verpakkingsmateriaal niet samen met het huishoudelijke of ander afval weggooien. U moet ze naar de inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal brengen die zijn aangewezen door de autoriteiten.

3 Technische specificaties

Naam of handelsmerk van de leverancier:	WHIRLPOOL
Naam van het model	WAM 89WB BE
	457100047100
Nominale capaciteit (kg)	8
Maximale centrifugeersnelheid (cyclus/min)	1400
Ingebouwd	No
Hoogte (cm)	84,5
Breedte (cm)	60
Diepte (cm)	55
Enkele / Dubbele waterinlaat	+ / -

**ENERGY**

SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)

De informatie over het model zoals opgeslagen in de productdatabank is beschikbaar op de volgende website waar u kunt zoeken op de ID van het model (*) die vermeld staat op het typeplaatje.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

-  De verbruikswaarden zijn geldig onder omstandigheden waar de draadloze netwerkverbinding is uitgeschakeld.
-  De duur van de ondersteuning van updates van de cyberbeveiligingssoftware voor het product is gelijk aan de garantieperiode van het product. Na deze periode zijn cyberbeveiligingsgerelateerde software-updates niet meer gegarandeerd.

Symbolentabel

										
Voorwas	Snel	Snel+	Extra spoelbeurt	Extra water	Antikreuk	Verwijdering van huisdierhaar	Stomen	Nachtstand	Weken	Spoelstop
										
Automatische dosering	Keuze voor vloeibaar wasmiddel	Keuze wasverzachter	Spoelen	Centrifugeren + pompen	Pompen	Temperatuur	Centrifugeren	Niet Centrifugeren	Kraanwater (koud)	Geen water
										
Deur vergrendeling	Kinder slot	Aan/uit	Start / pauze	Bevuilingsgraad toevoegen	Item toevoegen	Programma downloaden	Wassen	OK (End)	Annuleren	Antikreuk+
										
Onderdompelen	Extra droog	Kastdroog	Strijkdroog	Tijddrogen	Wassen en dragen	Intensief	Watermodus	Water besparen	FreshCare	Drogen

4 Installatie



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!



Uw wasmachine detecteert automatisch de hoeveelheid wasgoed die in de machine wordt geplaatst bij de selectie van een programma. Tijdens de installatie van het product, voor het eerste gebruik, moet de machine worden gekalibreerd om zeker te zijn dat de hoeveelheid wasgoed zo nauwkeurig mogelijk wordt gedetecteerd.

Selecteer hiervoor het programma Trommelreiniging* en annuleer de Zwierfunctie. Start het programma zonder wasgoed. Wacht tot het einde van het programma. Dit duurt ca. 15 minuten.

*De naam van het programma kan variëren naargelang het model. Voor de gepaste programmaselectie kunt u het hoofdstuk raadplegen met de beschrijvingen van de programma's.

- Neem contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde service voor de installatie van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluitingen van het product worden uitgevoerd door een geautoriseerde serviceagent. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door procedures uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen.
- De voorbereiding van de locatie en elektrische, watertoevoer en -afvoerinstallaties op de plaats van installatie is de verantwoordelijkheid van de klant.
- Verzeker u ervan dat de watertoevoer- en afvoerslangen als ook de stroomkabel niet gevouwen, gekneld of samengeperst worden als u het product na installatie of reinigingswerkzaamheden op zijn plaats zet.

- Controleer voor de installatie visueel of het product defecten heeft. Laat het apparaat niet installeren als het beschadigd is. Beschadigde producten kunnen risico's voor uw veiligheid veroorzaken.

4.1 Uitpakken en transporteren van het product

Het product uitpakken

- Verwijder de kartonnen doos of piepschuim verpakking.
- Om de verpakking van karton of piepschuim onder het product te verwijderen, tilt u het product voorzichtig op. Als dit niet mogelijk is, verwijder het dan door het iets naar de zijkant te kantelen of door het op zijn kant te leggen zonder het product te beschadigen.
- Open de deur en verwijder de inlaatslang en alle andere accessoires in de trommel.
- Maak het netsnoer en de afvoerslang los van hun vaste posities.
- Verwijder de transportveiligheidsbouten. (zie "De transportveiligheidsbouten verwijderen")

Het product transporteren



Lees eerst het gedeelte 'Transportveiligheid'!

- Zorg ervoor dat de deur en de wasmiddellade gesloten zijn.
- Installeer de transportveiligheidsbouten voorzichtig zonder de trommel van het product te beschadigen. (zie "De transportveiligheidsbouten verwijderen")
- Verpak het product met een beschermende verpakking om schade tijdens het transport te voorkomen.

4.2 Geschikte installatielocatie

- Plaats het product op een harde en vlakke vloer. Plaats het product niet op oppervlakken zoals hoogpolig tapijt of antislipmatten, of op overmatig verende vloeren zoals akoestische vloerbedekking. Een ongepaste vloer kan lawaai en trillingen veroorzaken.

- Als de wasmachine en droger bovenop elkaar zijn geplaatst, wegen zij samen geladen tot wel 180 kilo. Plaats het product op een stevige en vlakke vloer die voldoende capaciteit heeft om de lading te dragen.
- Plaats het product niet bovenop het netsnoer.
- Installeer het product niet in omgevingen waar de temperatuur lager dan 5°C kan dalen. Dit kan schade aan uw product veroorzaken door het vriezen.
- Positioneer het product zodat er geen opening is tussen het product en omliggende oppervlakken. Als uw product is ingebouwd, moet u het positioneren in overeenstemming met het installatiediagram.
- Houd het apparaat uit de buurt van de randen wanneer u het op een verhoogd oppervlak installeert.
- Plaats het product niet op een platform.
- Plaats of gebruik geen warmtebronnen zoals kookplaten, strijkijzers, ovens, kachels, enz. op het product.


4.3 Installatie van bodempaneelafdekkingen



Bij sommige modellen zijn de basisdelen van de producten volledig gesloten. Deze modellen hebben geen dop of hoef.

- Dop en afdekkingen zijn optioneel. Verwijder, indien aanwezig, het verpakkingsschuim en installeer vervolgens de dop en afdekkingen.


Deksel A

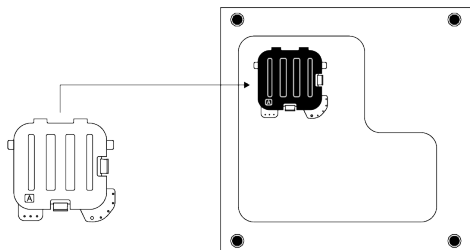

Kantel de machine iets naar achteren.


Plaats de lipjes van Cover A tegen het onderste paneel. Draai het deksel om de installatie te voltooien.

Deksel B

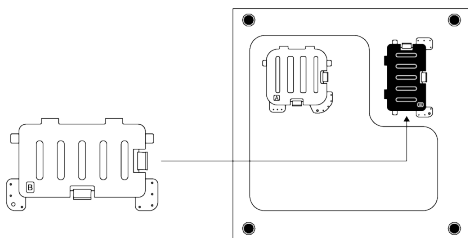

Plaats de lipjes van deksel B tegen het onderste paneel. Draai het deksel om de installatie te voltooien.


Dop

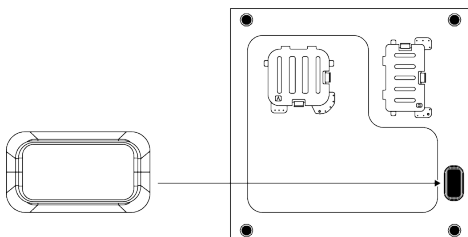

Installeer de dop door er met uw vinger op te duwen.

4.4 De transportbeveiligingsbouten verwijderen

1. Draai alle transport veiligheidsbouten los met een gepaste sleutel tot ze vrij bewegen.
2. Buig het interne deel door dit in te drukken bij de gripzones en trek het onderdeel uit.
3. Bevestig de plastic deksels die worden geleverd in de tas met de handleiding in de openingen op het achterpaneel.





BERICHT

Verwijder de transport veiligheidsbouten voor u het product in gebruik neemt. Zo niet kan het product worden beschadigd.



BERICHT

Bewaar de transport veiligheidsbouten op een veilige plaats zodat u het product opnieuw kunt verplaatsen in de toekomst.

Monteer de transport veiligheidsbouten in de omgekeerde volgorde van de demontageprocedure.

Verplaats het product nooit zonder de beveiligingsbouten voor vervoer goed op hun plek te hebben bevestigd.

4.5 De watertoevoer aansluiten




BERICHT

Modellen met enkele watertoevoer mogen niet worden aangesloten op de warmwaterkraan. Wasgoed kan worden beschadigd of het product kan overschakelen op de beveiligingsmodus en niet werken.

Gebruik geen oude of gebruikte waterinlaatslangen op uw nieuwe product. Dit kan waterlekken veroorzaken in uw product en vlekken op uw wasgoed.

1. Draai alle moeren van de slangen vast met de hand. Zorg ervoor alle slangverbindingen stevig te bevestigen. Gebruik nooit gereedschap wanneer u de moeren vastdraait.
2. Nadat u de slang hebt aangesloten, opent u alle kranen volledig en inspecteert u op lekken aan de verbindingpunten. In het geval van een lek moet u de kraan dicht draaien en de moer los schroeven. Controleer de pakking en draai de moer opnieuw zorgvuldig aan. Om eventuele waterlekken en schade te

voorkomen, moet u de kranen gesloten houden wanneer u het product niet gebruikt.

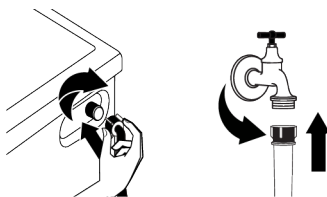


4.6 De afvoerslang aansluiten op de afvoer

1. Bevestig het uiteinde van de afvoerslang rechtstreeks op de afvoerwaterslang, wastafel of badkuip.



Uw woning kan onderstromen als de afvoerslang loskomt tijdens de afvoer van het water. Er bestaat een brandrisico door te hoge wastemperaturen. Om dergelijke situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat het product probleemloos water aan- en afvoert, moet u de afvoerslang veilig bevestigen.

2. Sluit de afvoerslang aan op minimaal 40 cm en maximaal 100 cm hoogte.
3. Als de waterafvoerslang op vloerniveau of dichtbij de vloer (40 cm of lager) wordt gemonteerd en daarna verhoogd kan de waterafvoer moeilijker verlopen en kan het wasgoed zeer nat uit de machine komen. Volg daarom de hoogtes die in de afbeelding staan vermeld.

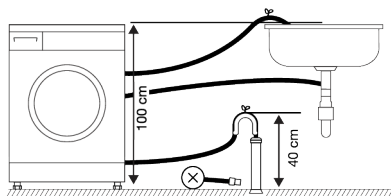

4. te voorkomen dat afvoerwater terugstroomt in het product en om een vlotte afvoer te garanderen, mag u het uiteinde van de slang niet onderdompelen in het afvoerwater of meer dan 15 cm in de afvoer steken. Als het te lang is, moet u het inkorten.

5. Het uiteinde van de slang mag niet worden gebogen, men mag er niet op stappen en de slang mag niet gekneld raken tussen de afvoer en het product. Zo niet kunt u problemen ondervinden met de waterafvoer.
6. Als de slang te kort is, gebruik deze door een originele verlengslang toe te voegen. De totale lengte van de slang mag niet meer zijn dan 3,2 m. Om waterlekken te voorkomen, moet u de aansluiting tussen de verlengslang en de afvoerslang van het product beveiligen met een geschikte klem zodat ze niet los kan komen en lekken veroorzaken.


4.7 De poten afstellen



BERICHT

Ten einde ervoor te zorgen dat uw machine stiller en zonder trillingen werkt, moet deze waterpas en in evenwicht op zijn poten staan. Stel de voeten bij voor een goed evenwicht. Zo niet kan het product bewegen en problemen veroorzaken door lawaai en trillingen.

1. Om de moeren bij de voeten los te draaien, draait u deze rechtsom met het handgereedschap.
2. Stel de voeten bij tot het product waterpas en stabiel staat. Draai de voeten linksom om ze te laten zakken. Draai de voeten rechtsom om ze te verhogen.
3. Om de moeren opnieuw aan te draaien, draait u ze linksom met het handgereedschap.



4.8 Elektrische aansluiting

Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een zekering van 16 ampère. Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die

wordt veroorzaakt als het product wordt gebruikt zonder aarding in overeenstemming met de lokale regelgeving.


- De aansluiting moet voldoen aan de nationale regelgeving.
- De elektrische aansluitkabel infrastructuur van het product moet toereikend en geschikt zijn voor de vereisten van het product. Het is aanbevolen een aardlekschakelaar te gebruiken.
- De stroomkabelstekker moet binnen makkelijk bereik zijn na de installatie.
- Als de huidige voeding van de zekering of stroomschakelaar in het huis lager is dan 16 ampère, moet een bevoegde elektricien dan een zekering van 16 ampère installeren.
- De spanning vermeld in de "Technische specificaties" moet gelijk zijn aan de netspanning.
- Maak geen verbindingen via verlengsnoeren of meerwegstekkers. De aansluitkabel kan oververhitting en brand veroorzaken.



Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de geautoriseerde service om risico's te vermijden.

4.9 Starten

Voor u het product opstart, moet u de voorbereidingen treffen die worden beschreven in sectie "Milieurichtlijnen" en "installatie". Om het product voor te bereiden op het wassen van wasgoed voert u de eerste handeling uit in het Trommelreinigingsprogramma. Als dit programma niet beschikbaar is in uw product, moet u de methode volgen die wordt beschreven in sectie "De laaddeur en de trommel reinigen".

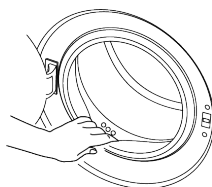



Er kan wat water achtergebleven zijn in het product door de kwaliteitscontroleprocessen tijdens de productie. Dit is niet schadelijk voor de machine.

5 Voorlopige voorbereiding



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

5.1 Wasgoed sorteren

- Sorteert de was volgens het type stof, kleur, mate van bevuilding en toegestane watertemperatuur.
- Volg altijd de instructies op de kledingetiketten.

5.2 Het wasgoed op het wassen voorbereiden

- Wasgoed met metalen delen zoals beugelbeha's, gespen of metalen knopen zullen het product beschadigen. Verwijder de metalen onderdelen of was de kleding in een waszak of kussensloop.
- Neem alle voorwerpen uit de zakken zoals munten, pennen en paperclips, en draai de zakken binnenstebuiten en borstel ze uit. Soortgelijke voorwerpen kunnen het product beschadigen of lawaai veroorzaken.
- Plaats kleine kledingstukken zoals babysokjes en nylon kousen in een waszak of kussensloop.
- Doe gordijnen erin zonder deze samen te drukken. Verwijder bevestigingshaken van de gordijnen. Gordijnaccessoires kunnen trekken en scheuren aan de gordijn.
- Sluit ritssluitingen, naai losse knopen vast en herstel scheuren.
- Was 'machinewasbare' of 'handwasbare' producten uitsluitend met een geschikt programma.
- Was geen kleuren en witgoed samen. Nieuwe, donkergekleurde katoenen stoffen geven veel kleur af. Was ze afzonderlijk.
- Hardnekkige vlekken moeten zorgvuldig behandeld worden voor het wassen.

- Was broeken en fijn wasgoed binnenstebuiten.
- Wasgoed bevuild met materialen zoals bloem, kalkstof, melkpoeder enz. moet goed uitgeschud worden voor het in de machine wordt geplaatst. Dergelijk stof en poeder op het wasgoed kan zich met de tijd opstapelen op de binnendelen van de machine en schade veroorzaken.

5.3 Tips voor energie- en waterbesparing

De volgende informatie zal u helpen het product op een ecologische en energie-/waterbesparende manier te gebruiken.

- Bedien de op het maximale laadvermogen voor het geselecteerde programma, maar overbelast het niet. Zie "Programmatabel".
- Volg de temperatuuraanbevelingen op de verpakking van het wasmiddel.
- Was je licht bevuilde wasgoed op lage temperaturen.
- Kies snelle programma's voor licht vervuilde en kleine hoeveelheden wasgoed.
- Gebruik geen voorwas of hoge temperaturen voor wasgoed dat niet zwaar vuil of bevlekt is.
- Als je je wasgoed in de droger gaat drogen, selecteer dan de hoogste centrifugeersnelheid die wordt aanbevolen voor je wasprogramma.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen op de verpakking van het wasmiddel.

5.4 Het wasgoed laden

1. Open de laaddeur.
2. Plaats het wasgoed losjes in de machine.

3. Duw de laaddeur dicht tot u een kliksluiting hoort. Zorg dat er niets tussen de deur zit. De laaddeur is vergrendeld als een programma draait. De deur kan worden geopend zodra de wascyclus is beëindigd. U kunt dan de laaddeur openen. Indien de deur niet opengaat, past u de oplossingen toe die worden gegeven voor de fout "Laaddeur kan niet worden geopend" in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.

5.5 Correcte laadcapaciteit

Het maximale draagvermogen is afhankelijk van het type wasgoed, de mate van vervuiling en het gewenste wasprogramma. Het product past de hoeveelheid water automatisch aan op basis van het gewicht van het wasgoed dat erin wordt geplaatst.




Volg de instructies in "Programmatabel". Wanneer het product overbelast is, zullen de wasprestaties van het product afnemen. Bovendien kunnen geluids- en trillingsproblemen optreden.

5.6 Wasmiddel en wasverzachter gebruiken



WAARSCHUWING!

Lees de instructies van de fabrikant op de verpakking wanneer u wasmiddelen, wasverzachters, stijfsel, bleekmiddel en ontkleurders, anti-kalkmiddelen gebruikt en volg de vermelde dosering. Gebruik indien mogelijk een maatbeker.

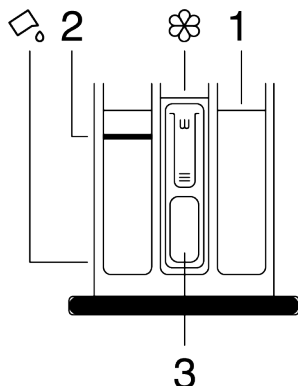

De wasmiddellade bestaat uit drie vakken:

- (1) voor de voorwas,
- (2) voor de hoofdwash,
- (3) voor de wasverzachter,
- (⊗) een sifon in het wasverzachttervak
- (☞) is een vloeibaar wasmiddel apparaat voor vloeibaar wasmiddel in het hoofdwashvak.

Wasmiddel, wasverzachter en andere reinigingsmiddelen

- Voeg wasmiddel en wasverzachter toe voor het starten van het wasprogramma.
- U mag de wasmiddellade nooit open laten wanneer het wasprogramma actief is.
- Als u een programma gebruikt zonder voorwas mag u geen wasmiddel aanbrengen in het voorwasvak (vak nr. "1").
- Als u een programma gebruikt met voorwas moet u de machine starten nadat u het waspoeder aangebracht in de voorwas- en hoofdwashvakken (vakken 1 en 2).
- Selecteer geen programma met voorwas als u een wasmiddelzak of wasmiddelbol gebruikt. Plaats het wasmiddelzakje of de bol direct tussen de was in het product.
- Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, moet u de instructies volgen van "Het gebruik van vloeibaar wasmiddel" en vergeet niet het vloeibaar wasmiddelapparaat in de correcte positie aan te brengen.

Het wasmiddeltje kiezen

Het te gebruiken wasmiddel is afhankelijk van het wasprogramma, soort materiaal en de kleur.

- Gebruik verschillende wasmiddelen voor gekleurde en witte kleding.
- Was uw fijne kleding met speciale wasmiddelen (vloeibaar wasmiddel, wolwasmiddel, enz.) speciaal voor fijne kleding en op de aanbevolen programma's.
- Voor het wassen van donkere kleding en dekens is het aanbevolen een vloeibaar wasmiddel te gebruiken.
- Was wol op het aanbevolen programma met een speciaal wolwasmiddel..
- Bekijk het deel van programmabeschrijvingen voor aanbevolen programma's voor verschillende stoffen.
- Alle aanbevelingen voor wasmiddelen zijn geldig voor het kiesbare temperatuurbereik van programma's.



U mag enkel wasmiddelen, wasverzachters en additieven gebruiken die geschikt zijn voor wasmachines.

Gebruik geen zeepoeder.

De hoeveelheid wasmiddel aanpassen

De te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangt af van de hoeveelheid wasgoed, de vuilgraad en de waterhardheid.

- U mag de aanbevolen doseringswaarden overschrijden die vermeld staan op de verpakking om problemen met overmatig schuim en slechte spoeling te vermijden, om geld te besparen en om het milieu te beschermen.
- Gebruik minder wasmiddel voor minder of minder vuil wasgoed.

Het gebruik van wasverzachters

Plaats de verzachter in het wasverzachtervak van de wasmiddellade.

- Overschrijd het (>max<) niveau in het wasverzachttervak niet.
- Als de wasverzachter niet vloeibaar is, moet u de verzachter verdunnen voor u hem in het verzachttervak plaatst.




WAARSCHUWING!

Gebruik geen vloeibare wasmiddelen of ander materiaal met reinigende eigenschappen tenzij ze bedoeld zijn voor gebruik in wasmachines om het wasgoed te verzachten.

Het gebruik van vloeibare wasmiddelen

Als het product voorzien is van een houder voor vloeibaar wasmiddel

- Druk en draai aan het apparaat bij de markering als u vloeibare wasmiddelen wilt gebruiken. Het onderdeel dat naar beneden werkt als afsluiting voor het vloeibare wasmiddel.
- Reinig met water ter plaatse of door het te verwijderen indien nodig. Vergeet het apparaat niet aan te brengen in het hoofdwaskvak (vak nr. "2") na de reiniging.
- Het apparaat moet omhoog staan als u waspoeder wilt gebruiken.

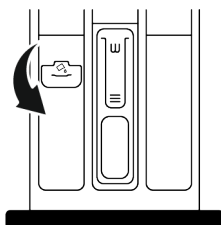

Het gebruik van gel en tablet wasmiddelen

- Als het wasmiddel vloeibaar is en er geen vloeibaar wasmiddellade aanwezig is in uw product, moet u het gel wasmiddel in het hoofdwaskvak plaatsen bij de eerste watertoevoer. Als uw product voorzien is van een vloeibaar wasmiddellade, moet u deze lade vullen met het wasmiddel voor u het programma start.
- Als het gel wasmiddel niet vloeibaar is of in een capsule zit, moet u deze direct in de trommel plaatsen voor het wassen.
- Plaats de wasmiddeltabletten in het hoofdwaskvak (vaknr. "2") of direct in de trommel voor het wassen.

Het gebruik van stijfjel

- Plaats het vloeibare/poeder stijfjel of de machinewas verf in het wasverzachttervak.

- Gebruik nooit wasverzachter en stijf sel samen in dezelfde wascyclus.
- Neem de binnenkant van de machine met een vochtige en schone doek af na het gebruik van stijf sel.

Het gebruik van antikalkmiddel

- Indien nodig mag u enkel antikalkmiddel gebruiken gemaakt voor wasmachines.

Bleekmiddel en ontkleurders gebruiken

- Selecteer een programma met voorwas en voeg bleekmiddel toe bij de start van de voorwas. Plaats geen wasmiddel in het voorwasvak. Als alternatieve toepassing selecteert u een programma met bijkomende spoeling en voegt u bleekmiddel toe terwijl de machine water neemt van het wasmiddelvak tijdens de eerste spoelfase.
- Meng en gebruik nooit bleekmiddel en wasmiddel samen.

- Aangezien bleekmiddel de huid kan irriteren, mag u slechts kleine hoeveelheden (1/2 theekopje - ca. 50 ml) gebruiken en moet u het wasgoed goed spoelen.
- Giet bleekmiddel niet rechtstreeks op het wasgoed.
- Gebruik geen bleekmiddel voor gekleurde kleding.
- Selecteer een programma met lage temperatuur als u zuurstofgebaseerde ontkleurders gebruikt.
- Op zuurstof gebaseerd ontkleurder mag samen met wasmiddel worden gebruikt. Als het echter niet dezelfde viscositeit heeft als het wasmiddel, moet u eerst het wasmiddel in vak nr. "2" plaatsen in de wasmiddellade en wachten tot het product het wasmiddel heeft weggespoeld tijdens de watertoevoer. Voeg de ontkleurder toe in hetzelfde vak terwijl water wordt toegevoegd aan de machine.

5.7 Tips voor efficiënt wassen

	Kleding			
	Lichte kleuren en witgoed	Kleuren	Zwart / donkere kleuren	Fijne was / wol / zijde
	(Aanbevolen temperatuurbereik op basis van de vuilgraad: 40-90 °C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koel - 40°C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koel - 40°C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koele - 30°C)

Bevuilingsgraden	Zeer vuil (hardnekkige vlekken zoals gras, koffie, fruit en bloed.)	Het kan noodzakelijk zijn de vlekken vooraf te behandelen of een voorwas uit te voeren. Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zeer vuil wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zwaarbevuild wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor erg vuil wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.
	Normaal bevuild (Bijvoorbeeld voor vlekken veroorzaakt door het lichaam op kragen en manchetten.)	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor gematigd vuil wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.
	Lichtbevuild (Zonder zichtbare vlekken.)	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor licht vuil wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.

5.8 Weergegeven programmaduur

U kunt de duur van het programma weergeven op het scherm van de machine als u een programma selecteert. De duur van het programma wordt automatisch aangepast terwijl het programma wordt uitgevoerd, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed die u in uw machine hebt geladen, het schuim, een onevenwichtige lading, schommelingen in de stroomtoevoer, de waterdruk en de programma-instellingen.


SPECIAAL GEVAL: Bij het starten van de programma's Katoen en Katoen Eco, geeft de display de duur van een halve lading weer. Dit is de vaakst voorkomende toepassing. Nadat het programma start wordt de werkelijke lading binnen 20-25 minuten door de machine gedetecteerd. Als de gedetecteerde lading hoger is dan een halve lading, zal het wasprogramma naargelang worden aangepast en wordt de programmaduur automatisch verhoogd. U kunt deze verandering volgen op het scherm.

6 De bediening van het product




Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

6.1 Bedieningspaneel

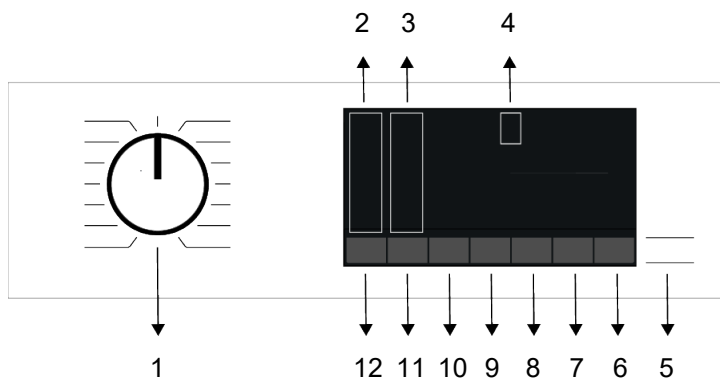

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Programma selectieknop | 2 Temperatuurniveau lichten |
| 3 Indicatorlampjes voor centrifugeerniveau | 4 Scherm |
| 5 Start/Pauze knop | 6 Knop afstandsbediening |
| 7 Eindtijd instelknop | 8 Hulpfunctieknop 3 |
| 9 Hulpfunctieknop 2 | 10 Hulpfunctieknop 1 |
| 11 Aanpassingsknop voor centrifugeersnelheid | 12 Thermostaat instelling knop |

6.2 Symbolen op het scherm

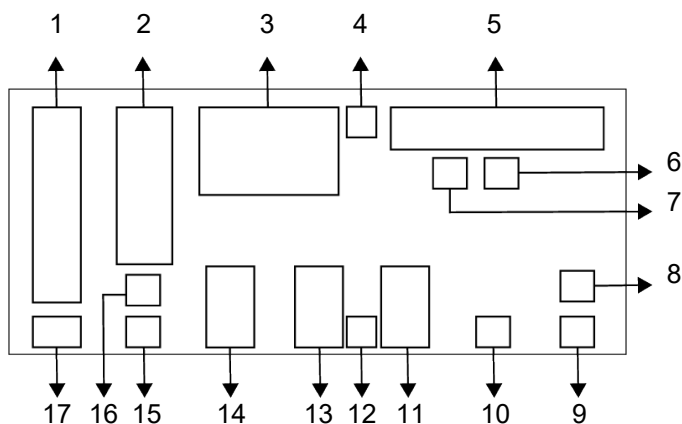

1 Temperatuurindicator

3 Tijdsduur informatie

5 Indicator programmaverloop

7 Kleding toevoegen indicator

9 Afstandsbediening indicator

11 Hulpfunctieknop indicatoren 3

13 Hulpfunctieknop indicatoren 2

15 Indicator voor niet centrifugeren

17 Indicator Koud water

2 Centrifugeersnelheid indicator

4 Symbool 'Deurvergrendeling ingeschakeld'

6 Indicator geen water

8 Draadloze verbinding indicator

10 Indicator 'uitgestelde start ingeschakeld'

12 Symbool 'kinderslot ingeschakeld'

14 Hulpfunctieknop indicatoren 1

16 Spoelstop indicator



De afbeeldingen die gebruikt worden voor de omschrijving van de machine in dit gedeelte zijn schematisch en komen mogelijk niet overeen met de kenmerken van uw machine.

6.3 Programmatabel

Programma)	Max. lading in (kg)
Katoen	8,0
Synthetisch	3,0
Gemengde was	3,5
Snel 28'	8,0
Snel 28' + Snel / Intens	2,0
Dons	-
Fijne was - Wol	1,5
Trommelreiniging	-
20°C	8,0
Eco 40-60 ***	8,0
Donker textiel	3,5
Intensief	8,0
Steam Refresh	1,0
Programma via app *****	
Hemden	3,0
Lingerie	1,0
Sport	3,5
Gordijnen	2,0
Koud wassen	4,0
Handdoek	4,0

Verbruikswaarden (NL)								
	Tempera- tuurselectie °C	Zwiersnel- heid (cy- clus/min)	Capaciteit (kg)	Program- matijd (u:min)	Energiever- bruik (kWu droogcy- clus)	WATERVE- bruik (liter/ cyclus)	Wastempe- ratuur (°C)	Residueel vochtper- centage (%)
Eco 40-60	40***	1351	8,0	3:38	0,487	64,4	24	53,2
	40***	1351	4,0	2:47	0,301	41,8	23	52,0
	40***	1351	2,0	2:47	0,186	33,6	22	56,0
Katoen	20	1400	8,0	03:30	0,600	95,0	20,0	53,9
	60	1400	8,0	03:30	1,800	96,0	60,0	53,9
Synthetisch	40	1200	3,0	02:15	0,850	68,0	40,0	40,0
Snel 28'	30	1400	8,0	00:28	0,200	66,0	23,0	62,0
De vermelde verbruikswaarden voor de andere programma's dan het Eco 40-60 programma zijn louter indicatief.								

- : Zie programmabeschrijving voor maxi-
male belasting.

***: Eco 40-60 programma 40 ° C tempera-
tuurselectie is het testprogramma volgens
EU-verordening EU/2019/2014 en EN
60456:2016/A11:2020 norm.

*****: Deze programma's kunnen worden
gebruikt met de HomeWhiz-app. Het ener-
gieverbruik kan toenemen als gevolg van de
aansluiting.



Lees voor het eerste gebruik het gedeelte Installatie van de gebruikershandleiding.

Water- en energieverbruik kunnen variëren afhankelijk van waterdruk, hardheid en temperatuur, omgevingstemperatuur, wastype en -hoeveelheid, keuze van hulpfunctie, centrifugeersnelheid en veranderingen in netspanning.

De selectiemethoden van hulpfuncties kunnen door de fabrikant worden gewijzigd. Nieuwe selectiemethoden kunnen worden toegevoegd of bestaande kunnen worden verwijderd.

De centrifugesnelheid van uw product kan variëren, afhankelijk van het programma. De centrifugesnelheid mag niet hoger zijn dan de maximale centrifugesnelheid van uw wasmachine.

De hoeveelheid geluid en vocht varieert afhankelijk van de centrifugeersnelheid. Wanneer u een hogere centrifugeersnelheid selecteert, zal het wasgoed aan het einde van het programma minder vocht bevatten, maar daar het geluidsniveau.



Wanneer u een programma selecteert, kunt u de geschatte wasduur op het display zien. De geschatte wasduur kan variëren met maximaal 1,5 uur, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed. De werkelijke tijd wordt weergegeven zodra het programma start.

Selecteer altijd de laagst geschikte temperatuur. Kies voor energie-efficiëntie de laagst geschikte temperatuur. Langere wasbeurten op lage temperatuur zijn vaak het meest efficiënt.


6.4 Programmaselectie

1. Bepaal volgens de "Programmatabel" het programma dat geschikt is voor het type, de hoeveelheid en het vuilniveau van het wasgoed.



Programma's zijn beperkt tot de hoogste centrifugeersnelheid die geschikt is voor het stoftype. Houd bij het kiezen van het programma dat u gaat gebruiken altijd rekening met het type stof, de kleur, de mate van vervuiling en de toegestane watertemperatuur.

2. Selecteer het gewenste programma met behulp van de knop Programmaselectie.

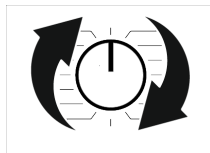

6.5 Programma's

• AdaptiveWash

Dit is een slimme functie die u de mogelijkheid biedt de wasprogramma's te personaliseren via de HomeWhiz app.

Nadat uw geselecteerde programma is voltooid, kunt u het beoordelen met deze functie in HomeWhiz. U kunt het programma personaliseren via de app naargelang uw beoordeling.



Er kunnen wijzigingen optreden in het energie- en waterverbruik, net als in de duur van het programma wanneer u deze functie bijwerkt. De programma's die deze functie ondersteunen zijn gemarkeerd met dit functiesymbool in de HomeWhiz app.

• Eco 40-60

Het Eco 40-60 programma is geschikt om normaal vuil katoenen wasgoed te wassen dat samen mag worden gewassen aan 40 °C of 60 °C. Dit programma is het stan-

daard testprogramma in overeenstemming met de EU milieuvriendelijke ontwerp en energie etikettering verordeningen.

Hoewel dit programma langer was dan andere programma's is het efficiënter op het gebied van energie- en waterverbruik. De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de vermelde wastemperatuur. Als u het product met minder wasgoed vult (bijv. halve capaciteit of minder) kunnen programmafases automatisch korter worden. Zo is het energie- en waterverbruik veel lager.

• **Katoen**

U kunt uw duurzaam katoenen wasgoed met dit programma wassen (lakens, beddengoed, handdoeken, badjassen, ondergoed, enz.). Als de snelwasfunctieknop wordt ingedrukt, wordt de programmaduur aanzienlijk korter, maar wordt door intensieve wasbewegingen een effectieve wasprestatie gegarandeerd. Als de snelwasfunctieknop niet is geselecteerd, wordt uw zwaar bevulde wasgoed doeltreffend gewassen en gespoeld.

• **Synthetisch**

Gebruik dit programma om uw kleding zoals t-shirts, blouses, synthetische/katoencombinatie stoffen, etc. te wassen. De snelwassen functie verkort de duur van het programma aanzienlijk en zorgt voor een efficiënte wasprestatie voor licht vuil wasgoed. De snelwassen functie is niet geschikt voor erg vuil wasgoed.

Als uw product geen specifiek programma heeft voor gordijnen kunt u dit programma gebruiken. Was uw gordijnen aan maximaal 40 °C en met een zwiersnelheid tot 800 rpm.

• **Fijne was - Wol**

Gebruik het om uw fijne en wollen was te wassen. Selecteer de juiste temperatuur die overeenkomt met het kledingetiket. De was wordt met zeer langzame wasbewegingen gewassen om het wasgoed niet te beschadigen.

• **Intensief**

Door het toepassen van een stoomstap aan het begin van het programma kan het vuil gemakkelijk worden verzacht.

Gebruik dit programma voor uw wasgoed (babykleding, beddengoed, bedlinnen, ondergoed, enz. katoenen artikelen) dat een anti-allergische en hygiënische wasbeurt op hoge temperatuur met intensieve en lange wascyclus vereist. De hoge mate van hygiëne wordt gewaarborgd door de stoomtoepassing vóór het programma, de lange opwarmtijd en de extra spoelstap.

• **Dons**

Gebruik dit programma om uw jassen, bodywarmers, jacks etc. met veren te wassen die zijn voorzien van een "machine wasbaar" etiket. Dankzij de speciale centrifugeprofielen wordt gegarandeerd dat het water de luchtgaten rond de veren bereikt.

• **Centrif. & Afpompen**

U kunt dit programma gebruiken om het water in het kledingstuk/ in het product te verwijderen.

• **Spoelen & Centrif.**

Gebruik het wanneer u afzonderlijk wilt spoelen of stijven.

• **Steam Refresh**

Gebruik dit programma om de kreukels te verminderen en de strijktijd te verkorten van een kleine hoeveelheid onbevleete katoenen, synthetisch of gemengd wasgoed.



Dit is geen wasprogramma. Voeg geen chemische stoffen toe zoals oplosmiddelen, bleekmiddel, vlekkenverwijderaars, etc. in de wasmiddellade tijdens dit programma.

• **Gordijnen**

U kunt dit programma gebruiken om uw voile en gordijnen te wassen. Omdat hun geweven structuur overmatig schuimen veroorzaakt, wast u met een kleine hoeveelheid wasmiddel in het hoofdwasvak. Dankzij het speciale centrifugeprofiel van het programma kreukten voile en gordijnen minder.

Doe niet meer gordijnen in de machine dan is aangegeven, om te voorkomen dat ze worden beschadigd.



Het wordt in dit programma aangeraden in het waspoedervak speciale wasmiddelen voor gordijnen te gebruiken.

• Hemden

Gebruik dit programma om katoenen en synthetische overhemden, evenals gemengd synthetische stoffen samen te wassen. Het vermindert kreuken. Aan het einde van het programma wordt stoom toegepast om de rimpelverminderingfunctie te helpen. Het speciale centrifugeprofiel en de stoom die aan het einde van het programma wordt aangebracht, verminderen de rimpels op uw shirts. Wanneer de snelwasfunctie is geselecteerd, wordt het voorbehandelingsalgoritme uitgevoerd.

- Breng het voorbehandelingsmiddel rechtstreeks aan op uw kleding of voeg het toe samen met het wasmiddel in het vak voor waspoeder. Zo krijgt u dezelfde prestaties als bij een normale wasbeurt, maar in veel minder tijd. Zo wordt de levensduur van uw overhemden verlengd. Gebruik geen voorwasmiddel als u van plan bent de startuitstelfunctie van uw product te gebruiken. Het voorwasmiddel kan op uw kleding spatten en vlekken veroorzaken.

** Het is raadzaam de cyclus te gebruiken met niet meer dan 6 hemden om kreuken in uw hemden tot een minimum te beperken. Als u meer dan 6 hemden wast, kunnen er meer kreuken en vocht aanwezig zijn in uw hemden aan het einde van de cyclus.

• Snel 28'

Gebruik dit programma om uw licht vervuilde of onbevleete katoenen kleding snel te wassen, maar niet voor handdoeken of zwaar katoen. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, kan de programmaduur met maximaal 14 minuten worden verminderd. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, mag er maximaal 2 (twee) kilo wasgoed worden gewassen.

• Donker textiel

Gebruik dit programma om de kleur van uw donkere kleding of jeans te beschermen. Het zorgt zelfs bij lage temperaturen voor een wasbeurt met hoge prestaties door middel van een speciale trommelbeweging. Het wordt aanbevolen om vloeibaar wasmiddel of wolwasmiddel te gebruiken voor donkergekleurde was. Gebruik het niet om uw fijne kleding te wassen die wol of iets dergelijks bevatten.

• Trommelreiniging

Maak de trommel regelmatig schoon (eenmaal per maand/2 maanden) om de vereiste hygiëne te garanderen. Voordat het programma begint wordt stoom toegediend om de resten in de trommel zacht te maken. Schakelt het programma in als het product volledig leeg is. Voor betere resultaten moet u de poeder antikalkmiddel (trommelreiniging materiaal) gebruiken dat geschikt is voor wasmachines met de poederwasmiddel functie geselecteerd. Laat de laaddeur half gesloten aan het einde van het programma zodat de binnenzijde van het product kan drogen.



Dit is geen wasprogramma. Dit is een onderhoudsprogramma.

Schakel dit programma niet in als er zich iets in het product bevindt. Wanneer u het product probeert te bedienen, voelt deze automatisch dat er een lading aanwezig is. Het product kan het programma afsluiten of hervatten naargelang het model. Als het programma wordt hervat, zullen de wasprestaties niet optimaal zijn.

• Gemengde was

Gebruik het om uw katoenen en synthetische wasgoed samen te wassen zonder deze te sorteren.

• Lingerie

U kunt dit programma gebruiken om uw handwasbare kleding en fijn damesondergoed te wassen. Kleine kledingstukken moeten worden gewassen met behulp van

een wasnet. Haakjes, knopen, etc. moeten worden gesloten en ritssluitingen moeten dichtgeritst zijn.

• Sport

U kunt dit programma gebruiken waterdicht wassen van sport- en buitenkleding die katoen/synthetische mixen en waterafstoten-de stof bevatten, zoals gore-tex, etc. Het zorgt ervoor dat uw kledingstukken zacht worden gewassen dankzij speciale draaien-de bewegingen.

• 20°C

U kunt uw licht vuil katoenen wasgoed was-sen met dit programma.

• Koud wassen

Gebruik het om uw matig vuile en duurza-me katoenen/synthetische kleding te was-sen. Dankzij het wasalgoritme dat specifiek is ontwikkeld voor het programma wordt een doeltreffende wasbeurt gegarandeerd zonder het wasgoed bloot te stellen aan ho-ge temperaturen.

• Programma via app

Dit is een speciaal programma dat u de mo-gelijkheid geeft wanneer u wilt verschillen-de programma's te downloaden. Aan het begin is er een programma dat u zult zien met de HomeWhiz-app als standaard. U kunt de HomeWhiz-app echter gebruiken om een programma te selecteren uit een vooraf bepaalde reeks van programma's en het daarna te wijzigen en te gebruiken.




Als u de HomeWhiz en Afstandsbe-diening functies wilt gebruiken, moet u het gedownloade pro-gramma selecteren. De HomeWhiz-en afstandsbedieningsfunctie be-vatten gedetailleerde informatie.

• Handdoek

Gebruik dit programma om duurzame ka-toenen wasgoed zoals handdoeken te was-sen. Plaats de handdoeken in de machine, maar let erop dat ze geen contact maken met de deurpakking of het glas.

6.6 Temperatuurselectie

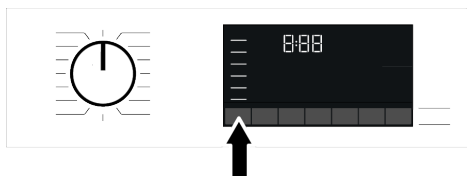

Telkens wanneer een nieuw programma is geselecteerd, verschijnt de aanbevolen temperatuur voor dat programma op de temperatuurindicator. Het is mogelijk dat de aanbevolen temperatuurwaarde niet de maximale temperatuur is die voor het huid-ge programma gekozen kan worden.

Druk op de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te wijzigen. De temperatuur zal geleidelijk dalen.




Er kunnen geen wijzigingen worden doorgevoerd in programma's waar temperatuuraanpassing niet is toe-gestaan.

U kunt de temperatuur ook veranderen na-dat het wassen is begonnen. Deze verande-ring kan enkel worden aangebracht als de wasfase dit toelaat.



Indien u naar de koude was-optie draait en de knop Temperatuur In-stellen weer indrukt, zal de aanbe-volen maximale temperatuur voor het geselecteerde programma in het scherm verschijnen. Druk weer op de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te verminderen.

6.7 Selectie centrifugeersnelheid

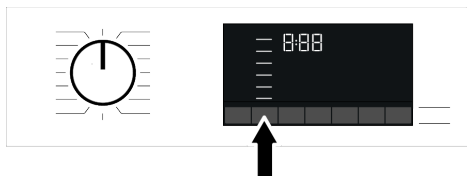

Wanneer een nieuw programma is geselec-teerd, wordt de aanbevolen centrifugeer-snelheid van het geselecteerde programma weergegeven op de indicator van de Centri-fugeersnelheid. Het is mogelijk dat de aan-bevolen waarde voor de centrifugeersnel-

heid niet de maximale centrifugeersnelheid is die voor het actuele programma gekozen kan worden.

Druk op de knop Centrifugeersnelheid instellen om de centrifugeersnelheid te wijzigen. De centrifugeersnelheid zal geleidelijk verminderen.

Dan verschijnen, afhankelijk van het productmodel, "Spoelstop"  en "Niet Centrifuger"  opties op het scherm.

Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het programma wilt verwijderen, kunt u de functie Spoelstop gebruiken om te voorkomen dat uw wasgoed kreukt wanneer er geen water meer in de machine staat. Deze functie laat het wasgoed in het laatste spoelwater staan. Als u uw wasgoed wilt centrifuger na de Spoelstopfunctie:

1. Stel de Centrifugeersnelheid in.
2. Druk op Start/Pauze. Het programma wordt hervat. De machine voert het water af en centrifugeert de was.

Indien u het water aan het eind van het programma wilt afvoeren zonder centrifuger en gebruikt u de functie Niet centrifuger.

 Er kan geen wijziging worden doorgevoerd in programma's waar aanpassing van de centrifugesnelheid niet is toegestaan.


Als de wasfase het toelaat, kunt u nadat het wassen gestart is, de centrifugeersnelheid aanpassen. Als de fase het niet toelaat, kunnen er geen veranderingen worden aangebracht.

Weken

Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het programma wilt verwijderen, kunt u de functie spoelstop gebruiken en uw wasgoed in het laatste spoelwater laten staan om te voorkomen dat het kreukt wanneer er geen water meer in de machine staat. Druk na deze fase op de start/pauze-knop als u het water wilt wegpompen zonder uw wasgoed te centrifuger. Het programma zal hervat en beëindigd worden na het wegpompen van het water.

Indien u het wasgoed in het water wilt centrifuger, past u de centrifugeersnelheid aan en drukt u op start/pauze-knop. Het programma wordt hervat. Het water wordt weggepompt, het wasgoed wordt gecentrifugeerd en het programma wordt beëindigd.

6.8 Selectie van hulpfunctie

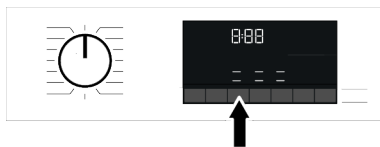

Voordat u het programma start, selecteert u de gewenste hulpfuncties. Wanneer een programma is geselecteerd, lichten de pictogrammen voor het geselecteerde hulpfunctiesymbool op.

 Wanneer een hulpfunctiekноп wordt ingedrukt die niet kan worden geselecteerd met het huidige programma, geeft de wasmachine een waarschuwingsgeluid. Sommige functies kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd. Als een tweede hulpfunctie die niet compatibel is met de eerste wordt geselecteerd voordat de machine wordt gestart, wordt de eerste geselecteerde functie geannuleerd en blijft de laatst geselecteerde hulpfunctie geselecteerd. Als je bijvoorbeeld Quick Wash selecteert nadat je de optie Extra Water hebt geselecteerd, wordt Extra Water geannuleerd en blijft Quick Wash actief. Een hulpfunctie die niet compatibel is met het programma kan niet worden geselecteerd.

Sommige programma's hebben hulpfuncties die moeten samenwerken. Deze functies kunnen niet worden uitgeschakeld.

6.8.1 Hulpfuncties

• Snel / Intens

U kunt de duur van het programma inkorten of verlengen met deze functie. Afhankelijk van de programmaselectie kunnen er verschillen bestaan in de inkorting/verlenging van de tijdsduur. Als de SNEL of INTENS led niet oplicht, wordt de gepaste programmaduur weergegeven voor uw normaal vuil wasgoed.

Afhankelijk van de programmaselectie kan de intensieve functie automatisch worden geselecteerd. In dit geval licht de Intensief LED op van het paneel. U kunt de Intensieve selectie gebruiken voor een betere wasprestatie als u zeer vuil wasgoed wast.

U kunt de tijdsduur verminderen voor uw licht vuil wasgoed door de knop Snel/Intens in te drukken van de programma's waarbij de Intens optie is geselecteerd. Als u de knop eenmaal indrukt, schakelt de LED uit en bereikt u de gepaste programmaduur voor uw normaal vuil wasgoed. Wanneer u dezelfde knop een tweede maal indrukt, licht de Snel LED op. De tijdsduur wordt een beetje verminderd en de minimale programmaduur wordt weergegeven die geschikt is voor uw minder vuil wasgoed. De duur van de programma's kan met 50% worden ingekort wanneer deze functie wordt geselecteerd. Dankzij de geoptimaliseerde wasstappen, hoge mechanische activiteit en het optimale waterverbruik worden hoge wasresultaten bereikt ondanks de verkorte tijdsduur.

• Stoom

Deze functie helpt u de kreuken te verminderen in uw katoenen, synthetische en gemengde kleding, het kort de strijkduur in en verwijdert het vuil door te verzachten.

* In situaties waar de stoomfunctie wordt toegepast aan het einde van het programma is uw wasgoed mogelijk warmer aan het einde van de wasbeurt. Dit is normaal in de werkomstandigheden van dit programma.



Wanneer u de stoomfunctie inschakelt, mag u geen vloeibaar wasmiddel gebruiken als er geen vloeistofcontainer of doseerfunctie van vloeibaar wasmiddel aanwezig is. Er bestaat een risico op bevlekking van de kleding.

• Watermodus

Deze hulpfunctietoets biedt u de mogelijkheid de bijkomende functies te selecteren van Waterbesparing, Voorwassen en Extra spoelen of Extra water, naargelang het model van uw machine. U kunt gedetailleerde informatie vinden over de selectie in de beschrijving van de respectieve hulpfunctie.

• Water besparen

Deze functie wordt geselecteerd door een keer te drukken op de Waterregeling hulpfunctieknoop. Het Waterbesparing symbool licht op in selecteerbare programma's. Deze functie is ontworpen voor licht vuil wasgoed dat slechts een kleine hoeveelheid wasmiddel vereist (zie "Tips voor correct wassen").

• Extra spoelbeurt

Deze functie wordt geselecteerd door de Waterregelingknop twee keer in te drukken in programma's waar de Waterbesparingsfunctie selecteerbaar is, of door de Waterregelingknop een keer in te drukken in programma's waar de waterbesparingsfunctie niet kan worden geselecteerd. Het Extra Spoelen symbool licht op in selecteerbare programma's.

Deze functie biedt de machine de mogelijkheid een bijkomende spoeling uit te voeren na de hoofdwas. Zo kunt u het risico dat gevoelige huid (babyhuid, allergische huid, etc.) zou worden beschadigd door de kleine hoeveelheid wasmiddel die in het wasgoed kan blijven.

• Afstandsbediening

U kunt deze hulpfunctietoets gebruiken om uw product te verbinden met op slimme apparaten. Zie de HomeWhiz- en de Afstandsbedieningsfunctie voor gedetailleerde informatie.

• Aangepast programma

Deze hulpfunctie kan enkel worden gebruikt voor de Katoen en Synthetische stoffen programma's met de HomeWhiz-app. Als deze functie is geactiveerd in het menu HomeWhiz "Personaliseren" kunt u maximaal vijf bijkomende spoelstappen toevoegen aan het programma. U kunt sommige hulpfuncties kiezen en gebruiken die niet op uw product gevonden worden. U kunt de duur van katoen- en synthetische programma's verlengen en verkorten binnen een veilig bereik.



Als de hulpfunctie Gespecialiseerd programma is geselecteerd, zijn wasprestatie en energieverbruik anders dan de aangegeven waarde.

6.8.2 Functies/programma's geselecteerd door 3 seconden op de functietoetsen te drukken

• Fresh Care

Deze functie wordt geselecteerd wanneer de relevante hulpfunctieknop 3 seconden ingedrukt wordt gehouden en het programma opvolgingslampje van de relevante stap inschakelt. Als de functie wordt gekozen, draait de trommel maximaal 8 uur om te voorkomen dat aan het einde van het programma het wasgoed kreukt. U kunt het programma annuleren en uw wasgoed tijdens deze 8 uur op elk moment uitnemen. Druk op de functiekeuzeknop of de aan/uit-toets van het product om de functie te annuleren. Het programmaverlooptlampje blijft aan tot de functie wordt geannuleerd of de stap wordt beëindigd. Als de functie niet wordt geannuleerd, blijft deze ook actief in de volgende wascyclus.

• Voorwassen

Deze functie kan worden geselecteerd door de relevante hulpfunctieknop 3 seconden ingedrukt te houden.

Een voorwas is enkel nuttig bij zeer vuile was. Als u geen voorwas gebruikt, bespaart u energie, water, wasmiddel en tijd.

• Weken

Deze functie kan worden geselecteerd door de relevante hulpfunctieknop 3 seconden ingedrukt te houden.

De Weken in water hulpfunctie zorgt ervoor dat de vlekken die diep zijn doorgedrongen in het wasgoed beter worden gereinigd door het wasgoed te weken in wasmiddel voor de start van het wasproces.

• Kinderslot

Gebruik de Kinderslotfunctie om te voorkomen dat kinderen met het product spelen. Zo kunt u voorkomen dat er zich wijzigingen in een draaiend programma voordoen.



U kunt het product aan of uit zetten met de Aan / Uit-knop terwijl het kinderslot ingeschakeld is. Als u het product opnieuw inschakelt, zal het programma hervatten waar het was gestopt.

Als het kinderslot ingeschakeld is, wordt een geluidswaarschuwing gegeven als de knoppen worden ingedrukt. Geluidswaarschuwing wordt geannuleerd als de knoppen 5 maal achtereenvolgens worden ingedrukt.

Het kinderslot inschakelen:

Druk op de relevante hulpfunctieknop en houd deze 3 seconden ingedrukt. Aan het einde van de aftelling "3- 2- 1" op het scherm verschijnt het Kinderslot symbool op het scherm. Laat hulpfunctieknop 3 los als deze waarschuwing wordt weergegeven.

Het kinderslot uitschakelen:

Druk op de relevante hulpfunctieknop en houd deze 3 seconden ingedrukt. Aan het einde van de aftelling "3- 2- 1" op het scherm verdwijnt het Kinderslot symbool.

• Draadloze verbinding

U kunt uw machine en uw smart apparaten koppelen via een draadloze verbinding. Op deze wijze kunt u met uw smart toestel informatie krijgen over de machine en deze bedienen.

Om een draadloze verbinding te activeren:

Druk op de knop afstandsbediening en houd deze drie seconden lang ingedrukt. Aan het einde van de "3-2-1" aftelling op het scherm verschijnt het "On" symbool. Stop met het indrukken van de afstandsbediening knop wanneer deze melding verschijnt. Het draadloze verbinding-pictogram knippert terwijl het product verbinding maakt met het internet. Als de verbinding succesvol is, blijft het lampje van het pictogram branden.

Om een draadloze verbinding te deactiveren:

Druk op de knop afstandsbediening en houd deze drie seconden lang ingedrukt. De aftelling "3- 2- 1" verschijnt op het scherm en daarna verschijnt het pictogram "Off (Uit)".

 Om de draadloze verbinding mogelijk te maken, moet de configuratie van de machine zijn voltooid via de HomeWhiz app. Aan het einde van de configuratie wordt de draadloze verbinding automatisch ingeschakeld wanneer u de knop "afstandsbediening" indrukt.

6.9 Eindtijd


Tijdweergave

Wanneer de eindtijdfunctie is geselecteerd, wordt de resterende tijd totdat het programma start weergegeven in uurindeling zoals 1 uur, 2 uur, en de resterende tijd voor het programma dat moet worden voltooid nadat het is gestart, wordt weergegeven in uur- en minuutindeling zoals 01:30.


 De duur van het programma kan variëren afhankelijk van de waterdruk, de waterhardheid en -temperatuur, de omgevingstemperatuur, het type en de hoeveelheid wasgoed, de keuze van de hulpfunctie en veranderingen in de netspanning.

 Na een bepaalde periode waarin de eindtijdfunctie is geactiveerd, schakelt de machine over naar de standbymodus en worden sommige LED's op het display uitgeschakeld. LED's branden in geval van invoer door de gebruiker.

De eindtijd van het programma kan tot 24 uur worden ingesteld met behulp van de eindtijdaanpassingsfunctie. De tijd die wordt weergegeven na het indrukken van de knop Eindtijd is de geschatte eindtijd van het programma. Als de eindtijd is ingesteld, gaat de eindtijdindicator branden.

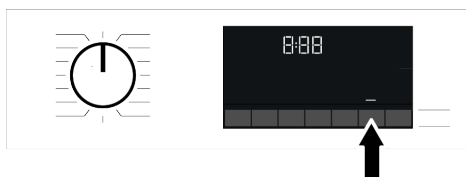

Om de eindtijdfunctie te activeren en het programma te beëindigen aan het einde van de opgegeven tijd, moet de Start/Pauze-knop worden ingedrukt na de tijdsinstelling.

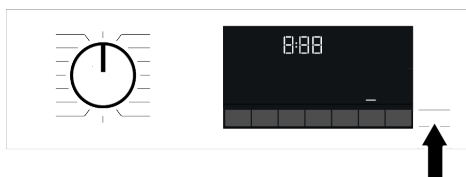

Als u de eindtijdfunctie wilt annuleren, draait u de knop naar de aan- of uitstand.

 Wanneer u de eindtijdfunctie activeert, voeg dan geen vloeibaar reinigingsmiddel toe aan het poederwasmiddelcompartiment nr. 2. Er is een risico op vlekken op het wasgoed.

1. Open de laaddeur, plaats het wasgoed en voeg wasmiddel enz. toe.
2. Selecteer indien nodig het wasprogramma, de temperatuur, de centrifugesnelheid en de hulpfuncties.


3. Druk op de knop Eindtijd om de gewenste eindtijd in te stellen. De eindtijdindicator gaat branden.
4. Druk op de Start/Pauze-knop. Het aftellen begint.



Extra wasgoed kan aan de machine worden toegevoegd tijdens het aftellen van de eindtijd. Aan het einde van het aftellen gaat de eindtijdindicator uit, begint het wassen en wordt de duur van het geselecteerde programma weergegeven.

6.10 Het programma starten

1. Druk 1 seconde op de Start/Pauze-knop om het programma te starten.
2. Het dimlicht van de Start/Pauze-knop wordt nu stabiel, wat aangeeft dat het programma is gestart.

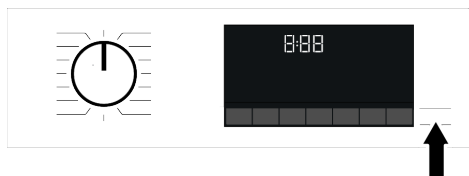

3. De laaddeur is vergrendeld. Nadat de laaddeur is vergrendeld, verschijnt het deurslotsymbool op het scherm.
4. De vervolindicatielampjes van het programma op het scherm tonen de huidige programmastap.

6.11 Laaddeurvergrendeling

De laaddeur van de machine heeft een vergrendelingssysteem dat voorkomt dat de deur opent indien het waterniveau hier niet geschikt voor is.

"Deur vergrendeld"-symbool verschijnt op het scherm wanneer de deur vergrendeld is.



Als de afstandsbedieningsfunctie is geselecteerd, wordt de deur vergrendeld. Om de deur te openen, moet u de Afstandsbediening functie uitschakelen door de Afstandsbediening knop in te drukken of de positie van het programma wijzigen.

Openen van de laaddeur bij stroomuitval:




Bij stroomuitval kunt u de noodhendel van de laaddeur onder het deksel van de pompfilter gebruiken om de laaddeur handmatig te openen.




Om te vermijden dat er water uit de machine loopt, controleert u voordat u de laaddeur opent dat er geen water meer in de machine is achtergebleven

1. Het apparaat uitschakelen en de stekker verwijderen.
2. Open de deksel van het pompfilter.

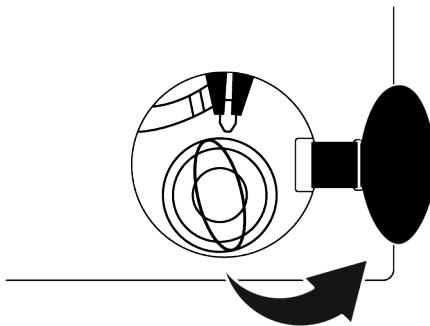


3. Trek het noodhandvat van de laaddeur met een werktuig en laat los. Open daarna de laaddeur.
4. Als de laaddeur niet opent, moet u de vorige stap herhalen.

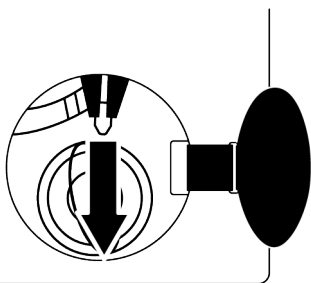


6.12 Selecties wijzigen nadat het programma is gestart

Was toevoegen nadat het programma is gestart :

Wanneer u op de Start/Pauze-knop drukt, wordt, als het waterniveau in de machine geschikt is, het deurslot gedeactiveerd en gaat de deur open om wasgoed toe te voegen. Wanneer het deurslot wordt gedeactiveerd, verdwijnt het deurslotsymbool op het scherm. Sluit na het toevoegen van de was de deur en druk nogmaals op de Start/Pauze-knop om door te gaan met wassen.

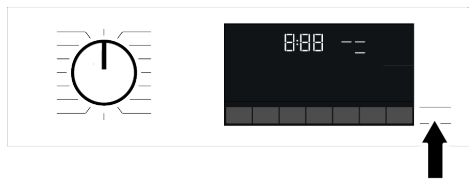


Als het waterniveau in de machine onvoldoende is wanneer u op de Start/Pauze-knop drukt, kan het deurslot niet worden gedeactiveerd en blijft het deurslotpictogram op het display verschijnen.

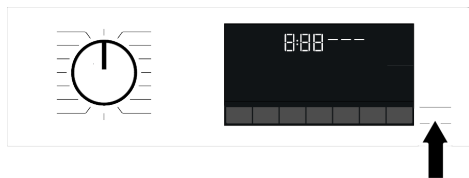

 Als de watertemperatuur in de machine hoger is dan 50° C, kunt u het deurslot om veiligheidsredenen niet uitschakelen (zelfs als het waterniveau geschikt is).

De machine in de pauzestand zetten:

Om de wasmachine te pauzeren, houdt u de Start/Pauze-knop 1 seconde ingedrukt. Het pauzesymbool knippert op het scherm.

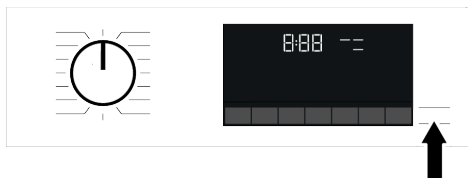

De programmaselectie wijzigen nadat het programma is gestart:

Als Child Lock niet actief is, kan het programma worden gewijzigd terwijl het huidige programma wordt uitgevoerd. Dit zal het huidige programma annuleren.



Het geselecteerde programma begint opnieuw.

Hulpfunctie, snelheid en temperatuurstellingen wijzigen:

Afhankelijk van de stap die het programma heeft bereikt, kunt u hulpfuncties in- of uitschakelen. Zie "Selectie hulpfunctie" U kunt ook de centrifugeersnelheid en temperatuurstellingen wijzigen. Zie "Draaisnelheid selectie" en "Temperatuur selectie".



Als de watertemperatuur in de machine hoog is of het waterniveau boven de afdekking ligt, gaat de laaddeur niet open.

6.13 Het programma annuleren

Het programma wordt geannuleerd wanneer men draait aan de programmaselectie-knop op een ander programma of als de machine wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld met de programmaselectie-knop



Als u draait aan de programmaselectieknop wanneer het Kinderslot is ingeschakeld, wordt het programma niet geannuleerd. U moet eerst het Kinderslot uitschakelen. Indien u de laaddeur wilt openen nadat u het programma heeft geannuleerd, maar dit blijkt niet mogelijk door een te hoge waterstand, draai dan de Programmaselectieknop op het Pomp+Centrifugeer-programma en laat het water uit de machine lopen.

6.14 Einde van het programma

Het Eindsymbool verschijnt op het scherm als het programma beëindigd is.

Als u gedurende 10 minuten geen enkele knop indrukt, gaat de machine UIT (OFF-modus). Scherm en alle indicatoren zijn uit. Voltooide programmastappen worden weergegeven als u op de Aan/Uit-knop drukt.

6.15 HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie

U kunt uw wasmachine controleren op slimme apparaten en informatie ophalen over de status van uw machine met de HomeWhiz-functie. U kunt bewerkingen uitvoeren op uw machine via uw slim apparaat met de HomeWhiz app. Er zijn trouwens een aantal functies die u alleen met de HomeWhiz-functie kunt gebruiken.

U moet de HomeWhiz-app downloaden van de app store van uw slim apparaat om de Wifi-functie van uw machine te gebruiken. Om de app te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw slim apparaat is verbonden met het internet.

Als u de app de eerste maal gebruikt, moet u een gebruikersaccount registreren door de volgende richtlijnen te volgen in de app. U kunt alle HomeWhiz producten bij u thuis gebruiken via deze account zodra de registratie is voltooid.

De Bluetooth-functie van uw slim apparaat moet zijn ingeschakeld en uw apparaat moet worden verbonden met het internet

tijdens de installatie. Uw slim apparaat moet zich in de buurt van de wasmachine bevinden. Na de installatie kan de Bluetooth-functie worden uitgeschakeld of hoeft uw slim apparaat niet meer in de buurt van de wasmachine te blijven. U kunt het product gebruiken als uw slim apparaat verbonden is met het internet.

U kunt het tabblad "Apparaten" tikken in de app om de gekoppelde apparaten van uw account te raadplegen. U kunt de gebruikerskoppeling functie van deze producten gebruiken op deze pagina.

Nadat de app is geïnstalleerd, kan uw wasmachine u met de HomeWhiz-functie onmiddellijke statusmeldingen verzenden via uw slim apparaat.

Uw wasmachine stuurt u in de volgende gevallen een melding via de HomeWhiz-app:

- aan het einde van een programma,
- Wanneer de deur van de wasmachine open is,
- in het geval van een waterstoring waarschuwing,
- in het geval van een veiligheidswaarschuwing,



Om de HomeWhiz-functie te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de HomeWhiz app is geïnstalleerd op uw slim apparaat en dat uw wasmachine verbonden is met het wifi-netwerk bij u thuis. Als uw wasmachine niet is verbonden met het netwerk werkt het als een machine zonder de HomeWhiz-functie.

Uw product werkt verbonden met het draadloze netwerk van uw thuisnetwerk. De bewerkingen die worden uitgevoerd via de app zijn mogelijk via deze koppeling. Om die reden moet de signaalsterkte van het draadloze netwerk in de buurt van de machine toereikend zijn. Werkt met de HomeWhiz 2.4 GHz frequentieband.

Ga naar www.homewhiz.com om de Android- en iOS-versies te zien die door de HomeWhiz-app worden ondersteund.




Alle veiligheidsmaatregelen in de sectie met als titel "**ALGEMENE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES**" van de handleiding zijn ook van toepassing op de externe bediening met de HomeWhiz-functie.

6.15.1 HomeWhiz-instelling


Er moet een verbinding worden ingesteld tussen uw product en de app voor de app zal werken. Volg de stappen om deze verbinding tot stand te brengen.

1. Als u voor het eerst een apparaat toevoegt, tikt u op het tabblad "Apparaten" in de HomeWhiz app. Selecteer de knop "APPARAAT TOEVOEGEN" (raak hier aan om een nieuw apparaat in te stellen) in de bovenhoek rechts. Voer de configuratie uit door de onderstaande stappen te volgen en de stappen in de HomeWhiz app.
2. Om de configuratie te starten, moet uw machine zijn uitgeschakeld. Houd de temperatuurknop en de knop van de afstandsbedieningsfunctie gedurende 3

seconden tegelijkertijd ingedrukt om uw machine in de instelmodus voor HomeWhiz te zetten.

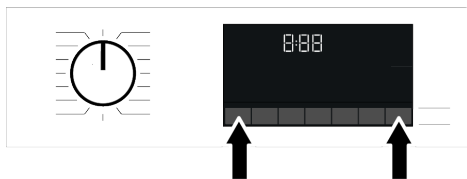

3. In de instellingenmodus van HomeWhiz verschijnt er een animatie op het scherm en knippert het pictogram voor draadloze verbinding totdat uw machine verbinding maakt met internet. Enkel de programma-knop is actief in deze modus. De andere knoppen zijn inactief.

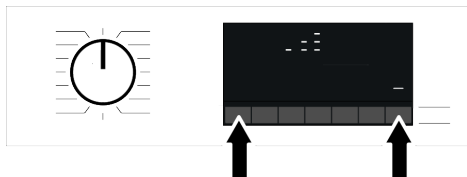


4. Volg de instructies op het scherm van de HomeWhiz app.
5. Wacht tot de installatie is voltooid. Aan het einde van de installatie moet u uw wasmachine een naam geven. Nu kunt het product weergeven dat u hebt toegevoegd in de HomeWhiz app.



Uw wasmachine wordt automatisch uitgeschakeld als u de configuratie niet kunt uitvoeren binnen 5 minuten. In dit geval moet u het configuratieproces helemaal opnieuw starten. Als het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met de geautoriseerde service.

U kunt uw wasmachine gebruiken met meer dan een smart toestel. Hiervoor dient u de HomeWhiz-app ook op het andere smart toestel te downloaden. Na het starten van de app moet u zich aanmelden met de account die u eerder hebt aangeemaakt en gekoppeld met uw wasmachine. Anders moet u "Instellen van een wasmachine die is verbonden met een account van iemand anders" lezen.

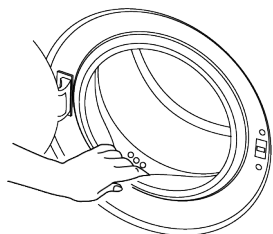

De HomeWhiz app kan vereisen dat u het productnummer invoert dat u terugvindt op het productlabel. Dit productlabel is aangebracht op de deur van het apparaat. Het productnummer staat vermeld op dit label.



6.15.2 Een wasmachine instellen die is verbonden met het account van iemand anders

Als de wasmachine die u wilt gebruiken eerder is geïntroduceerd op het systeem met een account van iemand anders moet u eerst een nieuwe verbinding maken tussen uw HomeWhiz app en het product.

1. Download de HomeWhiz app op het nieuwe smart apparaat dat u wilt gebruiken.
2. Creëer een nieuw account en log in op dit account op de HomeWhiz-app.
3. Volg de stappen beschreven in de HomeWhiz Setup configuratie en ga door met de configuratie.




Aangezien de HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie van uw product werkt via Bluetooth of wifitechnologie, afhankelijk van het model van uw product, is het belangrijk dat er slechts één HomeWhiz app is waarmee u uw product kunt bedienen.

6.15.3 De HomeWhiz Account koppeling verwijderen

Volg deze stappen om een eerder gekoppelde wasmachine te verwijderen met de account van iemand anders.

1. Schakel de machine in met de Programmaknop.
2. Als uw machine is ingeschakeld houd de Afstandsbediening functiekноп en de Eindtijd instelknoppen ingedrukt gedurende 5 seconden.

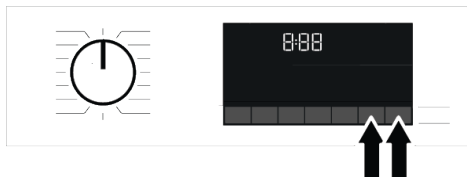

3. Er weerklinkt een hoorbaar alarm van het product om uw aanvraag te melden na de aftelling op het scherm. De koppeling wissen zal een paar seconden duren.

Na deze bewerking kunt u de HomeWhiz functie van uw wasmachine niet gebruiken tot een volgende configuratie.

Uw product mag niet verbonden zijn met het internet in te om de accountkoppeling te wissen. Uw verzoek wordt ontvangen.

Deze koppeling wordt automatisch verwijderd de eerste maal het product wordt verbonden met het internet.

6.15.4 Functie van de afstandsbediening en hoe deze te gebruiken

Na de installatie van HomeWhiz wordt wifi automatisch ingeschakeld. Zie het gedeelte 'Wifi' voor meer informatie over het in- of uitschakelen van wifi.

Als u uw wasmachine uit- en weer inschakelt terwijl de wifi is ingeschakeld, maakt deze automatisch opnieuw verbinding. In situaties zoals het wijzigen van het netwerkwachtwoord of het uitschakelen van de modem, wordt de wifi automatisch uitgeschakeld. Daarom moet u de wifi weer inschakelen als u de functie voor bediening op afstand wilt gebruiken.

Je kunt je verbindingsstatus controleren door naar het wifi-symbool op het scherm te kijken. Als het symbool constant brandt, heb je een internetverbinding. Als het symbool knippert, wordt er een verbinding tot stand gebracht. Als het symbool niet brandt, betekent dit dat je geen verbinding hebt.



Als de wifi-verbinding van uw product is uitgeschakeld, kunt u de netwerkverbinding en de afstandsbedieningsfunctie tegelijkertijd activeren door op de knop van de afstandsbediening te drukken.

Als u de functie voor afstandsbediening niet op afstand kunt selecteren, controleer dan de verbindingsstatus. Als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht, herhaal dan de initiële installatie-instellingen via het product.

Als u uw wasmachine op afstand wilt uitschakelen, moet u de functie 'Afstandsbediening' activeren door op de knop 'Afstandsbediening' op het bedieningspaneel te drukken.

Zolang de afstandsbediening actief is, kunt u een programma starten en rechtstreeks op de wasmachine selecties blijven maken. Via de app kunt u alle functies bedienen, behalve het kinderslot.

U kunt op afstand controleren of de functie voor afstandsbediening is in- of uitgeschakeld met behulp van de functie-indicator op het scherm.

Als de functie voor afstandsbediening is uitgeschakeld, worden alle handelingen via de wasmachine uitgevoerd; via de app is alleen de statuscontrole mogelijk.

Als de wifi-instelling is uitgeschakeld of als de productdeur open staat, kan de functie voor afstandsbediening niet worden geactiveerd.

Wanneer u deze functie op uw wasmachine activeert, blijft deze actief, behalve onder bepaalde omstandigheden. Bovendien kunt u hiermee uw wasmachine via internet bedienen, ongeacht uw locatie en of de wasmachine nu aan of uit staat.

Onder de volgende voorwaarden wordt de functie om veiligheidsredenen automatisch gedeactiveerd:

- Wanneer de stroom naar uw wasmachine uitvalt.
- Wanneer de deur van de wasmachine wordt geopend.
- Wanneer het product is uitgeschakeld.

6.15.5 Probleemoplossing

Volg de onderstaande stappen als u problemen heeft met de bediening of verbinding. Controleer of het probleem al of niet aanhoudt nadat u de actie heeft uitgevoerd.

1. Controleer of uw smart toestel verbonden is met het relevante thuisnetwerk.
2. Herstart de productapplicatie.
3. Schakel Bluetooth of wifi uit en opnieuw in met het bedieningspaneel, afhankelijk van het model van uw product.
4. Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht met de bovenstaande processen, herhaal dan de handelingen voor begininstelling op de wasmachine.

Raadpleeg de erkende servicemonteur als het probleem aanhoudt.

6.15.6 HomeWhiz verbruikswaarden weergave

Uw product is uitgerust met een verbruiksbeheerfunctie. De capaciteiten van deze functie kunnen verschillen naargelang de verschillende modellen, met onder andere functionaliteiten zoals controle van het energieverbruik, opvolging van het waterverbruik, etc. Deze functie werkt enkel als uw product is toegevoegd aan HomeWhiz en verbonden met het internet.

Met deze functie kunt u de verbruiksgegevens van uw slim apparaat volgen over uiteenlopende tijdsintervallen en genieten van suggesties op maat om het verbruik te verminderen.



Merk op dat de verbruiksgegevens die worden weergegeven in de HomeWhiz app uitsluitend zijn bedoeld voor informatieve doeleinden en mogelijk het reële verbruik niet nauwkeurig weergeven.

De waarden vermeld op het productlabel zijn verkregen onder genormaliseerde laboratoriumomstandigheden. Denk eraan dat uw reële verbruikswaarden kunnen schommelen op basis van de individuele gebruikspatronen en variëren de klimatologische omstandigheden.

6.15.7 Kunstmatige intelligentie (AI) Transparantie en gebruikersinformatie (in overeenstemming met de EU AI-wet (2024/1689))

Dit apparaat maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI)-technologieën om het wassen en het gebruiksgemak te verbeteren. De CustomWash/AdaptiveWash-functie personaliseert toekomstige wascycli door de cyclusparameters te optimaliseren op basis van optionele gebruikersfeedback en operationele sensorgegevens. Het systeem analyseert feedbacktellingen om parameters zoals netheid, timing, droogheidsniveau, wasmiddelresten of wringelsituatie lokaal aan te passen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de gebruiker. AI-gegenereerde aanpassingen zijn alleen ondersteunende functies en kunnen veiligheidskritische functies, hardwarelimieten of vooraf gedefinieerde veiligheidsgrenzen niet overschrijven. Alle veiligheidsfuncties werken onafhankelijk van AI. Gebruikers behouden de controle over de programmaselectie en kunnen kiezen of ze feedback geven en cyclusaanpassingen goedkeuren via de HomeWhiz-applicatie. De AI-functies verwerken alleen operationele sensorgegevens en categorische gebruikersfeedback, stellen geen ruwe systeempparameters bloot en vereisen of delen geen persoonlijke gegevens. Deze transparantiemaatregelen worden verstrekt in overeenstemming met artikel 50 van de EU AI-wet.

7 Reiniging en onderhoud




Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

De levensduur van uw product wordt verlengd en regelmatig voorkomende problemen worden verminderd als deze regelmatig wordt gereinigd.

7.1 De wasmiddellade reinigen

Reinig de wasmiddellade regelmatig (elke 4-5 wascycli) zoals hieronder wordt aangegeven om de ophoping van waspoeder te voorkomen.

Reinig de sifon als er een overtollige hoeveelheid water en wasverzachter mengsel achterblijft in het wasverzachter compartiment.

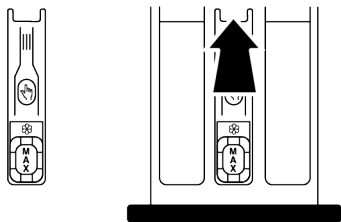

1. Druk op het gemarkeerde deel van de sifon in het wasverzachter compartiment en trek de lade dan naar u toe om het te verwijderen.
2. Til de sifon op en verwijder hem langs achter zoals weergegeven.
3. Spoel de lade en sifon af in de wastafel met veel warm water. Gebruik handschoenen of een geschikte borstel om contact te vermijden van eventuele resten in de lade met uw huid.
4. Breng de sifon en de lade stevig aan na de reiniging.


7.2 Het reinigen van de laaddeur en de trommel

Zie voor producten met een trommelreinigingsprogramma het hoofdstuk 'Bediening van het product'.



Herhaal het trommelreinigingsproces elke 2 maanden.

OPMERKING: Gebruik een antikalkmiddel dat geschikt is voor wasmachines.

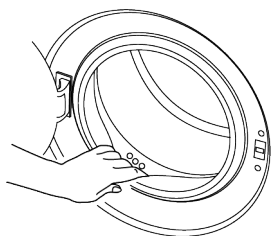

Zorg na elke wasbeurt dat er geen vreemde stof in het product achterblijft.

Als de gaten in de deurpakket zoals getoond in de afbeelding verstopt zijn kunt u deze openen met een tandenstoker.

Vreemde metalen stoffen veroorzaken roestvlekken in de trommel. Reinig de vlekken op het trommeloppervlak met reinigingsmiddelen voor roestvrij staal.

Gebruik nooit staalwol. Deze zullen de gelakte, verchroomde en plastic oppervlakken beschadigen.

We raden aan de deurpakking en het glas van de deur af te nemen met een droge en schone doek aan het einde van het programma. Dit verwijdert eventuele resten op de deurpakking van uw machine en voorkomt onaangename geurtjes.


7.3 Het product en het bedieningspaneel reinigen

Neem het product af met water en zeep of indien nodig met een niet-schurende milde reinigingsgel, en droog met een zachte doek.

Gebruik enkel een zachte en vochtige doek om het bedieningspaneel te reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen met bleekmiddel.

7.4 Reinig de watertoevoerfilters

Er bevindt zich een filter aan het uiteinde van elke watertoevoerklep aan de achterkant van de PRODUCTEN en ook aan het uiteinde van elke watertoevoerslang waar deze aangesloten zijn op de kraan. Die filters voorkomen dat vreemde substanties en vuil in het water in het product terecht komen. De filters moeten worden gereinigd als ze vuil worden.

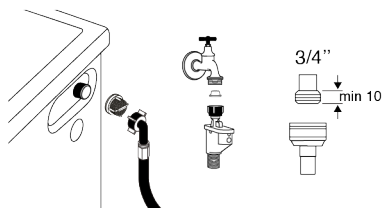

1. Sluit de kranen.
2. Verwijder de moeren van de watertoevoerslangen om bij de filters op de watertoevoerkleppen te komen en reinig ze

met een gepaste borstel. Als de filters te vies zijn, neem ze dan van hun plek met een tang en reinig ze op deze manier.

3. Verwijder de filters op de platte uiteinden van de watertoevoerslangen met de pakkingen en reinig ze zorgvuldig onder stromend water.
4. Breng de pakkingen en filters zorgvuldig opnieuw aan en draai de bouten aan met de hand.

7.5 Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen

Het filtersysteem in uw product verhindert dat vreemde voorwerpen zoals knopen, munten en stofvezels de pomprotor verstoppen tijdens het wegpompen van het water. Zo zal het water zonder problemen weglopen en zal de levensduur van de pomp verlengen.

Als het product het water niet kan wegpompen, is het pompfilter verstopt. Het filter dient gereinigd te worden als het verstopt is of minimaal om de 3 maanden. Het water moet eerst weggepompt zijn om de pompfilter te reinigen.

Het water moet bovendien volledig worden afgevoerd voor het product wordt verplaatst (bijv. als u verhuist naar een andere woning).



OPMERKING:

Vreemde substanties die in het pompfilter achterblijven kunnen uw product of vreemde geluiden veroorzaken.

Als u in een regio woont met een hoge kans op vorst mag u niet vergeten de waterkraan te sluiten, de hoofdleiding te ontkoppelen en het water te draineren uit het product wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Draai na ieder gebruik de waterkraan waarop de waterslang is aangesloten dicht.


Om het vuile filter te reinigen en het water weg te pompen:

1. Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact om de stroomtoevoer los te koppelen.




De temperatuur van het water in het product kan oplopen tot 90 °C. Om het brandrisico te vermijden, moet het filter worden gereinigd nadat het water in het product is afgekoeld.

2. Open het filterdeksel.

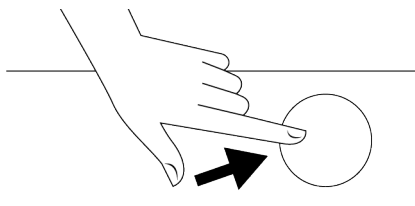

3. Volg de onderstaande procedures om water af te voeren.

Als het product geen nood waterafvoerslang heeft, moet u om het water weg te pompen:

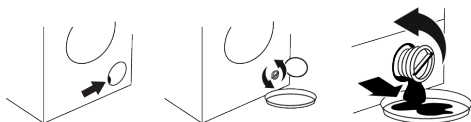

- Plaats een grote opvangbak aan het uiteinde van de slang om het water uit het filter op te vangen.
 - Als het pompfilter begint te lekken, moet u het losdraaien (tegen wijzerzin). Leid het lopende water in de container die u voor de filter hebt gezet. Houd een doek bij de hand om eventueel gespat water te reinigen.
 - Draai het pompfilter volledig en verwijder het als u waterlekken opmerkt.
1. Reinig alle resten in het filter alsook vezels, indien aanwezig, rondom de pomprotor.
 2. Vervang het filter.

3. Als het filterdeksel uit twee stukken bestaat, sluit u het filterdeksel door op het lipje te drukken. Als het een stuk is,

plaatst u eerst de lipjes in het lage gedeelte op hun plek en duwt u daarna op het bovendeele om het te sluiten.

8 Problemen oplossen



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

Het programma start niet nadat de machinedeur is gesloten.

- De Start/Pauze-knop is mogelijk niet ingedrukt. >>> Druk op de Start/Pauze-knop.
- In het geval van een overstroming, kan het moeilijk zijn de deur te sluiten. >>> Beperk de hoeveelheid wasgoed en zorg ervoor dat de laaddeur correct is gesloten.

Het programma kan niet worden gestart of het programma kan niet worden geselecteerd.

- Het product is mogelijk overgeschakeld naar de zelfbeschermingsmodus vanwege een infrastructuurprobleem (netspanning, waterdruk, etc.). >>> Afhankelijk van het model van het product, om het programma te annuleren, selecteert u een ander programma door te draaien aan de Programmaselectieknoop of door de Aan/Uit-knop ingedrukt te houden gedurende 3 seconden. Het vorige programma wordt geannuleerd. Raadpleeg .Het programma annuleren [► 31]

Er is water aanwezig in het product.

- Vanwege de kwaliteitscontroleprocedures tijdens de productie is er mogelijk water aanwezig in het product. >>> Dit is geen fout; water is niet schadelijk voor het product.

Het product absorbeert het water niet.

- De kraan is mogelijk gesloten. >>> Open de kranen. Start het programma.
- De waterinlaatslang is mogelijk gebogen. >>> Trek de slang recht.
- Het waterinlaatfilter is mogelijk verstopt. >>> Reinig het filter
- De laaddeur is mogelijk niet gesloten. >>> Sluit de deur.

Het water wordt niet afgevoerd uit het product.

- De waterinlaatslang is mogelijk verstopt of gebogen. >>> Reinig de slang of trek deze recht.
- Het pompfilter is mogelijk verstopt. >>> Reinig het pompfilter.

Product trilt of maakt lawaai.

- Het product staat mogelijk op een onstabiele locatie. >>> Zet de machine stabiel en waterpas door de poten te verstellen.
- Er is mogelijk een hard voorwerp klem geraakt in het pompfilter. >>> Reinig het pompfilter.
- De transportbeveiligingsbouten zijn mogelijk niet verwijderd. >>> Verwijder de transportbeveiligingsbouten.
- De hoeveelheid wasgoed in het product is mogelijk onvoldoende. >>> Voeg meer wasgoed toe aan het product.
- Er is mogelijk te veel wasgoed geladen in het product. >>> Verwijder een deel van het wasgoed in het product of strijk het glad met de hand en verspreid het wasgoed gelijkmatig in het product.
- Het product rust mogelijk op een harde ondergrond. >>> Zorg ervoor dat het product nergens op leunt.

Er lekt water uit de onderkant van het product.

- De waterinlaatslang is mogelijk verstopt of gebogen. >>> Reinig de slang of trek deze recht.
- Het pompfilter is mogelijk verstopt. >>> Reinig het pompfilter.

Het product is gestopt een tijdje nadat het programma is gestart.

- De machine is mogelijk gestopt vanwege een lage netspanning. >>> Wanneer de spanning terugkeert naar normaal hervat het product vanaf het moment dat het is gestopt.

Product voert het toegevoegde water met- een af.

- De afvoerslang is mogelijk niet op de correcte hoogte. >>> Sluit de waterafvoerslang aan zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Tijdens het wassen is er geen water zichtbaar in het product.

- Het water bevindt zich in een onzichtbaar gedeelte van het product. >>> Dit is geen defect.

De laaddeur opent niet.

- Het deurslot is ingeschakeld door het waterpeil in het product. >>> Voer het water af door het Centrifugeer+Afvoerprogramma in te schakelen.
- Het product warmt het water mogelijk op of bevindt zich in de centrifugeerfase. >>> Wacht tot het programma is geëindigd.
- De deksel vooraan blijft mogelijk bevestigd omwille van de druk die er op wordt uitgeoefend. >>> Het deksel vooraan wordt vrijgegeven van de bevestigde positie en geopend door het handvat in te duwen en er aan te trekken.
- Als er geen stroom is, zal de laaddeur van het product niet openen. >>> Om de laaddeur van het product te openen, opent u het deksel van het pompfilter en trekt u het noodontgrendelingshendel achter het deksel omlaag. Raadpleeg .Laaddeurvergrendeling [► 30]

Wassen duurt langer dan aangegeven in de gebruikershandleiding. (*)

- De waterdruk is mogelijk te laag. >>> Het product wacht tot het voldoende water ontvangt om een vermindering van de waskwaliteit te voorkomen vanwege een te laag waterpeil. Hierdoor zal de wascyclus langer duren.
- De spanning is mogelijk te laag. >>> Wanneer de spanning te laag is, zal de wascyclus langer duren om de waskwaliteit niet te verminderen.
- De waterinlaattemperatuur is mogelijk te laag. >>> Tijdens koude seizoenen duurt het langer om het water op te warmen. Bo-

vendien duurt de wascyclus langer om de kwaliteit van de wasbeurt niet te verminderen.

- Het aantal spoelingen en/of de hoeveelheid spoelwater zijn mogelijk toegenomen. >>> Wanneer het product beter moet spoelen, verhoogt het de hoeveelheid spoelwater en voegt het een bijkomende spoelfase toe indien nodig.
- Overmatige schuimvorming is mogelijk als een te grote hoeveelheid wasmiddel is gebruikt en het automatisch dempsysteem voor het schuim niet is ingeschakeld. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

De programmaduur telt niet af. (Op modellen met scherm) (*)

- De timer stopt mogelijk terwijl water wordt ingezogen. >>> De timer telt niet af voordat het product voldoende water heeft ingezogen. Om de waskwaliteit niet te verminderen wanneer de hoeveelheid water daalt, wacht het product tot het water volledig is opgevuld. De timer begint dan opnieuw af te tellen.
- De timer stopt mogelijk tijdens de opwarmingsfase. >>> De tijdschakelaar indicator telt niet af voordat het product de geselecteerde temperatuur heeft bereikt.
- De timer stopt tijdens het centrifugeren. >>> Het automatische waarnemingssysteem voor een lading in onbalans is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.

De programmaduur telt niet af. (*)

- Het wasgoed heeft mogelijk een onbalans gecreëerd in het product. >>> Vanwege de onbalans verspreiding van het wasgoed in het product is het automatische lading in onbalans detectie mogelijk niet ingeschakeld.

Het product doorloopt de centrifugeer- stap niet. (*)

- Het wasgoed heeft mogelijk een onbalans gecreëerd in het product. >>> Vanwege de onbalans verspreiding van het

wasgoed in het product is het automatische lading in onbalans detectie mogelijk niet ingeschakeld.

- De centrifugeercyclus is mogelijk niet voltooid omdat het water in het product niet kon worden afgevoerd. >>> Controleer het filter en de afvoerslang.
- Overmatige schuimvorming is mogelijk als een te grote hoeveelheid wasmiddel is gebruikt en het automatisch dempsysteem voor het schuim niet is ingeschakeld. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

Wasresultaat is slecht: Het wasgoed wordt grijs/grauw. ()**

- Er is mogelijk onvoldoende wasmiddel gebruikt gedurende een lange periode. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.
- Het wassen is mogelijk gedurende een lange tijd uitgevoerd op lage temperaturen. >>> Selecteer de gepaste temperatuur voor het te wassen wasgoed.
- In hard water werd mogelijk onvoldoende wasmiddel gebruikt. >>> Als het water hard is, blijft vuil op het wasgoed plakken als er onvoldoende wasmiddel wordt gebruikt, waardoor het na verloop van tijd grijs/grauw wordt. Zodra dit vergrijzen optreedt, is het mogelijk te verwijderen. Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en het wasgoed.
- Er is mogelijk te veel wasmiddel gebruikt >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.

Wasresultaat is slecht: De vlekken zijn niet verwijderd of het wasgoed is niet witter geworden. ()**

- Er is mogelijk onvoldoende wasmiddel gebruikt >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.

- Er is te veel wasgoed in de machine geladen. >>> U mag de machine niet overbelasten. Laad de hoeveelheid wasgoed zoals aanbevolen in het hoofdstuk "Programmatabel".
- Het verkeerde programma en de verkeerde temperatuur werden mogelijk geselecteerd. >>> Selecteer het gepaste programma en de juiste temperatuur voor het wasgoed dat u wilt wassen.
- Mogelijk werd een incorrect wasmiddel gebruikt >>> Gebruik origineel wasmiddel geschikt voor de machine.
- Er is mogelijk te veel wasmiddel gebruikt >>> Doe het wasmiddel in het juiste vak. Meng nooit bleekmiddel en wasmiddel.

Wasresultaat is slecht: Vettige vlekken verschijnen op het wasgoed. ()**

- De trommel werd mogelijk niet regelmatig gereinigd. >>> Reinig de trommel regelmatig. Voor deze procedure, zie Het reinigen van de laaddeur en de trommel [► 37]

Wasresultaat is slecht: Het wasgoed heeft een slechte geur. ()**

- Voortdurend wassen aan lage temperaturen en/of in korte programma's kan geurtjes veroorzaken en bacteriën opbouwen in de trommel. >>> Laat de wasmiddellade en de laaddeur op een kier na elke wasbeurt. Dit voorkomt een vochtige omgeving die aanzetten tot de groei van bacteriën.

De kleur van het wasgoed is vervaagd. ()**

- Er is mogelijk te veel wasgoed in de machine geladen. >>> U mag de machine niet overbelasten.
- Het wasmiddel dat werd gebruikt, is mogelijk vochtig geworden. >>> Berg wasmiddelen op in een gesloten container in een vochtvrije omgeving en stel ze niet bloot aan extreme warmte.
- Er werd mogelijk een hoge temperatuur geselecteerd. >>> Selecteer een programma en geschikt voor het type en de vervuilingsgraad van het wasgoed.

Het spoel niet goed.

- De hoeveelheid, het merk en de bewaaromstandigheden van het wasmiddel zijn ongeschikt. >>> Gebruik een geschikt wasmiddel voor de wasmachine en uw wasgoed. Berg wasmiddelen op in een droge, gesloten container in een droge omgeving en stel ze niet bloot aan extreme warmte.
- Het wasmiddel werd mogelijk in het verkeerde vak gegoten. >>> Indien het wasmiddel in het voorwasvak is gedaan zonder het selecteren van een voorwas kan het product dit wasmiddel opnemen tijdens de spoel- of wasverzachterfase. Giet het wasmiddel in het juiste vak.
- Het pompfilter is mogelijk verstopt. >>> Controleer het filter.
- De afvoerslang is mogelijk gebogen. >>> Controleer de afvoerslang.

Het wasgoed is hard geworden na het wasen. ()**

- Er is mogelijk onvoldoende wasmiddel gebruikt >>> Het gebruik van een ongeschikte hoeveelheid wasmiddel met betrekking tot de hardheid van het water resulteert in het verharden van het wasgoed na verloop van tijd. Gebruik een geschikte hoeveelheid wasmiddel overeenkomstig de waterhardheid.
- Het wasmiddel werd mogelijk in het verkeerde vak gegoten. >>> Indien het wasmiddel in het voorwasvak is gedaan zonder het selecteren van een voorwas kan het product dit wasmiddel opnemen tijdens de spoel- of wasverzachterfase. Giet het wasmiddel in het juiste vak.
- Het wasmiddel en de wasverzachter werden mogelijk gemengd. >>> Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.

Het wasgoed ruikt niet naar de wasverzachter. ()**

- Het wasmiddel werd mogelijk in het verkeerde vak gegoten. >>> Indien het wasmiddel in het voorwasvak is gedaan zonder het selecteren van een voorwas, kan het product dit wasmiddel opnemen tij-

dens de spoel- of wasverzachterfase.

Was en reinig de lade met heet water.

Giet het wasmiddel in het juiste vak.

- Het wasmiddel en de wasverzachter werden mogelijk gemengd. >>> Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.

Er zijn resten wasmiddel in de lade. ()**

- Het wasmiddel werd mogelijk toegevoegd aan de lade terwijl het nog nat was. >>> Droog de lade voor er wasmiddel aan toe te voegen.
- Het wasmiddel is mogelijk vochtig geworden. >>> Berg wasmiddelen op in een gesloten container in een vochtvrije omgeving en stel ze niet bloot aan extreme warmte.
- De waterdruk is mogelijk te laag. >>> Controleer de waterdruk.
- Het wasmiddel in het hoofdwasvak is mogelijk nat geworden tijdens de waterinname voor de voorwas. Er is mogelijk een blokkering in de gaten van de wasmiddellade. >>> Controleer de gaten en reinig deze als ze verstopt zijn.
- Er is mogelijk een probleem met het wasmiddelvakkleppen. >>> Bel de geautoriseerde onderhoudsmonteur.
- Het wasmiddel en de wasverzachter werden mogelijk gemengd. >>> Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.
- De trommel werd mogelijk niet regelmatig gereinigd. >>> Reinig de trommel regelmatig. Voor deze procedure, zie Het reinigen van de laaddeur en de trommel [► 37]

Er vormt zich te veel schuim in het product. ()**

- U gebruikt mogelijk wasmiddelen die niet geschikt zijn voor uw wasmachine. >>> Gebruik wasmiddelen die geschikt zijn voor uw wasmachine.
- Er is mogelijk een te grote hoeveelheid wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik uitsluitende de benodigde hoeveelheid wasmiddel.

- Het wasmiddel werd mogelijk opgeborgen in slechte omstandigheden. >>> Bewaar het wasmiddel in een gesloten container in een vochtvrije omgeving. Bewaar het niet in te warme omgevingen.
- Geperforeerd wasgoed zoals tule schuimt veel omwille van de structuur. >>> Gebruik een kleine hoeveelheid wasmiddel voor dit soort wasgoed.
- Het wasmiddel werd mogelijk in het verkeerde vak gegoten. >>> Zorg ervoor dat u het wasmiddel in het correcte vak plaatst.
- Het product neemt de wasverzachter mogelijk te vroeg op. >>> Er kan een probleem zijn in de kleppen of in de wasmiddellade. Bel de geautoriseerde service.

Schuimt stroomt over van de wasmiddellade.

- Er is mogelijk te veel wasmiddel gebruikt >>> Meng 1 eetlepel wasverzachter en ½ liter water en giet deze in het hoofdwaskvak van de wasmiddellade. >>> Voeg de geschikte hoeveelheid wasmiddel toe aan het product in overeenstemming met het programma en de maximale lading vermeld in het hoofdstuk "Programmabel". Als u chemische producten toevoegt (vlekverwijderaars, bleekmiddelen, etc.) moet u de hoeveelheid wasmiddel verminderen.

9 DISCLAIMER

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk "Zelf-reparatie").

Om die reden, tenzij anderszits toegelaten in het onderstaande hoofdstuk "Zelf-reparatie", moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die toegang heeft gekregen tot de instructies

Wasgoed blijft nat na het einde van het programma. (*)

- Overmatige schuimvorming is mogelijk als een te grote hoeveelheid wasmiddel is gebruikt en het automatisch dempsysteem voor het schuim niet is ingeschakeld. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

(*) Als het was niet correct is verspreid in het product schakelt het product niet over op de centrifugeerfase om schade aan het product en de omgeving te voorkomen. Verspreid het wasgoed en centrifugeer opnieuw.

(**) De trommel werd mogelijk niet regelmatig gereinigd. Reinig de trommel regelmatig. Raadpleeg .Het reinigen van de laaddeur en de trommel [► 37]



Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, ondanks het feit dat u de instructies in dit hoofdstuk hebt gevolgd, kunt u contact opnemen met de verkoper of een geautoriseerd servicecentrum waar u het product hebt gekocht. Probeer nooit zelf een niet-functioneel product te repareren.



Raadpleeg de HomeWhiz-sectie voor de relevante informatie over het oplossen van problemen.

en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorwaarden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshandleiding/garantiekartaal of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen reparaties die worden uitgevoerd door profes-

sionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door Whirlpool) de garantie nietig verklaren.

Zelf-reparatie

De zelf-reparatie kan worden uitgevoerd door de eindgebruiker uitsluitend met betrekking tot de volgende reserveonderdelen: deur, scharnieren en afdichting, andere afdichtingen, deurvergrendeling montage en plastic randapparatuur zoals wasmiddelvakjes (een bijgewerkte lijst zal ook beschikbaar worden gemaakt in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> vanaf 1 maart 2021)

Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar is in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> . Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u een zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparaties door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> niet worden nageleefd, kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegevoegd aan <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> en deze zullen de garantie van het product nietig verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Als voorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde professionele monteurs of geregistreerde professionele monteurs: motor, pompassemblage, moederbord, motorpaneel, weergavepaneel, verwarming, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet

De beschikbaarheid van de reserveonderdelen van de wasmachine of wasdroogcombinatie die u hebt gekocht is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar voor de correcte bediening van de wasmachine of Wasdroogcombinatie combinatie.