Instrukcja obsługi

INDESIT

SUSZARKA

PL

Polski

IDCL 75 B H

www.indesit.com

Symbol ten przypomina o konieczności przeczytania tej instrukcji obslugi.

! Należy zachować niniejszą instrukcję, aby w razie potrzeby móc z niej skorzystać. Instrukcja powinna znajdować się zawsze w pobliżu suszarki, w przypadku, gdy urządzenie będzie sprzedane lub odstąpione innym osobom należy pamiętać, aby przekazać im instrukcję, w ten sposób nowi właściciele będą mogli zapoznać się z ostrzeżeniami i sugestiami związanymi z używaniem suszarki.

! Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi: Na następnych stronach znajdują się ważne informacje dotyczące instalacji i pożyteczne sugestie dotyczące działania urządzenia.

Spis treści

Instalacja, 66

Ostrzeenia, 68

Konserwacja i utrzymanie, 70

Opis suszarki, 72

Przeprowadzanie cyklu suszenia, 74

Programy i opcje, 75

Pranie, 78


Rozwizywanie problemów, 79

Serwis, 80

Instalacja

PL

Gdzie zainstalować suszarkę

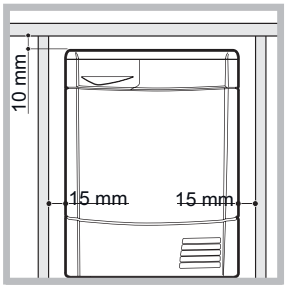


Jeśli urządzenie musi być zainstalowane pod półką roboczą, konieczne jest pozostawienie odległości 10 mm między górną płytą urządzenia i innymi przedmiotami znajdującymi się nad nim oraz przestrzeni 15 mm między bokami urządzenia i ścianami lub sprzętem znajdującym się obok. W ten sposób zapewniony jest wystarczający obieg powietrza.
Urządzenie należy zainstalować z powierzchnią tylną skierowaną w stronę ściany

Wentylacja


Należy upewnić się, że suszarka jest umieszczona w pomieszczeniu, które nie jest wilgotne i jest wyposażone w odpowiedni obieg powietrza. Strumień powietrza wokół suszarki ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia kondensacji wody produkowanej podczas prania; suszarka nie działa prawidłowo, jeśli umieszczona jest w zamkniętej przestrzeni lub wewnątrz mebla.
Jeśli suszarka jest używana w małym lub zimnym pomieszczeniu, możliwe jest, że powstaną skropliny.

Wypuszczanie wody
Jeśli urządzenie jest umieszczone blisko rury spustowej, możliwe jest, aby skondensowana woda spływała bezpośrednio do niej, bez używania zbiornika na wodę. W podobnym przypadku nie jest konieczne opróżnianie zbiornika na wodę po każdym cyklu. Jeśli suszarka jest umieszczona nad lub obok pralki, urządzenia te mogą mieć ten sam odpływ. Wystarczy odłączyć rurę pokazaną na rysunku **A** i podłączyć ją do odpływu. Jeśli odpływ znajduje się w odległości większej od długości rury, można kupić i podłączyć rurę, która do niego dosięgnie, mającą tę samą średnicę i potrzebną długość. Aby zainstalować nową rurę, wystarczy wymienić istniejącą, tak jak pokazano to na rysunku, **B** umieszczając ją w tej samej pozycji.

Odpływ musi znajdować się 1 metr niżej w stosunku do dna suszarki.
Po zainstalowaniu suszarki należy się upewnić, że rura odpływowa nie jest zgięta ani skrzywiona.

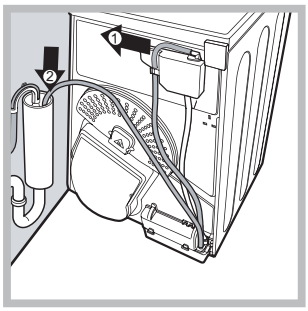

Rys. A

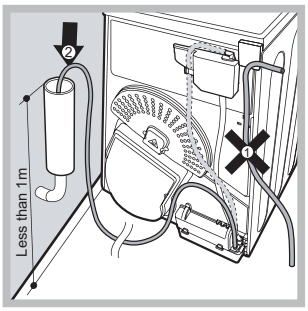

Rys. B

⚠ Odradza się instalowanie suszarki w szafie. Urządzenie nie może być instalowane za drzwiami zamykanymi na klucz, drzwiami przesuwnymi lub drzwiami z czopem zawiasu znajdującym się po stronie przeciwnej w stosunku do drzwiczek suszarki.

Podłączenie elektryczne

Przed włożeniem wtyczki do gniazda należy sprawdzić następujące elementy:


⚠ Upewnić się, że ręce są suche.

⚠ Gniazdko musi posiadać uziemienie.

⚠ Gniazdko musi wytrzymać maksymalną moc przewidzianą dla urządzenia, wskazaną na tabliczce z danymi dotyczącymi pracy suszarki *(zobacz Opis suszarki).*

⚠ Moc zasilania musi zawierać się w wartościach podanych na tabliczce dotyczącej pracy suszarki *(zobacz Opis suszarki).*

⚠ Nie należy używać przedłużaczy. Nie ciągnąć za przewód zasilania. Jeśli urządzenie jest wyposażone we wtyczkę, nie należy używać rozgałęziaczy. W przypadku urządzeń wyposażonych we wtyczkę, która nie pasuje do danego gniazdka, skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu.

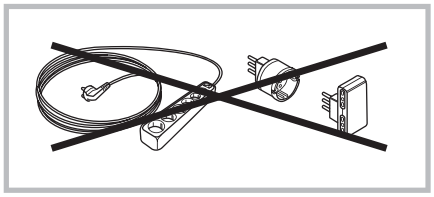

⚠ Suszarka nie może być zainstalowana na zewnątrz, nawet w osłoniętych miejscach.

⚠ Po zainstalowaniu suszarki kabel elektryczny i wtyczka muszą być w zasięgu ręki.

⚠ Kabel elektryczny nie może być pogięty ani zgnieciony.

⚠ Jeśli wtyczka, która ma być wymieniona, jest wbudowana, konieczne jest jej zutylizowanie. NIE należy zostawiać jej tam, gdzie może zostać włożona do gniazdka

⚠ spowodować porażenia elektryczne.

⚠ Przewód elektryczny należy okresowo kontrolować. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis techniczny (zobacz Obsługa Techniczna).

⚠ Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszych zasad.

⚠ W przypadku wątpliwości co do powyższych informacji należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Informacje wstępne

Gdy suszarka będzie zainstalowana, przed jej podłączeniem należy wyczyścić wnętrze bębna i usunąć bród, który mógł się zgromadzić podczas transportu.

Maksymalna wielkość wsadu: maksymalnie 7 kg

Dane produktu - Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 392/2012.	
Nazwa dostawcy INDESIT	
Nazwa modelu IDCL 75 B H (EU)	
Pojemność znamionowa dla tkanin bawełnianych przy "standardowym programie suszenia tkanin bawełnianych" przy pełnym załadowaniu - kg	7.0
Niniejsza suszarka jest	Kondensacyjna
Klasa efektywności energetycznej w stkali od A+++ (niskie zuzycie) do D (wysokie zuzcie)	B
Ważone roczne zużycie energii (AEc)* kWh 1)	503.0
Niniejsza suszarka jest	Automatyczna
Zużycie energii przy pełnym załadowaniu; Edry - kWh 2)	4.2
Zużycie energii przy częściowym załadowaniu; Edry½ - kWh 2)	2.31
Zużycie energii: tryb wyłączenia (Po) - Watts	0.42
Zużycie energii: tryb czuwania (Pl) - Watts	2.24
Czas trwania "trybu czuwania" w systemie zarządzania energią - minut	30
Prog. Średnia ważona w czasie (Tt) pełne & częściowe załadowanie - minut 3)	101
Pełne załadowanie (Tdry) - minut	132
Częściowe załadowanie (Tdry) - minut	78
Klasa wydajności skraplania wydajności skraplania w skali od G (najmniejsza wydajność) do A (największa wydajność)	B
Średnia wydajność skraplania - %	
ważona (Ct) całkowite & częściowe załadowanie 3)	81
pełne zładowanie (Cdry)	81
częściowe załadowanie (Cdry½)	81
Poziom emitowanego hałasu - dB(A) re 1 pW	68
1) „Standardní program pro bavlnu“ při plné i částečné náplni a „standardní program pro bavlnu“ při částečné náplni jsou standardní programy, na které se vztahují informace uvedené na štítku a na listu. Tyto programy jsou vhodné pro sušení bavlněného prádla s úrovní „Odložení do skříně“ (0 %) a jedná se o nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie. Částečná náplň odpovídá polovině jmenovité náplně	
2) Zużycie roczne obliczone jest w oparciu o 160 cykli standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy całkowitym i czesiowym załadowaniu i zużyciu w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii w cyklu zależy od sposobu użycia urządzenia.	
3) Průměrné odvážené množství ze 3 cyklů při plné náplni a 4 cyklech při poloviční náplni.	
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 932/2012.	
Syntetyczne: Zużycie energii przy pełnym załadowaniu; kWh	1.8
Syntetyczne: Częściowe załadowanie - minut	75
Syntetyczne: Częściowe załadowanie Nie stosuje się (N/A)	

Ostrzeżenia

PL

! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
Niniejsze ostrzeżenia są podane ze względów bezpieczeństwa i muszą być dokładnie przestrzegane.

Ogólne bezpieczeństwo

- Niniejsza suszarka może być używana przez osoby (w tym dzieci powyżej 8 roku życia) o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych i umysłowych lub nie posiadające odpowiedniego doświadczenia ani umiejętności, jeśli znajdują się one pod kontrolą osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo bądź otrzymują od tej osoby właściwe instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia.
- Ta suszarka bębnowa jest przeznaczona do użytku domowego, a nie profesjonalnego.
- Urządzenia nie należy dotykać, stojąc boso albo mając wilgotne ręce lub stopy.
- Wyłączając maszynę z sieci elektrycznej, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
- Po użyciu suszarki należy ją wyłączyć i odłączyć od sieci elektrycznej. Drzwi powinny pozostawać zamknięte, aby dzieci nie bawiły się nimi.
- Należy sprawować nadzór nad dziećmi, aby upewnić się, że nie będą bawić się suszarką.
- Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu suszarki, jeśli nie są cały czas nadzorowane.
- Urządzenie musi być właściwie zainstalowane i mieć zapewnioną odpowiednią wentylację. Nawiew z przodu suszarki nie może być zablokowany (patrz Instalacja).
- Suszarki nie należy stawiać na dywanie lub wykładzinie podłogowej, jeżeli wysokość włosia zablokowałaby przepływ powietrza do suszarki od spodu.
- Przed załadowaniem suszarki należy sprawdzić, czy jest pusta.
-  Tylna część suszarki może stać się bardzo gorąca. Nie należy jej dotykać, gdy suszarka jest używana.
- Nie należy używać suszarki, jeżeli filtr, pojemnik na wodę i skraplacz nie znajdują się na właściwych miejscach (patrz Konserwacja).
- Nie należy przeładowywać suszarki (patrz Pranie, aby sprawdzić maksymalną wagę ładunków).
- Nie należy wkładać do suszarki ubrań ociekających wodą.
- Należy dokładnie sprawdzić wszystkie instrukcje na etykietach odzieżowych (patrz Pranie).
- Nie należy suszyć w suszarce dużych, bardzo nieporęcznych przedmiotów.
- Nie należy suszyć w suszarce tkanin akrylowych w wysokich temperaturach.
- Suszarki nie należy wyłączać, jeżeli wciąż znajdują się w niej ogrzane ubrania.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić filtr (patrz Konserwacja).
- Po każdym użyciu należy opróżnić pojemnik na wodę (patrz Konserwacja).
- Należy regularnie czyścić jednostkę skraplającą (patrz Konserwacja).
- Nie można dopuścić do gromadzenia się kłaczków wokół suszarki.
- Nie należy wchodzić na suszarkę. Może to doprowadzić do jej uszkodzenia.
- Należy zawsze kierować się standardami i wymogami dotyczącymi podłączenia do sieci elektrycznej (patrz Instalacja).
- Należy kupować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria (patrz Serwis).

Aby zminimalizować ryzyko pożaru w suszarce, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Ubrania należy suszyć w suszarce tylko wtedy, gdy zostały wyprane przy użyciu wody i detergentu, wypłukane i wywirowane. Suszenie ubrań, które NIE zostały wyprane w wodzie, stanowi zagrożenie pożarowe.
- Nie należy suszyć ubrań, które były czyszczone przy użyciu produktów chemicznych.
- Nie należy suszyć ubrań, które zostały poplamione olejami roślinnymi lub jadalnymi albo zanurzone w takich olejach, gdyż stanowi to zagrożenie pożarowe. Przedmioty poplamione olejem mogą samoczynnie się zapalić, zwłaszcza gdy są wystawione na działanie źródeł

ciepła, takich jak suszarka bębnowa. Wówczas bowiem ogrzewają się, co prowadzi do reakcji utleniania z olejem, a utlenianie wytwarza ciepło. Jeżeli ciepło nie może się rozproszyć, przedmioty te mogą stać się wystarczająco gorące, aby się zapalić. Układanie w stosy lub przechowywanie przedmiotów poplamionych olejem może uniemożliwić rozpraszanie się ciepła i przez to stworzyć zagrożenie pożarowe.
Przed włożeniem do suszarki tkanin poplamionych olejem roślinnym lub jadalnym albo tkanin zanieczyszczonych produktami do włosów należy je koniecznie wyprać przy użyciu specjalnego detergentu — to zmniejszy zagrożenie, ale go nie wyeliminuje. Nie należy ich wyjmować z suszarki i układać w stosy, jeżeli wciąż są gorące.

- Nie należy suszyć w suszarce ubrań, które wcześniej były czyszczone lub prane przy użyciu benzyny, rozpuszczalników do prania chemicznego albo innych palnych lub wybuchowych substancji, albo zostały poplamione takimi substancjami lub były w nich zanurzane. Do substancji łatwopalnych zwykle używanych w gospodarstwach domowych należą: olej jadalny, aceton, alkohol denaturowany, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i środki do wywabiania wosku. Przed suszeniem w suszarce ubrań, które były wystawione na działanie takich substancji, należy się upewnić, że ubrania te zostały wyprane w gorącej wodzie ze zwiększoną ilością detergentu.
- Nie należy suszyć w suszarce ubrań zawierających gumę piankową (określaną również jako pianka lateksowa) lub materiały gumopodobne o podobnej strukturze. Materiały z gumy piankowej mogą po podgrzaniu samoczynnie się zapalić.
- Środki do zmiękczania tkanin lub podobne produkty nie powinny być stosowane w suszarce bębnowej w celu wyeliminowania efektu elektryczności statycznej, chyba że takie stosowanie jest wyraźnie zalecane przez producenta danego środka do zmiękczania tkanin.
- Nie należy suszyć w suszarce bielizny zawierającej wzmocnienia metalowe, np. biustonoszy z metalowymi prętami wzmacniającymi. Jeżeli wzmocnienia metalowe wypadną w trakcie suszenia, może dojść do uszkodzenia suszarki.
- Nie należy suszyć w suszarce gumy, przedmiotów plastykowych, takich jak czepki pod prysznic lub wodoodporne nakrycia dla dzieci, polietylenu lub papieru.
- Wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty, takie jak np. zapalniczki i zapałki.

! OSTRZEŻENIE: nie należy nigdy zatrzymywać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie przedmioty zostaną szybko wyjęte z suszarki i rozłożone, aby ciepło się rozproszyło.

Oszczędzanie energii i dbałość o środowisko naturalne

- Przed suszeniem należy wycisnąć ubrania, aby usunąć nadmiar wody (jeżeli przed suszeniem ubrania są prane w pralce, należy wybrać cykl wirowania na wysokich obrotach). Pozwoli to zaoszczędzić czas i energię podczas suszenia.
- Należy zawsze suszyć pełne ładunki — dzięki temu oszczędza się energię: suszenie pojedynczych ubrań lub niewielkich ładunków trwa dłużej.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić filtr, aby ograniczyć koszty zużycia energii (patrz Konserwacja).

Utrzymanie i konserwacja


PL


Przerwa w zasilaniu elektrycznym

! Odłączyć suszarkę, kiedy nie działa, także podczas czyszczenia i konserwacji.

Czyszczenie filtra po każdym cyklu

Filtr jest bardzo ważną częścią procesu suszenia: Jego funkcja polega na zbieraniu kłębków kurzu i kłaczków, które tworzą się podczas suszenia.

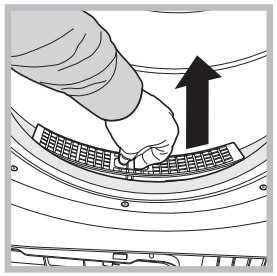

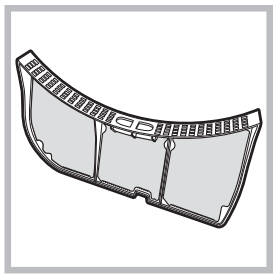

Pod koniec suszenia należy wyczyścić filtr płucząc go pod bieżącą wodą lub czyszcząc odkurzaczem. W przypadku, gdy filtr zatka się przepływ powietrza w suszarce będzie poważnie utrudniony: czas suszenia przedłuży się i zwiększy się ilość zużytej energii. Poza tym suszarka może ulec uszkodzeniu. Filtr znajduje się przed uszczelnieniem suszarki(zobacz rysunek).

Wyjęcie filtra:
1. Należy pociągnąć plastikową rączkę filtra ku górze(zobacz rysunek).
2. Otworzyć filtr obniżając zacisk.
3. Wyczyścić filtr z kłębków kurzu i prawidłowo umieścić go z powrotem. Upewnić się, że filtr przylega do uszczelnienia suszarki.

! Nie używać suszarki przed włożeniem filtra do osłony.


Kontrola bębna po każdym cyklu

Obrócić ręką bęben w celu usunięcia najmniejszych sztuk (chusteczki), które mogły pozostać wewnątrz suszarki.

Czyszczenie bębna

! Do czyszczenia bębna nie można używać środków ściernych, wełny stalowej lub środków do czyszczenia stali nierdzewnej. Na bębnie ze stali nierdzewnej może powstać kolorowa powłoka, spowodowana połączeniem wody i/lub środków do czyszczenia takich, jak zmiękczacz do prania. Ta kolorowa powłoka nie wpływa na pracę suszarki.

Opróżnianie zbiornika z wodą po każdym cyklu

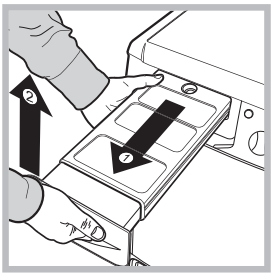

Wyjąć zbiornik z suszarki i opróżnić go do umywalki lub innego odpływu, następnie zamocować go w prawidłowy sposób. Zawsze kontrolować zbiornik z wodą i opróżniać go przed uruchomieniem nowego programu suszenia.

Nieopróżnianie zbiornika na wodę może spowodować:
- Zatrzymanie ogrzewania maszyny, (wsad może być jeszcze wilgotny pod koniec cyklu suszenia).
- mruganie wskaźnika „Wylać wodę", w celu poinformowania, że zbiornik jest pełny.

! Wskaźnik „Wylać wodę" świeci nadal, aby przypomnieć, że należy opróżnić zbiornik na wodę na początku każdego programu.


Ładowanie systemu zbierania wody


Gdy suszarka jest nowa zbiornik na wodę nie przyjmuje wody, dopóki system nie będzie załadowany. Operacja ta może trwać 1 lub 2 cykle suszenia. Gdy system jest załadowany, może zbierać wodę z każdego cyklu.

Czyszczenie kondensatora

• Okresowo (co miesiąc) wyjmować kondensator i wyczyścić ewentualny kurz z płyt spłukując go pod kranem zimną wodą, spływającą po tylnej części kondensatora.

Wyjęcie kondensatora:
1. Odłączyć suszarkę z zasilania elektrycznego i otworzyć drzwiczki.
2. Otworzyć pokrywę kondensatora (zobacz rysunek), odblokować trzy zaciski przekręcając je o 90ş w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, następnie wyjąć kondensator ciągnąc go za uchwyt.
3. Wyczyścić powierzchnię uszczelnień i umieścić kondensator ze strzałkami skierowanymi ku górze, upewniając się, że zaciski zostały dobrze przymocowane.

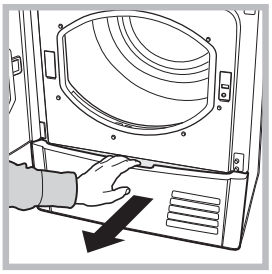

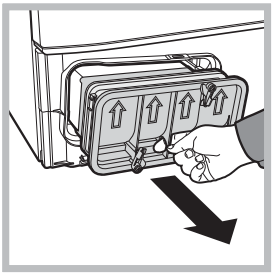


Czyszczenie suszarki

- Metalowe lub plastikowe części zewnętrze lub części z gumy mogą być czyszczone za pomocą wilgotnej szmatki.
- Okresowo (co 6 miesięcy) czyścić odkurzaczem kratkę przedniego wlotu powietrza oraz odpowietrzniki z tyłu suszarki w celu usunięcia ewentualnego kurzu, kłaczków. Usunąć także kłębki kurzu z przedniej części kondensatora i ze strefy filtra używając okresowo odkurzacza.

! Nie stosować rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących.
! Należy regularnie poddawać suszarkę kontroli wykonywanej przez autoryzowanego technika w celu zagwarantowania bezpieczeństwa części elektrycznych i mechanicznych (zobacz Pomoc).

Szybkie porady


! Pamiętaj o wyczyszczeniu filtra drzwi i filtra kondensatora (pompy ciepła) po każdym suszeniu.
! Pamiętaj o opróżnieniu zbiornika na wodę po każdym napełnieniu.
! W ten sposób zapewnisz sobie najwyższą wydajność urządzenia!

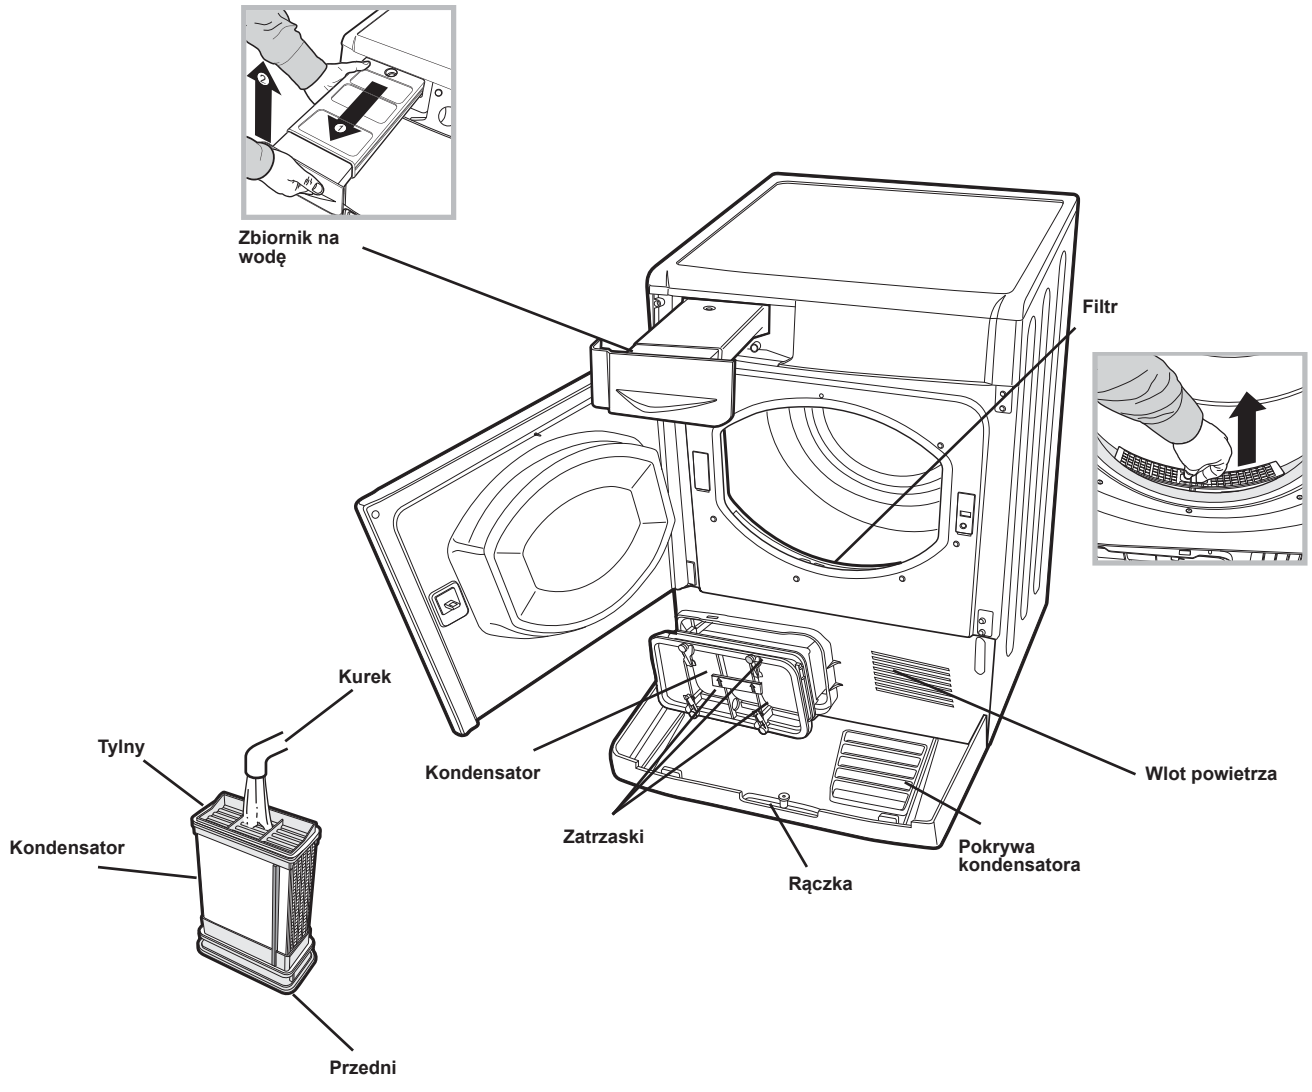


Opis suszarki

PL


Otwieranie drzwi

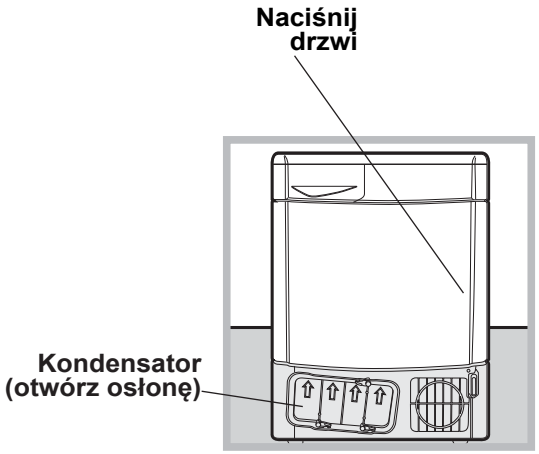

Funkcje

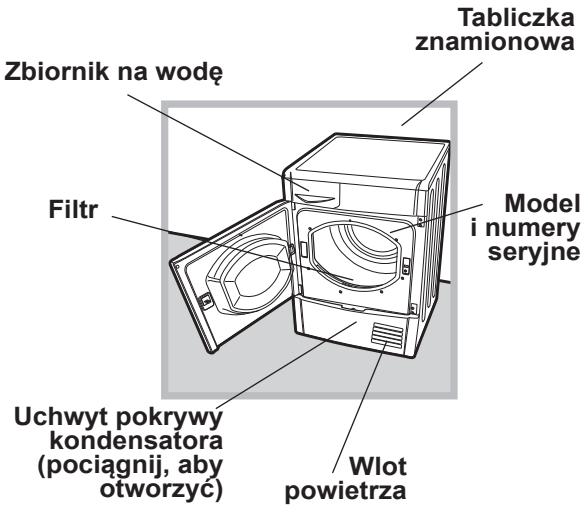

Panel kontrolny

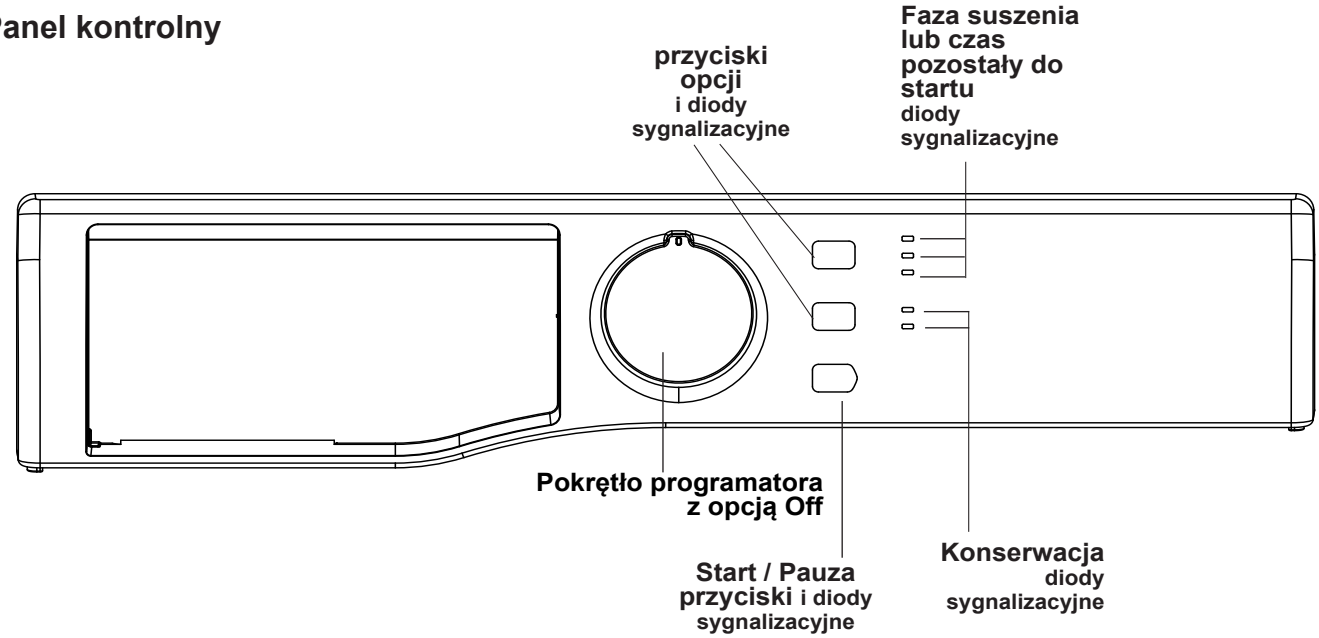

Pokrętło wyboru programu
Pozwala na ustawienie programu: Przestaw pokrętło, tak by wybrać żądany program. Pozycja OFF wyłącza suszarkę. (patrz Uruchamianie programu suszenia).

Przyciski opcji
Pozwalają na wybór opcji dostępnych dla wybranego programu. Gdy funkcja zostanie wybrana włączy się odpowiednia dioda sygnalizacyjna (patrz: Programy i opcje).

Przycisk Start/Pauza i diody sygnalizacyjne
Gdy zielona kontrolka miga powoli, naciśnij przycisk, aby uruchomić program. Po zakończeniu cyklu włączy się odpowiednia dioda. Aby uruchomić tryb wstrzymania, ponownie naciśnij przycisk, wskaźnik zmieni kolor na pomarańczowy i zacznie migać ponownie. Aby wznowić program od miejsca, w którym został przerwany, należy ponownie nacisnąć przycisk (patrz Przeprowadzanie cyklu suszenia).

Diody sygnalizacyjne

"Konserwacja" diody sygnalizacyjne
Wskaźniki dostarczają ważnych informacji. Wskazują one następująco:

Przed każdym użyciem suszarki świecą się wskaźniki "Wyczyść filtr", "Opróżnij zbiornik na wodę" sygnalizują one, że należy wyczyścić filtr i zbiornik wody musi być opróżniony, przed użyciem suszarki (patrz Konserwacja i utrzymanie).

Jeśli zbiornik na wodę wypełni się w trakcie programu, dioda LED się włączy. Pojemnik na wodę należy opróżnić przed naciśnięciem przycisku Start/Pauza, aby wznowić cykl od miejsca, w którym został przerwany.


"Oczyść kondensator" świecąca dioda sygnalizuje, że wskazane jest, aby regularnie oczyszczać kondensator (patrz Konserwacja i utrzymanie)

"Fazy suszenia" Diody świecące


dioda sygnalizacyjna wskazuje, że faza suszenia jest aktywna
dioda sygnalizacyjna wskazuje, że faza chłodzenia jest aktywna
END dioda sygnalizacyjna END wskazuje, że program zakończył się

Wskaźnik "Delay Start" (Opóźnienie startu)

Jeśli opcja "Delay Start" została aktywowana (patrz Programy i opcje), po uruchomieniu programu, wskaźnik światła odpowiadającego wybranemu czasowi opóźnienia zacznie świecić:



W miarę upływu czasu, opóźnienie pozostałe będzie wyświetlone i odpowiednia dioda wskaźnika zacznie migać:



Gdy zaprogramowane opóźnienie dobiegnie końca, dioda się wyłączy i ustawiony program zostanie aktywowany.

Przeprowadzanie cyklu suszenia

PL

Uruchamianie programu suszenia

1. Podłącz suszarkę do gniazdka zasilania.

2. Posortuj pranie w zależności od rodzaju tkaniny (patrz Pranie).

3. Otwórz drzwi, upewniając się, że filtr jest czysty i poprawnie umieszczony, to samo wykonaj w stosunku do zbiornika na wodę (patrz Konserwacja i utrzymanie).

4. W czasie ładowania suszarki, upewnij się, że nie dostał się żaden kawałek bielizny między drzwi i uszczelkę, następnie zamknij drzwi.

5. Włącz suszarkę przekręcając pokrętło na pozycę inną niż OFF.

6. Po zapoznaniu się z charakterystyką programów wskazanych do konkretnego rodzaju tkaniny (patrz Programy i opcje), przekręć pokrętło wyboru programu do programu suszenia odpowiedniego do typu bielizny (patrz Programy i opcje).
! Uwaga: Jeśli zmienimy pozycję pokrętła wyboru programu po naciśnięciu przycisku Start/Pauza, wybrany program nie zostanie zmieniony. Aby zmienić program, naciśnij przycisk Start/Pauza, urządzenie przejdzie w tryb pauza (dioda miga na pomarańczowo), wybierz nowy program i opcje. Następnie naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć nowy program.

7. Jeśli to konieczne, ustaw czas Opóźnionego startu i dodatkowe opcje (patrz Programy i opcje).

8. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć cykl suszenia. postęp suszenia można kontrolować. W czasie działania programu można wyjąć już suche rzeczy, a jeszcze wilgotne pozostawić do dalszego suszenia. Po zamknięciu drzwi naciśnij przycisk Start/Pauza, aby wznowić pracę suszarki.

9. Ostatnia faza COLD DRYING (tj. tkaniny są chłodzone) uaktywnia się podczas ostatnich kilku minut programu suszenia, na tym etapie można w każdej chwili zakończyć suszenie.

10. Gdy kontrolka END włączy się, a brzęczyk wyda dźwięk 3 razy - program jest zakończony. Otwórz drzwi, wyjmij pranie, następnie oczyścić filtr i umieść go na swoim miejscu. Opróżnij zbiornik na wodę i umieścić go na swoim miejscu (patrz Konserwacja i utzrymanie).

Jeśli opcja „Anti-Crease” została wybrana i pranie nie jest od razu wyjęte, bęben będzie nadal się obracać z przerwami przez okres do 10 godzin, aby zminimalizować gniecenie. Faza jest zatrzymana, gdy drzwi zostaną otwarte lub gdy pokrętło umieścimy w pozycji OFF.

11. Ustawić pokrętło wyboru programów na OFF, aby wyłączyć urządzenie.

12. Odłącz suszarkę od zasilania.

Automatyczny Anti Crease
Jest to funkcja automatyczna, która zapewnia ochronę przeciw zagnieceniom zarówno przed jak i po zakończeniu programu suszenia. Kiedy wybrane jest Opóźnionienie startu, tworzenie się zagnieceń jest uniemożliwione przez okresowe obracanie bębna przed rozpoczęciem cyklu suszenia. W niektórych programach bęben obraca się również okresowo na koniec cyklu suszenia. Faza jest zatrzymana, gdy drzwi są otwarte lub gdy pokrętło znajdzie się w pozycji OFF.

Tryb czuwania
Suszarka, zgodnie z nowymi przepisami oszczędzania energii, jest wyposażona w system automatycznego czuwania, które włącza się po około 30 minutach, jeśli nie zostanie w tym czasie wykryta żadna aktywność.
Obróć pokrętło na żądany program, aby ponownie uruchomić pracę suszarki (do uruchomienia programu naciśnij Start/Pauza).
Pozycja OFF wyłącza suszarkę.

Tabela programów

	Programy	Max. załadunek (kg)	Wykaz programów	czas trwania cyklu*
	Energooszczędne			
1	Eco Bawełna	2	Opóźnienie startu	60'
2	Eco Syntetyczne	1	Opóźnienie startu	50'
	Bawełna			
3	Bawełna Standard	Max	Opóźnienie startu - Delikatne Suszenie	130'
4	Bawełna Extra Dry	Max	Opóźnienie startu	140'
5	Bawełna Fast Iron	Max	Opóźnienie startu - Delikatne Suszenie	105'
	Specjalne			
6	Syntetyczne	4	Opóźnienie startu - Delikatne Suszenie	100'
7	Easy Mix	3	Opóźnienie startu	115'
8	Wełna	1	-	60’
	Sport i wypoczynek			
9	Fitness	4	Opóźnienie startu	100’
10	Outwear	2	Opóźnienie startu	90'
11	Jeans	3	Opóźnienie startu	90’
	My Time			
12	Lekko wilgotne 15’	1.5	Opóźnienie startu - Delikatne Suszenie	-
13	Szybki 35’	1	Opóźnienie startu - Delikatne Suszenie	-
14	Codzienny 60’	2	Opóźnienie startu - Delikatne Suszenie	-
	Ekstra			
	Odświeżanie	-	-	20’

* Uwaga: Czas trwania programów zależy od wielkości wsadu, rodzaju tkanin, prędkość wirowania oraz wybranych dodatkowych opcji.
** Program Bawełna Standard jest najbardziej efektywnym programem pod względem zużycia energii (UE 392/2012).

Programy specjalne

Energooszczędne
Cykle Energooszczędne zmniejszają zużycia energii i dlatego nie tylko chronią środowisko, ale także obniżają rachunki za prąd! Cykle Energooszczędne są dostępne dla kilku różnych rodzajów tkanin i zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić doskonałą wydajność suszenia dla małych obciążeń.
Cykle Energooszczędne dają najlepsze rezultaty suszenia dzięki doskonałej regulacji temperatury i dokładnemu wykrywaniu wilgotności, która jest zoptymalizowana dla małych ładunków.

Bawełna
Bawełna Standard: Suszy Twoje pranie do poziomu suchości, który pozwala umieścić je bezpośrednio w szafie.
Bawełna Extra Dry: Suszy Twoje pranie do maksymalnego możliwego poziomu suchości. Pranie jest jeszcze bardziej suche niż przy programie Bawełna Standard.
Bawełna Fast Iron: Suszy Twoje Pranie do poziomu, który pozwala maksymalnie ułatwić prasowanie.

Syntetyczne
Program zalecany do suszenia tkanin syntetycznych. Program ten można również stosować do delikatnych tkanin akrylowych (do 2 kg) z opcją Delikatne Suszenie.

Easy Mix
Program ten jest idealny do suszenia wymieszanych ze sobą tkanin z bawełny i syntetycznych.

Wełna
Program Wełna. Program ten jest przeznaczony dla rzeczy, które mogą być wysuszone w suszarce bębnowej, takie ubrania oznaczone są symbolem ☐. Program ten jest odpowiedni dla ładunków o masie do 1 kg (ok. 3 swetry). Przed włożeniem do bębna zalecamy wywrócenie odzieży na lewą stronę przed suszeniem. Program trwa około 60 minut, ale może trwać dłużej, w zależności od wielkości i grubości tkanin oraz obciążenia i prędkość wirowania stosowanego w czasie cyklu prania. Odzież suszona w tym programie jest zwykle gotowa do noszenia, choć krawędzie cięższej odzieży mogą być nieco wilgotne. Zostaw je do normalnego wyschnięcia, bo dodatkowy proces suszenia może je uszkodzić.
! Unikalne typy materiałów, mogą w czasie suszenia nieodwracalnie się uszkodzić, np. odzież może zmienić swój kształt i rozmiar.
! Ten program nie nadaje się do materiałów akrylowych.

Fitness
Program ten jest przeznaczony do bezpiecznego suszenia odzieży, takiej jak dresy i kostiumy fitness, oznaczone symbolem ☐ Odpowiedni do załadunku poniżej 4 kg. Sugerujemy wywrócić odzież na lewą stronę przed rozpoczęciem jej suszenia.

Outwear
Ten program jest przeznaczony do suszenia tkanin wodoodpornuch i kurtek sportowych (np. GORE-TEX, poliester, nylon). Suszenia odzieży po cyklu prania korzystnie wpływa na ponowne uaktywnienie powłoki hydrofobowej w tkaninach wodoodpornych.
Odpowiedni do załadunku poniżej 2 kg.

Jeans
● Jest to program dla spodni z dżinsu i bawełny. Przed suszeniem Twoich dżinsów należy wyłożyć ich kieszenie na zewnątrz.
● Nie należy mieszać ubrań w ciemnych i jasnych kolorach. Program może być również stosowany do suszenia innych ubrań wykonanych z tego samego materiału, takich jak kamizelki.
● Ubrania suszone za pomocą tego programu są zwykle gotowe do noszenia, krawędzie szwów mogą być lekko wilgotne. Jeśli tak jest to obróć dżinsy na lewą stronę i uruchomim program ponownie na krótki czas.
! Nie zaleca się korzystania z tego programu, jeśli jeansy mają elastyczny pas, nity lub haft.

My TiME (15’ - 35’ - 60’)
Ten program może być stosowany zamiast automatycznie ustawionych programów jeśli chcesz ustawić czas trwania cyklu suszenia. To rozwiązanie jest dobre do suszenia wilgotnego prania w niskich temperaturach bądź małego załadunku. Suszenie zimnym powietrzem rozpocznie sie podczas końcowych minut programu.
Lekko wilgotne 15’: Program przeznaczony do suszenia lekko wilgotnych ręczników i szlafroków po jednokrotnym użyciu.
Szybki 35’: Bardzo szybki program przeznaczony do suszenia odzieży dokładnie odwirowanej w pralce z dużą prędkością, na przykład podkoszulki.
Codzienny 60’: Szybki program idealny do suszenia rzeczy dokładnie odwirowanych w pralce z dużą prędkością, na przykład pościel.
Odświeżanie
Jest to 20 minutowy program, podczas którego ubrania odświeżane są chłodnym powietrzem. Program służy także do chłodzenia ciepłych ubrań.
! “Odświeżanie” nie jest programem suszenia i nie powinien być wykorzystywany do wilgotnych wyrobów odzieżowych.
● Program tem może być stosowany przy dowolnej wielkości obciążenia, ale jest bardziej skuteczny przy małych ładunkach.

Opcje

Dostępne opcje pozwalają na dostosowanie wybranego programu według własnych potrzeb.

Opóźnienie startu
Start niektórych programów (patrz Programy i opcje) może być opóźniony do 9 godzin. Wciskaj przycisk kilkakrotnie, żeby ustawić żądany czas opóźnienia. Przed ustawieniem czasu opóźnienia upewnij się, że zbiornik na wodę jest pusty i że filtr jest czysty. Zanim rozpocznie się program suszenia bęben obraca się w krótkich odstępach czasu podczas okresu opóźnienia, aby zapobiec tworzeniu się zagnieceń na odzieży.

Blokada przed dziećmi
Funkcja ta zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawionego programu. W celu jej uruchomienia, po wybraniu programu i dowolnych opcji należy przytrzymać dwa przyciski opcji na 3 sekundy (patrz Opis suszarki). Uruchomienie opcji zostanie zasygnalizowane dłuższym sygnałem dźwiękowym oraz dwukrotnym mignięciem diody sygnalizacyjnej. Diody LED wcześniej wybranej opcji będzie świecić, ale modyfikacja ustawień programu nie pędzie możliwa.
W przypadku próby zmiany ustawień z aktywną Blokadą przed dziećmi, brak możliwości modyfikacji programu lub opcji aktualnie będących w toku zostanie zasygnalizowany przez 3 krótkie sygnały dźwiękowe i 3 szybkie błyski diody kontrolnej.
Aby wyłączyć opcję Blokada przed dziećmi należy przytrzymać przyciski opcji na trzy sekundy. Blokada przed dziećmi może być używana ze wszystkimi programi i opcjami. Pozycja OFF wyłącza suszarkę.

Delikatne suszenie
Delikatne suszenie jest specjalną opcją przeznaczoną do delikatnych, lekko wilgotnych ubrań.
Kiedy wybierzesz tą opcję kontrolka obok włączy się, a suszenie przebiegnie w niskiej temperaturze. Aktywacja tej opcji spowoduje wydłużenie czasu trwania cykli.

! Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich programów (patrz Programy i opcje).

Otwieranie drzwi

Otwarcie drzwi (lub wciśnięcie przycisku Start/Pauza) w trakcie trwania programu zatrzymuje suszarkę i ma następujące skutki:
• Przycisk Start/Pauza świeci pomarańczowym światłem.
• Kiedy uruchomiony jest start z opóźnieniem, nadal odliczane jest opóźnienie. Niezbędne jest wciśnięcie przycisku Start/Pauza, żeby przywrócić program „Opóźnienie startu”. Jedna z kontrolek „Opóźnienia startu” miga sygnalizując wybrany czas opóźnienia.
• Należy nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby wznowić bieżący program. Zaświeci się odpowiednia dla danej fazy cyklu dioda sygnalizująca, a kontrolka Start/Pauza przestanie migać i zaświeci się na zielono.
• Podczas końcowej fazy Przeciw zagnieceniom, program się zakończy. Naciśnięcie przycisku Start/Pauza pozwala na uruchomienie nowego programu.
• Przez przekręcenie pokrętła wyboru programu wybrany jest nowy program i kontrolka Start/Pauza miga zielonym światłem. Procedura ta może być użyta do wybrania programu „Chłodne suszenie”, żeby schłodzić odzież jeśli uważasz, że jest wystarczająco sucha. Naciśnij przyciski Start/Pauza aby uruchowić nowo wybrany program.

Uwaga: W przypadku awarii zasilania wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę. Po przywróceniu zasilania, podłączyć ponownie urządzenie. Obróć pokrętło na żądany program, aby ponownie uruchomić pracę suszarki (do uruchomienia programu naciśnij Start / Pauza). Pozycja OFF wyłącza suszarkę.

Pranie

PL

Podział bielizny

- Należy kontrolować symbole umieszczone na etykietkach poszczególnych ubrań w celu sprawdzenia, czy mogą być poddane suszeniu w bębnie.
- Podzielić pranie na podstawie rodzaju tkaniny.
- Opróżnić kieszenie i sprawdzić guziki.
- Zamknąć zamki błyskawiczne i haczyki oraz zapiąć paski i zawiązać sznurki nie ściskając ich.
- Wycisnąć ubrania, aby wyeliminować jak największą ilość wody.

! Nie napełniać suszarki ubraniami, które są całkowicie mokre.

Maksymalna wielkość wsadu
Nie ładować bębna przekraczając jego maksymalną objętość.
Poniższe wartości dotyczą wagi suchych tkanin:
Włókna naturalne: maksymalnie 7 kg
Sztuczne włókna: maksymalnie 4kg

! Aby nie pogarszać wyników pracy suszarki, nie należy jej przeładowywać.

Etykietki opisujące sposób konserwacji

Należy kontrolować etykietki ubrań, zwłaszcza, gdy są wkładane do suszarki po raz pierwszy. Poniżej podane są najczęściej spotykane symbole:

- Można suszyć w suszarce.
- Nie suszyć w suszarce
- Suszyć w wysokiej temperaturze.
- Suszyć w niskiej temperaturze.

Czas suszenia

Czas jest przybliżony i może zmieniać się w zależności od:

- Ilości wody znajdującej się w tkaninach po wirowaniu: ręczniki i delikatne tkaniny wchłaniają dużo wody.
- Tkaniny: ubrania z tej samej tkaniny, ale z różnym układem nitek w tkaninie i o różnej grubości mogą mieć różne czasy suszenia.
- Ilość prania: pojedyncze sztuki i małe wsady mogą wymagać więcej czasu na suszenie.
- Suszenie: jeśli tkaniny muszą być prasowane mogą być wyjmowane z urządzenia, gdy są jeszcze trochę wilgotne. Tkaniny, które muszą być całkowicie suche mogą być pozostawione w suszarce na dłużej.
- Nastawiona temperatura.
- Temperatura pomieszczenia: im niższa jest temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się suszarka, tym więcej czasu będzie potrzeba na suszenie tkanin.
- Objętość: niektóre duże tkaniny wymagają szczególnej uwagi podczas procesu suszenia. Radzimy wyjmować te tkaniny, wstrząsnąć nimi i wkładać je ponownie do suszarki. czynność ta musi być powtórzona kilka razy podczas cyklu suszenia.

! Tkaniny nie mogą być zbytnio suszone.
Wszystkie tkaniny zawierają naturalną wilgotność, która służy do zachowania miękkości lekkości.

Poniższa tabela podaje PRZYBLIŻONY czas suszenia w godzinach: minuty, tak jak są wyświetlane na ekranie. Czas jest także podawany wyłącznie w minutach dla informacji.
Podany czas dotyczy automatycznych programów Suszenia rzeczy, które mają być schowane do szafy.
Podane są także ustawienia Suszenia czasowego, w celu wyboru lepszej opcji czasu.
Waga dotyczy suchych tkanin.

Automatyczne czasy suszenia

Bawełna						
Czas suszenia przy 800-1000 obrotów szybkości wirowania - z początkowym poziomem wilgotności 60%						
1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg
30 - 40 minut	40 - 55 minut	55 - 70 minut	70 - 80 minut	80 - 90 minut	95 - 120 minut	120 - 140 minut
Syntetyczne **Delikatne suszenie**						
Czas suszenia przy wolniejszych prędkościach - z początkowym poziomem wilgotności 40%						
1 kg		2 kg		3 kg		4 kg
30 - 40 minut		40 - 50 minut		50 - 70 minut		70 - 90 minut
Akryl **Delikatne suszenie**						
Czas suszenia przy wolniejszych prędkościach - z początkowym poziomem wilgotności 40%						
1 kg				2 kg		
40 - 80 minut				60 - 100 minut		

Rozwiązywanie problemów

INDESIT

PL

Jeżeli zachodzi obawa, że suszarka nie działa właściwie należy sprawdzić wśród poniższych wskazówek czy problemu nie da się rozwiązać samodzielnie przed skontaktowaniem się z punktem obsługi technicznej (patrz Serwis)

Problem:	Prawdopodobna przyczyna / rozwiązanie
Nie można uruchomić suszarki	• Wtyczka nie została włożona do gniazdka dość głęboko, żeby uruchomić suszarkę. • Nastąpiła przerwa w dostawie prądu. • Przepalił się bezpiecznik instalacji elektrycznej. Spróbuj podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazdka. • Jeśli używasz przedłużacza, to spróbuj włożyć wtyczkę suszarki bezpośrednio do gniazdka sieciowego. • Drzwi nie zostały prawidłowo zamknięte • Program nie został prawidłowo ustawiony (patrz Przeprowadzanie cyklu suszenia). • Przycisk Start nie został prawidłowo wciśnięty (patrz Przeprowadzanie cyklu suszenia).
Nie rozpoczyna się Cykl suszenia.	• Nastawione zostało Opóźnienie startu (patrz Programy i opcje). • Został naciśnięty przycisk Start/Pauza; przed rozpoczęciem cyklu następuje krótkie opóźnienie działania suszarki. Nie naciskaj przycisku Start/Pauza inaczej zostanie włączona pauza i cykl suszenia się nie rozpocznie.
Czas suszenia jest zbyt długi	• Filtr nie został wyczyszczony (patrz Konserwacja iutrzymanie). • Trzeba opróżnić zbiornik na wodę. Lampka kontrolna „Opróżnić zbiornik na wodę" jest włączona (patrz Konserwacja i utrzymanie). • Należy wyczyścić kondensator (patrz Konserwacja i utrzymanie). • Ustawiona temperatura nie jest dostosowana do rodzaju tkaniny, którą suszysz (patrz Programy i opcje oraz Pranie). • Wybrano niewłaściwy czas suszenia dla danego typu wsadu (patrz Programy i opcje). • Zatkała się kratka wlotu powietrza (patrz Instalacja, Konserwacja i utrzymanie). • Rzeczy są zbyt mokre (patrz Programy i opcje.) • Suszarka jest przeładowana (patrz Programy i opcje).
7 **Miga kontrolka "Oprożnij pojemnik na wodę"**	• Zbiornik wody prawdopodobnie nie został opróżniany przed rozpoczęciem programu. Nie czekaj aż kontrolka zacznie migać i pojawi się sygnał dźwiękowy (co 5 sekund), zawsze sprawdź i opróżnij pojemnik przed rozpoczęciem nowego programu suszenia (patrz Konserwacja i utrzymanie).
Program się zakończył lecz ubrania są nadal wilgotne.	! Dla bezpieczeństwa maksymalny czas suszenia wynosi 5 godzin. Jeśli po zakończeniu automatycznego programu ubrania nie są wystarczająco wysuszone, należy sprawdzić powyższe punkty i ponownie włączyć program. Jeżeli nie obserwujemy poprawy należy wezwać serwis naprawczy (patrz Serwis).
Suszarka jest zbyt głośna podczas pierwszych kilku minut pracy	• Jest to naturalne zjawisko, szczególnie jeśli suszarka nie była używana przez dłuższy czas. Jeśli hałas nie ustępuje podczas całego cyklu, należy skontaktować się z obsługą techniczną (patrz Serwis).
Kontolki na panelu sterowania suszarki są wyłączone choć suszarka jest włączona.	• Suszarka przeszła w tryb czuwania w celu oszczędzania energii. Dzieje się tak wtedy, gdy pozostawiono suszarkę włączoną lub miał miejsce zanik zasilania. Przejście w tryb czuwania występuje po 30 minutach: • Jeśli suszarkę pozostawiono włączoną bez uruchamiania programu; • Po zakończeniu programu suszenia. Obróć pokrętło na żądany program, aby ponownie uruchomić pracę suszarki (do uruchomienia programu naciśnij Start/Pauza). Pozycja OFF wyłącza suszarkę.

Serwis

19515583000

02/2017 - Xerox Fabriano

PL

Przed skontaktowaniem się z Serwisem:
• Sprawdź, czy przewodnik rozwiązywania problemów może pomóc w samodzielnym rozwiązaniu problemów (patrz Problemy i ich rozwiązywanie).
• W przeciwnym wypadku wyłącz suszarkę i wezwij serwis techniczny.

Dane, jakie należy przekazać do Serwisu:
• Nazwisko, adres i kod pocztowy;
• numer telefonu;
• rodzaj problemu;
• datę zakupu;
• model urządzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N) suszarki.
Te informacje znajdują się na tabliczce znamionowej oraz za drzwiczkami suszarki.

Części zamienne
Niniejsza suszarka jest złożonym urządzeniem. Usiłując ją naprawić osobiście lub zlecając naprawę osobie niewykwalifikowanej stwarza się poważne zagrożenie dla ludzi, urządzenie może zostać uszkodzone i stracić gwarancję na części zamienne.
W przypadku zaistnienia problemów związanych z użytkowaniem tego urządzenia należy zawsze zwracać się do autoryzowanego technika.

Serwis Indesit - Nikt nie zna produktów marki Indesit lepiej niż My

W odpowiedzi na wszelkie potrzeby związane z użytkowaniem lub serwisem naszych sprzętów, Indesit oferuje do Państwa dyspozycji wyjątkową sieć ponad **40 autoryzowanych przez producenta Punktów Serwisowych** na terenie całej Polski.

Przeszło 200 wysoko wyspecjalizowanych techników gotowych jest do udzielenia Państwu fachowej pomocy zawsze, gdy jest ona potrzebna.

Cykliczne **szkolenia** prowadzone przez producenta, dostęp do **oryginalnych części zamiennych** oraz stała kontrola nad jakością świadczonych usług, to gwarancja satysfakcji klienta.

Prosimy pamiętać, że do zgłoszenia usterki niezbędne będą: dane z tabliczki znamionowej urządzenia – model, numer seryjny (s/n),11 cyfrowy kod produktu oraz data zakupu sprzętu.

Aby ustalić **punkt serwisowy zlokalizowany w pobliżu** miejsca zamieszkania, wystarczy wybrać poniższy numer telefonu. Nasze Centrum Przyjmowania Zleceń skieruje Państwa do odpowiedniego serwisu.

Linia Serwisowa 801 33 22 11*

* koszt połączenia z telefonu stacjonarnego jest zgodny z cennikiem operatora lokalnego (opłata naliczana jak za jedno połączenie niezależnie od czasu trwania połączenia), koszt połączenia z telefonu komórkowego uzależniony jest od taryfy operatora telefonii komórkowej. Linia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17.

Informacje dotyczące recyrkulacji i utylizacji
W ramach naszego stałego zaangażowania w ochronę środowiska zastrzegamy sobie prawo do używania składników dobrej jakości pochodzących z recyrkulacji w celu zmniejszenia kosztów klienta i uniknięcia marnowania materiałów.
- Utylizacja opakowania: w celu przeprowadzenia recyrkulacji opakowania należy przestrzegać norm lokalnych,
- W celu zmniejszenia ryzyka wypadków związanych z dziećmi, należy usunąć drzwiczki i wtyczkę, czyli odciąć kabel zasilania urządzenia. Utylizować te części osobno w celu upewnienia się, że urządzenie nie będzie mogło być już podłączone do gniazdka z prądem.

Usuwanie starych elektrycznych urządzeń domowych
Dyrektywa 2012/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje, że elektryczne urządzenia domowe nie będą utylizowane podczas zwykłego procesu utylizacji stałych odpadów miejskich. Stare urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w celu optymalizowania stopnia odzysku i recyrkulacji materiałów, z których są zbudowane i aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla zdrowia i dla środowiska.
Symbol przekreślonego koszyka podany jest na wszystkich produktach w celu przypominania o obowiązku ich oddzielnego zbierania.
Właściciele urządzeń gospodarstwa domowego mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ich prawidłowej utylizacji zwracając się do odpowiednich służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.

To urządzenie zostało zaprojektowane, skonstruowane oraz jest rozprowadzane zgodnie z wymaganiami następujących dyrektyw:

- LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU i RoHS 2011/65/EU.