



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN BAUKNECHT.
För en bättre kundservice,
registrera din apparat på
www.register10.eu



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.




SKANNA QR-KODEN PÅ DIN APPARAT FÖR ATT FÅ MER DETALJERAD INFORMATION.

KONTROLLPANEL


- 1 På/av-knapp (nollställning om knappen hålls nedtryckt)
- 2 Programväljare
- 3 Start/Paus

Knappar Alternativ*

- 4 Skrynkelfri
- 5 Torkning
- 6 Startfördröjning
- 7 Tidsinställd Torkning
- 8 Programslut
- 9 Skonsam (Knappspärr om knappen hålls nedtryckt)
- 10 Snabbtvätt (Ljudlös om knappen hålls nedtryckt)

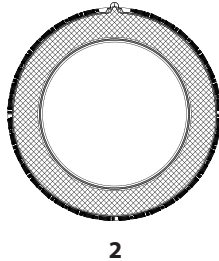

2

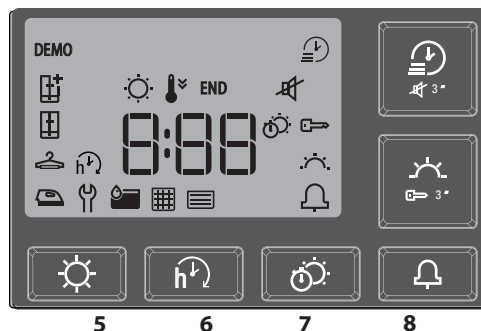

10

9



1

4

3

*Anmärkning: vissa modeller kan ha text i stället för ikoner.

INDIKATORER

Torkning: ☀ Stryktorr - ☁ Hängtorrt - ☒ Skåptorr - ☒ ExtraTorrt

Cykelfas: ☀ Torkning - ☁ Avkylning - END Programslut -

☒ Töm vattentanken - ☒ Rengör luckfiltret - ☒ Rengör det undre filtret

Konsultera avsnittet om Problem och åtgärder: ☒ **Trasig:** Kontakta service - DEMO Demo

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Se till att vattentanken är korrekt insatt. Se till att tömningsslangen på baksidan av torktummlaren är korrekt fastsatt, antingen till torkarens vattentank eller till ditt avloppssystem hemma.
För att torktummlaren ska fungera korrekt ska den installeras i ett rum där temperaturen är mellan 5 °C och 35 °C.
Innan du använder torktummlaren, kontrollera att den stått i vertikalt läge i minst 6 timmar.
Om du vill ändra luckslagningens sida ska du kontakta Kundtjänst (Se telefonnumret i garantihäftet).

ÖPPNING AV LUCKAN UNDER CYKELN

Tvätten kan kontrolleras medan torkcykeln går och eventuella plagg som redan är torra kan tas bort medan torkningen fortsätter för de återstående artiklarna. Tryck på knappen Start/paus efter att du har stängt luckan för att återuppta maskindrift.
Håll luckan stängd tills cykeln avslutas för att spara tid och energi.

DAGLIG ANVÄNDNING

Genom att göra detta kommer din maskin att fungera PÅ BÄSTA SÄTT:

- kom ihåg att tömma vattentanken efter varje torkcykel.
- kom ihåg att rengöra filtren efter varje torkcykel.

Se avsnittet Skötsel och underhåll.


1. Anslut torktummlaren till eluttaget.
2. Öppna luckan och sätt i plaggen. Se alltid instruktionerna på klädmärken och de maxbelastningar som anges i programavsnittet. Töm fickorna. Se till att plaggen inte fastnar mellan luckan och/eller luckans filter. Sätt inte in föremål som är dyblöta. Torktumla inte stora, mycket skrymmande föremål.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på knappen "På/av".
5. Välj det program som passar bäst för typen av tyg i omgången.
6. Välj vid behov alternativen.
7. Tryck på knappen "Start/paus" för att påbörja torkningen.
8. I slutet av torkcykeln hörs en ljudsignal. En indikator på kontrollpanelen signalerar slutet på cykeln. Ta ut plaggen omedelbart för att förhindra att det bildas veck på tvätten.
9. Stäng av maskinen genom att trycka på knappen "På/av", öppna luckan och ta ut kläderna. Om maskinen inte stängs av manuellt ska du stänga av apparaten automatiskt för att spara energi efter cirka en kvart efter cykelns slut.

Observera att vissa program/alternativ överensstämmer med "Skrynkelfri"-systemet. Detta betyder att trumman under några timmar, efter torkcykelns slut, roterar med jämna mellanrum för att förhindra att det bildas veck.
Vid strömavbrott är det nödvändigt att trycka på knappen "Start/paus" för programstart.

TVÄTTETIKETTER

Kontrollera plaggens etiketter, i synnerhet när de läggs in första gången i torktummlaren. Nedan anges de vanligaste symbolerna:

- ☐ Kan torkas i torktummlare.
- ☒ Kan inte torkas i torktummlare.
- ☀ Kan torkas med hög temperatur.
- ☁ Ska torkas med låg temperatur.

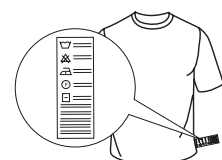

PROGRAM

Programmets längd beror på tvättmängd, tygsort, tvättmaskinens centrifugeringshastighet och andra valda alternativ. **På modeller med display visas cyklens längd på kontrollpanelen.** Återstående tid övervakas ständigt och modifieras under torkningscykeln för att ge den bästa möjliga förutsägelsen.

Alternativ som ska användas - Om alla dina tvättar på automatiska cykler är konsekvent mindre torra eller mer torra än du vill, kan du öka eller minska torrhetsnivån med det specifika alternativet.



Blandat

kg 4

Detta program är idealiskt för att torka både bomull och syntetiska material tillsammans.



Eko

Max last*

Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka bomullstvätt. Värdena i energitabellen baseras på detta program.

ANMÄRKNING: För optimal energieffektivitet är denna cykeln som standard inställd på nivån "Skåptorrt". För en högre torkningsnivå rekommenderar vi att använda cykeln Bomull.



Bomull

Max last*

Lämplig cykel för torkning av alla typer av bomull, redo att placeras i skåpet.



Syntet

kg 4

För att torka tvätt som består av syntetfibrer.



Ylle

kg 1

För torkning av ylleplagg. Det rekommenderas att vända plagget ut och in före torkning. Låt de tjocka kanterna torka på naturligt sätt, om de fortfarande skulle vara fuktiga.



Silke

kg 0.5

Mild torkning av sidenplagg.



Anti Allergi

Max last*

Denna cykel har godkännandet "Allergy UK", som utfärdats av "The British Allergy Foundation" och som bevisar effektiv minskning och eliminering av allergener. Kan användas både med fuktig tvätt (torkning och behandling) och torr tvätt (endast halv maskin).



Mjukdjur

kg 2.5

Cykeln bibehåller tygdjurens ursprungliga utseende och lyster på bästa sätt. Ta bort alla tillbehör innan torkningen påbörjas. De enskilda delarna får inte överskrida 600 g.



Lättstruket

Denna cykel tänjer ut plaggens fibrer och underlättar strykning och vikning; ska ej användas på våta plagg. Lämpar sig för små mängder plagg i bomull eller bomullsblandning.



Uppfräschning

Kort program som lämpar sig för att fräscha upp fibrer och plagg genom emission av frisk luft. Ska inte användas på våta plagg.

Kan användas med alla tvättmängder, men det är mest effektivt med små mängder. Cykeln vara i cirka 20 minuter



Dun

För att torka skrymmande plagg som t.ex. en enstaka dunjacka.



Sängkläder & Handdukar

Max last*

För att torka handdukar och sängkläder i bomull.



Baby

kg 2

Ett program som särskilt studerats för att torka plagg och underkläder (bomull och frotté) till nyfödda samt ömtåliga plagg. Torka aldrig artiklar med plastöverdrag.



Jeans

kg 3

För att torka normalsmutsiga jeans och plagg av starkt material som byxor och jackor.



Skjortor

kg 3

Detta program är avsett för skjortor i bomull eller bomull/syntetblandning.

***MAX LAST 8 Kg (Torr tvätt)**

ALTERNATIV

Dessa knappar används för att personalisera det valda programmet efter dina egna behov.

Alla optioner är inte tillgängliga för alla program. Vissa optioner är oförenliga med de program som tidigare ställts in. Oförenlighet anges med en ljudsignal och/eller blinkande indikatorer. Om alternativet är tillgängligt förblir indikatorn för det valda alternativet tänd. Vissa alternativ kan finnas kvar i programmets minne om de valts under föregående torkning.

Torkning

Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att uppnå en annan fuktighetsnivå på tvätten. En indikator anger den nivå du håller på att välja.



Stryktorrt: mycket känslig torkning. Artiklarna kan stryks lättare omedelbart efter cykeln.



Hängtorrt: en nivå som studerats för ömtåliga plagg; klara att hängas upp.



Skåptorrt: tvätten är klar att vikas ihop och läggas in i skåpet.



Extra torrt: används för plagg som ska tas på direkt efter cykeln.

Startfördröjning

Detta alternativ gör att du kan ställa in en fördröjning i förhållande till cykelns start.

Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen tills du når den önskade fördröjningen. Efter att den högsta valbara tiden uppnåtts, återställs alternativet om du trycker en gång till på knappen. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja. Efter att knappen start/paus tryckts in: Maskinen anger den tid, som återstår tills cykeln startar. Om luckan öppnas igen efter stängning måste du trycka på nytt på knappen start/paus.

Tidsinställd Torkning

Detta alternativ gör att du kan ställa in torkningstiden. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att ställa in den önskade torkningstiden. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja.

Programslut

Detta alternativ aktiverar en långvarig ljudsignal vid avslutad cykel. Aktivera det om du inte är säker på att du hör det normala ljudet vid avslutad cykel. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.

Skonsam

Möjliggör en mycket mildare behandling av tvätten genom att reducera torkningstemperaturen.

Knappspärr

Detta alternativ gör att maskinens kommandon inte kan användas, med undantag för knappen på/av.

Med tänd maskin:

- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet aktiverats.
 - för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet avaktiverats.
- Om detta alternativ valts vid föregående torkning, sparas det i minnet.



Skrynkelfri

Detta alternativ lägger till en anti-skrynkelförbehandling vid cykelns slut genom rotation av korgen med jämna mellanrum (varar upp till 10 timmar). Den är särskilt användbar när du inte har möjlighet att ta ut plaggen omedelbart efter torkning. Om detta alternativ används tillsammans med fördröjd start läggs anti-skrynkelförbehandlingen till även vid den fördröjda startfasen. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

VARNING: koppla ur torktumlaren under rengörings- och underhållsprocedurer.

 **Vattenuppsamlingstanken ska tömmas efter varje cykel (se fig. A).**

Dra ut behållaren från torktumlaren och töm den i handfatet eller i något annat lämpligt avlopp och sätt sen tillbaka den på rätt sätt. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka behållaren på sin plats.

Rengöring av filtren

Ta ut filtren och rengör dem genom att ta bort ludd från deras ytor med handen eller en trasa eller använda en dammsugare, och sätt sedan tillbaka dem på plats. Det ludd som avlägsnas vid rengöring av filtren ska hanteras som avfall och inte spolas ned i avloppet, för att undvika att mikroplaster sprids via avloppsvattnet.

Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka filtret på plats.

 **Rengöring av luckfiltret efter varje cykel (se fig. B).**

Gör så här för att ta bort luckfiltret:

1. Öppna luckan och dra filtret uppåt.
2. Öppna filtret och rengör alla delar från ludd. Se även till att avlägsna eventuella främmande föremål inuti filtret och trumman. Sätt tillbaka det på rätt sätt; kontrollera att filtret förts in helt i höjd med torktumlarens packning.

 **Rengöring av det undre filter när den tillhörande indikatorn tänds (se fig. C).**

OBS! Det rekommenderas dock att man rengör detta filter efter varje cykel för att optimera torkningens prestanda.

Gör så här för att ta bort det undre filtret:

- C1. Öppna bottenluckan. Ta i handtaget och dra ut filtret.
- C2. Öppna filtrets bakre vägg och avlägsna eventuellt ludd från nätets interna yta.
- C3/C4. Kontrollera bottenfilterkammaren varje månad. Om du ser rester av ludd som har samlats på metallamellerna kan du rengöra dem med en dammsugare som har ett borstmunstycke. Det är viktigt att göra vertikala rörelser eftersom du kan förstöra komponenten om du försöker rengöra den i horisontell riktning. Undvik direktkontakt mellan handen och lamellerna - risk för skärsår.
- C5. Stäng filtrets baksida och sätt tillbaka det. Kontrollera att det sitter perfekt i sitt säte och sänk sedan filterhandtaget.
- C6. Stäng bottenluckan.

Kontrollera att luftintagets galler är fritt.

Filtren är grundläggande komponenter vad torkningen beträffar. Deras funktion är att samla upp det ludd, som

formas under torkningen. Om filtren skulle täppas till, äventyras luftflödet inne i torktumlaren; torkningstiden förlängs, energiförbrukningen ökar och det kan uppstå skador på torktumlaren. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan det hända att torktumlaren inte startar.

OBS! Efter att ha rengjort filtren förblir kontrollampen tänd. Det är normalt, den försvinner när du startar en ny torkcykel.

Rengöring av torktumlaren

- De externa metall-, plast- och gummidelarna kan rengöras med en fuktig trasa.
- Rengör det främre luftintagsgallret regelbundet (var sjätte månad) med en dammsugare för att avlägsna ludd, fluff eller dammavlagringar. Ta också bort eventuella luddavlagringar från filterområdet med en dammsugare nu som då.
- Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.

TRANSPORT OCH HANTERING

Lyft aldrig torktumlaren genom att hålla fast i dess ovansida.

1. Ta ut stickkontakten.
2. Ta bort vattnet från vattentanken helt.
3. Kontrollera att luckan och vattentanken är ordentligt stängda.
4. Om tömningsslangen är ansluten till ditt avloppssystem, fäst tömningsslangen på torktumlarens baksida igen (se Installationsanvisningar).

Energiförbrukning			
Avstängt läge (Po) - Watts			0.42
Kvarlämnat läge (PI) - Watts			2.00
Program	Kg	kWh	Minuter
Eko* 	8	1.85	194
Eko 	4	1.14	135
Syntet	4	0.73	95



EKO är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning vid torkning av våt bomullstvätt och används för att bedöma överensstämmelse med förordning (EU) 932/2012.

Värmepumpsystem

Värmepumpen innehåller gas med växthuseffekt, som befinner sig i en hermetiskt sluten enhet. Denna slutna enhet innehåller 0.18 kg gas R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

PRODUKTBESKRIVNING

1. Vattenuppsamlingstank
2. Luftintagets galler
3. Undre filter
4. Luckfilter

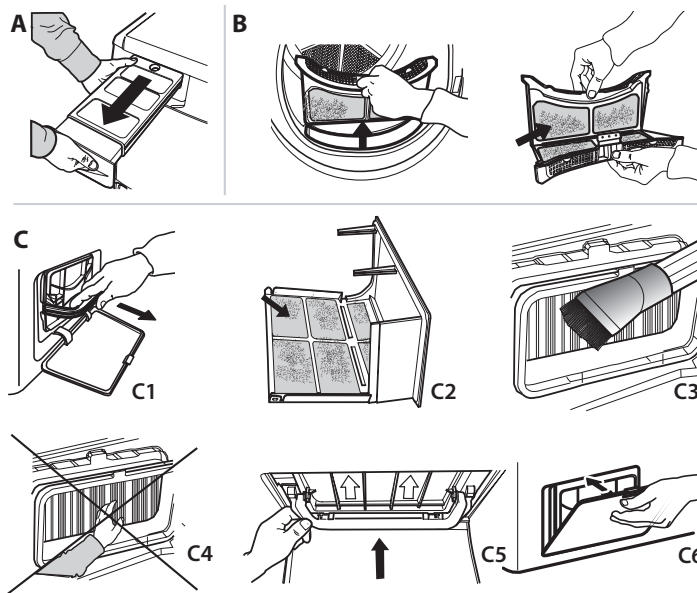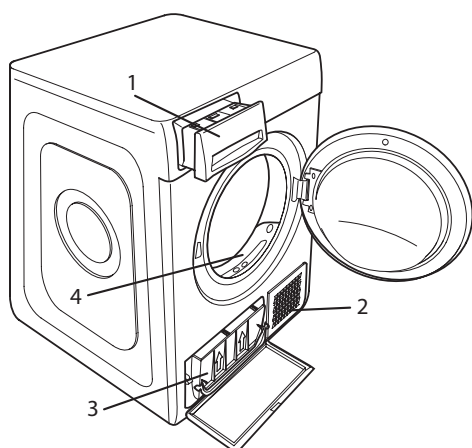

PROBLEM OCH ÅTGÄRDER

SV

Vid fel kontrollera nedanstående lista innan du kontaktar service. Felen är ofta obetydliga och kan lösas på några få minuter. Reservdelar kommer att finnas tillgängliga under en period på upp till 10 år, i enlighet med de specifika kraven i förordningen.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Torktumlaren tänds inte.	Kontakten sitter inte i uttaget.	Sätt i kontakten i uttaget.
	Uttaget är trasigt.	Prova att ansluta en annan hushållsapparat till samma uttag. Använd inga elektriska anslutningsenheter typ adaptrar eller förlängningssladdar.
	Strömmen har brutits.	Vänta tills strömförsörjningen har återställts och slå på säkringen igen vid behov.
Torktumlaren startar inte.	Luckan har inte stängts ordentligt.	Stäng luckan.
	En fördröjning av cykelns start har ställts in.	I maskiner med denna funktion: vänta tills den inställda fördröjningen avslutats eller stäng av maskinen för att göra om inställningen. Konsultera sektionen Alternativ.
	Knappen Start/Paus har inte tryckts in för att starta programmet.	Tryck på knappen Start/Paus.
	På maskiner, som är utrustade med knapplås, har detta alternativ införts.	Se avsnittet Alternativ. Om tangentlås har valts ska du inaktivera det. Om du stänger av maskinen inaktiveras inte detta alternativ.
Tygen är våta när cykeln är klar.	Liten tvättmängd.	Det automatiska programmet har inte avläst önskad slutlig fuktighetsgrad. Torktumlaren avslutar programmet och stannar sedan. Om detta händer ska du bara välja ytterligare en kort torktid eller välja alternativet extra torrt, om ett sådant finns.
	Stora last eller tyngre material.	Torrhetsnivån kan ändras till specifik torrhet som önskas. Extra torrt rekommenderas för plagg, redo att bäras.
Torkningstiderna är mycket långa.	Tillräckligt underhåll har inte utförts.	Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL och utför de beskrivna ingreppen.
	Det inställda programmet, tiden och/eller torkningsnivån lämpar sig inte för den typ eller den mängd tvätt som lagts i torktumlaren.	Konsultera sektionen program och alternativ för att hitta de program och alternativ, som lämpar sig för denna typ av tvätt.
	Plaggen är för våta.	Utför en tvättcykel med högre centrifugeringsvarv för att eliminera så mycket vatten som möjligt.
	Torktumlaren kan vara överbelastad.	Konsultera sektionen program för att verifiera max belastning för varje program.
	Rumstemperatur.	Torktiden kan bli längre om rumstemperaturen är utanför temperaturintervallet 14–30 °C.
Programmet har inte avslutats.	Strömmen kan ha brutits.	Om strömmen brutits måste knappen Start/Paus tryckas in för att starta cykeln på nytt.
Tända eller blinkande indikatorer		
Vattentank	Vattenuppsamlingstank är full.	Töm vattentanken. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Luckfilter	Fel på det luftflöde som krävs för att maskinen ska kunna fungera.	Rengör luckfilter och kontrollera att luftintagets galler är fritt. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan torktumlaren skadas. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Undre filter*	Det undre filter behöver rengöras.	Utför rengöring av det undre filter. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
DEMO Cykeln varar i några få minuter.	Torktumlaren befinner sig i läge DEMO. Indikatorn DEMO är tänd.	Ta bort läget Demo. Följande ingrepp ska utföras i följd och utan pauser. Slå på maskinen och slå sen av den. Tryck på knappen Start/Paus tills en ljudsignal hörs. Slå på maskinen igen. Indikatorn "DEMO" blinkar och slås sen av.
Förekomst av skiftnyckelsymbolen anger ett fel.	Maskinens sensorer har upptäckt ett fel, och någon av följande felkoder kan visas på displayen: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Släck torktumlaren och koppla bort den från elnätet. Öppna luckan omedelbart och ta ut tvätten, så att värmen kan skingras. Vänta i cirka 15 sekunder. Anslut torktumlaren till elnätet, lägg i tvätten och starta torkningscykeln. Om problemet kvarstår, kontakta service och meddela de bokstäver och nummer som visas på displayen.

Anmärkning: vissa modeller är självrengörande: dessa är inte utrustade med undre filter, konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.

Värden för energiförbrukning

Program		Nominell kapacitet [kg]	Programmets längd [timmar:minuter]	Energiförbrukning [kWh/torkcykel]	Slutlig fukthalt	Luftburet akustiskt buller [dB(A)]
EKO	full maskin	8	03:14	1.85	≤ 3%	64
	halv maskin	4	02:15	1.14		
Bomull Extra Torrt	full maskin	8	03:20	1.97	0%	
	halv maskin	4	01:50	1.32		
Bomull Stryktorrt	full maskin	8	02:27	1.45	≤ 16%	
	halv maskin	4	01:20	0.96		
Syntet	full maskin	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Syntet Extra Torrt	full maskin	4	02:05	1.37	≤ 3%	
Syntet Stryktorrt	full maskin	4	01:08	0.54	≤ 16%	
Ömtåliga Plagg	full maskin	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Ylle	full maskin	1	01:27	0.63	≤ 5%	

EKO är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning vid torkning av våt bomullstvätt och används för att bedöma överensstämmelse med förordning (EU) 2023/2533.

Värdena för andra program än EKO är endast vägledande. Deras förbrukningsdata kan avvika från de nominella värden som anges ovan beroende på mängd som laddats, typ av material och återstående fukt efter centrifugering.

Om du laddar maskinen till maximal kapacitet som anges för varje program bidrar du till energibesparing.

Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Använda QR-koden i din apparat
- Besöka vår webbplats **docs.bauknecht.eu** och **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Du kan hitta mer information om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som är EU:s officiella EPREL-produkt databas. När du har valt produktkategori anger du produktens modellbeteckning. Modellbeteckningen består av bokstäver och siffror och anges på märkskylten, enligt Mod. (se bilden till höger).

