

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN BAUKNECHT-PRODUKT.

För mer omfattande assistans, registrera apparaten på [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)




Läs hälso- och säkerhetsguiden innan du använder apparaten.

Det är absolut nödvändigt att transportbultarna tas bort innan maskinen används. För detaljerade instruktioner om hur transportbultarna tas bort, se installationsguiden.

KONTROLLPANEL

- 1. SNABBTVÄTT-knapp
- 2. BLÄDDRA UPP/NED-knappar
- 3. PÅ/AV-knapp
- 4. GENTLE POWER-knapp och indikatorlampa
- 5. START/PAUS-knapp
- 6. BEKRÄFTA/KNAPPSPÄRR-knapp
- 7. STARTFÖRDRÖJNING-knapp
- 8. CENTRIFUGERING-knapp
- 9. TEMPERATUR-knapp
- 10. PROGRAMALTERNATIV/INSTÄLLNINGSMENY-knapp
- 11. ÅNGFUNKTION-knapp
- 12. PROGRAMVRED FÖR TVÄTTCYKEL

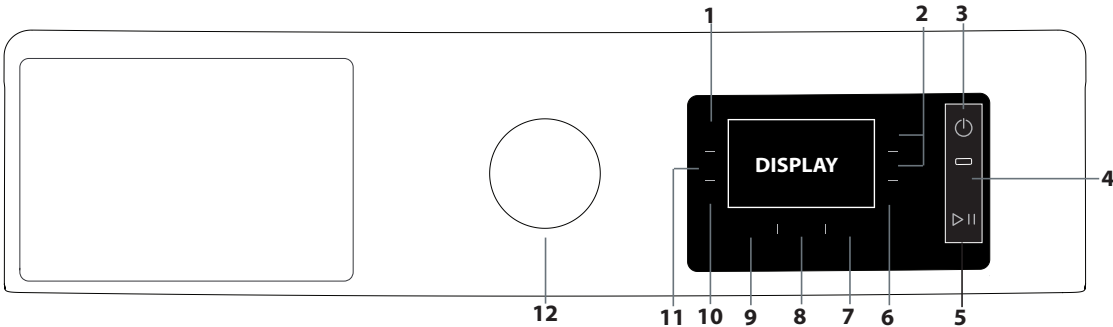

TVÄTTCYKELTABELL

| Maximal last 8 kg<br>Effektingång i läge av 0,5 W/i tillslaget läge 8 W |                  |             |                                               |              |                        |   |   | Tvättmedel och tillsatser |       |                 | Rekommenderat tvättmedel |          | Återstående fuktighet % (***) | Energiförbrukning kWh | Totalt vatten l | Tvätttemperatur °C |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------|---|---|---------------------------|-------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Tvättprogram                                                            | Temperatur       |             | Max. centri-<br>fugerings-<br>hastighet (rpm) | Maxlast (kg) | Tids-<br>längd (h : m) |   |   | Fört-<br>vätt             | Tvätt | Sköljme-<br>del | Pulver                   | Flytande |                               |                       |                 |                    |
|                                                                         | Inställ-<br>ning | Intervall   |                                               |              |                        |   |   |                           |       |                 |                          |          |                               |                       |                 |                    |
| Fläckprogram                                                            | 40°C             | ☼ - 40°C    | 1400                                          | 8,0          | **                     | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | ✓                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| Blandat extra tyst                                                      | 40°C             | ☼ - 40°C    | 600                                           | 4,0          | **                     | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | –                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| Blandad tvätt                                                           | 40°C             | ☼ - 40°C    | 1400                                          | 8,0          | **                     | ✓ | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | –                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| Bomull  (2)                                                             | 40°C             | ☼ - 90°C    | 1400                                          | 8,0          | 3:10                   | ✓ | ✓ | ✓                         | ✓     | ✓               | ✓                        | ✓        | 49                            | 0,874                 | 68              | 45                 |
| Syntet  (3)                                                             | 40°C             | ☼ - 60°C    | 1200                                          | 4,5          | 2:45                   | ✓ | ✓ | ✓                         | ✓     | ✓               | ✓                        | ✓        | 35                            | 0,540                 | 74              | 43                 |
| Ömtåliga plagg                                                          | 30°C             | ☼ - 30°C    | –                                             | 1,0          | **                     | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | –                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| Ylle                                                                    | 30°C             | ☼ - 30°C    | 600                                           | 2,0          | **                     | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | –                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| Centrifug. & tömn.  *                                                   | –                | –           | 1400                                          | 8,0          | **                     | – | – | –                         | –     | –               | –                        | –        | –                             | –                     | –               | –                  |
| Fler cykler                                                             |                  |             |                                               |              |                        |   |   |                           |       |                 |                          |          |                               |                       |                 |                    |
| • Skölj. & centrif.                                                     | –                | –           | 1400                                          | 8,0          | **                     | – | – | –                         | –     | ✓               | –                        | –        | –                             | –                     | –               | –                  |
| • Olika färger                                                          | 20 °C            | ☼ - 20 °C   | 1400                                          | 8,0          | **                     | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | –                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| • Lakan & Handdukar                                                     | 60°C             | ☼ - 60°C    | 1400                                          | 8,0          | **                     | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | ✓                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| • Duntäcken                                                             | 30°C             | ☼ - 30°C    | 1000                                          | 3,5          | **                     | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | –                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| • Silke & gardiner                                                      | 30°C             | ☼ - 30°C    | –                                             | 1,0          | **                     | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | –                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| • Barnkläder                                                            | 40°C             | ☼ - 40°C    | 800                                           | 4,0          | **                     | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | –                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| • Tygdjur                                                               | 30°C             | ☼ - 30°C    | –                                             | 1,0          | **                     | – | ✓ | –                         | ✓     | –               | ✓                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| • Husdjurskläder                                                        | 40°C             | ☼ - 40°C    | 600                                           | 2,0          | **                     | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | –                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| • Jeans                                                                 | 40°C             | ☼ - 40°C    | 600                                           | 3,0          | **                     | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | –                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| • Skjortor                                                              | 40°C             | ☼ - 40°C    | 800                                           | 2,0          | **                     | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | –                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| 20 °C  20°C                                                             | 20 °C            | ☼ - 20 °C   | 1400                                          | 8,0          | 1:50                   | ✓ | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | –                        | ✓        | 55                            | 0,138                 | 78              | 22                 |
| Eco 40-60  Eco 40-60 (1)                                                | 40 °C            | 40 °C       | 1351                                          | 8,0          | 3:35                   | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | ✓                        | ✓        | 53                            | 0,720                 | 60              | 30                 |
|                                                                         |                  |             | 1351                                          | 4,0          | 2:45                   | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | ✓                        | ✓        | 53                            | 0,430                 | 40              | 25                 |
|                                                                         |                  |             | 1351                                          | 2,0          | 1:55                   | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | ✓                        | ✓        | 53                            | 0,230                 | 35              | 20                 |
|                                                                         |                  |             |                                               |              |                        |   |   |                           |       |                 |                          |          |                               |                       |                 |                    |
| Antiallergi                                                             | 60°C             | 40°C - 60°C | 1400                                          | 5,0          | **                     | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | ✓                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| Full last 45'                                                           | 40°C             | ☼ - 40°C    | 1200                                          | 8,0          | **                     | ✓ | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | ✓                        | ✓        | –                             | –                     | –               | –                  |
| Snabbtvätt 30'                                                          | 30°C             | ☼ - 30°C    | 800                                           | 4,5          | 0:30                   | – | ✓ | –                         | ✓     | ✓               | –                        | ✓        | 71                            | 0,178                 | 37              | 27                 |
| Ånga uppfräschning 20'                                                  | –                | –           | –                                             | 2,0          | **                     | – | – | –                         | –     | –               | –                        | –        | –                             | –                     | –               | –                  |

! Genom att välja "Fler cykler" på kontrollvredet får du åtkomst till extra tvättprogram som visas i tabellen ovan.

Cykeltiden som anges på displayen eller i bruksanvisningen är en uppskattning baserad på standardförhållanden. Den faktiska tidslängden kan variera beroende på flera faktorer, såsom temperatur och tryck på inkommande vatten, omgivande temperatur, tvättmedelsmängd, lastmängd och typ, lastbalansering och eventuella tillval som har valts. Värdena som anges för andra program än programmet Eco 40-60 är endast vägledande.

1) Eco 40-60 - Testtvättprogram i enlighet med den europeiska förordningen om ekodesign 2019/2014. Det mest effektiva programmet när det gäller energi- och vattenförbrukning för tvätt av normalt nedsmutsad bomullstvätt.

Observera: centrifughastigheterna som visas på displayen kan skilja sig något från värdena som anges i tabellen.

För alla testinstitut:

2) Långt bomullsprogram: inställt tvättprogram "Bomull" med en temperatur på 40 °C.

3) Långt syntetprogram: inställt tvättprogram "Syntet" med en temperatur på 40 °C.


\* Genom att välja program "Centrifug. & tömn." och utesluta centrifugeringscykeln kommer tvättmaskinen endast att tömma ut vattnet.

\*\* Tvättprogrammets tidslängd kan kontrolleras på displayen.

\*\*\* Efter programslut och centrifugering med maximalt vald centrifugeringshastighet, i inställningarna för standardprogram.

PRODUKTBESKRIVNING


- 1. Ovansida
- 2. Tvättmedelsfack
- 3. Kontrollpanel
- 4. Handtag
- 5. Glaslucka
- 6. Pumpfilter/Nödtömningsslang (bakom lucka)
- 7. Justerbara fötter (4)

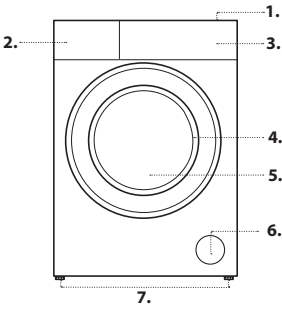

TVÄTTMEDELSFACK

Hantera tvättmedelsfacket med försiktighet. Undvik att dra ut eller skjut in tvättmedelsfacket med alltför mycket kraft.

- fack 1: Tvättmedel för förtvätt (pulver)**
- fack 2: Tvättmedel för tvättprogram (pulver eller flytande)**
- fack 3: Tillsatser (sköljmedel osv.)**  
Sköljmedlet ska inte överstiga gallret.  
! Använd pulvertvättmedel för vita bomullspagg, för förtvätt och för tvättning vid temperaturer över 60 °C.  
! Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.

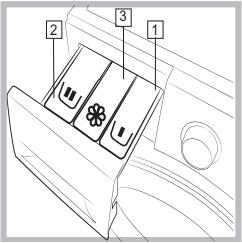

TVÄTTCYKLER

Följ tvättrådsetiketterna som sitter på plaggen. Värdet som anges i symbolen är den högsta rekommenderade temperaturen för tvätt av plagget. Optimala tvättresultat erhålls genom att respektera maximal last i kg som anges i tvättprogramtabellen.



**Fläckprogram** Programmet är lämpligt för kraftigt smutsade plagg i tåliga färger. Det garanterar en tvättklass som är högre än standardklassen. Blanda inte plagg med olika färger när du kör programmet. Vi rekommenderar att pulvertvättmedel används. Förbehandling med speciella tillsatser rekommenderas för envisa fläckar.

**Blandat extra tyst** Upptäck tystnaden: detta program körs tyst (alltid under 60 db) under hela cykeln, inklusive centrifugeringsfasen. Programmets egenskaper och tidslängd gör det perfekt för att köras på natten. Programmet är avsett för halv last och blandade fibrer (bomull och syntet), med centrifugeringshastigheten justerad för en mer skonsam tvättning. Efter programmet startar tillvalet "Steam Finish" automatiskt för, 100 % fräschör och total sinnesro.

**Blandad tvätt** För att tvätta lätt till normalt smutsade elastiska plagg av bomull, linne, syntetfibrer och blandade fibrer.

**Bomull** Normalt till kraftigt smutsad och grov bomull.

**Syntet** Lämpar sig för tvätt av måttligt smutsade plagg tillverkade av syntetfiber (t.ex. polyester, polyakryl, viskos osv.) eller blandade syntet/bomullsfiber.

**Ömtåliga plagg** För tvätt av mycket ömtåliga plagg. Vi rekommenderar att man vänder kläderna ut och in innan de tvättas. För bästa resultat, använd flytande tvättmedel för ömtåliga plagg.

**Ylle** Alla ylleplagg kan tvättas med programmet "Ylle", även de med tvättrådsetiketten "endast handtvätt". För bästa resultat, använd speciella tvättmedel och överskrid inte max. tvättlast.

**Centrifug. & tömn.** Centrifugerar och tömmer maskinen på vatten. För tåliga plagg. Om du utesluter centrifugeringsprogrammet, tömmer maskinen endast ut vattnet.


- Fler cykler**
- Skölj. & centrif.**  
Sköljer och centrifugerar. För tåliga plagg.
  - Olika färger**  
Detta program är lämpligt för tvätt av flerfärgade plagg eller olika färger tillsammans. Programmet är framtaget för att garantera färgfasthet och tvättar i 20 °C med samma prestanda som vid 40 °C. Det rekommenderas att använda ett tvättmedel för färgade plagg och låga temperaturer.  
! Det rekommenderas alltid att separera plagg som är blekta och nya färgade plagg som tvättas för första gången.
  - Lakan & Handdukar**  
För tvätt av artiklar vadderade eller fodrade med dun, såsom dubbel- eller singelpåslakan, kuddar och dunjackor. Vi rekommenderar att man laddar maskinen med kanterna vikta inåt samt att man inte överskrider 3/4 av trummans maxvolym. För bästa resultat rekommenderar vi flytande tvättmedel.
  - Silke & gardiner**  
Använd detta specialprogram för att tvätta silkesplagg och gardiner. Vi rekommenderar användning av särskilda tvättmedel som har utformats

- för att tvätta ömtåliga kläder.
- Vid tvätt av gardiner, vik och placera gardinen i ett örngott eller en meshpåse.
- Barnkläder**  
Använd specialprogrammet för att tvätta smuts som normalt förorsakas av bebisar. Avlägsnar alla spår av tvättmedel från blöjor för att förhindra att bebisens känsliga hud utsätts för allergiska reaktioner. Cykeln har utvecklats för att reducera mängden bakterier genom att använda en större mängd vatten och optimera effekten av det särskilda desinfektionsmedlet tillsatt i tvättmedlet.
  - Tygdjur**  
Specifikt program för att ta bort damm och tvätta mjukdjur.
  - Husdjurskläder**  
Perfekt för att ta bort djurhår från husdjursbäddar och -föremål.
  - Jeans**  
Vänd plagget ut och in och använd flytande tvättmedel.
  - Skjortor**  
Använd det speciella tvättprogrammet för att tvätta skjortor i olika tyger och färger för att garantera bästa möjliga vård.

- 20 °C** **20°C**  
För tvätt av lätt smutsade bomullspagg vid en temperatur på 20 °C.
- Eco 40-60** **Eco 40-60**  
För tvätt av normalt smutsade bomullspagg som tål att tvättas i 40°C eller 60°C, tillsammans i samma program. Detta är standardprogrammet för bomull och det mest effektiva när det gäller vatten- och energiförbrukning. Det är ett standardprogram som endast kan vara inställt på 40 °C.
- Antiallergi**   
Lämplig för att tvätta stora allergener såsom pollen, kvalster och katt- eller hundhår tack vare hög temperaturteknik och extra sköljningar.  
! Temperaturen för detta program är 60 °C och programmet pågår i minst 30 minuter.
- Full last 45'** **45'**  
Lämplig för att tvätta en full last med bomullspagg som är måttligt nedsmutsad i 45 minuter.
- Snabbtvätt 30'** **30'**  
För tvätt av lätt smutsade kläder snabbt. Detta program varar endast 30 minuter, vilket sparar tid och energi.
- Ånga uppfräschning 20'** **20'**  
Detta program används för att fräscha upp plagg genom att ta bort dålig lukt och mjuka upp fibrerna (2 kg, cirka 3 plagg). Lägg endast in torra plagg (ej smutsiga) och välj programmet "Ånga uppfräschning 20'". I slutet av programmet är plaggen något fuktiga, men kan dock bäras efter någon minut. Programmet "Ånga uppfräschning 20'" underlättar strykningen.  
! Rekommenderas inte för plagg av ylle och siden.  
! Tillsätt inte sköljmedel eller tvättmedel.

DISPLAY

Displayen är användbar när tvättmaskinen programmeras och erbjuder dessutom mycket information.

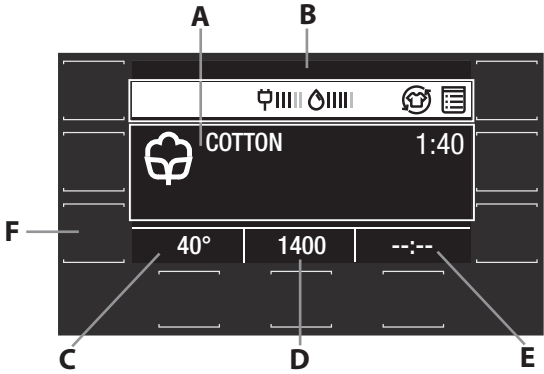

Genom att trycka på och kan man knappa sig fram till önskat val och därefter bekräfta det med .

Första gången maskinen slås på blir du ombedd att välja språk. Displayen kommer automatiskt att visa språkvalsmenyn.

För att välja önskat språk, tryck på eller och bekräfta ditt val med .

Område **A** visar följande: ikon och valt tvättprogram, de olika tvättfaserna och hur mycket tid som återstår till slutet av tvättprogrammet.

Område **B** visar: valda inställningar, energi- och vattenförbrukning för det valda tvättprogrammet och knapplåssymbolen.

Område **C** visar ordinarie temperatur för det valda programmet; om programmet inte inkluderar någon temperaturinställning visas "--°"-symbolen.

Område **D** visar ordinarie centrifugeringshastighet för det valda programmet; om programmet inte inkluderar någon centrifugeringsinställning visas "--".

Område **E** visar tid till det valda programmet startar i det fall funktionen STARTFÖRDRÖJNING är aktiv.

Genom att trycka på **F**-knappen öppnas menyn för att ställa in extra tvättillval. Genom att trycka och hålla inne **F**-knappen i tre sekunder får man åtkomst till inställningsmenyn:

- **Språk:** genom att trycka på eller kan användaren välja önskat språk och därefter bekräfta valet med .

- **Ljud:** genom att trycka på  eller  kan användaren aktivera eller inaktivera knappljuden och därefter bekräfta valet med .
- **Ljusstyrka display:** genom att trycka på  eller  kan användaren ställa in önskad ljusstyrka och därefter bekräfta valet med .
- Fabriksinställningar: genom att trycka och hålla inne  i två sekunder kan man återgå till fabriksinställningarna.

**INDIKATORER PÅ DISPLAY**

Fel: Kontakta service   
Se avsnittet ”Felsökning”

Fel: Igensatt filter för tömningspump 

Vattnet kan inte tömmas ut; tömningspumpens filter kan vara igensatt

Fel: Inget vatten 

Inget eller otillräcklig mängd inloppsvatten.

I händelse av fel, se avsnittet ”Felsökning”.

 **Knappspärr**

För att aktivera kontrollpanellåset, tryck och håll inne  i ungefär tre sekunder. När ”KEY LOCK” (KNAPPSPÄRR) visas på displayen är kontrollpanelen låst (med undantag av PÅ/AV-knappen ). Denna funktion är avsedd att förhindra att tvättprogrammet ändras av misstag, särskilt när det finns barn i närheten. För att inaktivera kontrollpanellåset, tryck och håll inne  i ungefär tre sekunder.

 **Lucka låst-indikator**

När denna lampa lyser är luckan låst. För att undvika skador, vänta tills symbolen har släckts innan luckan öppnas.  
För att öppna luckan medan ett program pågår, tryck på START/PAUS-knappen .  
. Om symbolen  är släckt kan luckan öppnas.

**FÖRSTAGÅNGSANVÄNDNING**

När apparaten har installerats och innan du använder den för första gången, kör tvättprogrammet **Bomull**   (**60°**) med en liten mängd tvättmedel och utan tvätt, utan att välja tillvalet Förtvätt.

**DAGLIG ANVÄNDNING**

- Förbered tvätten genom att följa råden i avsnittet ”TIPS OCH FÖRSLAG”.
- Tryck på PÅ/AV-knappen ; ”BAUKNECHT” visas på displayen.
  - Öppna luckan. Lägg in tvätten och se till att maxlasten som står angiven i tvättprogramtabellen inte överskrids.
  - Tryck för att öppna tvättmedelsfacket och håll i tvättmedel i respektive fack enligt beskrivningen i avsnittet ”TVÄTTMEDELSFACK”.
  - Stäng luckan.
  - Välj önskat tvättprogram.
  - Välj önskade tillval.
  - Maskinen ställer automatiskt in ordinarie temperatur och centrifugeringshastighet för det valda tvättprogrammet.
  - Tryck på START/PAUS  för att starta tvättprogrammet. Luckan låser sig (-symbolen tänds). Efter detta moment startar sensorrutinen.

**PAUSA EN CYKEL**

För att pausa tvättprogrammet, tryck på START/PAUS  igen. För att starta tvättprogrammet från den punkt där det avbröts, tryck på START/PAUS  igen.

**ÖPPNA LUCKAN (VID BEHOV)**

När ett program startar tänds -symbolen för att signalera att luckan inte kan öppnas. När ett tvättprogram körs förblir luckan låst. För att öppna luckan medan ett program pågår, t.ex. för att lägga i eller ta ur plagg, tryck på START/PAUS  för att pausa programmet. Om -symbolen är släckt kan luckan öppnas. Tryck på knappen START/PAUS  igen för att fortsätta programmet. När programmet startar, börjar sensorrutinen: trumman sätts i rörelse, luckan låses upp och sedan låses den igen för att tvättprogrammet ska starta korrekt.

**STOPP&LÄGG TILL** 

En ikon på displayen signalerar om ytterligare plagg kan läggas in i tvättmaskinen utan att tvättprestandan minskas. För att lägga till plagg, stäng först av tvättmaskinen genom att trycka på START/PAUS . Öppna sedan luckan och lägg i plaggen.  
Tryck på START/PAUS  igen för att starta om tvättprogrammet från punkten vid vilken det avbröts.

**BYTA PÅGÅENDE TVÄTTPROGRAM**

För att byta program mitt i ett tvättprogram, pausa tvättmaskinen med START/PAUS  och välj sedan önskat program. Tryck på START/PAUS  igen.  
! För att avbryta ett program som redan har startat, tryck och håll inne PÅ/AV -knappen några sekunder. Om vatten finns, startar tömningsfunktionen. Programmet stoppas och maskinen stängs av.

**I SLUTET AV TVÄTTCYKELN**

Detta indikeras med texten ”**CYKEL SLUT**” på displayen; när -symbolen har släckts kan luckan öppnas. Öppna luckan, ta ut tvätten och stäng av maskinen. Om du inte trycker på PÅ/AV -knappen, stängs tvättmaskinen av automatiskt efter cirka 10 minuter.

**TILLVAL**

- Om det önskade tillvalet är inkompatibelt med det inställda tvättprogrammet eller ett annat tillval kommer namnet på det inkompatibla tillvalet att gråmarkeras i menyn och texten ”**Ej tillgängligt**” visas på displayen tillsammans med en ljudsignal. Tillvalet kommer inte att aktiveras.

 **Snabbtvätt**

Välj det här tillvalet för att minska programtiden. Detta program rekommenderas för att tvätta lätt smutsade kläder.

 **Ångfunktion**

Detta tillval ökar tvättprestandan genom att generera ånga under tvättprogrammet för att ta bort bakterier från fibrerna, vilka behandlas samtidigt. Ladda tvättmaskinen, välj ett kompatibelt program och välj tillvalet Ångfunktion.  
! Ångan som genereras under tvättmaskinens funktion kan leda till att glasluckan immar igen.

 **Gentle Power**

Den nya tekniken Gentle Power har utformats för att skydda dina plagg samtidigt som kraftfulla resultat erhålls. När Gentle Power slås på, släpps en ström av vatten ned över trumman och vattnet fördelar sig jämnt över dina plagg: resultatet blir en grundlig tvätt även vid låga temperaturer för att alltid ta hand om färger och tyger.

! Kompatibel med program med -symbolen.

 **Strykalätt**

Genom att välja den här funktionen modifieras tvätt- och centrifugeringscykeln för att reducera uppkomsten av veck på plaggen.

 **Steam Finish**

100 % fräschör med ånga: Tillvalet Steam Finish är utformat för att hålla dina plagg fräscha upp till 6 timmar efter att programmet har avslutats. Det innovativa systemet Steam Finish tar hand om dina plagg inuti tvättmaskinen genom en skonsam förångande och tumlande verkan (testad av laboratoriet SSOG). Systemet Steam Finish masserar försiktigt tvätten med regelbundna långsamma rörelser alternerade med ångeffekter. Luft cirkuleras inuti fibrerna för att hålla plaggen fräscha och förhindra dålig lukt. Behandlingen Steam Finish lämnar plaggen fräscha i många timmar efter att programmet har avslutats. Behandlingen Steam Finish hämmar spridningen av dålig lukt (inuti tvättmaskinen) upp till 6 timmar efter att tvättningen har avslutats: Genom att stänga av maskinen när som helst kan luckan öppnas och programmet stoppas. Om ångfunktionen pågår kan det ta en stund innan luckan öppnas. Inte kompatibel med program som är utformade för ömtåliga plagg och duntäcken.

 **Sköljnivå**

Genom att välja det här tillvalet ökas sköljningens effektivitet och optimal tvättmedelsborttagning är garanterad. Särskilt lämpad för känslig hud.  
Tryck på knappen en, två eller tre gånger för att välja ytterligare en, två eller tre sköljningar efter att standardsköljningen har avslutats för att få bort alla spår av tvättmedel. Tryck på knappen igen för att återgå till sköljningstypen ”Normal sköljning”.

 **Kalltvätt**

Det här tillvalet sparar energi genom att inte värma upp det använda tvättvattnet – vilket gagnar både miljön och din elräkning. Intensivare tvättprogram och vattenoptimering ger istället ett garanterat toppresultat på ungefär lika lång tid som ett standardprogram.  
För bästa tvättresultat, använd flytande tvättmedel.

 **Förtvätt**

Låter dig förtvätta dina plagg.

 **Startfördröjning**

För att ställa in en fördröjd start för det valda programmet, tryck på respektive knapp upprepade gånger tills önskad fördröjningsperiod nås. När detta tillval är aktivt kommer det inställda fördröjningsvärdet att visas på displayen. För att inaktivera startfördröjningen, tryck på knappen tills ”---:--” visas på displayen.

**Temperatur**

Varje tvättprogram har en förinställd temperatur. För att ändra temperaturen, tryck på . Värdet visas på displayen. Alla tillgängliga värden för varje program visas på displayen.

**Centrifugering**

Varje tvättprogram har en förinställd centrifugeringshastighet. För att ändra centrifugeringshastigheten, tryck på knappen . Värdet visas på displayen. Alla tillgängliga värden för varje program visas på displayen.

**AVKALKNINGS- OCH RENGÖRINGSPROCEDUR**

-Obs! på displayen påminner regelbundet (ungefär var 50:e program) användaren om att det är dags att köra en underhållscykel för att rengöra tvättmaskinen och bekämpa kalkuppsamling och dålig lukt.  
För ett optimalt underhåll rekommenderar vi att du kör ett program ”Bomull” på minst 60 °C utan förtvätt och använder WPRO Limescale och fettborttagningsmedel.  
Produkten kan köpas genom att kontakta teknisk serviceverkstad eller via webbplatsen [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).  
Whirlpool avsäger sig allt ansvar för eventuella skador på apparaten som orsakas av användning av andra rengöringsprodukter för tvättmaskiner som finns tillgängliga på marknaden.  
För att ta bort avkalkningsvarningen, vrid på vredet eller tryck på valfri knapp (inklusive PÅ/AV-knappen).

## TIPS OCH FÖRSLAG

### Dela upp tvätt efter:

Typ av textil (bomull, blandade fiber, syntet, ylle, handtvätt). Färg (separera kulörplagg från vita, tvätta nya kulörplagg separat). Fintvätt (små plagg såsom nylonstrumpor och behåar med hyskor: lägg dem i en tygpåse).

### Töm fickorna:

Föremål som mynt eller tändare kan skada tvättmaskinen och trumman.

Kontrollera alla knappar.

### Följ rekommenderad dosering/tillsatser

Rengöringsresultatet optimeras, irriterande tvättmedelsrester i din tvätt undviks och du sparar pengar genom att inte slösa med tvättmedel

### Använd låg temperatur och längre tidslängd

De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är normalt de som har lägre temperaturer och pågår längre.

### Ta hänsyn till laststorlek

Lasta din tvättmaskin upp till kapaciteten som anges i "PROGRAMTABELLEN" för att spara vatten och energi.

### Buller och återstående fukтинnehåll

Dessa aspekter beror på centrifugeringshastigheten: ju högre centrifugeringshastighet, desto högre buller och desto lägre blir det återstående fukтинnehållet.

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

*Innan rengöring och underhåll utförs, stäng av tvättmaskinen och koppla från den från elnätet. Använd inte brännbara vätskor för att rengöra tvättmaskinen. Rengör och underhåll din tvättmaskin med torktumlare regelbundet (minst 4 gånger per år).*

### Koppla från vatten- och strömförsörjningen

Stäng vattenkranen efter varje tvätt. Detta begränsar slitaget på hydraulsystemet inuti tvättmaskinen och förhindrar läckage.

Dra ur tvättmaskinens stickkontakt när du rengör den och under allt underhållsarbete.

### Rengör tvättmaskinen

Ytterdelarna och gummidelarna på maskinen kan rengöras med en mjuk trasa och ljummet vatten med tvål. Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.

### Rengör tvättmedelsfacket

Ta bort tvättmedelsfacket som anges i avsnittet TVÄTTMEDELSFACK och tvätta det under rinnande vatten. Skölj igenom både tvättmedels- och sköljmedelsbehållare. Upprepa detta moment ofta.

### Skötsel av lucka och trumma

Lämna alltid glasluckan öppen för att förhindra att obehaglig lukt bildas.

### Kontrollera vatteninloppsslangen

Kontrollera vatteninloppsslangen minst en gång om året. Om den är knäckt eller bruten måste den bytas ut: under tvättprogrammen kan vattnets höga tryck spränga slangen.


! Använd aldrig slangar som redan har använts.

### Rengöra tömningspumpens filter/tömma ut återstående vatten


*Stäng av och dra ut tvättmaskinens stickkontakt innan tömningspumpens filter rengörs eller återstående vatten töms ut.*

*Om ett varmt tvättprogram har använts, vänta tills vattnet har svalnat innan vattnet töms ut. Rengör tömningspumpens filter regelbundet för att undvika att vattnet inte kan tömmas ut efter tvättningen på grund av igensatt filter. Om vattnet inte töms ut, indikerar displayen att tömningspumpens filter kan vara igensatt.*


1. Stäng av tvättmaskinen och dra ur stickkontakten ur eluttaget.
2. Tryck försiktigt på det övre området på filterkåpan för att öppna.

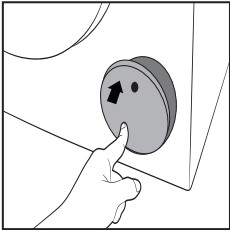



3. Placera en behållare nära pumpen för att samla upp eventuellt spill.
4. Dra fram **nödtömningsslangen** till behållaren.

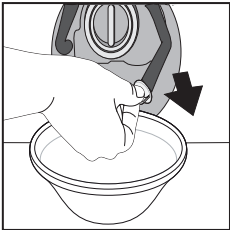


5. Vrid stoppet på nödtömningsslangens ände och låt vattnet rinna ned i behållaren.

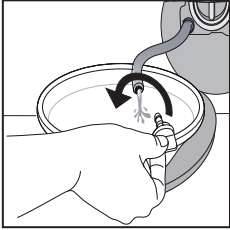

6. När behållaren är full med vatten, sätt stoppet i slangändan och sätt tillbaka den lilla slangen i diskmaskinens bas. Töm sedan behållaren. Stäng sedan nödtömningsslangen med stoppet.
7. **Ta bort filtret:** Lägg en bomullsduk under tömningspumpens filter som kan absorbera en liten mängd resterande vatten. Ta sedan bort tömningspumpens filter genom att vrida det moturs.

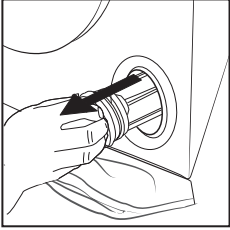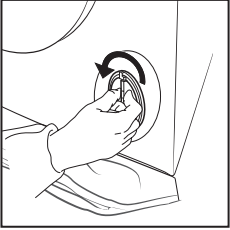

8. Rengör tömningspumpens filter: ta bort resterna i filtret och rengör det under rinnande vatten. Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i filterhuset (mynt, knappar, färgfångande remsor o.s.v.) som kan förhindra pumpfläktens rotation.
9. Sätt in tömningspumpens filter: Sätt in tömningspumpens filter igen genom att vrida det medurs. Vrid filtret så långt det går; filtrets handtag ska vara i vertikalt läge.

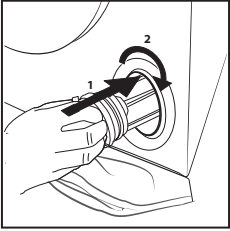

## TILLBEHÖR

*Kontakta vår tekniska assistans för att kontrollera om följande tillbehör finns tillgängliga för denna tvättmaskinsmodell.*

### Staplingssats

Med detta tillbehör kan du fixera torktumlaren på tvättmaskinens övre plan för att spara utrymme och underlätta lastning och tömning av torktumlaren.

## TRANSPORT OCH HANTERING

*Lyft inte tvättmaskinen genom att gripa tag i den övre delen.*

Dra ur stickkontakten och stäng vattenkranen. Kontrollera att luckan och tvättmedelsfacket är ordentligt stängda. Lossa påfyllningsslangen från vattenkranen och lossa sedan tömningsslangen. Töm allt vatten som finns kvar i slangarna och fäst slangarna så att de inte skadas under transporten. Sätt tillbaka transportbultarna igen. Upprepa, i omvänd ordning, borttagningsproceduren för transportbulten som beskrivs i "Installationsanvisningar".

# FELSÖKNING

Det kan ibland hända att tvättmaskinen inte fungerar korrekt. Innan du kontaktar teknisk assistans, kontrollera att problemet inte kan lösas enkelt med hjälp av följande lista.

| Funktionsfel                                                                                                                                          | Möjliga orsaker/lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvättmaskinen startar inte.                                                                                                                           | Apparatens stickkontakt är inte korrekt isatt i vägguttaget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                       | Det finns ingen ström i huset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tvättprogrammet startar inte.                                                                                                                         | Tvättmaskinens lucka stänger inte korrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                       | PÅ/AV ⏻-knappen har inte tryckts in ordentligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                       | START/PAUS ▶⏸-knappen har inte tryckts in ordentligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Vattenkranen har inte öppnats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                       | Funktionen startfördröjning har aktiverats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                       | Demoläget är aktivt (se nedan för att inaktivera).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tvättmaskinen fylls inte med vatten (“  ” visas på displayen).       | Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                       | Slangen är böjd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                       | Vattenkranen har inte öppnats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                       | Det finns ingen vattenförsörjning i huset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                       | Trycket är för lågt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                       | START/PAUS ▶⏸-knappen har inte tryckts in ordentligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tvättmaskinen fyller på och tömmer ut vatten kontinuerligt.                                                                                           | Tömningsslangen är inte placerad mellan 65 och 100 cm från marken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                       | Slangens fria ände är nedsänkt i vatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       | Väggdräneringssystemet saknar ett luftningsrör.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                       | Om problemet kvarstår även efter dessa kontroller, stäng av vattenkranen, stäng av apparaten och kontakta Teknisk serviceverkstad. Om bostaden ligger på en av de övre våningarna i en byggnad kan det förekomma problem av typ backflöde som gör att maskinen fylls med vatten och tömmer kontinuerligt. Särskilda backflödesventiler finns i butikerna som hjälper till att förhindra dessa besvär. |
| Tvättmaskinen tömmer inte och symbolen  (F9E1) visas på displayen. | Rengör pumpfiltret (se kapitlet Skötsel och underhåll)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                       | Tömningsslangen är böjd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       | Tömningsledningen är igensatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tvättmaskinen vibrerar väldigt mycket under centrifugeringscykeln.                                                                                    | Transportbultarna har inte tagits bort korrekt under installationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                       | Tvättmaskinen är inte nivellerad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Tvättmaskinen har placerats mellan ett skåp och väggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tvättmaskinen läcker.                                                                                                                                 | Vatteninloppsslangen är inte korrekt fastskruvad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Tvättmedelsfacket är igensatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                       | Tömningsslangen sitter inte fast korrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Symbolen  visas tillsammans med en felkod (t.ex.: F1E1, F4 osv.)   | Stäng av maskinen och dra ur stickkontakten. Vänta i cirka en minut och starta sedan maskinen igen. Om problemet kvarstår, kontakta Teknisk serviceverkstad.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Det bildas för mycket skum.                                                                                                                           | Tvättmedlet är inte lämpligt för maskintvätt (på förpackningen ska det stå “för tvättmaskiner” eller “för hand- och maskintvätt” eller liknande).                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Alltför mycket tvättmedel används.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| “  ”-symbolen blinkar, centrifugeringshastigheten står på “0”.       | Obalanserad tvättladdning förhindrar att maskinen centrifugerar (för att skydda tvättmaskinen). Om du vill centrifugera våt tvätt, lägg i flera tvättartiklar av olika storlek och starta “Centrifugering & tömning”-programmet. Undvik små tvättladdningar som består av få stora och absorberande artiklar. Undvik artiklar av olika storlek i en och samma laddning.                               |

Inaktivera “DEMOLÄGE”: Följande åtgärder måste utföras i följd utan avbrott. Sätt på maskinen och stäng sedan av den igen. Tryck på START/PAUS ▶⏸ tills du hör en ljudsignal. Sätt på maskinen igen. “DEMO”-indikatorn blinkar och släcks sedan.



**Du kan ladda ner SÄKERHETSINSTRUKTIONER, PRODUKTINFORMATIONSLAD och ENERGIDATA genom att:**

- Besöka vår hemsida - <http://docs.bauknecht.eu>
- Använda QR-kod
- Alternativt **kontakta vår kundservice** (se telefonnummer i garantibroschyren). Ange numret som på din produkts märkplåt när du kontaktar kundservice.

För Användarinformation om reparation och underhåll, besök [www.bauknecht.eu](http://www.bauknecht.eu)

Modellinformationen kan hämtas genom att använda QR-koden som specificeras i energietiketten. Etiketten innehåller också identifierare för modell som kan användas för att konsultera registerportalen på <http://eprel.ec.europa.eu>

