



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN BAUKNECHT.
För en bättre kundservice, registrera din apparat på
www.bauknecht.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

KONTROLLPANEL


- 1 Programväljare
- 2 På/av-knapp
- 3 Start/Paus-knap

Knapp Alternativ

- 4 Gentle Power
- 5 Skrynkelfri
- 6 Slutsignal
- 7 Tillval (Inställningar om knappen hålls nedtryckt)
- 8 Torkning
- 9 Tidsinställd Torkning
- 10 Startfördröjning

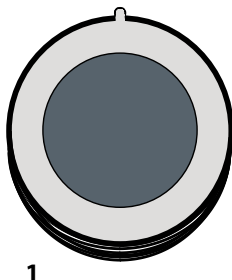

1

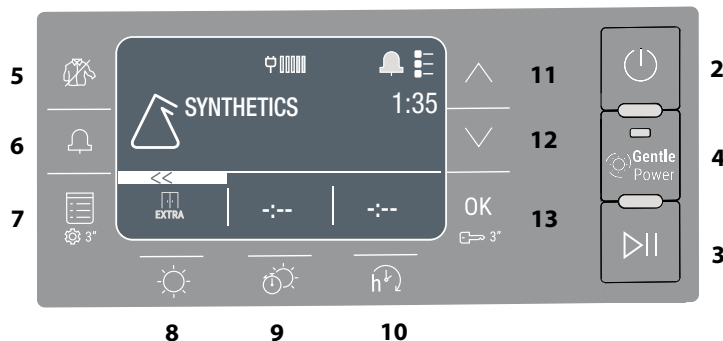

Navigeringsknappar och knappspärr

- 11 UPP
- 12 NED
- 13 BEKRÄFTA OK (Knappspärr om knappen hålls nedtryckt)

INDIKATORER

Cykelfas: Torkning - Avkylning

Töm vattentanken - Rengör det sekundära filtret - Tillsatta filter - Självrengör - Ekomonitor

Konsultera avsnittet om Problem och åtgärder: **Trasig** kontakta service - DEMO **Demo**

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

När du startar apparaten första gången, visar kontrollpanelen automatiskt den inställda språkmenyn. Knapparna **UPP** och **NED** visar de språk, som är tillgängliga i maskinen. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta. Maskinen kan inte användas, om du inte valt språk.

Se till att vattentanken är korrekt insatt.

För att torktummlaren ska fungera korrekt ska den installeras i ett rum där temperaturen är mellan 5 °C och 35 °C.

Innan du använder torktummlaren, kontrollera att den stått i vertikalt läge i minst 6 timmar.

Om du vill ändra luckslagningens sida ska du kontakta Kundtjänst. (Se telefonnumret i garantihäftet).

DAGLIG ANVÄNDNING

Genom att göra detta kommer din maskin att fungera PÅ BÄSTA SÄTT:

- kom ihåg att tömma vattentanken efter varje torkcykel.
- kom ihåg att rengöra filtren efter varje torkcykel.

Se avsnittet Skötsel och underhåll.

1. Anslut torktummlaren till eluttaget.
2. Öppna luckan och sätt i plaggen. Se alltid instruktionerna på klädmärken och de maxbelastningar som anges i programavsnittet. Töm fickorna. Se till att plaggen inte fastnar mellan luckan och/eller luckans filter. Sätt inte in föremål som är dyblöta. Torktumla inte stora, mycket skrymmande föremål.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på knappen "På/av".
5. Välj det program som passar bäst för typen av tyg i omgången.
6. Välj vid behov alternativet.
7. Tryck på knappen "Start/paus" för att påbörja torkningen.
8. I slutet av torkcykeln hörs en ljudsignal. En indikator på kontrollpanelen signalerar slutet på cykeln. Ta ut plaggen omedelbart för att förhindra att det bildas veck på tvätten.
9. Stäng av maskinen genom att trycka på knappen "På/av", öppna luckan och ta ut kläderna. Om maskinen inte stängs av manuellt ska du stänga av apparaten automatiskt för att spara energi efter cirka en kvart efter cykelns slut.

Observera att vissa program/alternativ överensstämmer med "Skrynkelfri"-systemet. Detta betyder att trumman under några timmar, efter torkcykelns slut, roterar med jämna mellanrum för att förhindra att det bildas veck. Vid strömbrott är det nödvändigt att trycka på knappen "Start/paus" för programstart.

Ekomonitor

Denna indikator visar energiförbrukningsnivån enligt de inställda programmen och alternativen. Förbrukningen står i proportion till de linjer, som visas på displayen, bredvid ekomonitor-ikonen.

ÖPPNING AV LUCKAN UNDER CYKELN

Tvätten kan kontrolleras medan torkcykeln går och eventuella plagg som redan är torra kan tas bort medan torkningen fortsätter för de återstående artiklarna. Tryck på knappen Start/paus efter att du har stängt luckan för att återuppta maskindrift.

Håll luckan stängd tills cykeln avslutas för att spara tid och energi.

NAVIGERING

Knapparna "UPP" och "NED" används för att navigera i de tillgängliga menyerna.

- Tryck på knappen **OK** för att bekräfta valet.
- Tryck på alternativknappen vid symbolen << när denna finns på displayen, för att återgå till föregående skärmbild.

Om inget val bekräftas, återgår displayen till huvudmenyn efter cirka 10 sekunder.

INSTÄLLNINGAR


För att få åtkomst till inställningsmenyn, håll den tillhörande knappen intryckt i några sekunder.

- **Välj Språk** visar de tillgängliga språken på displayen.
- **Ljud** gör det möjligt att aktivera eller avaktivera ljuden (vissa ljud, som t.ex. varningssignaler, kommer dock att förbli aktiva).
- **Ljus** gör det möjligt att modifiera displayens ljusstyrka.
- **Återställ** inställningar gör det möjligt att återställa fabriksinställningarna. Efter val av inställning, håll knappen intryckt **OK** i några sekunder.

TVÄTTETIKETTER

Kontrollera plaggens etiketter, i synnerhet när de läggs in första gången i torktummlaren. Nedan anges de vanligaste symbolerna:

- Kan torkas i torktummlare.
- Kan inte torkas i torktummlare.
- Kan torkas med hög temperatur.
- Ska torkas med låg temperatur.

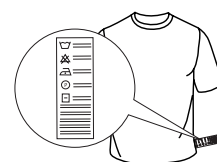

PROGRAM

Programmets längd beror på tvättmängd, tygsort, tvättmaskinens centrifugeringshastighet och andra valda alternativ. **På modeller med display visas cyklens längd på kontrollpanelen.** Återstående tid övervakas ständigt och modifieras under torkningscykeln för att ge den bästa möjliga förutsägelsen. Alternativ som ska användas - Om alla dina tvättar på automatiska cykler är konsekvent mindre torra eller mer torra än du vill, kan du öka eller minska torrhetsnivån med det specifika alternativet.

- Blandat**
Detta program är idealiskt för att torka både bomull och syntetiska material tillsammans.

kg 4
- Eko Bomull**
Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka bomullstvätt. Värdena i energitabellen baseras på detta program.

Max last*
- ANMÄRKNING:** för en optimal energieffektivitet, välj "Skåpstort" med alternativet torrhetsnivå. För att öka torrhetsnivån, välj "Extra torrt".
- Syntet**
För att torka tvätt som består av syntetfibrer.

kg 4
- Daglig**
Idealiskt för blandad tvätt i bomull/syntet, som centrifugerats i tvättmaskin på hög hastighet.

kg 2
- Ylle**
För torkning av ylleplagg. Det rekommenderas att vända plagget ut och in före torkning. Låt de tjocka kanterna torka på naturligt sätt, om de fortfarande skulle vara fuktiga.

kg 1
- Silke**
Mild torkning av sidenplagg.

kg 0.5
- Baby**
Ett program som särskilt studerats för att torka plagg och underkläder (bomull och frotté) till nyfödda samt ömtåliga plagg. Torka aldrig artiklar med plastöverdrag.

kg 2
- Dun**
För att torka skrymmande plagg som t.ex. en enstaka dunjacka.
- Fler Cykler**

Lakan & Handdukar
För att torka handdukar och sängkläder i bomull.

Max last*

Mikrofiber
Skonsam torkning av mikrofiber.

kg 2

Mjukdjur
Cykeln bibehåller tygdjurens ursprungliga utseende och lyster på bästa sätt. Ta bort alla tillbehör innan torkningen påbörjas. De enskilda delarna får inte överskrida 600 g.

kg 2

Fitness
För att torka sportplagg i syntetmaterial eller bomull.

kg 4

Dunjackor
För att torka jackor i fjäder och dun. Återställer deras naturliga mjukhet (2 jackor).

kg 2

Mattor
För att torka små badrums- och köksmattor. Torka inte mattor med delar i plast, då detta kan orsaka eldsvåda.

kg 3

Underkläder
För att torka mycket ömtåliga underkläder. Stäng alla hyskor och hakar före torkning.

kg 2

Skjortor
Detta program är avsett för skjortor i bomull eller bomull/syntetblandning.

kg 3

Jeans
För att torka normalsmutsiga jeans och plagg av starkt material som byxor och jackor.

kg 3

Anti Allergi
This cycle has the "Allergy UK" approval of "The British Allergy Foundation" attesting the effective reduction and elimination of allergens. It can be used both with damp load (drying and treatment) and dry load (half load only).

Max last*

Lättstruket
Denna cykel får fibrer att bli mjuka, vilket underlättar strykning och vikning. Lämplig för liten mängd fuktiga eller torra bomulls- och bomullsblandade tyger. Använd inte med kläder som fortfarande är våta.
- Snabbtvätt 30'**
För att torka bomullsplagg, som centrifugerats på hög hastighet i tvättmaskin.

kg 0.5

Uppfräschning
Kort program som lämpar sig för att fräscha upp fibrer och plagg genom emission av frisk luft. Ska inte användas på våta plagg. Kan användas med alla tvättmängder, men det är mest effektivt med små mängder. Cyklen vara i cirka 20 minuter.

***MAX LAST 9 Kg (Torr tvätt)**
- ALTERNATIV
- Med dessa knappar kan du anpassa det valda programmet enligt personliga krav. Inte alla alternativ är tillgängliga för alla program. Vissa alternativ kan vara oförenliga med dem du tidigare har ställt in. I så fall kommer du att bli varnad av summern och/eller de blinkande indikatorerna. Om alternativet är tillgängligt förblir alternativindikatorn på. Programmet kan behålla vissa alternativ som valts i tidigare torkcykler.
- Torkning**
Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att uppnå en annan fuktighetsnivå på tvätten. Displayen visar den nivå som valts. Efter några sekunders inaktivitet återgår displayen till huvudmenyn.

Stryktorrt: mycket känslig torkning. Artiklarna kan stryks lättare omedelbart efter cykeln.

Hängtorrt: en nivå som studerats för ömtåliga plagg; klara att hängas upp.

Skåptorrt: tvätten är klar att vikas ihop och läggas in i skåpet.

Extra Torrt: används för plagg som ska tas på direkt efter cykeln.
- Tidsinställd Torkning**
Detta alternativ gör att du kan ställa in torkningstiden. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att ställa in den önskade torkningstiden. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja.
- Startfördröjning**
Detta alternativ gör att du kan ställa in en fördröjning i förhållande till cyklens start. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen tills du når den önskade fördröjningen. Efter att den högsta valbara tiden uppnåtts, återställs alternativet om du trycker en gång till på knappen. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja. Efter att knappen start/paus tryckts in. Maskinen anger den tid, som återstår tills cykeln startar. Om luckan öppnas igen efter stängning måste du trycka på nytt på knappen start/paus.
- Skrynkefri**
Detta alternativ lägger till en anti-skrynkelbehandling vid cyklens slut genom rotation av korgen med jämna mellanrum (varar upp till 10 timmar). Den är särskilt användbar när du inte har möjlighet att ta ut plaggen omedelbart efter torkning. Om detta alternativ används tillsammans med fördröjd start läggs anti-skrynkelbehandlingen till även vid den fördröjda startfasen. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.
- Gentle Power**
I slutet av torkcykeln förlorar plaggen sin våta film, vilket skyddar dem från skav. När detta alternativ aktiveras utför torktumslaren anti-stressström-rörelser, vilket minimerar effekterna av tygslitage, samtidigt som det ger det speciella luftcirkulationssystemet jämnare torkning. Cykeltiden förlängs när det här alternativet är aktiverat.
- Knappspär**
Detta alternativ gör att maskinens kommandon inte kan användas, med undantag för knappen på/av. Med tänd maskin:

Aktivera
• för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet aktiverats.

Avaktivera
• för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet avaktiverats. Om detta alternativ valts vid föregående torkning, sparas det i minnet.

Slutsignal

Detta alternativ aktiverar en långvarig ljudsignal när cykeln är slut. Aktivera det om du inte tror att du hör det normala ljudet vid cykelns slut. Efter att alternativknappen trycks in, kan den aktiveras eller avaktiveras med hjälp av knapparna **UPP** och **NED**. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta. Om detta alternativ valts vid föregående torkning, sparas det i minnet.

Tillval

Denna knapp ger åtkomst till menyerna med alternativ nedan. Bläddra bland alternativen med knapparna "UPP" och "NED" och tryck på knappen **OK** för att bekräfta valet.

Skonsam

Möjliggör en mycket mildare behandling av tvätten genom att reducera torkningstemperaturen.

Stryklar

Med hjälp av ljudsignaler och anvisningar på displayen anger detta alternativ när tvätten når en temperatur, som lämpar sig för strykning. Ta ut de plagg du vill stryka, stäng luckan och tryck på knappen start/paus. Torktumlaren försetter tills de återstående plaggen når den valda torkningsnivån.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

WARNING: koppla ur torktumlaren under rengörings- och underhållsprocedurer.

Vattenuppsamlingstanken ska tömmas efter varje cykel (se fig. A).

Dra ut behållaren från torktumlaren och töm den i handfatet eller i något annat lämpligt avlopp och sätt sen tillbaka den på rätt sätt. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka behållaren på sin plats.

Rengöring av det primära luckfiltret efter varje cykel /se fig. B).

Dra ut luckans primära filter och rengör det genom att ta bort luddet från filterytan under rinnande vatten eller med en dammsugare.

Rengöring av det sekundära luckfiltret när den tillhörande indikatorn tänds (se fig. C).

Dra ut det sekundära luckfiltret och rengör alla dess delar. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under rinnande vatten eller med dammsugare.

Tillsatta filter - rengör bägge dörrfiltren (se fig. B, fig. C).

För bästa resultat bör alla filter torkas innan de sätts tillbaka på sin plats.

Använd inte torktumlaren utan att första ha satt tillbaka alla filter på rätt sätt på sina platser.

Filtren är grundläggande komponenter vid torkningen beträffar. Deras funktion är att samla upp det ludd, som formas under torkningen. Om filtren skulle täppas till, äventyras luftflödet inne i torktumlaren; torkningstiden förlängs, energiförbrukningen ökar och det kan uppstå

skador på torktumlaren. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan det hända att torktumlaren inte startar.



Självrengör

Underhållet av bottenfiltret för denna modell är automatisk. Torkaren utför rengöring när sensorerna signalerar behovet av att göra det. I det här fallet fortsätter maskinen att fungera även när torkningscykeln är klar. En indikator på kontrollpanelen kommer att signalera underhållet. **Stäng inte av maskinen under denna fas.**

Rengöring av torktumlaren

- De externa metall-, plast- och gummidelarna kan rengöras med en fuktig trasa.
- Rengör det främre luftintagsgallret regelbundet (var sjätte månad) med en dammsugare för att avlägsna ludd, fluff eller dammavlagringar. Ta också bort eventuella luddavlagringar från filterområdet med en dammsugare nu som då.
- Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.

TRANSPORT OCH HANTERING

Lyft aldrig torktumlaren genom att hålla fast i dess ovansida.

- Ta ut stickkontakten.
- Ta bort vattnet från vattentanken helt.
- Kontrollera att luckan och vattentanken är ordentligt stängda.



Energiförbrukning			
Avstängt läge (Po) - Watts			0.33
Kvarlämnat läge (PI) - Watts			2.00
Program	Kg	kWh	Minuter
Eko Bomull*	9	1.64	210
Eko Bomull	4.5	0.86	120
Syntet	4	0.50	78
Referensprogram för energietiketten, avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt. Detta är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt. (Standard/Ennalta määrittely alkuasetus).			

Värmepumpsystem

Värmepumpen innehåller gas med växthuseffekt, som befinner sig i en hermetiskt sluten enhet. Denna slutna enhet innehåller 0.43 kg gas R134a F. GWP = 1430 (1 t CO₂).

PRODUKTBESKRIVNING

- Vattenuppsamlingstank (A)
- Luftintagets galler
- Luckfilter: primär (B), sekundär (C)

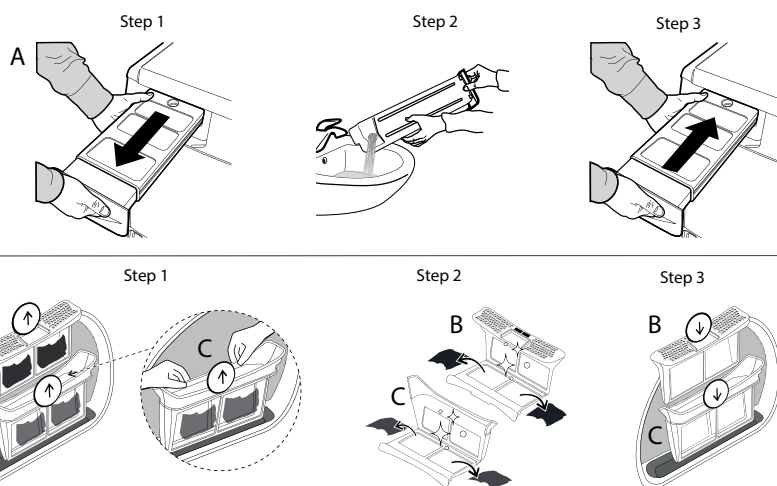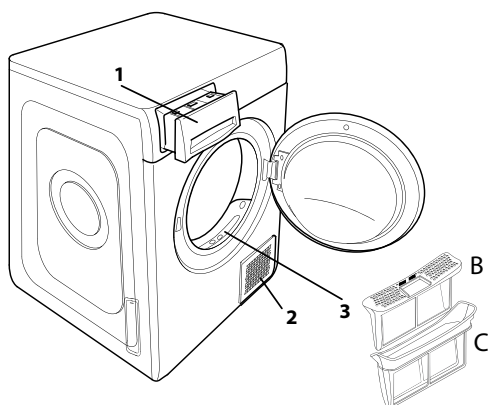


PROBLEM OCH ÅTGÄRDER

SV

Vid fel kontrollera nedanstående lista innan du kontaktar service. Felen är ofta obetydliga och kan lösas på några få minuter.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Torktummlaren tänds inte.	Kontakten sitter inte i uttaget.	Sätt i kontakten i uttaget.
	Uttaget är trasigt.	Prova att ansluta en annan hushållsapparat till samma uttag. Använd inga elektriska anslutningsenheter typ adaptrar eller förlängningssladdar.
	Strömmen har brutits.	Vänta tills strömförsörjningen har återställts och slå på säkringen igen vid behov.
Torktummlaren startar inte.	Luckan har inte stängts ordentligt.	Stäng luckan.
	En fördröjning av cykelns start har ställts in.	I maskiner med denna funktion: vänta tills den inställda fördröjningen avslutats eller stäng av maskinen för att göra om inställningen. Konsultera sektionen Alternativ.
	Knappen Start/Paus har inte tryckts in för att starta programmet.	Tryck på knappen Start/Paus.
	På maskiner, som är utrustade med knapplås, har detta alternativ införts.	Se avsnittet Alternativ. Om tangentlås har valts ska du inaktivera det. Om du stänger av maskinen inaktiveras inte detta alternativ.
Tygen är våta när cykeln är klar.	Liten tvättmängd.	Det automatiska programmet har inte avläst önskad slutlig fuktighetsgrad. Torktummlaren avslutar programmet och stannar sedan. Om detta händer ska du bara välja ytterligare en kort torktid eller välja alternativet extra torrt, om ett sådant finns.
	Stora last eller tyngre material.	Torrhetsnivån kan ändras till specifik torrhet som önskas. Extra torrt rekommenderas för plagg, redo att bäras.
Torkningstider- na är mycket långa.	Tillräckligt underhåll har inte utförts.	Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL och utför de beskrivna ingreppen.
	Det inställda programmet, tiden och/eller torkningsnivån lämpar sig inte för den typ eller den mängd tvätt som lagts i torktummlaren.	Konsultera sektionen program och alternativ för att hitta de program och alternativ, som lämpar sig för denna typ av tvätt.
	Plaggen är för våta.	Utför en tvättcykel med högre centrifugeringsvarv för att eliminera så mycket vatten som möjligt.
	Torktummlaren kan vara överbelastad.	Konsultera sektionen program för att verifiera max belastning för varje program.
	Rumstemperatur.	Torktiden kan bli längre om rumstemperaturen är utanför temperaturintervallet 14–30 °C.
Programmet har inte avslutats.	Strömmen kan ha brutits.	Om strömmen brutits måste knappen Start/Paus tryckas in för att starta cykeln på nytt.
Tända eller blinkande indikatorer		
Vattentank	Vattenuppsamlingstank är full.	Töm vattentanken. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Luckfilter	Fel på det luftflöde som krävs för att maskinen ska kunna fungera.	Rengör luckfilter och kontrollera att luftintagets galler är fritt. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan torktummlaren skadas. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Undre filter*	Det undre filter behöver rengöras.	Utför rengöring av det undre filter. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
DEMO Cykeln varar i några få minuter.	Torktummlaren befinner sig i läge DEMO. Indikatorn DEMO är tänd.	Ta bort läget Demo. Följande ingrepp ska utföras i följd och utan pauser. Slå på maskinen och slå sen av den. Tryck på knappen Start/Paus tills en ljudsignal hörs. Slå på maskinen igen. Maskinen signalerar att funktionen avaktiverats.
Förekomst av skiftnyckelsymbolen anger ett fel.	Maskinens sensorer har läst av ett fel.	Släck torktummlaren och koppla bort den från elnätet. Öppna luckan omedelbart och ta ut tvätten, så att värmen kan skingras. Vänta i cirka 15 sekunder. Anslut torktummlaren till elnätet, lägg i tvätten och starta torkningscykeln. Om problemet kvarstår, kontakta service och meddela de bokstäver och nummer som visas på displayen. Till exempel F3 och E2.

Anmärkning: vissa modeller är självrengörande: dessa är inte utrustade med undre filter, konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.

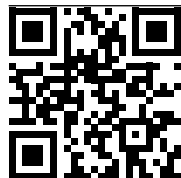

Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbplats docs.bauknecht.eu och parts-selfservice.whirlpool.com
- Använda QR-koden
- Eller, genom att kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.



Bauknecht



12/2022