

Guide Réparation

Procédure Autotest

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

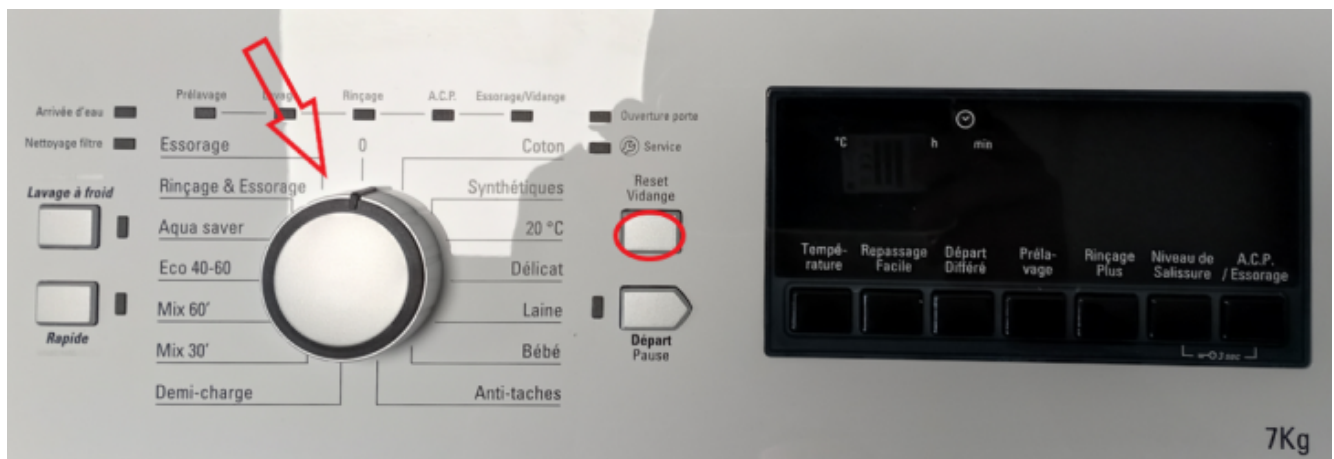
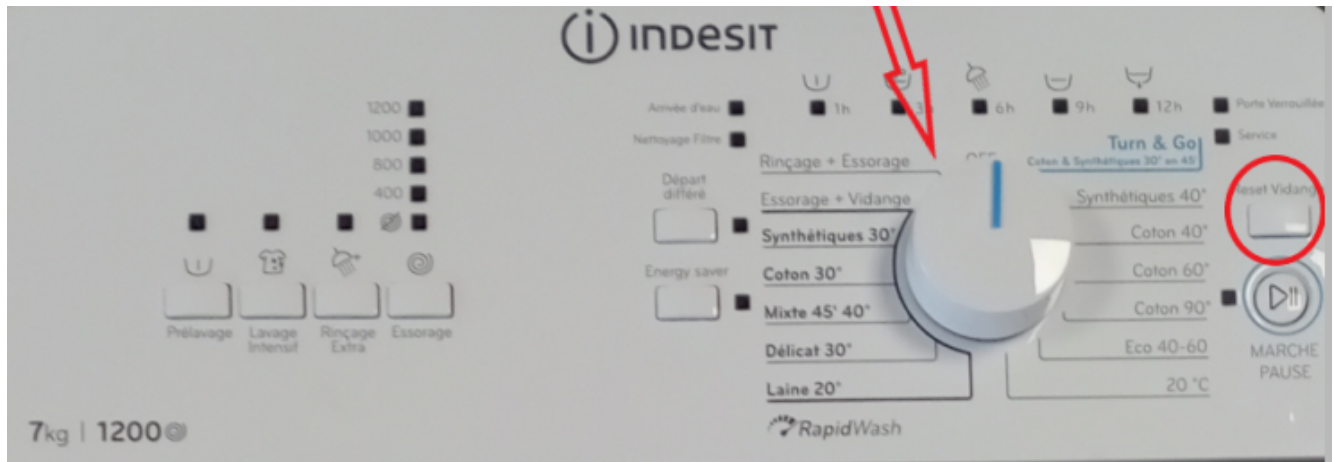
EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle de lave-linge sont disponibles sur le site: <https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

MODÈLE






Lave-linge Innex Top équipé d'une électronique Wave



	 Sélectionner le programme par bouton
1.	Fermer la porte
2.	Sectionner le premier programme disponible dans le sens antihoraire en partant de position « 0 » du sélecteur (Normalement "Vidange" or "Essorage")
3.	Appuyer sur le bouton PB 4 fois en moins de 5 sec.
4.	Le dernier code défaut est présenté sur l'afficheur, pressez le bouton "départ" pour avancer à l'étape suivante.
5.	Le second code défaut est présenté sur l'afficheur, pressez le bouton "départ" pour avancer à l'étape suivante.
6.	Le troisième code défaut est présenté sur l'afficheur, pressez le bouton "départ" pour démarrer le programme Test.
7.	Pour passer à l'étape suivante appuyer 2 fois sur PB.
8.	Passer à l'étape C5, appuyer une fois sur le bouton "Start ».

Nb : Pour Etape 3 - Touche PB est la touche annulation (reset)

Attention: Le programme test doit être fait sans linge

Symbole - Phases	Digits Température	Description du déroulement du programme	Contrôles par
 les symboles s'allument alternativement sur une séquence allant de gauche à droite	C0	La porte est verrouillée. le CUC effectue son auto test (Unité Centrale de Contrôle)	Détections CUC F02, F05, F08, F12, F13, F14, F15, F21, F23, F26
	C1	Admission eau Chaude=x" (si prévu) Admission eau prélavage=x" (PW) Admission eau lavage=x" (MW) Admission eau rinçage=x" (PW + MW)* *admission eau par MW jusqu'au niveau de lavage. Le sens de rotation moteur s'inverse	Technicien: - Vérifier l'alimentation de l'électrovanne - Vérifier la distribution dans le distributeur - Vérifier le pressostat Note: Le temps de remplissage dépend du modèle . pour production avant sem 07/2011 : 15 seconds. Pour production après sem 07/2011 : 5 seconds
	C2	L'élément chauffant est alimenté. Le sens de rotation moteur s'inverse.	Technicien: - Vérifier l'alimentation du thermoplongeur - Vérifier l'inversion du sens de rotation moteur Détections CUC - F06, F07, F27, F03
	C3	La pompe de vidange est alimentée jusqu'à ce que le niveau bas soit détecté puis après 5" le sens de rotation du moteur est inversé.	Technicien: - Vérifier l'alimentation de la pompe de vidange - Vérifier le pressostat - Vérifier l'inversion du sens de rotation moteur Détections CUC: - F06, F07, F27
	C4	Rotation moteur à la vitesse maximale et la pompe de vidange est alimentée.	Technicien: - Vérifier si le moteur fonctionne à la vitesse maximale. - Vérifier l'alimentation de la pompe de vidange Détection CUC: - F28
	C5	Fin d'alimentation moteur et déverrouillage de la porte. Le lave-linge est arrêté.	Technicien: - Vérifier le déverrouillage de la porte. Détection CUC: - F13

Les digits du temps restant sont alimentés suivant une séquence pré-définie, les digits du sélecteur de vitesse sont tous éteints