

S E R V I C E

**European Appliances
France SAS
Consumer Services**

GR 481290160077

Date : 30.04.2025

Guide Réparation

Instructions Logicielles - Réinitialisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle d'appareil sont disponibles sur le site:

<https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

<https://pieces-detachees.indesit.fr/>

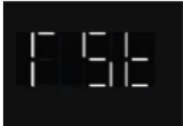
<https://pieces-detachees.hotpoint.fr/>

MODÈLE : Lave linge frontal Horizon

Horizon

Réinitialisation Carte électronique
et micro logiciel .

Méthode de réinitialisation modèle Horizon

Réinitialisation de la carte électronique et logiciel.	Avec cette action, tous les paramètres de la carte électronique de votre lave-linge seront réinitialisés. Les paramètres de l'appareil seront à l'identique de sa sortie d'usine. (Y compris la connexion WiFi si le produit dispose de la fonction Wifi.)	Lorsque le lave-linge est éteint, appuyez simultanément sur les touches « Température » et « Essorage » pendant 5 secondes pour déclencher la réinitialisation. (Pour certains modèles, il faudra appuyer sur les touches « Température » et « Fin Différée »). Après avoir maintenu les touches enfoncées pendant 5 secondes  apparaît sur l'écran. Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour procéder à la réinitialisation.  Une fois la réinitialisation terminée, toutes les LED de l'écran s'allumeront pendant 1 seconde et le lave-linge s'éteindra ensuite.
---	--	---