

DAGLIG INFORMATIONSBOK



TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT INDESIT

För att få mer omfattande hjälp och stöd, vänligen registrera din produkt på www.indesit.com/register




Du kan ladda ner handböckerna Säkerhetsinstruktioner och Användning och skötsel genom att besöka vår hemsida docs.indesit.eu och följa instruktionerna på baksidan av denna broschyr.




Innan apparaten används ska man noga läsa igenom guiden **Hälsa och säkerhet**.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

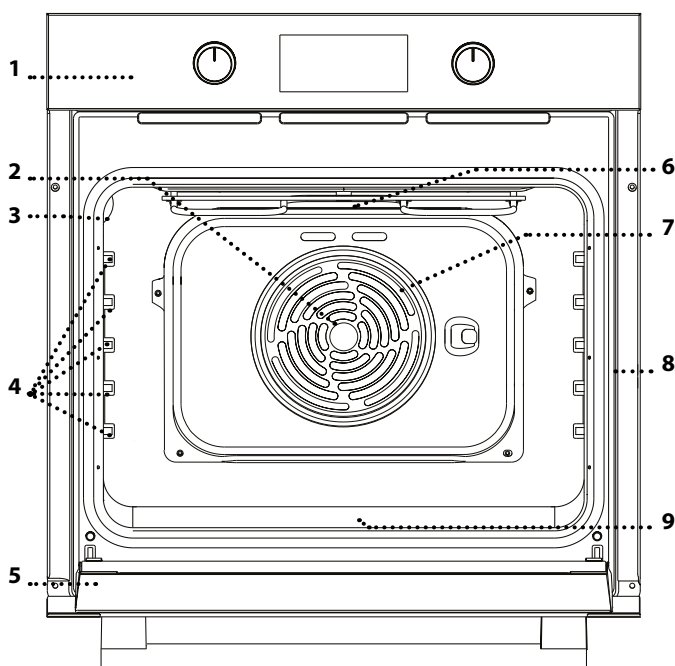

1. Kontrollpanel
2. Fläkt
3. Lampa
4. Sidostegar
(nivån anges på väggen i ugnsutrymmet)
5. Lucka
6. Övre värmeelement/
grillelement
7. Runt värmeelement
(dolt)
8. Identifieringsskylt
(ska inte tas bort)
9. Nedre värmeelement
(dolt)

KONTROLLPANEL

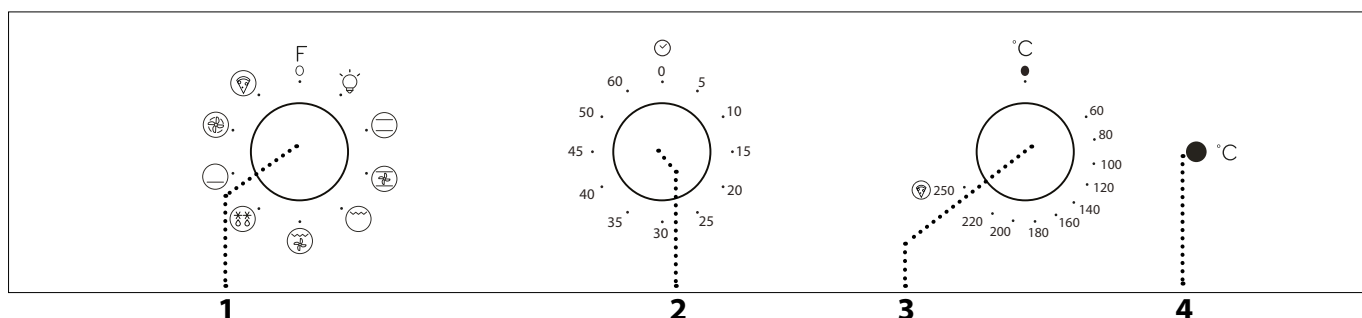

1. VÄLJARRATT

För att sätta på ugnen genom att välja en funktion. Vrid till O för att stänga av ugnen.

2. TIMERRATT

Används som timer. Den varken startar eller avbryter tillagningen.


3. TERMOSTATRATT

Vrid för att välja önskad temperatur och aktivera den valda funktionen.


4. LAMPA TERMOSTAT/ FÖRVARMNING

Tänds under uppvärmningsfasen. Släcks när önskad temperatur har uppnåtts.


GALLER

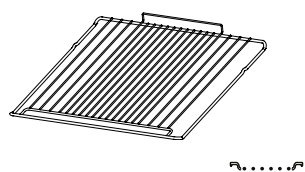

BAKPLÅT

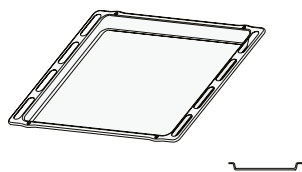

LÅNGPANNA (I FÖREKOMMANDE FALL)

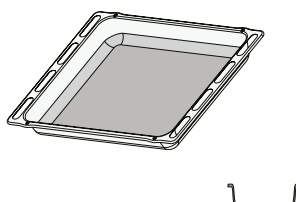

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt. Andra tillbehör kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.

ANVÄNDNING AV TILLBEHÖREN

• Sätt in gallret på önskad nivå genom att hålla den något vinklad uppåt och lägga ned den upplyfta bakre delen (uppåtpåkande) först. Låt den sedan glida vågrätt längs sidostegarna så långt in som möjligt.

De andra tillbehören, såsom bakplåten, sätts in vågrätt genom att låta dem glida längs sidostegarna.
• Det går att ta av sidostegarna för att underlätta rengöring av ugnen: Dra i dem så att de lossnar från deras fästen.

FUNKTIONER



AV

För att stänga av ugnen.



BELYSNING

För att tända belysningen i ugnsutrymmet.



ÖVER/UNDERVÄRME

För tillagning av alla slags rätter på en enda fals. Vi rekommenderar att placera maten på den 2:a nivån.



ÖVER/UNDERV.& FLÄKT

För tillagning av kött eller för att baka kakor med flytande innehåll på en enda fals.



GRILL

För att grilla stekar, kebab och korv, gratinera grönsaker eller rosta bröd. Vid grillning av kött rekommenderar vi att använda en långpanna för att samla upp stekskyn: Placera långpannan på en av falsarna under gallret och tillsätt 200 ml kranvatten.



GRATIN

För att steka större köttbitar (lammstek, rostbiff, kyckling). Vi rekommenderar att använda en långpanna för att samla upp stekskyn: Placera långpannan på en av falsarna under gallret och tillsätt 200 ml kranvatten.



TINAR UPP

För att tina frysta matvaror snabbare.



UNDERVÄRME

För att bryna maträttens undersida. Funktionen kan även användas för långkok, för att laga färdigt rätter med mycket flytande fyllning (efterrätter eller middagsrätter) eller tjocka såser och fonder.



FLERA NIVÅER

För tillagning av olika livsmedel som kräver samma tillagningstemperatur på flera falsar (högst tre) på samma gång. Funktionen gör det möjligt att tillaga olika slags mat utan risk att de drar åt sig lukt från varandra.



PIZZA

Används för att baka olika typer och storlekar av pizza eller focaccia. Vi rekommenderar att placera maten på den 2:a nivån. Värm upp ugnen innan du startar tillagningen.

FÖRSTA ANVÄNDNING

En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen: Detta är helt normalt. Innan du börjar laga mat rekommenderar vi därför att värma ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella lukter.

Ta bort eventuell skyddskartong eller plastfilm från ugnen och avlägsna eventuella tillbehör från dess insida.

Värm ugnen till 250° C i cirka en timme, helst med funktionen "Över/undervärme och fläkt". Ugnen ska vara tom när detta görs. Följ instruktionerna för att ställa in funktionen på rätt sätt.

Observera: Vi råder till att lufta rummet efter att ha använt apparaten första gången.

DAGLIG ANVÄNDNING

1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

För att välja en funktion, vrid *väljarratten* till symbolen för önskad funktion.

2. AKTIVERA EN FUNKTION

För att starta den valda funktionen, vrid *termostatratten* för att ställa in önskad temperatur.

För att avbryta funktionen när som helst, stäng av ugnen, vrid *väljarratten* och *termostatratten* till **O** och **●**.

3. FÖRVÄRMNINGSFAS

När funktionen har aktiverats tänds termostatens lysdiod för att signalera att förvärmningsfasen har börjat.

I slutet av fasen släcks termostatens lysdiod för att ange att ugnen har uppnått den inställda temperaturen: Lägg in maten och fortskrid med tillagningen.

Observera: Att lägga in maten i ugnen innan förvärmningen är klar kan ha en negativ effekt på det slutliga tillagningsresultatet.

4. STÄLLA IN TIMERN

Detta alternativ varken avbryter eller startar tillagningen, men tillåter dig att använda displayen som timer, både när ugnen är i funktion och när den är avstängd.

För att aktivera timern ska du vrida vredet medurs till ändläge och sedan tillbaka moturs till önskad tid: en ljudsignal varnar dig när nedräkningen når slutet.

TILLAGNINGSTABELL

RECEPT	FUNKTION	FÖRVÄRMNING	TEMPERATUR (°C)	TID (MIN)	NIVÅ OCH TILLBEHÖR
Tårtor		Ja	150 - 170	30 - 90	2 
		Ja	160 - 180	30 - 90	4 1  
Fylld tårta (cheesecake, äppelstrudel, fruktpaj)		Ja	160 - 200	35 - 90	2 
		Ja	160 - 200	40 - 90	4 2  
Småkakor		Ja	160 - 180	20 - 45	3 
		Ja	150 - 170	20 - 45	4 2  
		Ja	150 - 170	20 - 45	5 3 1   
Petit-chouer		Ja	180 - 210	30 - 40	3 
		Ja	180 - 200	35 - 45	4 2  
Maränger		Ja	90	150 - 200	3 
		Ja	90	140 - 200	4 2  
		Ja	90	140 - 200	5 3 1   
Pizza, focaccia		Ja	190 - 250	15 - 50	1 / 2 
		Ja	190 - 250	20 - 50	4 2  
Småbröd (80g)		Ja	180 - 200	30 - 45	2 
Brödlimpa (500g)		Ja	180	50 - 70	1/2 
Bröd		Ja	180 - 200	30 - 80	4 2  
Frost pizza		Ja	250	10 - 20	3 
		Ja	230 - 250	10 - 25	4 2  
Middagspajer (grönsakspaj, quiche)		Ja	180 - 200	30 - 45	2 
		Ja	180 - 200	35 - 50	4 2  
		Ja	180 - 200	35 - 50	5 3 1   
Vol-au-vent/mördegsbakning		-	190 - 200	20 - 30	3 
		-	180 - 190	20 - 40	4 2  
		-	180 - 190	20 - 40	5 3 1   

FUNKTIONER	 Över/undervärme	 Grill	 Gratin	 Pizza	 Flera nivåer	 Över/underv.& fläkt
TILLBEHÖR	 Galler	 Bakplåt eller kakform på galler	 Bakplåt/Långpanna eller kakform på galler	 Långpanna/Bakplåt	 Långpanna/Bakplåt med 200 ml vatten	

RECEPT	FUNKTION	FÖRVÄRMNING	TEMPERATUR (°C)	TID (MIN)	NIVÅ OCH TILLBEHÖR
Lasagne/tillagad pasta/cannelloni/pudding		Ja	190 - 200	45 - 65	2
Lamm/kalv/nöt/fläsk 1 kg		Ja	190 - 200	80 - 110	3
Grillat fläskkött med knaprig svål 2 kg		Ja	180 - 190	110 - 150	2
Kyckling/kanin/anka 1 kg		Ja	200 - 230	50 - 100	2
Kalkon / gås 3 kg		-	180 - 200	150 - 200	2
Ugnsbakad fisk/inbakad fisk (filé eller hel)		Ja	170 - 190	30 - 45	2
Fyllda grönsaker (tomater, squash, aubergin)		Ja	180 - 200	50 - 70	2
Rostat bröd		-	250	2 - 6	5
Fiskfiléer/skivor		-	250	15 - 30*	4 3
Korv / grillspett / revbensspjäll / hamburgare		-	250	15 - 30*	5 4
Grillad kyckling 1-1,3 kg		Ja	200 - 220	60 - 80**	2 1
Rostbiff, blodig 1 kg		Ja	200	35 - 50**	3
Lammlägg/fläsklägg		Ja	200	60 - 90**	3
Ugnsbakad potatis		Ja	200 - 220	35 - 55**	3
Grönsaksgratäng		-	190 - 200	25 - 55	3
Kött och potatis		Ja	190 - 200	45 - 100***	4 1
Fisk och grönsaker		Ja	180	30 - 50***	4 1
Lasagne och kött		Ja	200	50 - 100***	4 1
Komplett måltid: fruktpaj (nivå 5)/ lasagne (nivå 3)/kött (nivå 1)		Ja	180 - 190	40 - 120***	5 3 1

Tillagningstiden inbegriper inte en förvärmningsfas. Vi rekommenderar att lägga in maten i ugnen och ställa in tillagningstiden först när den önskade temperaturen har uppnåtts.

* Vänd maten efter halva tiden.

** Vänd maten efter två tredjedelar av tiden (vid behov).

*** Beräknad tid: Maten kan tas ut från ugnen vid olika tidpunkter beroende på hur du vill ha maten tillagad.

Ladda ner handboken Användning och skötsel från docs.indesit.eu för tabellen över testade recept som har sammanställts för certifikatutfärdare i enlighet med standard IEC 60350-1.

FUNKTIONER						
	Över/undervärme	Grill	Gratin	Pizza	Flera nivåer	Över/underv.& fläkt
TILLBEHÖR						
	Galler	Bakplåt eller kakform på galler	Bakplåt/Långpanna eller kakform på galler	Långpanna/Bakplåt	Långpanna/Bakplåt med 200 ml vatten	

HUR DU SKA LÄSA TILLAGNINGSTABELLEN

Tabellen listar den bästa funktionen, tillbehören och nivån som ska användas för att laga olika typer av mat. Tillagningstiden startar från när du sätter in maten i ugnen, men inbegriper inte uppvärmningen (där sådan krävs). Tillagningstemperaturer och tider är ungefärliga och beror på mängden mat och på vilka tillbehör som används. Använd i början de lägsta inställningarna som rekommenderas och om tillagningen inte blir som du tänkt dig kan du övergå till de högre inställningarna. Använd de medföljande tillbehören och helst tårtformar och ugnsfasta plåtar i mörk metall. Det går även att använda formar och tillbehör i pyrex-glas eller stengods, men tillagningstiderna blir en aning längre.

TILLAGNING AV OLIKA SORTERS MAT SAMTIDIGT

Funktionen "Flera nivåer" gör det möjligt att tillaga olika typer av mat (såsom fisk och grönsaker) samtidigt på olika nivåer. Ta ut den maträtt som kräver kortare tillagningstid och låt tillagningen fortsätta för maträtter som kräver längre tid.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Använd inte ångrengöringsutrustning.

Använd skyddshandskar när detta görs.

Åtgärderna ska utföras med kall ugn.

Koppla bort apparaten från elnätet.

Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

YTTRE YTOR

Rengör ytorna med en fuktig trasa av mikrofiber. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk. Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Om en produkt av denna typ av misstag skulle spillas på apparaten ska du omedelbart rengöra med en fuktig trasa av mikrofiber.

INSIDAN

Efter varje användning, låt ugnen svalna och rengör den sedan, helst medan den fortfarande är varm, för att ta bort eventuella avlagringar eller fläckar som orsakas av matrester. För att torka upp eventuell kondens som bildas som ett resultat av tillagning av mat med hög vattenhalt, låt ugnen svalna helt och torka sedan av den med en trasa eller svamp.


- Luckan kan lätt tas bort och sättas tillbaka för att underlätta rengöring av glaset .
- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Det övre värmeelementet på grillen kan sänkas för att rengöra ugnens ovansida.

TILLBEHÖR


Blötlägg tillbehören i en lösning med handdiskmedel efter användning. Hantera dem med grytlappar om de fortfarande är varma. Matrester kan avlägsnas med en diskborste eller svamp.

SÄNKA DET ÖVRE VÄRMEELEMENTET

1. Ta ut värmeelementet från dess plats och sänk det sedan.

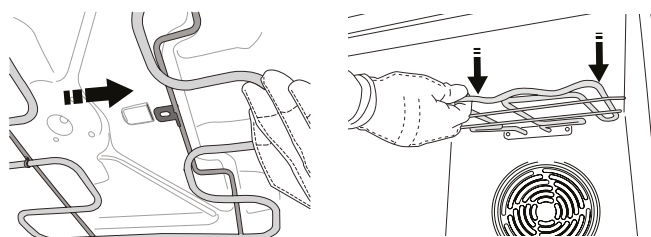


2. För att sätta tillbaka värmeelementet på plats, lyft upp det, dra det något mot dig och säkerställ att fliken hamnar på rätt plats.

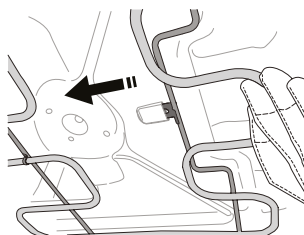

TA BORT OCH MONTERA LUCKAN


1. För att ta bort luckan, öppna den helt och sänk spärrarna tills de är i olåst läge.

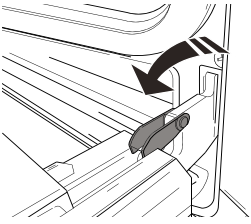

2. Stäng luckan så mycket som det går.

Ta ett fast tag i dörren med båda händerna - håll inte i handtaget.

Ta helt enkelt av luckan genom att fortsätta att stänga den samtidigt som du drar den uppåt (a) tills den lossnar från fästet (b).

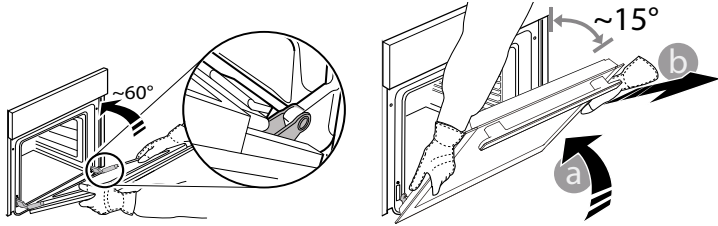

Lägg ned luckan på sidan på ett mjukt underlag.



3. Montera tillbaka luckan genom att flytta den mot ugnen, rikta in gångjärnens krokar i höjd med dess fästen och säkra den övre delen i fästet.

4. Sänk luckan och öppna den sedan helt. Sänk hakarna till ursprungligt läge: se till att du sänker dem helt.

5. Testa att stänga luckan och kontrollera att den är i linje med kontrollpanelen. Om den inte är det, upprepa stegen ovan.


KLICKA FÖR ATT RENGÖRA - RENGÖRING AV GLASET

1. Efter att luckan har tagits bort och lagts ned på en mjuk yta med handtaget nedåt, tryck samtidigt på de två låsklämmorna och ta bort luckans övre kant genom att dra den mot dig.

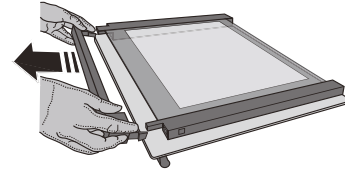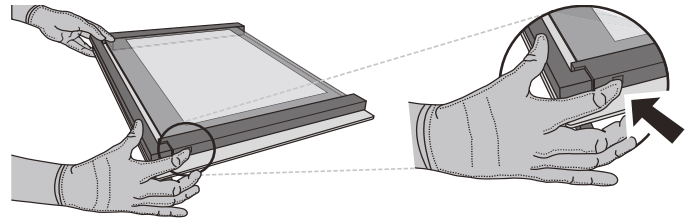

2. Lyft upp och håll stadigt innerglaset med båda händerna, ta bort det och lägg ned det på en mjuk yta innan du rengör det.

3. För att sätta tillbaka innerglaset korrekt, kontrollera att "R" är synligt i det vänstra hörnet. Sätt först in glasets långsida som indikeras av "R" i dess hållare och sänk det sedan på plats.

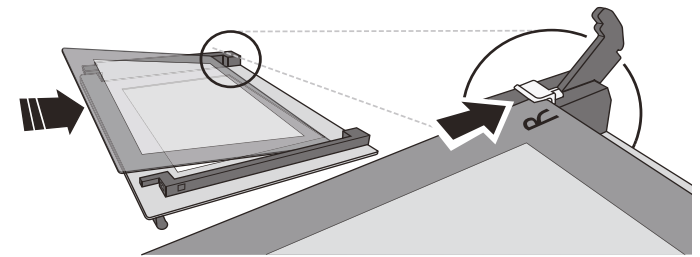

4. Sätt in den övre kanten: Ett klickljud anger att det är korrekt insatt. Försäkra dig om att tätningen är säker innan luckan monteras tillbaka.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott. Frånkopplad från elnätet.	Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.

PRODUKTBLAD

 [www](http://www.docs.indesit.eu) Produktbladet med energiförbrukningen för denna apparat kan laddas ner från vår webbplats **docs.indesit.eu**

HUR DU FÅR TAG PÅ HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL


>  Ladda ner handboken Användning och skötsel från vår webbplats **docs.indesit.eu** (du kan använda denna QR-kod) och ange produktens handelskod.



> Du kan även kontakta vår kundservice.

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE

Du hittar våra kontaktuppgifter i garantihäftet. När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

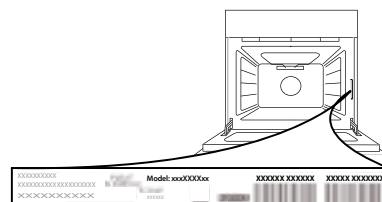

400010892976

Tryckt i Italien

