

**TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN****BAUKNECHT**

För att du ska kunna få all den hjälp du behöver ber vi dig registrera din produkt på [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)

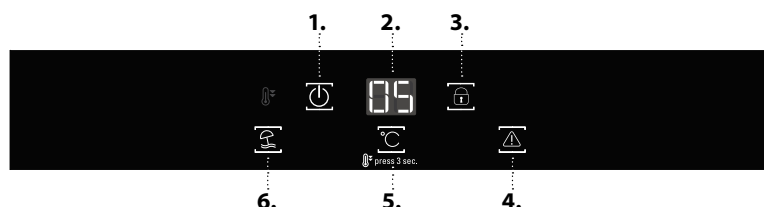


**Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.**

**FÖRSTA ANVÄNDNINGEN**

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperaturlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

**KONTROLLPANEL**

1. På/Standby
2. Temperaturdisplay
3. Knapplås
4. Larmavstängning
5. Apparatsens temperatur
6. Vacation (Semesterläge)

**PÅ/STANDBY**

Tryck på knappen  i 3 sekunder för att stänga av apparaten. När apparaten är i standby-läge tänds ikonen och lampan inuti kyldelen förblir släckt. Tryck snabbt på knappen igen för att slå på apparaten.

Anmärkning: Den här funktionen bryter inte apparatsens strömförsörjning.

**TEMPERATURDISPLAY**

Displayen visar temperaturen inuti kyldelen (mellan 2 °C och 7 °C).

För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och förvaringstiderna som står i användarhandboken online.

**KNAPPLÅS**

Knapplåset kan aktiveras/inaktiveras genom att hålla  -knappen nedtryckt i 3 sekunder, tills ett bekräftelseljus hörs (ikonen tänds omedelbart och försvinner efter några sekunder). Om du trycker på någon av knapparna när knapplåset är aktivt avges en ljudsignal och ikonen  blinkar.

**STÄNGA AV LARMET**

Tryck kortvarigt på knappen  för att stänga av larmet.

**APPARATENS TEMPERATUR**

Det går att ställa in en annan temperaturen med knappen °C.

**Fast Freeze/Cool (Snabbfrysning/kylning) (Fast Cooling - Snabbkylningsfunktion)**

För att snabbt kyla ned kyldelen, eller sex timmar innan en stor mängd mat som ska frysas in läggs in i frysdelen (i förekommande fall), sätt på funktionen "Snabbkylning" genom att trycka på knappen  i 3 sekunder.

När funktionen är aktiverad visas ikonen. Funktionen stängs av automatiskt efter 6 timmar eller manuellt genom att hålla knappen intryckt i  3 sekunder.

Anmärkning: Placera inte matvaror som ska frysas in så att de har direkt kontakt med redan infrysade matvaror.

Rekommenderad inställning: - 18 °C

**VACATION (SEMESTERLÄGE)**

Använd den här funktionen när du och din familj ska vara bortresta en längre tid.

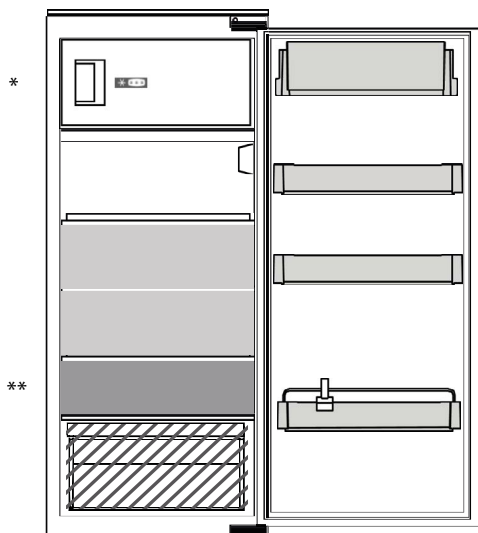
Tryck på "Vacation"-knappen (semester)  i 3 sekunder för att sätta på funktionen. Displayen visar kylens temperatur (12°C) och ikonen  tänds. Ta ut maten från apparaten när funktionen har aktiverats och stäng dörren. Apparaten bibehåller en lämplig temperatur för att motverka dålig lukt.

För att stänga av funktionen, tryck kort på knappen eller tryck på knappen °C .

\* Finns endast på vissa modeller

## FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRUCKER

\*\* För modeller med "0° ZONE"-FACK är den kallaste delen den som markerats i förklaringen



### Förklaring

|                                                                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TEMPERERAD ZON</b><br>Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt |
|  | <b>KALL ZON</b><br>Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt                                 |
|  | <b>KALLASTE DELEN</b><br>Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk                                       |
|  | <b>FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA</b>                                                                                                       |

### KYLDELEN

#### Facket för nollgradig förvaring ("0° ZONE")\*

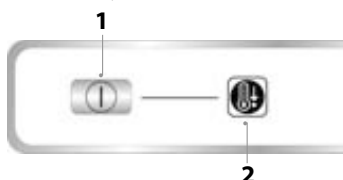
Avdelningen "0° ZONE" är speciellt konstruerad för att hålla en låg temperatur och en korrekt fuktgrad för att bevara färska livsmedel längre (till exempel kött, fisk, frukt och vintergrönsaker).

Fuktkontrollteknologi i kombination med Active0 ger optimal bevaring av livsmedel när de inte är helt förpackade.



#### Hur facket slås på och av

Fackets inre temperatur är cirka 0° när funktionen är på. Tryck på knappen (1) under drygt en sekund tills symbolen (2) börjar lysa. Den tända symbolen (2) betyder att facket är på. Du stänger av facket genom att trycka på knappen (1) igen i drygt en sekund. Den inre temperaturen beror på kylskåpets allmänna temperatur.



För att "0° ZONE"-facket ska fungera på rätt sätt är det viktigt att:

- apparaten är påslagen
- temperaturinställningen är mellan +2 °C och +6 °C
- "0° ZONE"-facket är påslaget
- varken Vacation- eller Standby-läget är aktivt

Anmärkningar:

- Om symbolen inte tänds när facket slås på ska du kontrollera att lådan är ordentligt insatt. Kontakta kundservice om problemet kvarstår.
- Du kan höra ett svagt ljud när du för in "0° ZONE"-facket i apparaten. Detta är fullt normalt.

**Viktigt:** Var försiktig när du placerar matvaror och små behållare på den övre hyllan i "0° ZONE"-facket eftersom de oavsiktligt kan falla ner mellan hyllan och kyldelens bakre panel.

#### Ta ut "0°"-zonens sektion

Gör så här:

1. Det går lättare att ta ut facket om du tömmer eller tar ur de nedre dörrfacken.
2. Ta ut facket genom att vrida det uppåt.
3. Ta bort den vita plasthyllan under facket.

Anmärkningar: Det går inte att ta bort den övre hyllan och sidostöden.

För att använda avdelningen "0° ZONE" igen, sätt försiktigt tillbaka den vita plasthyllan under avdelningen innan du sätter in lådan och sätter på funktionen igen.

För att få en större kylningsvolym och minska energiförbrukningen, rekommenderar vi att du tar bort avdelningen "0° ZONE". Rengör regelbundet facket och dess komponenter med en trasa och en lösning av ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel (den vita plasthyllan under lådan ska inte täckas helt med vatten) som är lämpligt för att rengöra insidan av kylskåpet. Använd inte frätande produkter.

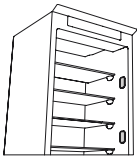

**Ta ut lådan för att koppla bort fackets strömförsörjning innan du rengör facket invändigt eller utvändigt.**

#### Antibakteriefilter\*

Ta ut filtret ur behållaren i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket. Anvisningar om hur filtret ska bytas ut medföljer filtret.

\* Finns endast på vissa modeller

### Ljussystem (beroende på modell)

|                                                                                   |                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G |  | Den här produkten innehåller 4 sidoljuskällor med energieffektivitetsklass F                                     |
|  | Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G |  | Denna produkt innehåller 4 sidoljuskällor med energieffektivitetsklass F och en övre ljuskälla med energiklass G |
|                                                                                   |                                                                          |  | Den här produkten innehåller en övre ljuskälla med energieffektivitetsklass G                                    |

### FRYSDDEL

#### Infrysning av färska livsmedel

1. Det är tillrådligt att justera temperaturen till kallare eller slå på Snabbinfrysning/Snabbkylning\* minst fyra timmar innan du tar bort maten från frysdelen, för att förlänga förvaringen av maten under avfrostningsfasen.
2. För avfrostning, koppla ifrån apparaten och ta ut lådorna. Låt dörren stå öppen så att frosten smälter. Placera en trasa på botten av frysdelen och krama ur vattnet regelbundet för att förhindra att vattnet rinner ut under avfrostningen.
3. Rengör frysdelen insida och torka av den noggrant.

4. Slå på apparaten och lägg tillbaka matvarorna. Följ rengöringsproceduren som visas nedan för att ta bort frost från tillbehöret STOP FROST.

#### Isbitar\*

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta bort is.

Mängden färska livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten.

Laddningsgränserna fastställs av korgar, klaffar, lådor, hyllor osv. Försäkra dig om att dessa komponenter fortfarande stängs lätt efter laddning.

### ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide. Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-lampor, vilket ger en bättre belysning än vanliga glödlampor, samt förbrukar väldigt lite energi.

Dörrarna och locken i kylskåpet måste tas bort innan de kastas bort på soptippen, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti det.

### FELSÖKNING

| Felsökning.                                                     | Möjliga orsaker                                                                        | Lösningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.           | Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen. | Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby. Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"><li>• det inte är strömbrott</li><li>• kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten kan drivas)</li><li>• hushållets elsystemskydd är effektiva</li><li>• strömkabeln inte är skadad.</li></ul> |
| Lampan i kylskåpet fungerar inte.                               | Lampan kan behöva bytas.                                                               | Modeller med LED-lampor: Kontakta kundservice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                 | Apparaten kan vara i På/Standby-läge.                                                  | Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg. | Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").                                          | Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"><li>• dörrarna stänger ordentligt</li><li>• apparaten inte har installerats nära en värmekälla</li><li>• den angivna temperaturen är tillräcklig</li><li>• luften cirkulerar ordentligt igenom apparatens ventilation.</li></ul>                                                                                                                 |
| Det finns vatten på kyldelens botten.                           | Avfrostningens vattendraineringshål är blockerat.                                      | Rengör vattendraineringshålet (se avsnittet "Rengöring och underhåll").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.            | Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.                              | Ingen lösning krävs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\* Finns endast på vissa modeller

| Felsökning.                                                                                                                                                                                                                        | Möjliga orsaker                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lösningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den röda ikonen  blinkar och en ljudsignal avges                                                                                                  | <b>Larm öppen dörr</b><br>Larmet aktiveras när dörren till kylskåpet eller frysdelen är öppen under en längre tid.                                                                                                                                                                     | Stäng den öppna dörren för att stänga av ljudsignalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Den röda  -ikonen blinkar, en ljudsignal hörs och ikonen  visas. | <b>Strömavbrottslarm</b><br>Aktiveras när temperaturen i frysdelen stiger vid ett längre strömavbrott.<br><br>Anmärkningar: Du kan inte ställa in en annan temperatur för apparaten förrän strömavbrottslarmet har avaktiverats.                                                       | Innan du stänger av ljudsignalen bör du kontrollera temperaturen som visas på temperaturdisplayen. Värdet indikerar den högsta temperaturen i frysdelen som registrerades under strömavbrottet. Stäng av ljudsignalen genom att trycka kortvarigt på larmknappen. När du trycker in knappen visas temperaturdisplayen med den inställda temperaturen igen. Om optimal temperatur för livsmedelsförvaring inte registreras i frysdelen kan frysdelens temperaturlarm aktiveras (se Frysdelens temperaturlarm). Kontrollera matens tillstånd innan du konsumerar den. |
| Den röda ikonen  tänds (utan att blinka), en ljudsignal hörs och frysens temperaturlampor blinkar.                                                | <b>Frysdelens temperaturlarm</b><br>Frysdelens temperaturlarm indikerar att frysen inte har optimal temperatur. Det kan uppstå: första gången frysen används efter avfrostning och/eller rengöring, vid infrysning av stora mängder mat eller när frysens dörr inte stängs ordentligt. | Tryck kortvarigt på larmknappen för att stänga av ljudsignalen (temperaturdisplayen slutar blinka). När optimal temperatur har uppnåtts släcks den röda ikonen automatiskt. Om frysdelens temperaturlarm fortsätter ska du kontakta service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Den röda  -ikonen tänds, en ljudsignal avges och bokstaven "F" blinkar på displayen.                                                              | <b>Larm funktionsfel</b><br>Larmet indikerar ett fel i en teknisk komponent.                                                                                                                                                                                                           | Kontakta kundservice. Stäng av ljudsignalen genom att trycka kortvarigt på larmknappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\* Finns endast på vissa modeller

Anmärkningar: Om kylarens förklaring står på märkplåten (se bilden nedan), tillämpas förklaringen endast standarden EN 62552:2013 som gäller till den 28 februari 2021.



**Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:**

- besöka vår hemsida **[docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)** och **[parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)**
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Bauknecht**



400011652771