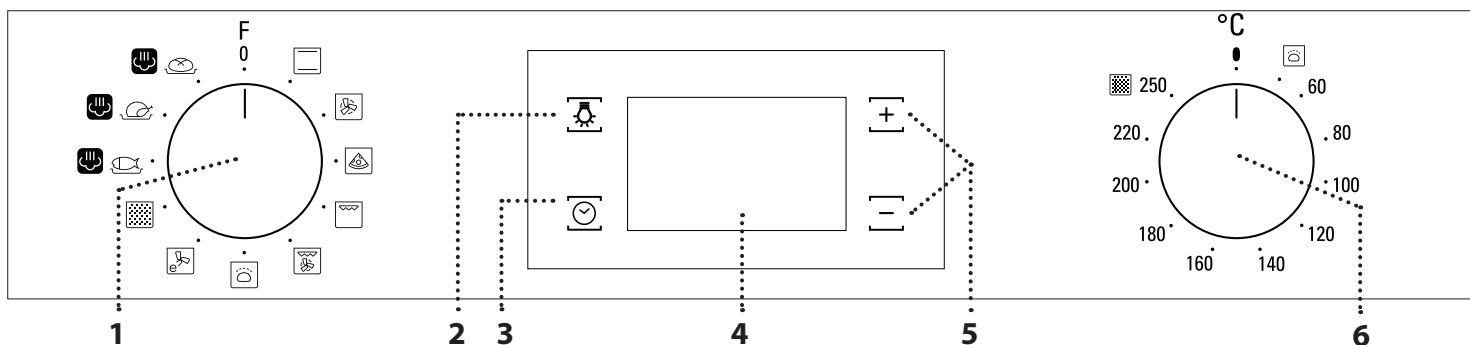



TACK FÖR ATT DU KÖPT EN BAUKNECHT-PRODUKT

För att du ska kunna få all den hjälp du behöver ber vi dig registrera din produkt på www.bauknecht.eu/register



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

1. VÄLJARRATT

För att sätta på ugnen genom att välja en funktion. Vrid till läget **0** för att stänga av ugnen.

2. UGNSLAMPAN

Med ugnen påslagen ska du trycka på för att tända eller släcka ugnslampan.

3. STÄLLA KLOCKAN

För att komma till ugnsklockans inställningar, fördröjd start och timer. För att visa tiden när ugnen är avstängd.

4. DISPLAY
5. JUSTERINGSKNAPPAR

För att ändra ugnsklockans inställningar.

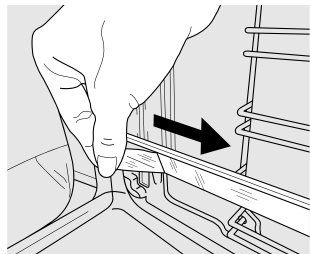
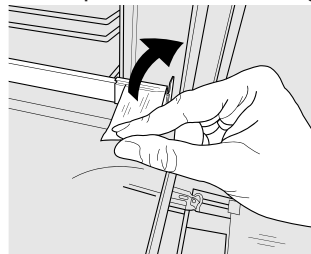
6. TERMOSTATVRED

Vrid för att välja önskad temperatur när manuella funktioner aktiveras.

Observera: Alla rattar aktiveras genom tryck. Tryck i mitten på ratten för att frigöra den från fästet.

GLIDSKENOR OCH UGNSSTEGAR

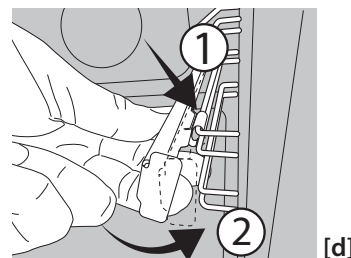
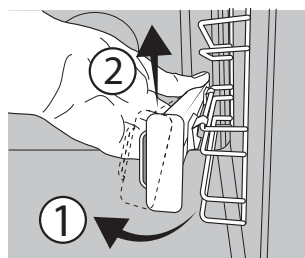
Innan ugnen används ska man ta bort skyddstejpen [a] och sedan plastfilmen [b] från glidskenorna.


TA BORT GLIDSKENORNA [c]

Dra i den nedre delen av glidskenan för att koppla loss de nedre krokarna (1) och dra glidskenorna uppåt så att de avlägsnas från de övre krokarna (2).

SÄTTA TILLBAKA GLIDSKENORNA [d]

Häkta fast de övre krokarna på ugnsstegen (1) och tryck sedan den nedre delen av glidskenan mot ugnsstegen tills de nedre krokarna klickar fast (2).


TA BORT OCH MONTERA UGNSSTEGARNA

1. För att ta bort ugnsstegen ska man ta ett stadigt tag i ugnsstegens yttre del och dra den mot dig så att hållaren och de två inre tapparna lossnar från sätet.

2. För att sätta tillbaka ugnsstegen placerar man dem nära ugnsväggen och sätter först in de två tapparna i deras säten. Placera sedan den yttre delen nära dess säte, för in hållaren och tryck kraftigt mot ugnsväggen för att säkerställa att ugnsstegen sitter fast ordentligt.

FÖRSTA ANVÄNDNING
1. STÄLLA KLOCKAN

Du kommer att behöva ställa klockan när du slår på ugnen för första gången: Tryck på tills ikonen och de två siffrorna som anger timmen börjar blinka på displayen.



Använd eller för att ställa in timmen och tryck på för att bekräfta. De två siffrorna för minuterna börjar blinka. Använd eller för att ställa in minuterna och tryck på

för att bekräfta.

Observera: När ikonen blinkar, till exempel efter långa strömavbrott, måste tiden återställas.

2. STÄLLA IN STRÖMFÖRBRUKNINGEN

Som standard är ugnen programmerad att arbeta med en effekt på över 3 kW (Hi): För att använda ugnen med en effekt som är kompatibel med ett hushållsnät på mindre än 2,9 kW (Lo), måste du ändra inställningarna.

För att gå till ändringsmenyn ska man vrida väljarratten till och sedan tillbaka till **0**.

Tryck och håll kvar  och  i fem sekunder genast därefter.



Använd  eller  för att ändra inställningen. Tryck och håll kvar  i minst två sekunder för att bekräfta.

FUNKTIONER OCH DAGLIG ANVÄNDNING



ÖVER/UNDERVÄRME

För att laga alla slags maträtter på en enda ugnsfals.



VARMLUFT

För samtidig tillagning av olika rätter som kräver samma temperatur på flera nivåer (maximalt tre). Denna funktion kan användas för att tillaga olika maträtter utan att aromer överförs mellan dem.



PIZZA

För att baka olika typer av bröd och pizza med olika storlek. Det är en bra idé att ändra placering av bakplåtarna halvvägs genom tillagningen.



GRILLHÅLL

För att grilla biffar, grillspett och korv, tillaga gratinerade grönsaker eller rosta bröd. För att grilla kött rekommenderar vi att använda en långpanna för att samla upp köttsaften: placera långpannan på en av nivåerna under gallret och tillsätt 200 ml kranvatten.



TURBOGRILL

För att grilla större köttbitar (lammstek, rostbiff, kyckling). Vi rekommenderar att använda en långpanna för att samla upp köttsaften: placera långpannan på en av nivåerna under gallret och tillsätt 200 ml kranvatten.

1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

För att välja en funktion ska man vrida väljarratten till symbolen för önskad funktion: displayen tänds och en ljudsignal avges.

2. AKTIVERA EN FUNKTION

MANUELL

För att starta den valda funktionen ska man vrida termostatratten för att ställa in önskad temperatur.



Observera: Under tillagning kan du ändra funktionen genom att vrida på **väljarratten** eller justera temperaturen genom att vrida på **termostatratten**. Funktionen startar inte om **termostatratten** är på . Det går att ställa in tillagningstiden, tillagningens sluttid (bara om tillagningstiden ställs in) och en timer.

JÄSNING

För att starta funktionen "Jäsning" ska man vrida termostatratten till motsvarande symbol. Om ugnen är inställd på en annan temperatur startar inte funktionen.

Observera: Det går att ställa in tillagningstiden, tillagningens sluttid (bara om tillagningstiden ställs in) och en timer.

3. VÄRM UPP UGNEN

En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen: Detta är helt normalt.

Innan du börjar laga mat rekommenderar vi att du värmer ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella lukter. Ta bort eventuell skyddskartong eller plastfilm från ugnen och avlägsna eventuella tillbehör från dess insida.

Värm ugnen till 250 °C i minst en timme. Ugnen måste vara tom när detta görs.

Observera: Vi rekommenderar att du vädrar rummet efter att du använt apparaten första gången.



JÄSNING

För att hjälpa söt eller salt deg att jäsa effektivt. Vrid termostativredet till ikonen för att aktivera denna funktion.



ECO VARMLUFT

För att tillaga stekar och fyllda köttbitar på en enda plåt. Maten torkar inte ut alltför mycket på grund av en skonsam, intermittent luftcirkulation.

När denna ECO-funktion används kommer lampan att vara släckt under tillagningen, men kan tändas igen genom att trycka på .



AUTOMATISK RENGÖRING - PYRO

För att eliminera matlagingsstänk med ett program med mycket hög temperatur.

steam 

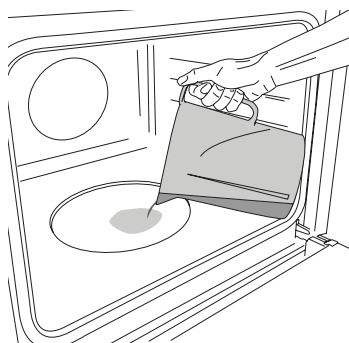
FISK 

KÖTT 

BRÖD 

steam -funktionerna ger utmärkta resultat tack vare att ånga tillsätts i tillagningsprogrammen. När ugnen är kall håller man kranvatten på botten av ugnen och väljer önskad tillagningsfunktion. Optimal mängd vatten och temperatur för varje kategori av mat listas i respektive tillagningstabell. **Värm inte upp ugnen innan maten läggs in.**

steam 



Vänta tills ugnen har svalnat och fyll sedan ugnsutrymmets fördjupning med den mängd kranvatten som föreslås i motsvarande tillagningstabell. Sätt in maten i ugnen.

Efter tillagningen, när funktionen är avaktiverad, kan det hända att ikonen  fortsätter att visas på displayen även efter att kylfläkten har stängts av för att ange det finns restvärme i ugnsutrymmet.

Observera: Tiden som det tar för att ikonen ska släckas varierar eftersom det beror på en rad faktorer, såsom omgivningstemperatur och vilken funktion som användes. Hur som helst ska produkten betraktas som avstängd när väljarrattens pekare står på "0".

4. PROGRAMMERA TILLAGNINGEN

Du måste välja en funktion innan du kan programmera tillagningen.

TIDSLÄNGD

Håll  intryckt tills ikonen  och "00:00" börjar blinka på displayen.



Använd  eller  för att ställa in önskad tillagningstid och tryck sedan på  för att bekräfta.

Aktivera funktionen genom att vrida termostatratten till önskad temperatur: En ljudsignal avges och displayen talar om att tillagningen är klar.

Observera: För att radera den inställda tillagningstiden ska du hålla  intryckt tills ikonen  börjar blinka på displayen. Använd sedan  för att ställa in tillagningstiden på "00:00". Denna tillagningstid inbegriper en föruppvärmningsfas.

PROGRAMMERA TILLAGNINGENS SLUTTID/FÖRSENAD START

När en tillagningstid har ställts in kan funktionen fördröjas genom att programmera dess sluttid: Tryck på  tills ikonen  och aktuell tid börjar blinka på displayen.



Använd  eller  för att ställa in tiden som du vill att tillagningen ska vara klar på och tryck på  för att bekräfta.

Aktivera funktionen genom att vrida termostatratten till önskad temperatur: Funktionen förblir pausad tills den startar automatiskt efter den tid som har beräknats för att tillagningen ska vara klar vid inställd tid.

Observera: För att radera inställningen ska du stänga av ugnen genom att vrida väljarratten till läge 0.

TILLAGNINGSTIDENS SLUT

En ljudsignal avges och displayen talar om att funktionen är klar.

Vrid väljarratten för att välja en annan funktion eller till 0 för att stänga av ugnen.

Observera: Om timern är aktiv kommer det att stå "END" omväxlande med återstående tid på displayen.

5. STÄLLA TIMERN

Detta alternativ kommer inte att avbryta eller programmera tillagningen, men tillåter dig att använda displayen som en timer, antingen medan en funktion är aktiv eller när ugnen är avstängd.

Håll  intryckt tills ikonen  och "00:00" börjar blinka på displayen.



Använd  eller  för att ställa in önskad tid och tryck på  för att bekräfta. En ljudsignal avges när timern har slutat räkna ner den valda tiden.

Anmärkningar: För att radera timern, håll  intryckt tills ikonen  börjar blinka. Använd sedan  för att nollställa tiden till "00:00".

6. AUTOMATISK RENGÖRINGSFUNKTION - PYRO

**Vidrör inte ugnen under pyrolysgöringen.
Håll barn och djur på avstånd från ugnen under och efter pyrolysgöringen (tills rummet har vädrats klart).**

Ta bort alla tillbehör - inklusive ugnstegarna - från ugnen innan funktionen aktiveras. Om ugnen är placerad under en spishäll måste du se till att gasbrännare och elplattor är avstängda medan rengöringsprogrammet körs.

För bästa rengöringsresultat ska du torka bort den värsta smutsen från ugnsutrymmet och rengöra luckans inre glas innan pyrolysfunktionen aktiveras.

Undvik att aktivera pyrolysgöringsfunktionen om det finns rester av kalk.

Vi råder till att bara köra pyrolysfunktionen om det finns mycket smuts i apparaten eller om den avger dålig lukt under matlagning.

För att aktivera den automatiska rengöringsfunktionen ska du vrida väljarratten och termostatratten till ikonen . Funktionen aktiveras automatiskt, luckan låses och lampan i ugnen släcks: På displayen visas återstående tid till funktionens slut omväxlande med texten "Pyro".



När programmet är klart förblir luckan låst tills temperaturen i ugnen har sjunkit till en säker nivå. Vädra rummet under och efter pyrolysprogrammet.

TILLAGNINGSTABELL

RECEPT	FUNKTIONER	FÖRVÄRMNING	TEMPERATUR (°C)	VARAKTIGHET (MIN)	NIVÅ OCH TILLBEHÖR	
Tårtor		Ja	170	30 - 50		
		Ja	160	30 - 50		
		Ja	160	40 - 60		
Småkakor		Ja	160	25 - 35		
		Ja	160	25 - 35		
		Ja	150	35 - 45		
Pizza/Focaccia		Ja	190 - 250	15 - 50		
		Ja	190 - 250	20 - 50		
Lasagne / ugnsbakad pasta / cannelloni / gratänger		Ja	190 - 200	45 - 65		
Lamm / kalv / nöt / fläsk 1 kg		Ja	190 - 200	80 - 110		
Kyckling / kanin / anka 1 kg		Ja	200 - 230	50 - 100		
Rostat bröd		5'	250	2 - 6		

TILLBEHÖR	Gallerhylla	Bakform eller tårtform på gallret	Bakplåt/långpanna eller bakform på gallret	Långpanna / Bakplåt
-----------	-------------	-----------------------------------	--	---------------------

steam						
RECEPT	FUNKTIONER	VATTEN (ML)	FÖRVÄRMNING	TEMPERATUR (°C)	VARAKTIGHET (MIN)	NIVÅ OCH TILLBEHÖR
Fiskfiléer / kotletter 0,5 - 2 cm	steam	250	-	190 - 210	15 - 25	
Hel fisk 300 - 600 g	steam	250	-	190 - 210	15 - 30	
Hel fisk 600 g - 1,2 kg	steam	250	-	180 - 200	25 - 45	
Rostbiff, blodig 1 kg	steam	250	-	190 - 210	40 - 55	
Lammlägg 500 g - 1,5 kg	steam	250	-	170 - 190	60 - 75	
Kyckling / pärlhöna / anka Hel 1 - 1,5 kg	steam	250	-	200 - 220	55 - 75	
Kyckling / pärlhöna / anka Bitar 500 g - 1,5 kg	steam	250	-	200 - 220	40 - 60	
Kyckling / kalkon / anka Hel 3 kg	steam	250	-	160 - 180	100 - 140	
Lamm / nöt / fläsk 1 kg	steam	250	-	170 - 190	60 - 100	
Småbröd 80 - 100 g	steam	200	-	200 - 220	30 - 45	
Formbröd 300 - 500 g	steam	250	-	170 - 190	45 - 60	
Brödlimpa 500 g - 2 kg	steam	250	-	160 - 170	50 - 100	
Baguetter 200 - 300 g	steam	250	-	200 - 220	30 - 45	

Angiven tid inkluderar förvärmningsfasen: Vi råder till att lägga in maten i ugnen och ställa in tillagningstiden när funktionen startas.

För att avlägsna kalkrester från ugnsbotten efter tillagning med steam ska du hälla 250 ml vitvinäger i ugnsutrymmets fördjupning (eller använd en specifik avkalkningsprodukt. Kontakta kundtjänst för tillgänglighet). Låt det verka i rumstemperatur i 30 minuter och rengör sedan ugnsutrymmet med varmt kranvatten och en mjuk trasa. Vi råder till att göra denna rengöring minst var 5:e eller 10:e tillagning med steam .

FELSÖKNING

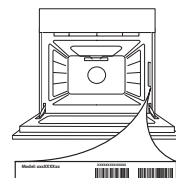
PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott. Inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Displayen visar bokstaven "F" följt av ett nummer eller en bokstav.	Fel på ugnen.	Kontakta närmaste kundservice och ange numret efter bokstaven "F".
Displayen visar meddelandet "Hot" och den valda funktionen startar inte.	Temperaturen är för hög.	Låt ugnen svalna innan funktionen aktiveras. Välj en annan funktion.

▼ Ladda ned en komplett Användnings- och skötselguide från **docs.bauknecht.eu** för mer information om din produkt.



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbplats **docs.bauknecht.eu**
- Använda QR Code
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.



Bauknecht



400011580164