




Lednice / Návod k obsluze

Chladnička / Používateľská príručka

Congélateur / Réfrigérateur / Manuel d'utilisation

Koelkast / Gebruiker Handleiding

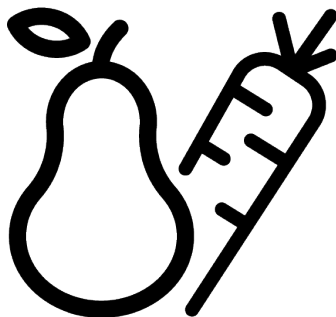

WHK2 6614 X6E

®/TM/© 2026 Whirlpool.Vyrobena v licenci_®/TM/© 2026 Whirlpool.Vyrobené na základe licencie_®/TM/© 2026 Whirlpool.Produit sous licence_®/TM/© 2026 Whirlpool.Onder licentie geproduceerd

Nejdříve si přečtěte tento návod!

Vážení zákazníci

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek .

Zaregistrujte své produkty na www.register10.eu

Byli bychom rádi, kdyby jste dosáhli optimální účinnost tohoto vysoce kvalitního výrobku, který byl vyroben pomocí nejmodernějších technologií. Před použitím produktu si pozorně přečtěte tento návod a veškerou dodanou dokumentaci.

Dbejte na všechny informace a varování uvedené v uživatelské příručce. Tímto způsobem budete chránit sebe a svůj výrobek před možnými nebezpečími. Uchovejte tento návod k obsluze. Přiložte tuto příručku ke spotřebiči, pokud jej odevzdáte někomu jinému.

V uživatelské příručce jsou používány následující symboly, které se nachází na výrobku:



Přečtěte si uživatelskou příručku.

	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	

Informace o modelu uložené v databázi výrobků se dají získat zadáním následující webové stránky a vyhledáním identifikátoru vašeho modelu (*), který je uveden na energetickém štítku.
<https://eprel.ec.europa.eu/>



1	Technické informace o Bluetooth + Wi-fi.....	4
2	Pokyny pro ochranu životního prostředí	5
2.1	Likvidace obalových materiálů	5
3	Vaše chladnička	5
4	Instalace	6
5	Příprava	7
5.1	Co dělat pro úsporu energie	7
5.2	První použití	7
5.3	Klimatická třída a definice	8
6	Ovládací panel produktu.....	8
7	Používání vašeho spotřebiče.....	10
7.1	Výměna osvětlovací lampy	10
7.2	Upozornění na otevřené dveře.....	10
7.3	Obrácení strany otevírání dveří.....	11
7.4	Aktivní kontrola.....	11
8	Skladování potravin v lednici.....	11
9	Vlastnosti produktu.....	15
9.1	Prostor pro čerstvé potraviny	15
9.2	Chladicí přihrádka na mléčné výrobky	16
9.3	Prostor pro uskladnění ledu.....	16
9.4	Držák na vejce	16
9.5	Aktivní kontrola.....	16
9.6	Nádoba na ovoce a zeleninu (Crisper) s regulací vlhkosti	16
9.7	Technologie umělé inteligence (AI)	17
9.8	Energetický management	17
10	Údržba a čištění	17
11	Řešení problémů.....	18



1 Technické informace o Bluetooth + Wi-fi

Frekvenční pásmo:	2,4 GHz (funkce Wi-Fi nebo bluetooth)
Max. přenos výkonu:	< 100 mW (funkce Wi-fi nebo bluetooth)
Podrobnosti o softwaru:	Quartz_WiFi.XXX

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Tímto Arçelik A.Ş. prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Tento produkt shromažďuje a přenáší data o používání po připojení k internetu (např. nastavení teploty, doba používání, chybové kódy **atd.**). V souladu se zákonem EU o údajích (nařízení EU 2023/2854) máte právo k těmto údajům přistupovat a spravovat je. Podrobnosti o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme a jak k nim přistupovat, najdete na adrese:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Tento produkt může obsahovat funkce umělé inteligence (AI) v závislosti na modelu, SKU,

konfiguraci a dostupném připojení. Pokud jsou tyto funkce podporovány, jsou navrženy tak, aby zlepšily výkon spotřebiče, energetickou účinnost a uživatelský komfort optimalizací provozu chlazení, sledováním výkonu spotřebiče, detekováním potenciálních anomálií a odhadem spotřeby energie pomocí provozních dat generovaných interními senzory a řídicími systémy chladničky. Doporučení a oznámení generovaná umělou inteligencí jsou poskytována pouze pro informační účely. Uživatelé mohou povolit nebo zakázat funkce AI závislé na připojení prostřednictvím HomeWhiz. Všechny funkce kritické pro bezpečnost fungují nezávisle na funkcích AI a nemohou být přepsány. Tato opatření pro transparentnost jsou poskytována v souladu s článkem 50 aktu EU o umělé inteligenci.

2 Pokyny pro ochranu životního prostředí


CS

2.1 Likvidace obalových materiálů

Obalový materiál je recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem .

Jednotlivé části obalu se proto musí likvidovat zodpovědně a v plném souladu s předpisy místních orgánů, které upravují likvidaci odpadu.

3 Vaše chladnička

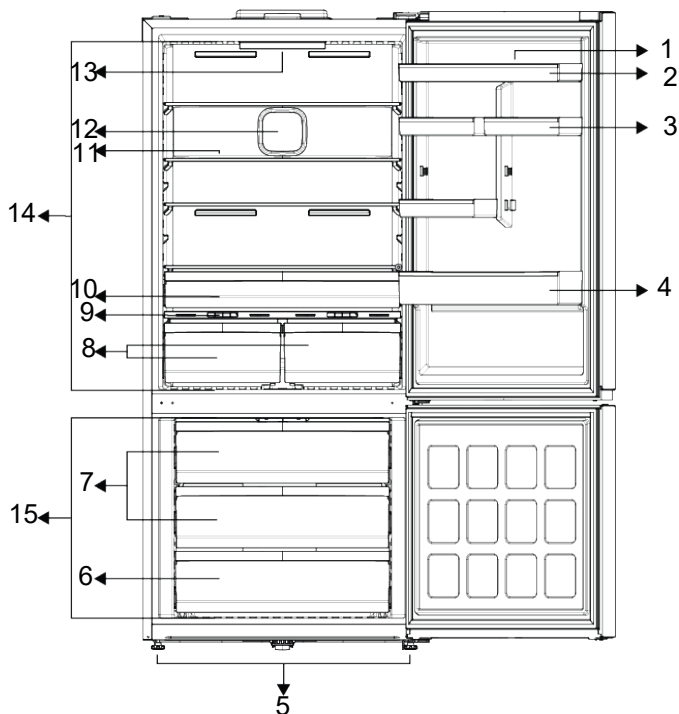

- 1 Zásobník na vejce
- 3 *Nastavitelný stojan na malé dveře
- 5 Nastavitelné nožičky
- 7 * Velká zásuvka mrazicího boxu
- 9 Kryt ostříže
- 11 *Nastavitelná skleněná police
- 13 Osvětlení
- 15 Mrazicí přihrádka

- 2 *Dveřní stojan
- 4 * Stojan na láhve
- 6 *Malá zásuvka mrazicího oddílu
- 8 * Zásuvky na studenou zónu/zásuvky na křupavé ovoce
- 10 *Studená zóna /zásuvka chladiče
- 12 Ventilátor
- 14 *Chladicí přihrádka

***Volitelné:**Obrázky v tomto návodu k použití jsou schematické a nemusí být přesně stejné jako váš produkt. Pokud v

zakoupeném produktu nejsou k dispozici příslušné díly, platí tyto údaje pro jiné modely.

****Pokud má váš produkt chladicí zónu, chladicí oddíl se skládá ze všech oblastí kromě této chladicí zóny.**

4 Instalace

Správné místo pro instalaci

Nejdříve si přečtete "Bezpečnostní pokyny"!

Pro instalaci výrobku se obraťte na autorizovaný servis. Pro přípravu spotřebiče pro instalaci vyhledejte informace v uživatelské příručce a ujistěte se, že jsou k dispozici požadované elektrické a vodovodní nástroje. Pokud ne, pro uspořádání těchto nástrojů podle potřeby se obraťte na elektrikáře a vodoinstalatéry.

- Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn autorizovaným servisem.
- Při umístění dvou chladniček v přílehlé pozici, mezi dvěma jednotkami nechejte vzdálenost nejméně 4 cm.
- Uchovávejte produkt mimo přímé sluneční světlo a na suchém místě.
- Aby Váš výrobek účinně fungoval, vyžaduje dostatečný oběh vzduchu. Umísťujete-li produkt ve výklenku, nezapomeňte mezi výrobkem a stropem, zadní stěnou a bočními stěnami ponechat volný prostor nejméně 5 cm. Zkontrolujte, zda je na svém místě součástka zajišťující ochranný odstup od zdi (pokud je dodána s výrobkem). Pokud součástka není k dispozici, nebo pokud se ztratila nebo upadla, umístěte výrobek tak, aby mezi zadní stěnou výrobků a stěnou místnosti zůstal volný prostor nejméně 5 cm. Volný prostor vzadu je důležitý pro účinný provoz výrobku.
- Pokud je rozpětí dveří příliš úzké pro přenesení výrobku, odmontujte dveře a otočte produkt na bok, pokud to nefunguje, obraťte se na autorizovaný servis.


- Pro zabránění vibracím umístěte výrobek na rovný povrch
- Umístěte výrobek alespoň 30 cm od radiátorů, kamen a podobných tepelných zdrojů a alespoň 5 cm od elektrických trub
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření nebo jej neponechávejte ve vlhkém prostředí.
- Před přepravou nebo použitím nikdy neotevírejte kryt ovládací desky výrobku. Nebezpečí úrazu elektrickým zásahem a požáru!
- Naše společnost nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití bez uzemnění a bez připojení napájení v nesouladu s vnitrostátními předpisy.
- Zásuvka napájecího kabelu musí být snadno přístupná i po instalaci.

Výstraha před horkým povrchem!

Boční stěny vašeho produktu jsou vybaveny trubkami chlazení, které vylepšují chladicí systém. Přes tyto povrchy může téct vysokotlaká kapalina, která může způsobit ohřev bočních stěn. Je to normální a nevyžaduje to údržbu. Při kontaktu s těmito oblastmi buďte opatrní.

Nastavení nožek

Pokud výrobek není v rovnovážné poloze, nastavte přední nastavitelné stojany jejich otáčením směrem doprava nebo doleva.

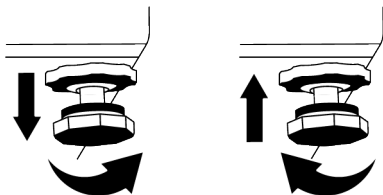

Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“!

5.1 Co dělat pro úsporu energie

- Tento chladicí spotřebič není určen k použití jako vestavěný spotřebič.
- Při vkládání potravin ponechte dostatek prostoru uvnitř chladničky, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu pro chlazení.
- Vzhledem k tomu, že horký a vlhký vzduch nepronikne přímo do vašeho produktu, když nejsou dveře otevřeny, váš produkt se optimalizuje v podmínkách dostatečných k ochraně vašeho jídla. Za těchto okolností budou funkce a komponenty, jako je kompresor, ventilátor, ohřívač, rozmrazování, osvětlení, displej a tak dále, fungovat podle potřeb spotřebou minimální energie.
- V případě, že je k dispozici více možností, musí být skleněné police umístěny tak, aby výstupy vzduchu na zadní stěně nebyly blokovány a nejlépe tak, aby výstupy vzduchu zůstaly pod skleněnou policí. Tato kombinace může pomoci zlepšit distribuci vzduchu a energetickou účinnost.
- Při skladování se důrazně doporučuje používat níže uvedenou zásuvku.
- Pro optimální výkon lze použít rychlé zmrazení (je-li k dispozici) 24 hodin před vložením čerstvých potravin do mrazničky.
- Ve většině případů stačí 24 hodin pro funkci rychlého zmrazení po vložení čerstvých potravin do mrazničky. Po nějaké době se funkce rychlého zmrazení automaticky deaktivuje.
- Při zmrazování malého množství potravin lze funkci rychlého zmrazení po určité době deaktivovat, aby se zajistila úspora energie.
- V závislosti na vlastnostech produktu zajistí rozmrazování zmrazených potravin v chladicím oddílu úsporu energie a zachování kvality potravin.

- Aby bylo možné vložit maximální množství potravin do mrazicího oddílu spotřebiče, měly by být horní zásuvky vyjmuty a potraviny by měly být umístěny na drátěných/skleněných policích.
- Potraviny skladujte v chladničce v souladu se správnými podmínkami skladování, abyste ušetřili energii.
- Balení potravin nesmí být v přímém kontaktu se snímačem teploty umístěným v mrazicím oddílu.

5.2 První použití

Před použitím výrobku se ujistěte, že jsou provedeny nezbytné přípravy v souladu s pokyny v částech „Bezpečnostní pokyny“ a „Instalace“.


- Před uvedením výrobku do provozu počkejte alespoň 2 hodiny, abyste zajistili úplnou účinnost chlazení.
- Udržujte produkt v chodu, aniž byste do něj vkládali potraviny, po dobu 6 hodin a dvířka produktu by měla být co nejvíce zavřená.
- Změna teploty způsobená otevřením a zavřením dveří během používání výrobku může obvykle vést ke kondenzaci na policích dveří/karoserie a skleněných nádobách umístěných ve výrobku.
- Když je kompresor zapnutý, uslyšíte zvuk. Je normální, že výrobek vydává hluk, i když kompresor neběží, protože kapalina a plyn mohou být stlačeny v chladicím systému.
- Je normální, že přední okraje výrobku jsou teplé. Tyto oblasti jsou navrženy tak, aby se zahřály, aby se zabránilo kondenzaci
- U některých modelů se kontrolní panel automaticky vypne 1 minutu po zavření dveří. Bude znovu aktivován, když jsou dveře otevřeny nebo je stisknuto jakékoli tlačítko.

5.3 Klimatická třída a definice

Prohlédněte si klimatickou třídu na typovém štítku zařízení. Podle klimatické třídy se na vaše zařízení vztahuje jedna z následujících informací.

- **SN:** Dlouhodobé mírné podnebí: Toto chladicí zařízení je určeno k používání při teplotách okolí od 10 °C do 32 °C.
- **N:** Mírné podnebí: Toto chladicí zařízení je určeno k používání při teplotách okolí od 16 °C do 32 °C.
- **ST:** Subtropické podnebí: Toto chladicí zařízení je určeno k používání při teplotách okolí od 16 °C do 38 °C.
- **T:** Tropické podnebí: Toto chladicí zařízení je určeno k používání při teplotách okolí od 16 °C do 43 °C.

6 Ovládací panel produktu

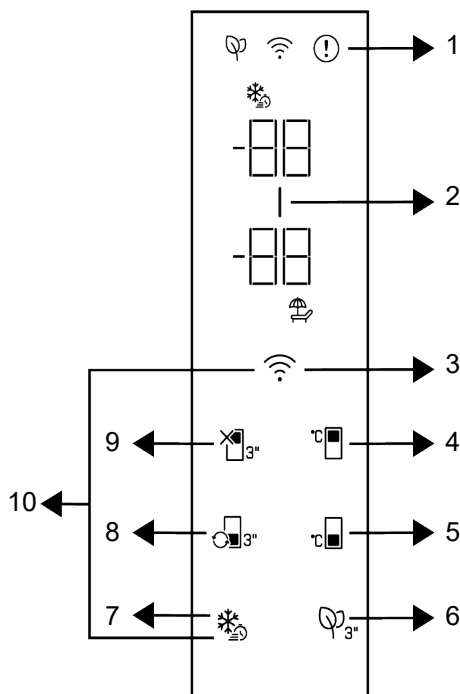

1 * Indikátor stavu chyby

3 * Bezdrátové tlačítko

5 * Tlačítko nastavení teploty mrazicího oddílu

7 * Tlačítko rychlého zmrazení

9 * Funkce vypnutí chladicího oddílu (dovolená)

2 * Indikátor úspory energie (displej vypnutý)

4 * Tlačítko nastavení teploty chladicího oddílu

6 * Tlačítko modulu eliminátoru zápachu

8 * Tlačítko převodu kabiny

10 * Tlačítko Reset nastavení bezdrátového připojení

Nejprve si přečtete „Bezpečnostní pokyny“! Zvukové a vizuální funkce na přístrojové desce vám pomohou používat váš produkt.

***Nepovinné** Zobrazené funkce jsou volitelné; funkce na přístrojové desce vašeho produktu se mohou lišit tvarem a umístěním.

1. Indikátor stavu chyby

Tento indikátor se aktivuje, když chladnička není schopna dostatečně vychladnout nebo když dojde k chybě senzoru. Na displeji teploty mrazicího oddílu se zobrazí písmeno „E“ a na displeji teploty chladicího oddílu se zobrazí čísla jako 1, 2, 3 atd. Tato čísla na displeji informují servisního technika o chybě. Vykřičník se může krátce rozsvítit, pokud vložíte horké jídlo do mrazicího oddílu nebo necháte dveře otevřené po delší dobu. Nejedná se o poruchu; varování zmizí, jakmile jídlo vychladne nebo bylo stisknuto jakékoli tlačítko.

2. Indikátor úspory energie (displej vypnutý)

Pokud se dveře výrobku neotevřou nebo nezavřou, automaticky se aktivuje režim úspory energie a rozsvítí se symbol úspory energie. Když je funkce úspory energie aktivována, všechny ikony na obrazovce kromě symbolu úspory energie zhasnou. Pokud je stisknuto kterékoli tlačítko nebo jsou otevřeny dveře, zatímco je aktivní funkce úspory energie, funkce se deaktivuje a ikony na obrazovce se vrátí do normálu. Funkce úspory energie je výchozí z výroby a nelze ji deaktivovat.

3. * Bezdrátové tlačítko

Pokud je bezdrátové připojení vypnuto, stisknutím a podržením tlačítka (po dobu 3 sekund) způsobí, že ikona bezdrátového připojení na obrazovce/displeji pomalu bliká (v intervalech 0,5 sekundy). Tím se spustí alternativní nastavení domácí sítě pro produkt.

Jakmile je k produktu navázáno bezdrátové připojení, ikona bezdrátového připojení zůstane neustále svítit. Po dokončení počátečního nastavení se bezdrátové

připojení aktivuje krátkým stisknutím tlačítka. Když je bezdrátové připojení aktivní, stisknutím a podržením tlačítka (po dobu 3 sekund) připojení deaktivujete. Ikona bezdrátového připojení bude rychle blikat (v intervalech 0,2 sekundy), dokud nebude navázáno připojení. Jakmile je připojení aktivní, ikona bezdrátové sítě bude svítit nepřetržitě. Pokud připojení není navázáno po delší dobu, zkontrolujte nastavení připojení a přečtete si část „Odstraňování problémů“ v uživatelské příručce. Pro bezdrátové připojení musí být použita aplikace HomeWhiz. Kroky nastavení jsou vysvětleny prostřednictvím aplikace během instalace. K aplikaci můžete přistupovat naskenováním QR kódu na štítku HomeWhiz na produktu. Aplikace je k dispozici v App Store pro zařízení iOS a v Obchodě Play pro zařízení Android. Pro detailní informace...<https://www.homewhiz.com/> Navštivte adresu.

4. Tlačítko nastavení teploty chladničky

Teplota chladicího oddílu je nastavena. Po stisknutí tlačítka lze teplotu chladničky nastavit na 8 °C, 7 °C, 6 °C, 5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C a 1 °C.

5. Tlačítko nastavení teploty mrazicího oddílu

Teplota mrazicího oddílu je nastavena. Po stisknutí tlačítka lze teplotu mrazicího oddílu nastavit na -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C.

6. Tlačítko modulu eliminátoru zápachu

Chcete-li aktivovat/deaktivovat funkci odstranění zápachu, stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund. Ikona modulu pro odstranění zápachu se rozsvítí, když je funkce aktivní. Modul pro odstranění zápachu bude pracovat pravidelně, dokud je funkce aktivní.

7. * Tlačítko rychlého zmrazení

Po stisknutí tlačítka rychlého zmrazení se rozsvítí ikona rychlého zmrazení a aktivuje se funkce rychlého zmrazení. Teplota mrazicího oddílu je nastavena na -27 °C. Chcete-li funkci zrušit, musíte tlačítko znovu stisknout. Funkce rychlého zmrazení

se automaticky zruší. Pokud chcete zmrazit velké množství čerstvých potravin, stiskněte tlačítko rychlého zmrazení před umístěním potravin do mrazicího oddílu.

8. * Tlačítko konverze kabiny

Stisknutím tlačítka konverze skříně po dobu 3 sekund procházejte režimy chladničky, vypnuto a mraznička. Při provozu jako chladnička je teplota v oddílu nastavena na 4 °C. V režimu vypnuto se na displeji teploty skříně zobrazí „-“.

9. * Funkční tlačítko pro vypnutí chladicího prostoru (svátky)

Pro aktivaci funkce Dovolena stiskněte tlačítko na 3 sekundy. Aktivuje se prázdninový režim a rozsvítí se symbol svátku. Na displeji teploty chladicího oddílu se zobrazí „-“ a chladicí oddíl nebude aktivně chlazen. Nedoporučuje se uchovávat potraviny v chladicím oddílu, dokud je tato funkce aktivována. Ostatní oddíly se budou nadále ochlazovat podle nastavených teplot. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte tlačítko znovu na 3 sekundy.

10.* Tlačítko Reset nastavení bezdrátového připojení

Chcete-li obnovit nastavení bezdrátového připojení, stiskněte a podržte tlačítka Rychlé zmrazení a Bezdrátové připojení

7 Používání vašeho spotřebiče

7.1 Výměna osvětlovací lampy

Při výměně žárovky/LED, která se používá k osvětlení v chladničce, zavolejte autorizovaný servis.

Lampa/y, použité v tomto zařízení není možné použít pro osvětlení domu. Účel použití tohoto světla je pomoci uživateli umístit potraviny do chladničky / mrazničky bezpečně a pohodlně.

7.2 Upozornění na otevřené dveře

Systém upozornění na otevřené dveře chladničky se může lišit v závislosti na modelu.

současně po dobu 3 sekund. Když jsou bezdrátová nastavení resetována/obnovena na výchozí tovární nastavení, všechny informace o uživateli dříve zadané během nastavení budou zapomenuty.

Upozornění na vysokou teplotu

Pokud je mrazicí oddíl příliš horký, displej teploty chladničky bude blikat nastavenými hodnotami „-“ a spustí alarm. K tomu může dojít, pokud se mraznička po výpadku proudu příliš zahřeje. V tomto případě se zobrazí nejteplejší teplota v mrazicím oddílu, dokud nestisknete jakékoli tlačítko. Pokud je displej elektronický, zobrazí se skutečná teplota. V opačném případě budou blikat nastavené hodnoty „-“ a zazní alarm. Chcete-li alarm deaktivovat, stiskněte libovolné tlačítko displeje.

*

Teplota může být nastavena mezi 1-8 °C v chladicím prostoru a mezi -24 a -15 °C v mrazicím prostoru. Nastavitelné hodnoty teploty se mohou lišit v závislosti na specifikacích produktu za předpokladu, že zůstanou v těchto rozsazích.

Verze 1;

Pokud dveře výrobku zůstanou otevřené určitou dobu (od 60 s do 120 s), zazní zvukový výstražný signál; v závislosti na modelu výrobku se může zobrazit také vizuální výstražný signál (světelný záblesk). Pokud zavřete dveře zařízení nebo stisknete tlačítko na obrazovce zařízení, pokud takové je, výstražný zvuk se zastaví.

Verze 2;

Pokud dveře zařízení zůstanou otevřené určitou dobu (od 60 s do 120 s), zazní upozornění na otevřené dveře. Upozornění na otevřené dveře se ozývá postupně.

Nejprve se spustí zvukové varování. Pokud dveře stále nejsou zavřené, po 4 minutách se aktivuje vizuální upozornění (světelný záblesk). Upozornění na otevřené dveře se zpozdí o určitý čas (od 60 s do 120 s), když se stiskne libovolné tlačítko na obrazovce produktu, pokud takové je. Potom se proces začne znovu. Když jsou dveře zařízení zavřené, upozornění na otevřené dveře se zruší.

7.3 Obrácení strany otevírání dveří

Strana otevírání dveří chladničky může být otočena podle místa, na které ji umístíte. Pokud to potřebujete udělat, vždy zavolejte nejbližší autorizovaný servis.

8 Skladování potravin v lednici

Skladování potravin v chladničkách a chladicích přihrádkách

- Časté otevírání a zavírání dvířek přihrádky nebo jejich ponechání otevřené po delší dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádce, což snižuje trvanlivost potravin a vede ke zkažení.
- Aby se zabránilo změnám vůně a chuti, měly by být potraviny skladovány ve vzduchotěsných nádobách.
- Pro dosažení lepšího a rovnoměrnějšího chlazení umístěte potraviny daleko od sebe, aby mezi nimi mohl cirkulovat studený vzduch.
- Zajistěte proudění vzduchu tím, že ponecháte mezeru mezi jídlem a vnitřní stěnou. Pokud jídlo položíte na zadní stěnu, může zamrznout.
- Před chlazením nechte vařené horké jídlo vychladnout na pokojovou teplotu. Poté můžete umístit vlažné jídlo na spodní police chladničky. Udržujte vlažné jídlo daleko od potravin podléhajících zkáze.
- Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby zmrazené potraviny nebyly míchány s čerstvými potravinami.
- Rozmrázte zmrazené potraviny v chladicím oddílu. Zmrazené potraviny tak můžete použít k ochlazení přihrádky, což šetří energii.

7.4 Aktivní kontrola

Active Check je inteligentní kontrolní funkce, která neustále monitoruje stav vašeho produktu pomocí umělé inteligence, identifikuje potenciální problémy ještě předtím, než k nim dojde, a upozorní vás. Tím je zajištěno, že výkon vašeho produktu je vždy bezpečný a zabraňuje neočekávaným poruchám. Aby aktivní kontrola fungovala, musí být váš produkt připojen k internetu prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

- Skladování nezralého tropického ovoce (manga, různých druhů melounů, papáji, banánů, ananasu) v chladničce může proces zrání urychlit. To znamená kratší dobu skladování, proto se nedoporučuje.
- Cibule, česnek, zázvor a další kořenová zelenina by měly být skladovány v tmavé, chladné místnosti, nikoli v chladničce.
- Pokud si všimnete, že se jídlo v chladničce zkazilo, zlikvidujte ho a vyčistěte veškeré příslušenství, které s ním přišlo do styku.
- Chcete-li rychle zchladit velké hrncové pokrmy, jako jsou polévky a dušené maso, můžete je rozdělit do mělkých nádob a uložit je do chladničky.
- Nebalené potraviny uchovávejte mimo dosah vajec.
- Ovoce a zeleninu uchovávejte odděleně a všechny druhy skladujte společně (například jablka s jablky, mrkev s mrkví).
- Vyjměte zeleninu z plastového sáčku, zabalte ji do papírových utěrek nebo utěrky a vložte do chladničky. Pokud tyto druhy potravin před vložením do chladničky umyjete, nezapomeňte je vysušit.

- Můžete vytvořit vlhké prostředí a zároveň umožnit cirkulaci vzduchu skladováním ovoce a zeleniny, které jsou náchylné k vysychání, v perforovaných nebo otevřených plastových sáčkách.
- S výjimkou případů extrémních podmínek prostředí zůstanou potraviny ve všech odděleních déle čerstvé, pokud je váš produkt nastaven na nastavené hodnoty uvedené v tabulce doporučených nastavených hodnot.

Skladování potravin v chladicím prostoru

Potraviny skladujte na různých místech podle jejich vlastností:	
Jídlo	Lokalita
Vejce	Dveřní police
Mléčné výrobky (máslo, sýr)	Pokud je k dispozici, chladicí přihrádka (snídaně) / chladicí přihrádka
Ovoce, zelenina a zelenina	Přihrádka na ovoce a zeleninu, zásuvka na zeleninu.
Čerstvé maso, drůbež, ryby, klobásové výrobky, vařená jídla.	Je-li k dispozici, chladicí zásuvka (snídaně) / chladicí přihrádka
Potraviny připravené k přímé spotřebě, balené výrobky, konzervy a okurky.	Horní police nebo dveřní police
Nápoje, lahve, ochucovadla a občerstvení.	Dveřní police

Skladování potravin v mrazicím oddílu

- Rychlejšího chlazení dosáhnete aktivací funkce rychlého zmrazení 4-6 hodin před zmrazením.
- Před umístěním do mrazicího oddílu nechte horké jídlo ohřát na pokojovou teplotu.
- Potraviny, které mají být zmrazeny, by měly být rozděleny na dostatečně velké porce pro každou porci a zmrazeny v samostatných baleních.
- Před vložením do mrazničky se doporučuje potraviny zabalit.
- Chcete-li zabránit tomu, aby potraviny překročily datum spotřeby, napište na obal datum zmrazení, dobu skladování a název potraviny podle doby skladování různých potravin.
- Rychle konzumujte rozmrazené potraviny. Rozmrazené potraviny nelze znovu zmrazit, pokud nejsou vařené. Není bezpečné konzumovat rozmrazené a znovu zmrazené čerstvé potraviny bez vaření.
- Při zmrazování čerstvých potravin se vyhněte kontaktu mezi čerstvými a již zmrazenými potravinami. V opačném případě zmrazené potraviny rozmraznou.

Skladování mražených potravin

- Při skladování potravin dodržujte doby skladování uvedené v těchto pokynech.
- Pro zachování kvality potravin se snažte, aby doba mezi nákupem a skladováním byla co nejkratší.
- Kupujte zmrazené potraviny, které jsou skladovány při teplotě -18 °C nebo nižší.
- Nekupujte potraviny, které mají v obalu led nebo podobné látky. To znamená, že produkt mohl být částečně rozmrazen a poté znovu zmrazen. Teplota ovlivňuje kvalitu potravin.
- Potraviny skladujte po dobu doporučenou výrobcem. Z mrazničky odstraňte pouze tolik potravin, kolik potřebujete.
- S výjimkou extrémních podmínek prostředí, pokud je váš produkt nastaven na nastavené hodnoty uvedené v tabulce doporučených nastavených hodnot, potraviny zůstanou déle čerstvé jak v oddílu pro čerstvé potraviny, tak v mrazicím oddílu.
- Čerstvé ovoce a zelenina mohou částečně zamrznout, pokud je prostor pro čerstvé potraviny nastaven na nižší teplotu.

- 2hvězdičková přihrádka je vhodná pro předmražené potraviny. Lze zde skladovat zmrzlinu a kostky ledu.
- Potraviny zmrazujte pouze ve 4hvězdičkovém oddílu.

Maso a ryby			Způsob přípravy	Nejdelší doba skladování (měsíc)
Masné výrobky	Telecí maso	Steak	Nakrájejte na 2 cm silné kusy a vložte mezi ně fólii nebo těsně zabalte plastovou fólií.	6-8
		Pečené	Zabalením kusů masa do mrazicího sáčku nebo jejich těsným zabalením do plastové fólie.	6-8
		Ve vložkách	V malých kouskách	6-8
		Řízek, kotlety	Umístěním fólie mezi nakrájené kusy nebo jejich zabalením jednotlivě do plastové fólie.	6-8
	Skopové	Chop	Umístěním fólie mezi kusy masa nebo jejich zabalením jednotlivě plastovou fólií.	4-8
		Pečené	Zabalením kusů masa do mrazicího sáčku nebo jejich těsným zabalením do plastové fólie.	4-8
		Ve vložkách	Nakrájené maso zabalte do mrazicího sáčku nebo jej pevně zabalte do plastového obalu.	4-8
	Hovězí maso	Pečené	Zabalením kusů masa do mrazicího sáčku nebo jejich těsným zabalením do plastové fólie.	8-12
		Steak	Nakrájejte na 2 cm silné kusy a vložte mezi ně fólii nebo těsně zabalte plastovou fólií.	8-12
		Ve vložkách	V malých kouskách	8-12
		Vařené maso	Balením do malých porcí pomocí mrazicích sáčků.	8-12
	Mince		Neochucené, v plochých obalech.	1-3
	Droby (díly)		V kusech	1-3
	Klobása - salám		I když je v pouzdře, musí být zabalen.	1-3
	Šunka		Umístěním fólie mezi nakrájené kusy.	2-3
Drůbež a zvěř	Kuře a krůta		Zabalení do fólie	4-6
	Husa		Zabalit do fólie (porce by neměly přesáhnout 2,5 kg)	4-6
	Kachna		Zabalit do fólie (porce by neměly přesáhnout 2,5 kg)	4-6
	Jelen, králík, srnec		Zabalte do fólie (porce by neměly přesáhnout 2,5 kg a kosti by měly být odstraněny).	6-8
Ryby a mořské plody	Sladkovodní ryby (pstruh, kapr, štika, sumec)		Po důkladném vyčištění vnitřků a vah je třeba je umýt a vysušit a v případě potřeby uříznout ocas a hlavu.	2
	Libové ryby (mořský okoun, pakambala velká, solea)			4-6
	Olejnate ryby (Bonito, Makrela, Bluefish, Red Mullet, Ančovička)			2-4
	měkkýši		Vyčištěno a v pytlích.	4-6
	Kaviár		V jeho obalu, v hliníkové nebo plastové nádobě.	2-3

„Doba skladování uvedená v tabulce vychází ze skladovací teploty -18 °C.“

Zelenina a ovoce	Způsob přípravy	Nejdelší doba skladování (měsíc)
Fazole tyčovitě	Po umytí a nakrájení na malé kousky blanširovat po dobu 3 minut.	10-13
Hrách	Po vyčištění a umytí blanširovat po dobu 2 minut.	10-12
Zelí	Po vyčištění blanširujte 1-2 minuty.	6-8
Mrkev	Po vyčištění a nakrájení blanširovat po dobu 3-4 minut.	12
Pepř	Po odříznutí stonku, jeho rozdělení na polovinu a odstranění semen jej blanširujte 2-3 minuty.	8-10
Špenát	Po umytí a vyčištění blanširovat po dobu 2 minut.	6-9
Pór	Po nasekání 5 minut blanširovat.	6-8
Květák	Oddělte listy, nakrájejte střed na kousky a poté jej blanširujte v trošce citronové vody po dobu 3-5 minut.	10-12
Lilek	Po umytí nakrájíme na 2 cm kousky a blanširujeme 4 minuty.	10-12
Cuketa	Po umytí nakrájíme na 2 cm kousky a blanširujeme 2-3 minuty.	8-10
Houba	Lehce orestujte v oleji a vymačkejte na něj citron.	2-3
Kukuřice cukrová	Po vyčištění je zabalte do klasu nebo po jednotlivých kusech.	12
Jablka a hrušky	Oloupejte kůži, nakrájejte ji a blanširujte 2-3 minuty.	8-10
Meruňky a broskve	Rozkrojte jej na polovinu a odstraňte semínka.	4-6
Jahody a maliny	Mytím a tříděním	8-12
vařené ovoce	Přidáním 10% cukru do nádoby	12
Švestka, třešeň, višně	Po umytí a odstranění stonků	8-12

„Doba skladování uvedená v tabulce vychází ze skladovací teploty -18 °C.“

Mléčné výrobky	Způsob přípravy	Nejdelší doba skladování (měsíce)	Podmínky skladování
Sýry (kromě sýru feta)	Na plátky, s fólií umístěnou mezi nimi.	6-8	Pro krátkodobé skladování může být ponechán v původním obalu. Pro dlouhodobé skladování by měl být také zabalen do hliníkové nebo plastové fólie.
Máslo, margarín	Ve vlastním obalu	6	V originálním obalu nebo plastových nádobách

„Doba skladování uvedená v tabulce vychází ze skladovací teploty -18 °C.“

„Množství čerstvých potravin, které lze zmrazit v určitém časovém období, je uvedeno na typovém štítku.“

Tabulka doporučených nastavených hodnot

Mrazicí přihrádka Nastavení	Chladicí přihrádka Nastavení	Poznámky
-20 °C	4 °C	Toto je výchozí, doporučené nastavení. Toto nastavení se doporučuje, pokud je okolní teplota nižší než 30 °C.
-20 °C nebo chladnější	4 °C	Tato nastavení se doporučují pro okolní teploty přesahující 30 °C.
Rychlé zmrazení	4 °C	Použijte, když chcete zmrazit jídlo v krátkém čase. Po ukončení procesu se nastavení produktu vrátí do předchozí polohy.

Rychlé zmrazení

1. Aktivujte funkci rychlého zmrazení 24 hodin před umístěním čerstvých potravin.
2. Po 24 hodinách po stisknutí tlačítka umístěte potraviny, které chcete zmrazit, na druhou policičku s vyšší mrazicí kapacitou.
3. Jakmile je funkce rychlého zmrazení aktivována, po určité době se automaticky zruší.

Informace o mrazničce

Podle norem IEC 62552 musí být výrobek na každých 100 litrů objemu mrazicího oddílu schopen zmrazit 4,5 kg potravin při pokojové teplotě 25 °C po dobu 24 hodin při teplotě -18 °C nebo nižší.

Potraviny lze uchovávat pouze po delší dobu při teplotách -18 °C a nižších.

Čerstvost potravin můžete uchovat měsíce (v hlubokém mrazáku při teplotě -18 °C a nižší).

Potraviny, které mají být zmrazeny, by neměly přicházet do styku s dříve zmrazenými potravinami, aby se zabránilo částečnému rozmrazení.

Chcete-li prodloužit dobu skladování zmrazené zeleniny, blanšírujte ji a vypusťte vodu. Po vypuštění je vložte do vzduchotěsných nádob a vložte do mrazničky. Potraviny jako banány, rajčata, salát, celer, vejce natvrdo a brambory nejsou vhodné ke zmrazení. Zmrazení těchto potravin pouze negativně ovlivní jejich nutriční hodnotu a kvalitu jídla. Neexistuje žádné riziko zkažení, které by ohrozilo lidské zdraví.

Umístění jídla

Police mrazicího oddílu: Různé mražené potraviny, jako je maso, ryby, zmrzlina, zelenina atd.

Police chladničky: Potraviny v hrncích, zakryté nádobí a zakryté nádoby, vejce (v zakryté nádobě)

Dveřní police chladničky: Malé, balené potraviny nebo nápoje

Skladování zeleniny: Zelenina a ovoce

Chladicí přihrádka: Deli produkty (snídaňové položky, masné výrobky k rychlé konzumaci)

9 Vlastnosti produktu

9.1 Prostor pro čerstvé potraviny

Prostor pro čerstvé potraviny produktu je speciálně navržen tak, aby udržoval zeleninu čerstvou bez ztráty vlhkosti. Za tímto účelem je cirkulace studeného

vzduchu soustředěna v celém čerstvém jídle. Skladujte zeleninu a ovoce v této přihrádce.

9.2 Chladicí přihrádka na mléčné výrobky

Mléčné/chladicí přihrádka

Prostor pro mléčné/chlazení může dosáhnout chladírenské zásuvky s nižšími teplotami. Tuto zásuvku použijte pro lahůdky (salám, klobása atd.) A mléčné výrobky, které vyžadují chladnější podmínky skladování, nebo pro rychlé konzumaci masa, kuřete nebo ryb. V této zásuvce není vhodné skladovat ovoce a zeleninu.


9.3 Prostor pro uskladnění ledu

Nádoba na led

Kbelík na led vám umožní snadno vyjmout led z chladničky.

Používání kbelíku s ledem

1. Vyjměte kbelík s ledem z mrazicího prostoru.
2. Naplňte nádobu na led vodou.
3. Vložte nádobu na led do mrazničky. Led bude připraven asi po dvou hodinách.
4. Vezměte nádobu na led z mrazáku a opatrně ji ohněte nad držákem, který budete podávat. Led se lehce nasype do držáku na servírování.

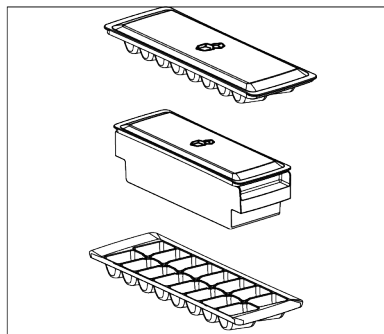

9.4 Držák na vejce

Držák na vajíčka můžete umístit na dveře nebo policičku na korpusu dle vlastního uvážení.

Pokud má být držák na vejce umístěn na polici korpusu, doporučujeme vám vyjmout chladnější spodní police.

- Nikdy neumísťujte držák na vejce do mrazicího prostoru.

9.5 Aktivní kontrola

Active Check je inteligentní kontrolní funkce, která neustále monitoruje stav vašeho produktu pomocí umělé inteligence, identifikuje potenciální problémy ještě předtím, než k nim dojde, a upozorní vás. Tím je zajištěno, že výkon vašeho produktu je vždy bezpečný a zabraňuje neočekávaným poruchám. Aby aktivní kontrola fungovala, musí být váš produkt připojen k internetu prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

9.6 Nádoba na ovoce a zeleninu (Crisper) s regulací vlhkosti

Díky funkci Crisper s regulací vlhkosti se vlhkost zeleniny a ovoce udržuje pod kontrolou a potraviny zůstávají déle čerstvé.

Listovou zeleninu, jako je salát, špenát a podobná zelenina, která je citlivá na ztrátu vlhkosti, doporučujeme umístit do nádoby na ovoce a zeleninu (Crisper) ne svisle na kořenech, ale co nejvíce vodorovně.

Při umísťování zeleniny, uložte těžkou a tvrdou zeleninu na dno a lehkou a měkkou na vrchol, s přihlédnutím na specifické hmotnosti zeleniny.

Nikdy nenechávejte zeleninu v plastových sáčcích v nádobě na ovoce a zeleninu (Crisper). Ponechání v igelitových sáčcích způsobí, že zelenina shnije v krátké době. V situacích, kde kontakt s ostatní zeleninou není vhodný, použijte obalový materiál, jako je papír, který má určitou pórovitost v souladu s hygienou.

Nedávejte plody, které mají vysokou produkci plynu ethylenu, jako jsou hrušky, meruňky, broskve a zejména jablka do společného zeleninového zásobníku s jinou zeleninou a ovocem. Plyn etylen vycházející

z těchto plodů může způsobit, že ostatní zelenina a ovoce budou zrást rychleji a začnou hnit v kratším časovém období.

9.7 Technologie umělé inteligence (AI)



Funkce umělé inteligence

Váš produkt je vybaven umělou inteligencí. Aby tato funkce fungovala, musí být váš produkt přidán do aplikace HomeWhiz a připojen k internetu.

V aplikaci HomeWhiz můžete funkci AI zapnout nebo vypnout na stránce pomocných funkcí pro konkrétní produkt. Díky své autonomní technologii se váš produkt přizpůsobí vašim zvyklostem a nabízí vysokou energetickou účinnost.

*Poskytuje úsporu až 20%.

*Uvedené hodnoty úspor jsou získány za standardních laboratorních podmínek. Vaše údaje o úsporách se mohou lišit v závislosti na podmínkách používání a klimatu zákazníka.

9.8 Energetický management

Váš produkt má funkci řízení spotřeby energie. Aby tato funkce fungovala, musí být váš produkt přidán do aplikace HomeWhiz a připojen k internetu.

Informace o spotřebě svého spotřebiče můžete sledovat pomocí panelu HomeWhiz Energy Management.

Informace o spotřebě vašeho produktu SMART můžete zobrazit podle různých časových období.*Můžete ji sledovat a ušetřit peníze tím, že budete postupovat podle návrhů na snížení spotřeby.

*Hodnoty spotřeby uvedené na štítku výrobku jsou získány za standardních laboratorních podmínek. Hodnoty spotřeby uvedené v aplikaci HomeWhiz mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečných hodnot spotřeby v závislosti na podmínkách používání a klimatu zákazníka.

10 Údržba a čištění

Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“!

- Před čištěním spotřebič odpojte od sítě.
- Prach na větrací mřížce na zadní straně výrobku by měl být odstraněn (bez otevření víka) nejméně jednou za rok. Čištění by mělo být prováděno suchým hadříkem.
- Dávejte pozor, aby se voda nedostala do pouzdra lampy a dalších elektrických součástí.
- Vyčistěte dvířka vlhkým hadříkem. Odstraňte veškerý obsah a vyjměte dveře a police. Zvedněte police dveří směrem nahoru a vyjměte je. Po vyčištění a vysušení je zasuněte zpět na místo shora dolů.
- K čištění vnějšího povrchu výrobku nebo chromovaných částí nikdy nepoužívejte vodu nebo čisticí prostředky obsahující chlór. Chlór způsobuje rez na těchto typech kovových povrchů.
- Abyste zabránili odlupování nebo deformaci otisků na plastové části, nepoužívejte ostré, abrazivní nástroje, mýdlo, čisticí prostředky pro domácnost, čisticí prostředky, benzín, leštidlo atd. K čištění použijte měkký hadřík s vlažnou vodou a osušte.
- U produktů bez technologie No Frost se na zadní stěně chladicího oddílu vytvoří kapky vody a až do tloušťky prstu mrazu. Nečistěte jej a absolutně nepoužívejte olej ani podobné látky.
- K čištění vnějšího povrchu výrobku používejte pouze mírně navlhčený hadřík z mikrovlákna. Houby a jiné typy čisticích utěrek mohou způsobit poškrábání.
- Chcete-li vyčistit vnitřní povrch výrobku, umyjte všechny odnímatelné části jemným roztokem mýdla, vody a jedlé

sody. Důkladně opláchněte a zcela osušte. Zabraňte vniknutí vody do světel a ovládacího panelu.

- Nepoužívejte ocet, alkohol ani jiné čisticí prostředky na bázi alkoholu na žádné vnitřní povrchy.

Vnější povrchy z nerezové oceli

Použijte neabrazivní čisticí prostředek z nerezové oceli a naneste jej měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Pro vyleštění jemně otřete povrch hadříkem z mikrovlákn navlhčeným ve vodě a použijte suchou lešticí podložku. Vždy dodržujte zrna nerezové oceli.

Prevence špatných pachů

Při výrobě vašeho produktu se nepoužívají žádné látky, které by mohly způsobit zápach. Může však dojít k zápachu v

důsledku nesprávného skladování potravin a nesprávného čištění vnitřního povrchu výrobku.

- Abyste tomuto problému zabránili, čistěte vodou z jedlé sody každých 15 dní.
- Potraviny skladujte v uzavřených nádobách, protože mikroorganismy uvolněné z otevřených potravin mohou způsobit nepříjemný zápach.
- Nikdy neskladujte prošlé nebo zkažené jídlo ve vašem produktu.

Ochrana plastových povrchů

Pokud se olej rozlije na plastové povrchy, okamžitě je vyčistěte teplou vodou, protože olej může poškodit povrch.

11 Řešení problémů

Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“! Pokud problém nedokážete vyřešit ani po dodržení pokynů v této části, obraťte se na prodejce nebo autorizované servisní středisko, kde jste produkt zakoupili. Nikdy se nepokoušejte opravit vadný výrobek sami.

Chladnička nefunguje.

- Zástrčka není zcela usazena v zásuvce. >>> Zasuňte zástrčku tak, aby byla zcela usazena v zásuvce.
- Pojistka v zásuvce, do které je produkt zapojen, nebo hlavní pojistka vyhořela. >>> Zkontrolujte pojistku.

Kondenzace na boční stěně chladničky.

- Dveře byly otevřeny a zavřeny příliš často. >>> Dávejte pozor, abyste neotevírali a nezavírali dvířka produktu příliš často.
- Prostředí je velmi vlhké. >>> Produkt neinstalujte ve velmi vlhkém prostředí.
- Potraviny obsahující tekutiny mohou být skladovány v otevřených nádobách. >>> Potraviny obsahující tekutiny skladujte v uzavřených nádobách.

- Dvířka produktu byla ponechána otevřená. >> > Nenechávejte dvířka produktu otevřená po dlouhou dobu.
- Termostat je nastaven na příliš chladno. >>> Nastavte termostat na příslušné nastavení.

Kompresor nefunguje.

- V případě náhlého výpadku proudu nebo po vyjmutí a opětovném vložení zástrčky dojde k vypnutí ochranného tepelného spínače kompresoru, protože tlak plynu v chladicím systému produktu se dosud nevyrovnal. Produkt by měl znovu začít pracovat přibližně po 6 minutách. Pokud produkt po této době nezačne fungovat, zavolejte servis.
- Je v cyklu rozmrazování. >>> To je normální u plně automatického odmrazovacího produktu. Cyklus rozmrazování probíhá pravidelně.
- Produkt není zapojen do elektrické zásuvky. >>> Ujistěte se, že je zástrčka zapojena do elektrické zásuvky.
- Nastavení teploty je nesprávné. >>> Vyberte příslušné nastavení teploty.

- Napájení bylo odpojeno. >>> Po obnovení napájení bude produkt i nadále fungovat normálně.

Provozní hluk chladničky se při chodu zvyšuje.

- Výkon produktu se může lišit v závislosti na změnách okolní teploty. To je normální a nejedná se o poruchu.

Chladnička je v provozu příliš často nebo příliš dlouho.

- Nový produkt může být větší než ten starý. Větší produkty vydrží déle.
- Teplota v místnosti může být vysoká. >>> Je normální, že v horkém prostředí pracuje delší dobu.
- Produkt mohl být nedávno připojen nebo mohlo být přidáno nové jídlo. >>> Když je produkt nově připojen nebo je přidáno nové jídlo, dosažení nastavené teploty trvá déle. To je normální.
- Výrobek mohl být nedávno podáván s velkým množstvím teplého jídla. >>> V tomto produktu nepodávejte teplé jídlo.
- Dveře byly často otevírány nebo byly ponechány otevřené po delší dobu. >>> Vstup teplého vzduchu způsobuje, že produkt pracuje déle. Dvířka neotvírejte příliš často.
- Dveře chladničky mohly být ponechány pootevřené. >>> Zkontrolujte, zda jsou dveře zcela zavřené.
- Produkt je nastaven na velmi nízkou teplotu. >>> Nastavte teplotu produktu na vyšší hodnotu a počkejte, až dosáhne této teploty.
- Těsnění dveří chladničky může být špinavé, opotřebované, rozbité nebo nesprávně usazené. >>> Vyčistěte nebo vyměňte těsnění. Poškozené/rozbité těsnění dveří způsobí, že spotřebič bude běžet déle, aby si udržel svou aktuální teplotu.

Teplota mrazničky je příliš nízká, ale teplota chladničky je přiměřená.

- Teplota mrazicího oddílu je nastavena na velmi nízkou hodnotu. >>> Nastavte teplotu mrazicího oddílu na vyšší hodnotu a zkontrolujte.

Teplota chladničky je příliš nízká, ale teplota mrazničky je přiměřená.

- Teplota chladicího oddílu je nastavena na velmi nízkou hodnotu. >>> Nastavte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte.

Potraviny uložené v zásuvkách chladničky zamrzají.

- Teplota chladicího oddílu je nastavena na velmi nízkou hodnotu. >>> Nastavte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte.

Teplota v chladničce nebo mrazničce je příliš vysoká.

- Teplota chladicího oddílu může být nastavena příliš vysoko. Nastavení teploty chladicího oddílu ovlivňuje teplotu mrazicího oddílu. Zkuste nastavit teplotu chladničky nebo mrazicího oddílu a počkejte, až teplota v obou oddílech dosáhne uspokojivé úrovně.
- Dveře byly často otevírány nebo byly ponechány otevřené příliš dlouho. >>> Neotvírejte dveře příliš často.
- Dveře mohou být pootevřené. >>> Zavřete dveře úplně.
- Produkt mohl být nedávno připojen nebo mohlo být přidáno nové jídlo. >>> To je normální. Když je produkt nově připojen nebo je přidáno nové jídlo, dosažení nastavené teploty trvá déle než obvykle.
- Výrobek mohl být nedávno podáván s velkým množstvím teplého jídla. >>> V tomto produktu nepodávejte teplé jídlo.

Třes nebo hluk.

- Podlaha není rovná ani stabilní. >>> Pokud se produkt při pomalém pohybu kolísá, nastavte jeho chodidla tak, aby byl v rovnováze. Také se ujistěte, že podlaha je dostatečně stabilní, aby unesla váhu výrobku.
- Položky umístěné na výrobku mohou způsobovat hluk. >>> Odstraňte všechny položky z produktu.
- Výrobek vydává zvuky, jako je únik kapaliny nebo postřik.

- Vzhledem k provozním principům produktu dochází k proudění kapalin a plynů. >>> Toto je normální a nejedná se o poruchu.

Výrobek vydává zvuk větru.

- K provádění procesu chlazení produktu se používá ventilátor. To je normální a nejedná se o poruchu.

Na vnitřních stěnách výrobku se vytváří kondenzace.

- Horké a vlhké počasí zvyšuje námrazu a kondenzaci. To je normální a nejedná se o poruchu.
- Dveře byly často otevírány nebo byly ponechány otevřené příliš dlouho. >>> Dveře neotvírejte příliš často a pokud jsou otevřené, zavřete je.
- Dveře mohou být pootevřené. >>> Zavřete dveře úplně.

Na vnější straně výrobku nebo mezi dveřmi se vytváří kondenzace.

- Vzduch může být vlhký, což je ve vlhkém počasí zcela normální. Kondenzace zmizí, když se sníží vlhkost.

Vnitřek výrobku smrdí.

- Pravidelné čištění nebylo provedeno. >> > Pravidelně čistěte vnitřek výrobku houbičkou, teplou vodou nebo roztokem jedlé sody.
- Některé nádoby nebo obalové materiály mohou mít zápach. >>> Používejte nádoby nebo obalové materiály bez zápachu.
- Potraviny byly umístěny v otevřených nádobách. >>> Skladujte potraviny v uzavřených nádobách. Mikroorganismy

uvolněné z potravin uložených v otevřených nádobách mohou způsobit nepříjemný zápach.

- Z produktu odstraňte všechny prošlé nebo zkažené potraviny.

Dveře se nezavřou.

- Balení potravin může bránit zavření dveří. >>> Přesuňte všechny balíky, které blokují dveře.
- Výrobek nesmí stát zcela ve vzpřímené poloze na zemi. >>> Nastavte nohy pro vyvážení produktu.
- Podlaha není rovná ani stabilní. >>> Ujistěte se, že podlaha je dostatečně rovná a stabilní, aby podpořila produkt.

Zásuvky na zeleninu jsou stísněné.

- Potraviny se mohou dotýkat horní části zásuvky. >>> Uspořádejte jídlo v zásuvce.








Na povrchu produktu je teplo.

- Během provozu produktu můžete zaznamenat vysoké teploty mezi dvěma dveřmi, na bočních panelech a v oblasti zadní mřížky. To je normální a nevyžaduje žádnou údržbu.

Ventilátor pokračuje v chodu i po otevření dveří.

- Ventilátor může pokračovat v provozu i po otevření dveří mrazničky.

Pokud problém nedokážete vyřešit ani po dodržení pokynů v této části, obraťte se na prodejce nebo autorizované servisní středisko, kde jste produkt zakoupili. Nepokoušejte se opravit vadný výrobek sami. To je normální.

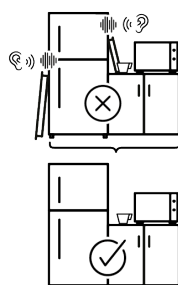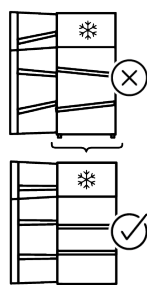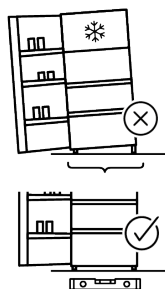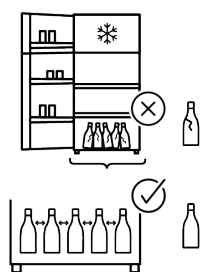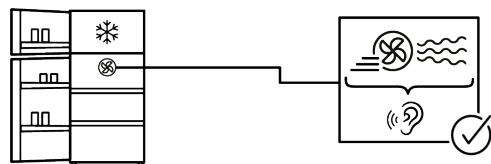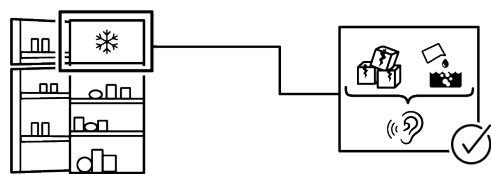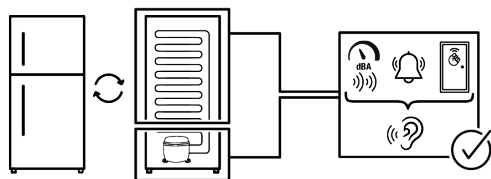

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Některé (jednoduché) poruchy může koncový uživatel adekvátně vyřešit bez jakýchkoli bezpečnostních rizik nebo nebezpečného použití, pokud se tyto chyby opraví v mezích stanovených limity a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Samoprava“).

Proto, pokud není v níže uvedené části „Samoprava“ povoleno něco jiného, opravy budou adresovány registrovaným profesionálním opravám, a z důvodu předcházení problémům s bezpečností. Registrovaný profesionální opravář je profesionální opravář, jemuž výrobce udělil přístup k pokynům a seznamu náhradních dílů tohoto produktu v souladu s metodami popsány v legislativních aktech podle směrnice 2009/125/ES.

Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete v návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce.

Upozorňujeme tedy, že opravy provedené odbornými servisy (které nejsou společností Whirlpool oprávněni) vedou k porušení záruky.

Samooprava

Koncový uživatel si může sám opravit výhradně následující náhradní díly: kliky dveří, závěsy dveří, zásobníky, koše a těsnění dveří (aktualizovaný seznam je k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. března 2021).

Kromě toho, aby se zajistila bezpečnost výrobku a předešlo se riziku vážného poranění, musí být tato samooprava provedena podle pokynů uvedených v návodu k použití pro samoopravu nebo pokynů dostupných na stránce <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. V zájmu vaší bezpečnosti odpojte výrobek od elektrické sítě dříve, než se pokusíte o vlastní opravu.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, , mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která nespadají do odpovědnosti společnosti Whirlpool, a vedou k propadnutí záruky na výrobek.

Proto se důrazně doporučuje, aby se koncoví uživatelé zdrželi pokusů o provedení oprav, které nespadají do uvedeného seznamu náhradních dílů, a v takovém případě kontaktujte autorizované profesionální opravny nebo registrované profesionální opravny. Naopak, takové pokusy koncových uživatelů mohou způsobit problémy s bezpečností a poškodit produkt a následně způsobit požár, vytopení, elektrický zásah a vážné zranění osob.

Například, ale ne výlučně, následující opravy musí být adresovány autorizovaným odborným servisem nebo registrovaným odborným servisem: kompresor, chladicí okruh, hlavní deska, deska měniče, deska displeje atp.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradních dílů pro chladničku, kterou jste si zakoupili, je 10 let. Během tohoto období budou k dispozici originální náhradní díly pro správný provoz chladničky Minimální záruční doba na vámi zakoupenou ledničku je 24 měsíců. Tento výrobek je vybaven světelným zdrojem energetické třídy "G".

Světelný zdroj v tomto výrobku může vyměnit pouze odborný servis.

Viz též

Najskôr si prečítajte tento návod!

Vážení zákazníci

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok .

Zaregistrujte svoje výrobky na stránke www.register10.eu

Boli by sme radi, keby ste dosiahli optimálnu účinnosť tohto vysoko kvalitného výrobku, ktorý bol vyrobený pomocou najmodernejších technológií. Pred použitím výrobku si preto pozorne prečítajte tento návod a všetku dodanú dokumentáciu.

Dbajte na všetky informácie a varovania uvedené v používateľskej príručke. Týmto spôsobom budete chrániť seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami. Uschovajte si tento návod na obsluhu. Priložte túto príručku k výrobku, ak ho odovzdáte niekomu inému.

V užívateľskej príručke a na výrobku sú používané nasledujúce symboly:



Prečítajte si užívateľskú príručku.

 ENERGY 	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	
Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov sa dajú získať zadáním nasledujúcej webovej stránky a vyhľadáním identifikátora vášho modelu (*), ktorý je uvedený na energetickom štítku. https://eprel.ec.europa.eu/	



1	Technické informácie o Bluetooth + Wi-Fi	26
2	Pokyny na ochranu životného prostredia	26
2.1	Likvidácia obalových materiálov ..	26
3	Vaša chladnička	27
4	Inštalácia	28
5	Príprava	28
5.1	Čo robiť pre úsporu energie	28
5.2	Prvé použitie	29
5.3	Klimatická trieda a definície	29
6	Ovládací panel produktu.....	30
7	Používanie vášho spotrebiča.....	32
7.1	Výmena osvetľovacej lampy.....	32
7.2	Upozornenie na otvorené dvere....	32
7.3	Obrátenie strany otvárania dverí ..	33
7.4	Aktívna kontrola.....	33
8	Skladovanie potravín v chladničke .	33
9	Vlastnosti produktu.....	37
9.1	Priestor pre čerstvé potraviny.....	37
9.2	Chladiaca priehradka na mliečne výrobky	37
9.3	Priestor na uskladnenie ľadu	37
9.4	Držiak na vajcia.....	38
9.5	Aktívna kontrola.....	38
9.6	Nádoba na ovocie a zeleninu (Crisper) s reguláciou vlhkosti.....	38
9.7	Technológia umelej inteligencie (AI)	38
9.8	Energetický manažment	39
10	Údržba a čistenie	39
11	Odstraňovanie problémov	40



1 Technické informácie o Bluetooth + Wi-Fi

Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz (funkcia Wi-Fi alebo bluetooth)
Max. prenos výkonu:	< 100 mW (funkcia Wi-Fi alebo bluetooth)
Podrobnosti o softvéri:	Quartz_WiFi.XXX

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ:

Týmto Arçelik A.Ş. vyhlasuje, že rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Tento produkt zhromažďuje a prenáša údaje o používaní po pripojení na internet (napr. nastavenia teploty, trvanie používania, chybové kódy **atd.**). V súlade so zákonom EÚ o údajoch (nariadenie EÚ 2023/2854) máte právo na prístup k týmto údajom a ich správu.

Podrobnosti o tom, aké údaje sa zhromažďujú, ako sa používajú a ako k nim získať prístup, nájdete na:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Tento produkt obsahuje funkcie umelej inteligencie (AI) navrhnuté na zlepšenie výkonu

spotrebiča, energetickej účinnosti a používateľskej skúsenosti. Funkcie umelej inteligencie optimalizujú prevádzku chladenia, monitorujú výkon spotrebiča, zisťujú potenciálne anomálie a odhadujú spotrebu energie pomocou prevádzkových údajov generovaných vnútornými snímačmi a riadiacimi systémami chladničky. Odporúčania a oznámenia generované umelou inteligenciou sú poskytované len na informačné účely. Používatelia môžu povoliť alebo zakázať funkcie AI závislé od pripojenia prostredníctvom HomeWhiz. Všetky funkcie kritické z hľadiska bezpečnosti fungujú nezávisle od funkcií umelej inteligencie a nemôžu byť nimi prepísané. Tieto opatrenia transparentnosti sa poskytujú v súlade s článkom 50 zákona EÚ o umelej inteligencii.

2 Pokyny na ochranu životného prostredia


2.1 Likvidácia obalových materiálov

Obalový materiál je recyklovateľný a je označený recyklačným symbolom

Jednotlivé časti obalu sa preto musia likvidovať zodpovedne a v plnom súlade s predpismi miestnych orgánov, ktoré upraviajú likvidáciu odpadu.

3 Vaša chladnička

SK

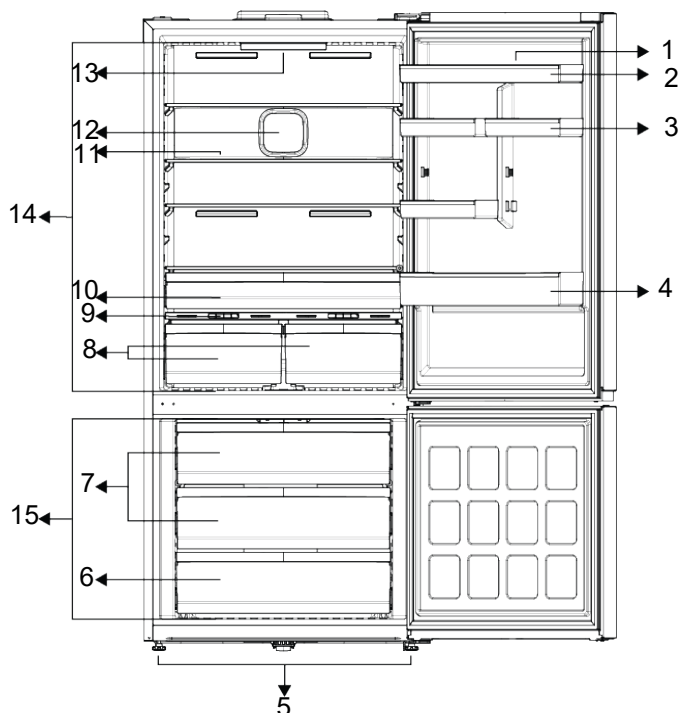

- 1 Priehradka na vajcia
- 3 *Nastaviteľný stojan na malé dvere
- 5 Nastaviteľné nohy
- 7 * Veľká zásuvka mrazničky

- 9 Kryt ostrihovača
- 11 *Nastaviteľná sklenená polica
- 13 Osvetlenie
- 15 Priestor mrazničky

- 2 *Držiak dverí
- 4 * Stojan na fľaše
- 6 * Malá zásuvka mrazničky
- 8 * Zásuvky so studenou zónou/ priehľadnejšie zásuvky
- 10 * Zásuvka chladiacej zóny / chladiča
- 12 Ventilátor
- 14 ** Priestor chladiča

***Voliteľné:** Obrázky v tomto návode na použitie sú schematické a nemusia byť presne rovnaké ako váš produkt. Ak v zakúpenom produkte nie sú k dispozícii príslušné diely, tieto údaje sa vzťahujú na iné modely.

****Ak má váš výrobok chladiacu zónu,** chladiaci priestor pozostáva zo všetkých oblastí okrem tejto chladiacej zóny.

4 Inštalácia

Správne miesto pre inštaláciu

Najskôr si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

Pre inštaláciu spotrebiča sa obráťte na autorizovaný servis. Pre prípravu spotrebiča pre inštaláciu vyhľadajte informácie v užívateľskej príručke a uistite sa, že sú k dispozícii požadované elektrické a vodovodné nástroje. Ak nie, pre usporiadanie týchto nástrojov podľa potreby sa obráťte na elektrikára a vodoinštalátora.

- Poškodený napájací kábel musí byť vymenený autorizovaným servisom.
- Pri umiestnení dvoch chladničiek v príľahlej pozícii, medzi dvoma jednotkami nechajte vzdialenosť najmenej 4 cm.
- Uchovávajte produkt mimo priameho slnečného svetla a na suchom mieste.
- Váš výrobok pre svoje efektívne fungovanie vyžaduje dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Ak výrobok umiestnite do výklenku, nezabudnite medzi výrobkom a stropom, zadnou stenou a bočnými stenami ponechať voľný priestor najmenej 5 cm. Skontrolujte, či sa komponent na zaistenie voľného priestoru voči zadnej stene nachádza na svojom mieste (ak sa dodáva s výrobkom). Ak komponent nie je k dispozícii, alebo ak sa stratil či spadol, umiestnite výrobok tak, aby medzi zadnou stenou výrobkov a stenou miestnosti zostal voľný priestor najmenej 5 cm. Voľný priestor vzadu je dôležitý pre efektívnu prevádzku výrobku.
- Ak je rozpätie dverí príliš úzke pre prenesenie výrobku, odmontujte dvere a otočte produkt na bok, ak to nefunguje, obráťte sa na autorizovaný servis.


- Pre zabránenie vibráciám umiestnite výrobok na rovný povrch.
- Umiestnite výrobok aspoň 30 cm od radiátorov, pecí a podobných tepelných zdrojov a aspoň 5 cm od elektrických rúr.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo ho neponechávajte vo vlhkom prostredí.
- Pred prepravou alebo používaním nikdy neotvárajte kryt riadiacej dosky na výrobu. Riziko úrazu elektrickým prúdom a požiaru!
- Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku použitia bez uzemnenia a bez pripojenia napájania v nesúlade s vnútroštátnymi predpismi.
- Zásuvka napájacieho kábla musí byť ľahko prístupná aj po inštalácii.

Výstraha pred horúcim povrchom!

Bočné steny vášho produktu sú vybavené rúrkami chladenia, ktoré vylepšujú chladiaci systém. Cez tieto povrchy môže tiecť vysokotlaková kvapalina, ktorá môže spôsobiť ohrev bočných stien. Je to normálne a nevyžaduje to údržbu. Pri kontakte s týmito oblasťami buďte opatrní.

Nastavenie nožičiek

Ak výrobok nie je v rovnovážnej polohe, nastavte predné nastaviteľné stojany ich otáčaním smerom doprava alebo doľava.

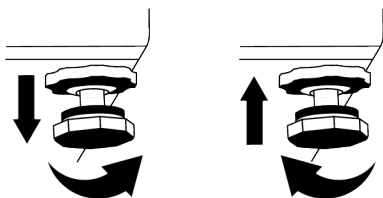

5 Príprava

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

5.1 Čo robiť pre úsporu energie

- Tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako zabudovaný spotrebič.

- Pri vkladaní potravín ponechajte dostatok priestoru vo vnútri chladničky, aby sa umožnila dostatočná cirkulácia vzduchu na chladenie.

- Keďže horúci a vlhký vzduch neprenikne priamo do vášho produktu, keď dvere nie sú otvorené, váš produkt sa optimalizuje v podmienkach dostatočných na ochranu vášho jedla. Za týchto okolností budú funkcie a komponenty, ako je kompresor, ventilátor, ohrievač, rozmrazovanie, osvetlenie, displej atď., fungovať podľa potrieb spotrebou minimálnej energie.
- V prípade, že je k dispozícii viacero možností, musia byť sklenené police umiestnené tak, aby výstupy vzduchu na zadnej stene neboli zablokované a najlepšie tak, aby výstupy vzduchu zostali pod sklennou policou. Táto kombinácia môže pomôcť zlepšiť distribúciu vzduchu a energetickú účinnosť.
- Pri skladovaní sa dôrazne odporúča používať nižšie uvedenú zásuvku.
- Pre optimálny výkon je možné použiť Quick Freezing (ak je k dispozícii) 24 hodín pred vloženíím čerstvých potravín do mrazničky.
- Vo väčšine prípadov stačí 24 hodín na funkciu rýchleho zmrazenia po umiestnení čerstvých potravín do mrazničky. Po určitom čase sa funkcia rýchleho zmrazenia automaticky deaktivuje.
- Pri zmrazovaní malého množstva potravín je možné funkciu rýchleho zmrazenia po určitom čase deaktivovať, aby sa zabezpečila úspora energie.
- V závislosti od vlastností produktu; rozmrazovanie mrazených potravín v chladničke zabezpečí úsporu energie a zachovanie kvality potravín.
- Aby bolo možné vložiť maximálne množstvo potravín do mraziacej časti spotrebiča, mali by sa vybrať horné zásuvky a potraviny by sa mali umiestniť na drôtené/sklenné police.
- Potraviny skladujte v chladničke podľa správnych podmienok skladovania, aby ste ušetrili energiu.
- Balenia potravín nesmú byť v priamom kontakte so snímačom teploty umiestneným v mraziacom priestore.

5.2 Prvé použitie

Pred použitím výrobku sa uistite, že sú vykonané potrebné prípravy v súlade s pokynmi v častiach „Bezpečnostné pokyny“ a „Inštalácia“.

- Pred prevádzkou výrobku počkajte aspoň 2 hodiny, aby ste zabezpečili úplnú účinnosť chladenia.
- Udržujte produkt v prevádzke bez umiestnenia akéhokoľvek jedla dovnútra po dobu 6 hodín a dverka produktu by mali byť čo najviac zatvorené.
- Zmena teploty spôsobená otváraním a zatváraním dverí počas používania výrobku môže za normálnych okolností viesť ku kondenzácii na policiach dverí/karosérie a sklenených nádobách umiestnených vo výrobku.
- Keď je kompresor zapnutý, zaznie zvuk. Je normálne, že výrobok vydáva hluk, aj keď kompresor nie je v prevádzke, pretože v chladiacom systéme môže byť stlačená kvapalina a plyn.
- Je normálne, že predné okraje výrobku sú teplé. Tieto priestory sú určené na zahrievanie, aby sa zabránilo kondenzácii
- Pri niektorých modeloch sa kontrolný panel automaticky vypne 1 minútu po zatvorení dvierok. Znovu sa aktivuje po otvorení dvierok alebo stlačení ľubovoľného tlačidla.

5.3 Klimatická trieda a definície


Pozrite si klimatickú triedu na typovom štítku zariadenia. Podľa klimatickej triedy sa na vaše zariadenie vzťahuje jedna z nasledujúcich informácií.

- **SN:** Dlhodobé mierne podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 10 °C do 32 °C.
- **N:** Mierne podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 32 °C.

- **ST:** Subtropické podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 38 °C.

- **T:** Tropické podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 43 °C.

6 Ovládací panel produktu

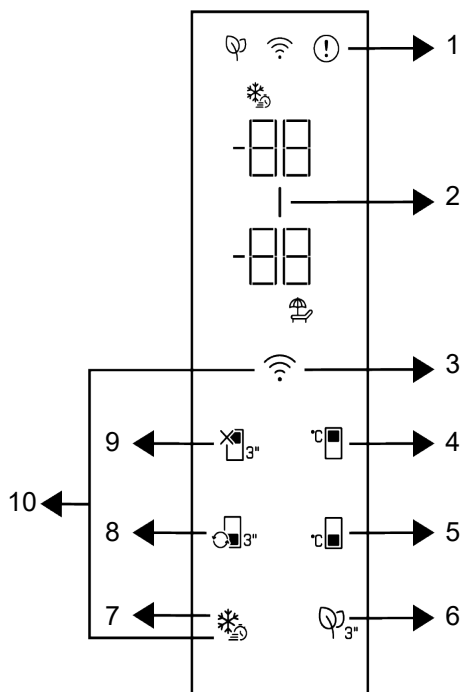

1 * Indikátor stavu chyby

3 * Tlačidlo bezdrôtového pripojenia

5 * Tlačidlo nastavenia teploty mraziacej časti

7 * Tlačidlo rýchleho zmrazenia

9 * Funkcia vypnutia chladničky (počas sviatkov)

2 * Indikátor úspory energie (displej vypnutý)

4 * Tlačidlo nastavenia teploty chladničky

6 * Tlačidlo modulu na odstránenie zápachu

8 * Tlačidlo prevodu kabíny

10 * Tlačidlo Reset nastavenia bezdrôtového pripojenia

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“! Zvukové a vizuálne funkcie na prístrojovej doske vám pomôžu používať váš produkt.

***Nepovinné** Zobrazené funkcie sú voliteľné; funkcie na prístrojovej doske vášho produktu sa môžu líšiť tvarom a umiestnením.

1. Indikátor stavu chyby

Tento indikátor sa aktivuje, keď chladnička nie je schopná dostatočne vychladnúť alebo keď sa vyskytne chyba snímača. Na displeji teploty mrazničky sa zobrazí písmeno „E“ a na displeji teploty chladničky sa zobrazia čísla ako 1, 2, 3 atď. Tieto čísla na displeji informujú servisného technika o chybe. Výkričník sa môže krátko rozsvietiť, ak vložíte horúce jedlo do mraziaceho priestoru alebo necháte dvere otvorené dlhšiu dobu. Toto nie je porucha; varovanie zmizne po ochladení jedla alebo stlačení ľubovoľného tlačidla.

2. Indikátor úspory energie (displej vypnutý)

Keď sa dvere výrobku neotvárajú alebo nezatvárajú, automaticky sa aktivuje režim úspory energie a rozsvieti sa symbol úspory energie. Keď je aktivovaná funkcia úspory energie, všetky ikony na obrazovke okrem symbolu úspory energie sa vypnú. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo alebo otvoríte dvierka, keď je funkcia úspory energie aktívna, funkcia sa deaktivuje a ikony na obrazovke sa vrátia do normálu. Funkcia úspory energie je predvolená funkcia z výroby a nedá sa deaktivovať.

3. * Bezdrôtové tlačidlo

Keď je bezdrôtové pripojenie vypnuté, stlačením a podržaním tlačidla (na 3 sekundy) sa ikona bezdrôtového pripojenia na obrazovke/displeji pomaly bliká (v intervaloch 0,5 sekundy). Tým sa iniciuje alternatívne nastavenie domácej siete pre produkt. Po nadviazaní bezdrôtového pripojenia s produktom zostane ikona bezdrôtového pripojenia neustále svietiť. Po dokončení počiatočného nastavenia sa bezdrôtové pripojenie aktivuje krátkym stlačením tlačidla. Kým je bezdrôtové pripojenie aktívne, stlačením a podržaním tlačidla (na 3 sekundy) sa pripojenie deaktivuje. Ikona bezdrôtového pripojenia bude rýchlo blikáť (v intervaloch 0,2 sekundy), kým sa nevytvorí pripojenie. Akonáhle je pripojenie aktívne, ikona bezdrôtovej siete zostane nepretržite svietiť. Ak pripojenie nie je nad-

viazané dlhšie, skontrolujte nastavenia pripojenia a pozrite si časť „Riešenie problémov“ v používateľskej príručke. Na bezdrôtové pripojenie sa musí použiť aplikácia HomeWhiz. Kroky nastavenia sú vysvetlené prostredníctvom aplikácie počas inštalácie. K aplikácii máte prístup naskenovaním QR kódu na štítku HomeWhiz na produkte. Aplikácia je k dispozícii v obchode App Store pre zariadenia so systémom iOS a v Obchode Play pre zariadenia so systémom Android. Pre podrobné informácie...<https://www.homewhiz.com/>Navštívte adresu.

4. Tlačidlo nastavenia teploty chladničky

Teplota chladiacej časti je nastavená. Po stlačení tlačidla je možné teplotu chladničky nastaviť na 8 °C, 7 °C, 6 °C, 5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C a 1 °C.

5. Tlačidlo nastavenia teploty mraziacej časti

Teplota mraziacej časti je nastavená. Po stlačení tlačidla je možné teplotu mraziacej časti nastaviť na -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C.

6. Tlačidlo modulu eliminátora zápachu

Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu odstraňovania zápachu, stlačte a podržte toto tlačidlo na 3 sekundy. Keď je funkcia aktívna, rozsvieti sa ikona modulu na odstraňovanie zápachu. Modul na odstraňovanie zápachu bude pracovať pravidelne, kým je funkcia aktívna.

7. * Tlačidlo rýchleho zmrazenia

Po stlačení tlačidla rýchleho zmrazenia sa rozsvieti ikona rýchleho zmrazenia a aktivuje sa funkcia rýchleho zmrazenia. Teplota mraziacej časti je nastavená na -27 °C. Ak chcete funkciu zrušiť, musíte tlačidlo stlačiť znova. Funkcia rýchleho zmrazenia sa automaticky zruší. Ak chcete zmraziť veľké množstvo čerstvých potravín, pred umiestnením potravín do mraziacej časti stlačte tlačidlo rýchleho zmrazenia.

8. * Tlačidlo konverzie kabíny

Stlačením tlačidla konverzie skrinky na 3 sekundy prejdete režimami chladničky, vypnutia a mrazničky. Pri prevádzke ako

chladnička je teplota oddelenia nastavená na 4 °C. V režime vypnutia sa na displeji teploty skrinky zobrazia „-“.

9. * Funkčné tlačidlo vypnutia chladničky (dovolenka)

Stlačením tlačidla na 3 sekundy aktivujete funkciu dovolenky. Aktivuje sa režim dovolenky a rozsvieti sa symbol dovolenky. Na displeji teploty chladničky sa zobrazia „-“ a chladnička nebude aktívne chladená. Počas aktivácie tejto funkcie sa neodporúča uchovávať potraviny v chladničke. Ostatné oddelenia sa budú naďalej ochladzovať podľa nastavených teplôt. Túto funkciu deaktivujete opätovným stlačením tlačidla na 3 sekundy.

10.* Tlačidlo resetovania nastavení bezdrôtového pripojenia

Ak chcete obnoviť nastavenia bezdrôtového pripojenia, stlačte a podržte súčasne tlačidlá Rýchle zmrazenie a Bezdrôtové pripojenie na 3 sekundy. Keď sa bezdrôtové nastavenia resetujú/obnovia na predvolené

výrobné nastavenia, všetky informácie o používateľovi, ktoré boli predtým zadané počas nastavenia, budú zabudnuté.

Upozornenie na vysokú teplotu

Ak je priestor mrazničky príliš horúci, na displeji chladničky sa zobrazia nastavené hodnoty „-“ a zaznie alarm. To sa môže stať, ak sa mraznička po výpadku prúdu príliš zahreje. V tomto prípade sa zobrazia najteplejšia teplota v mraziacom priestore, kým nestlačíte ľubovoľné tlačidlo. Ak je displej elektronický, zobrazí sa skutočná teplota. V opačnom prípade budú blikať nastavené hodnoty „-“ a zaznie alarm. Ak chcete alarm deaktivovať, stlačte ľubovoľné tlačidlo displeja.

*

Teplota môže byť nastavená medzi 1-8 °C v chladiacom priestore a medzi -24 a -15 °C v mraziacom priestore. Nastaviteľné hodnoty teploty sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácií produktu za predpokladu, že zostanú v týchto rozsahoch.

7 Používanie vášho spotrebiča

7.1 Výmena osvetľovacej lampy

Pri výmene žiarovky/LED, ktorá sa používa na osvetlenie v chladničke, zavolajte autorizovaný servis.

Lampa/y, použité v tomto zariadení nie je možné použiť pre osvetlenie domu. Účel použitia tohto svetla je pomôcť užívateľovi umiestniť potraviny do chladničky / mrazničky bezpečne a pohodlne.

7.2 Upozornenie na otvorené dvere

Systém upozornenia na otvorené dvere chladničky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Verzia 1;

Ak dvere výrobku zostanú otvorené určitý čas (od 60 s do 120 s), zaznie zvukový výstražný signál; v závislosti od modelu výrobku sa môže zobrazíť aj vizuálny výstraž-

ný signál (svetelný záblesk). Ak zatvoríte dvere zariadenia alebo stlačíte tlačidlo na obrazovke zariadenia, ak také je, výstražný zvuk sa zastaví.

Verzia 2;

Ak dvere zariadenia zostanú otvorené určitý čas (od 60 s do 120 s), zaznie upozornenie na otvorené dvere. Upozornenie na otvorené dvere sa ozýva postupne. Najprv sa spustí zvukové varovanie. Ak dvere stále nie sú zatvorené, po 4 minútach sa aktivuje vizuálne upozornenie (svetelný záblesk). Upozornenie na otvorené dvere sa oneskorí o určitý čas (od 60 s do 120 s), keď sa stlačí ľubovoľné tlačidlo na obrazovke produktu, ak také je. Potom sa proces začne odznova. Keď sú dvere zariadenia zatvorené, upozornenie na otvorené dvere sa zruší.

7.3 Obrátenie strany otvárania dverí

Strana otvárania dverí chladničky môže byť otočená podľa miesta, na ktoré ju umiestnite. Ak to potrebujete urobiť, vždy zavolajte najbližší autorizovaný servis.

7.4 Aktívna kontrola

Active Check je inteligentná kontrolná funkcia, ktorá neustále monitoruje stav vášho produktu pomocou umelej inteligencie,

identifikuje potenciálne problémy ešte pred ich vznikom a upozorní vás. To zaisťuje, že výkon vášho produktu je vždy bezpečný a zabraňuje neočakávaným poruchám. Aby aktívna kontrola fungovala, váš produkt musí byť pripojený k internetu prostredníctvom aplikácie HomeWhiz.

8 Skladovanie potravín v chladničke

Skladovanie potravín v chladničkách a chladiacich priestoroch

- Časté otváranie a zatváranie dvierok oddelenia alebo ich ponechávanie otvorené po dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teplôt v oddelení, čo znižuje trvanlivosť potravín a vedie k poškodeniu.
- Aby sa zabránilo zmenám vo vône a chuti, potraviny by sa mali skladovať vo vzduchotesných nádobách.
- Na dosiahnutie lepšieho a rovnomernejšieho chladenia umiestnite potraviny ďaleko od seba, aby medzi nimi mohol cirkulovať studený vzduch.
- Umožnite prúdenie vzduchu tým, že ponecháte medzeru medzi jedlom a vnútornou stenou. Ak jedlo priložíte k zadnej stene, môže zamrznúť.
- Pred chladením nechajte varené, horúce jedlo vychladnúť na izbovú teplotu. Potom môžete umiestniť vlažné jedlo na spodné police chladničky. Udržujte vlažné jedlo mimo dosahu potravín podliehajúcich skaze.
- Venujte osobitnú pozornosť tomu, aby sa mrazené potraviny nemiešali s čerstvými potravinami.
- Mrazené potraviny rozmrazte v chladničke. Takto môžete použiť mrazené potraviny na chladenie priestoru, čím ušetríte energiu.
- Uskladnenie nezrelého tropického ovocia (manga, rôznych druhov melónov, papáji, banánov, ananásov) v chladničke môže

zrýchliť proces dozrievania. To znamená kratšiu dobu skladovania, preto sa neodporúča.

- Cibuľa, cesnak, zázvor a iná koreňová zelenina by sa mali skladovať v tmavej, chladnej miestnosti, nie v chladničke.
- Ak si všimnete, že sa jedlo v chladničke pokazilo, zlikvidujte ho a vyčistite všetko príslušenstvo, ktoré s ním prišlo do styku.
- Ak chcete rýchlo ochladiť veľké hrncové jedlá, ako sú polievky a dusené mäso, môžete ich rozdeliť do plytkých nádob a uložiť do chladničky.
- Nezabalené potraviny uchovávajte mimo dosahu vajej.
- Ovocie a zeleninu skladujte oddelene a všetky druhy skladujte spolu (napríklad jablká s jablkami, mrkvu s mrkvou).
- Zeleninu vyberte z plastového vrečka, zabalte ju do papierových utierok alebo utierky na riad a vložte do chladničky. Ak umývate tieto druhy potravín pred ich vložením do chladničky, nezabudnite ich vysušiť.
- Môžete vytvoriť vlhké prostredie a zároveň umožniť cirkuláciu vzduchu skladovaním ovocia a zeleniny, ktoré sú náchylné na vysychanie, v perforovaných alebo otvorených plastových vreciach.
- Okrem prípadov extrémnych podmienok prostredia zostanú potraviny vo všetkých oddeleniach dlhšie čerstvé, ak je váš produkt nastavený na nastavené hodnoty uvedené v odporúčanej tabuľke nastavených hodnôt.

Skladovanie potravín v chladiacom priestore

Potraviny skladujte na rôznych miestach podľa ich vlastností:	
Jedlo	Lokalita
Vajce	Dverová polica
Mliečne výrobky (maslo, syr)	Ak je k dispozícii, chladnička (raňajky) / studená priehradka
Ovocie, zelenina a zelenina	Priehradka na ovocie a zeleninu, zásuvka na zeleninu.
Čerstvé mäso, hydina, ryby, klobásové výrobky, varené jedlá.	Ak je k dispozícii, zásuvka na chladenie (raňajky) / chladnička
Potraviny pripravené na priamu spotrebu, balené výrobky, konzervy a uhorky.	Horné police alebo polica dverí
Nápoje, fľaše, koreniny a občerstvenie.	Dverová polica

Skladovanie potravín v mraziacom priestore

- Rýchlejšie chladenie dosiahnete aktiváciou funkcie Rýchle zmrazenie 4-6 hodín pred zmrazením.
- Pred umiestnením do mraziacej časti nechajte horúce jedlo ohriať na izbovú teplotu.
- Potraviny, ktoré sa majú zmraziť, by mali byť rozdelené na porcie dostatočne veľké na každú porciu a zmrazené v samostatných baleniach.
- Pred vložením potravín do mrazničky sa odporúča ich zabaliť.
- Ak chcete zabrániť tomu, aby potraviny prekročili dátum expirácie, napíšte na obal dátum zmrazenia, čas skladovania a názov potraviny podľa doby skladovania rôznych potravín.
- Rýchlo konzumujte rozmrazené jedlo. Rozmrazené potraviny nie je možné znovu zmraziť, pokiaľ nie sú varené. Nie je bezpečné konzumovať rozmrazené a znovu zmrazené čerstvé potraviny bez toho, aby ste ich uvarili.
- Pri zmrazovaní čerstvých potravín sa vyhýbajte kontaktu medzi čerstvými a už zmrazenými potravinami. V opačnom prípade sa mrazené potraviny rozmrazia.

Skladovanie mrazených potravín

- Pri skladovaní potravín dodržujte doby skladovania uvedené v týchto pokynoch.
- Ak chcete zachovať kvalitu potravín, snažte sa, aby bol čas medzi nákupom a skladovaním čo najkratší.
- Nakupujte mrazené potraviny, ktoré sú skladované pri teplote -18 °C alebo nižšej.
- Nekupujte potraviny, ktoré majú v obale ľad alebo podobné látky. To znamená, že výrobok sa mohol čiastočne rozmraziť a potom znova zmraziť. Teplota ovplyvňuje kvalitu potravín.
- Potraviny skladujte po dobu odporúčanú výrobcom. Z mrazničky vyberajte len toľko potravín, koľko potrebujete.
- S výnimkou extrémnych podmienok prostredia, ak je váš výrobok nastavený na nastavené hodnoty uvedené v tabuľke odporúčaných hodnôt, potraviny zostanú dlhšie čerstvé v priestore na čerstvé potraviny aj v mrazničke.
- Čerstvé ovocie a zelenina môžu čiastočne zamrznúť, ak je priehradka na čerstvé potraviny nastavená na nižšiu teplotu.
- Dvojhviezdičkové oddelenie je vhodné na predmrazené potraviny. Dá sa tam uskladniť zmrzlina a kocky ľadu.
- Potraviny mrazte iba v priestore pre 4 osoby.

Mäso a ryby			Spôsob prípravy	Najdlhšia doba skladovania (mesiac)
Mäsové výrobky	Teľacie mäso	Steak	Nakrájajte na 2 cm hrubé kúsky a vložte medzi ne fóliu alebo pevne zabaľte plastovou fóliou.	6-8
		Pečené	Kusy mäsa zabaľte do mraziaceho vrečka alebo ich pevne zabaľte do plastového obalu.	6-8
		Vo vložkách	V malých kúskoch	6-8
		Rezeň, kotlety	Umiestnením fólie medzi nakrájané kusy alebo ich zabalením jednotlivito do plastovej fólie.	6-8
	Baran	Chop	Umiestnením fólie medzi kusy mäsa alebo ich jednotlivito zabaľiť plastovou fóliou.	4-8
		Pečené	Kusy mäsa zabaľte do mraziaceho vrečka alebo ich pevne zabaľte do plastového obalu.	4-8
		Vo vložkách	Nakrájané mäso zabaľte do mraziaceho vrečka alebo ho pevne zabaľte plastovým obalom.	4-8
	Hovädzie mäso	Pečené	Kusy mäsa zabaľte do mraziaceho vrečka alebo ich pevne zabaľte do plastového obalu.	8-12
		Steak	Nakrájajte na 2 cm hrubé kúsky a vložte medzi ne fóliu alebo pevne zabaľte plastovou fóliou.	8-12
		Vo vložkách	V malých kúskoch	8-12
		Varené mäso	Balením do malých porcií pomocou mraziacich vreciek.	8-12
	Mince		Neochutené, v plochých obaloch.	1-3
	Droby (diely)		V kusoch	1-3
	Klobása - saláma		Aj keď je v puzdre, musí byť zabalené.	1-3
	Šunka		Umiestnením fólie medzi nakrájané kusy.	2-3
Hydina a zverina	Kurča a morka		Zabalené vo fólii	4-6
	Hus		Zabaľte do fólie (porcie by nemali presiahnuť 2,5 kg)	4-6
	Kačica		Zabaľte do fólie (porcie by nemali presiahnuť 2,5 kg)	4-6
	Jelene, králiky, srnce		Zabaľte do fólie (porcie by nemali presiahnuť 2,5 kg a kosti by mali byť odstránené).	6-8
Ryby a morské plody	Sladkovodné ryby (pstruh, kapor, štika, sumec)		Po dôkladnom vyčistení vnútorných častí a šupín je potrebné ich umýť a vysušiť a v prípade potreby odrezat' chvost a hlavu.	2
	Chudé ryby (morona striebristá, kalkan veľký, solea)			4-6
	Olejnaté ryby (bonito, makrela, modrá ryba, červený mullet, sardela)			2-4
	mäkkýše		Vyčistené a vo vreciach.	4-6
	Kaviár		V jeho obale, v hliníkovej alebo plastovej nádobe.	2-3

„Doby skladovania uvedené v tabuľke sú založené na teplote skladovania -18 °C.“

Zelenina a ovocie	Spôsob prípravy	Najdlhšia doba skladovania (mesiac)
Fazuľa tyčová	Po umytí a nakrájaní na malé kúsky blanširujte 3 minúty.	10-13
Hrach	Po vyčistení a umytí blanširujte 2 minúty.	10-12
Kapusta	Po vyčistení blanširujte 1-2 minúty.	6-8

Zelenina a ovocie	Spôsob prípravy	Najdlhšia doba skladovania (mesiac)
Mrkva	Po vyčistení a nakrájaní blanšírujte 3-4 minúty.	12
Korenie	Po odrezaní stonky, rozdelení na polovicu a odstránení semien ju blanšírujte 2-3 minúty.	8-10
Špenát	Po umytí a vyčistení blanšírujte 2 minúty.	6-9
Pór	Po nakrájaní blanšírujte 5 minút.	6-8
Karfiol	Oddelíte listy, nakrájajte stred na kúsky a potom ho blanšírujte v troške citrónovej vody po dobu 3-5 minút.	10-12
Baklažán	Po umytí nakrájajte na 2 cm kúsky a blanšírujte 4 minúty.	10-12
Cuketa	Po umytí nakrájajte na 2 cm kúsky a blanšírujte 2-3 minúty.	8-10
Huby	Ľahko osmažte v oleji a vytlačte naň citrón.	2-3
Kukurica cukrová	Po vyčistení ich zabalte spolu s klasom alebo po jednotlivých kusoch.	12
Jablá a hrušky	Kožu olúpte, nakrájajte na plátky a blanšírujte 2-3 minúty.	8-10
Marhule a broskyne	Nakrájajte ho na polovicu a odstráňte semená.	4-6
Jahody a maliny	Umývaním a triedením	8-12
varené ovocie	Pridaním 10% cukru do nádobý	12
Slivka, čerešňa, višňa	Po umytí a odstránení stoniek	8-12

„Doby skladovania uvedené v tabuľke sú založené na teplote skladovania -18 °C.“

Mliečne výrobky	Spôsob prípravy	Najdlhšia doba skladovania (mesiace)	Podmienky skladovania
Syr (okrem feta syra)	Na plátky, s fóliou umiestnenou medzi nimi.	6-8	Pri krátkodobom skladovaní ho môžete nechať v pôvodnom obale. Pri dlhodobom skladovaní by mal byť tiež zabalený do hliníkovej alebo plastovej fólie.
Maslo, margarín	Vo vlastnom obale	6	V originálnom obale alebo plastových nádobách

„Doby skladovania uvedené v tabuľke sú založené na teplote skladovania -18 °C.“

„Množstvo čerstvých potravín, ktoré je možné zmraziť v určitom časovom období, je uvedené na typovom štítku.“

Tabuľka odporúčaných nastavených hodnôt

Priestor mrazničky Nastavenie	Priehradka chladiča Nastavenie	Poznámky
-20°C	4°C	Toto je predvolené, odporúčané nastavenie. Toto nastavenie sa odporúča, ak je teplota okolia nižšia ako 30 °C.
-20 °C alebo chladnejšie	4°C	Tieto nastavenia sa odporúčajú pre teploty okolia presahujúce 30 °C.
Rýchle zmrazenie	4°C	Použite, keď chcete zmraziť jedlo v krátkom čase. Po ukončení procesu sa nastavenia produktu vrátia do predchádzajúcej polohy.

Rýchle zmrazenie

1. Aktivujte funkciu rýchleho zmrazenia 24 hodín pred umiestnením čerstvých potravín.
2. Po 24 hodinách po stlačení tlačidla umiestnite potraviny, ktoré chcete zmraziť, na druhú policičku s vyššou mraziacou kapacitou.
3. Po aktivácii funkcie rýchleho zmrazenia sa po určitom čase automaticky zruší.

Informácie o mrazičke

Podľa noriem IEC 62552 na každých 100 litrov objemu mraziacej časti musí byť výrobok schopný zmraziť 4,5 kg potravín pri izbovej teplote 25 °C počas 24 hodín pri teplote -18 °C alebo nižšej.

Potraviny je možné dlhodobo uchovávať len pri teplotách -18 °C a nižších.

Čerstvosť potravín môžete uchovávať mesiace (v hlbokom mrazičke pri teplotách -18 °C a nižších).

Potraviny, ktoré sa majú zmraziť, by sa nemali dostávať do kontaktu s predtým zmrazenými potravinami, aby sa zabránilo čiastočnému rozmrazeniu.

Ak chcete predĺžiť dobu skladovania mrazenej zeleniny, blanšírujte ju a vypustite vodu. Po vypustení ich vložte do vzduchotesných nádob a vložte do mrazičky. Potraviny ako banány, paradajky, hlávkový šalát, zeler, vajcia uvarené natvrdo a zemiaky nie sú vhodné na mrazenie. Zmrazenie týchto potravín len negatívne ovplyvní ich výživovú hodnotu a kvalitu stravovania. Neexistuje žiadne riziko znehodnotenia, ktoré by ohrozovalo ľudské zdravie.

Umiestnenie jedla

Police mraziacej časti:Rôzne mrazené potraviny, ako je mäso, ryby, zmrzlina, zelenina atď.

Police chladničky:Potraviny v kvetináčoch, zakryté riady a zakryté nádoby, vajcia (v zakrytej nádobe)

Dverové police chladničky:Malé balené potraviny alebo nápoje

Skladovanie zeleniny:Zelenina a ovocie

Chladiaci priestor:Delikátne výrobky (raňajkové predmety, mäsové výrobky na rýchlu konzumáciu)

9 Vlastnosti produktu

9.1 Priestor pre čerstvé potraviny

Priestor výrobku pre čerstvé potraviny je špeciálne navrhnutý tak, aby udržal zeleninu čerstvú bez straty vlhkosti. Na tento účel sa cirkulácia studeného vzduchu sústreďuje v čerstvých potravinách. V tomto oddelení uložte zeleninu a ovocie.

9.2 Chladiaca priehradka na mliečne výrobky

Priestor pre mliečne výrobky a chladenie
Priestor pre mlieko/chladenie môže dosiahnuť zásuvku na chladenie s nižšími teplotami. Túto zásuvku použite na lahôdkové výrobky (saláma, klobása atď.) A mliečne výrobky, ktoré vyžadujú chladnejšie podmienky skladovania, alebo na rýchlu konzumáciu

mäsa, kuracieho mäsa alebo rýb. V tejto zásuvke nie je vhodné skladovať ovocie a zeleninu.

9.3 Priestor na uskladnenie ľadu


Držiak na ľad

Vedierko na ľad vám umožní ľahko vybrať ľad z chladničky.

Používanie vedra s ľadom

1. Vyberte vedro s ľadom z mraziaceho priestoru.
2. Naplňte nádobu na ľad vodou.
3. Vložte nádobu na ľad do mrazičky. Ľad bude pripravený asi po dvoch hodinách.

4. Vezmite nádobu na ľad z mrazničky a opatrne ju ohnite nad držiakom, ktorý budete podávať. Ľad sa ľahko nasype do držiaka na servírovanie.

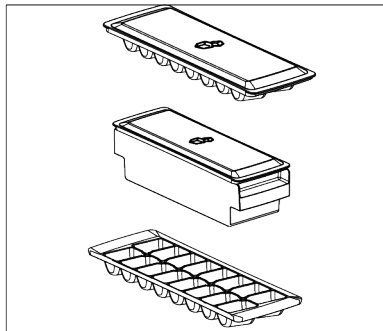

9.4 Držiak na vajcia

Držiak na vajčka môžete umiestniť na dvere alebo poličku na korpus podľa vlastného uváženia.

Ak má byť držiak na vajcia umiestnený na polici korpusu, odporúčame vám vybrať chladnejšie spodné police.

- Nikdy neumiestňujte držiak na vajcia do mraziaceho priestoru..

9.5 Aktívna kontrola

Active Check je inteligentná kontrolná funkcia, ktorá neustále monitoruje stav vášho produktu pomocou umelej inteligencie, identifikuje potenciálne problémy ešte pred ich vznikom a upozorní vás. To zaisťuje, že výkon vášho produktu je vždy bezpečný a zabraňuje neočakávaným poruchám. Aby aktívna kontrola fungovala, váš produkt musí byť pripojený k internetu prostredníctvom aplikácie HomeWhiz.

9.6 Nádobu na ovocie a zeleninu (Crisper) s reguláciou vlhkosti

Vďaka funkcii Crisper s reguláciou vlhkosti sa vlhkosť zeleniny a ovocia udržiava pod kontrolou a potraviny zostávajú dlhšie čerstvé.

Listovú zeleninu, ako je šalát, špenát a podobná zelenina, ktorá je citlivá na stratu vlhkosti, odporúčame umiestniť do nádoby na ovocie a zeleninu (Crisper) nie zvisle na koreňoch, ale čo najviac vodorovne.

Pri umiestňovaní zeleniny, uložte ťažkú a tvrdú zeleninu na dno a ľahkú a mäkkú na vrchol, s prihliadnutím na špecifické hmotnosti zeleniny.

Nikdy nenechávajte zeleninu v plastových vreckách v nádobe na ovocie a zeleninu (Crisper). Ponechanie v igelitových sáčkoch spôsobí, že zelenina zhynie v krátkej dobe.

V situáciách, kde kontakt s ostatnou zeleninou nie je vhodný, použite obalový materiál, ako je papier, ktorý má určitú pórovitosť v súlade s hygienou.

Nedávajte plody, ktoré majú vysokú produkciu plynu etylénu, ako sú hrušky, marhule, broskyne a najmä jablká do spoločnej nádoby na ovocie a zeleninu (Crisper) s inou zeleninou a ovocím. Plyn etylén vychádzajúci z týchto plodov môže spôsobiť, že ostatná zelenina a ovocie budú zrieť rýchlejšie a začnú hniť v kratšom časovom období.

9.7 Technológia umelej inteligencie (AI)



Funkcia umelej inteligencie

Váš produkt je vybavený umelou inteligenciou. Aby táto funkcia fungovala, váš produkt musí byť pridaný do aplikácie HomeWhiz a pripojený k internetu.

V aplikácii HomeWhiz môžete funkciu AI zapnúť alebo vypnúť na stránke pomocných funkcií pre konkrétny produkt.

Vďaka svojej autonómnej technológii sa váš produkt prispôbi vašim zvykom a ponúka vysokú energetickú účinnosť. *Pосkytuje úsporu až 20%.

*Uvedené hodnoty úspor sa získavajú za štandardných laboratórnych podmienok. Údaje o úsporách sa môžu líšiť v závislosti od podmienok používania zákazníkom a klímy.

9.8 Energetický manažment

Váš produkt má funkciu riadenia spotreby energie. Aby táto funkcia fungovala, váš produkt musí byť pridaný do aplikácie HomeWhiz a pripojený k internetu.

Informácie o spotrebe spotrebiča môžete sledovať pomocou panelu HomeWhiz Energy Management.

10 Údržba a čistenie

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

- Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Prach na ventilačnej mriežke na zadnej strane výrobku by sa mal odstrániť (bez otvorenia veka) aspoň raz za rok. Čistenie by sa malo vykonávať suchou handričkou.
- Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do puzdra lampy a iných elektrických častí.
- Vyčistíte dvierka vlhkou handričkou. Odstráňte všetok obsah a vyberte dvere a police tela. Dvíhajte police dverí smerom nahor, aby ste ich odstránili. Po vyčistení a vysušení ich zasunúť späť na miesto zhora nadol.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu výrobku alebo pochrómovaných častí nikdy nepoužívajte vodu alebo čistiace prostriedky obsahujúce chlór. Chlór spôsobuje hrdzu na týchto typoch kovových povrchov.
- Aby sa zabránilo odlupovaniu alebo deformácii odtlačkov na plastovej časti, nepoužívajte ostré, brúsne nástroje, mydlo, čistiace prostriedky pre domácnosť, čistiace prostriedky, benzín, leštidlo atď. Na čistenie použite mäkkú handričku s vlažnou vodou a osušte.
- V produktoch bez technológie No Frost sa na zadnej stene chladiaceho priestoru vytvoria kvapky vody a až do hrúbky prsta mrazu. Nečistite ho a absolútne nepoužívajte olej ani podobné látky.

Informácie o spotrebe vášho produktu Smart môžete zobrazíť podľa rôznych časových období.*Môžete ho sledovať a ušetriť tým, že budete postupovať podľa návrhov na zníženie spotreby.

*Hodnoty spotreby uvedené na etikete výrobku sa získavajú za štandardných laboratórnych podmienok. Hodnoty spotreby zobrazené v aplikácii HomeWhiz slúžia len na informačné účely a môžu sa líšiť od skutočných hodnôt spotreby v závislosti od podmienok používania zákazníkom a klímy.

- Na čistenie vonkajšieho povrchu výrobku používajte len mierne navlhčenú handričku z mikrovlákná. Špongie a iné typy čistiacich utierok môžu spôsobiť poškriabanie.
- Ak chcete vyčistiť vnútorné povrchy výrobku, umyte všetky odnímateľné časti jemným roztokom mydla, vody a sódy bikarbóny. Dôkladne opláchnite a úplne osušte. Zabráňte vniknutiu vody do svetiel a ovládacieho panela.
- Nepoužívajte ocot, alkohol ani iné čistiace prostriedky na báze alkoholu na žiadne vnútorné povrchy.

Vonkajšie povrchy z nehrdzavejúcej ocele

Použite neabrazívny čistiaci prostriedok z nehrdzavejúcej ocele a naneste ho mäkkou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna. Na vyleštenie jemne utrite povrch handričkou z mikrovlákná navlhčenou vo vode a použite suchú leštiacu podložku. Vždy dodržiavajte zrno nehrdzavejúcej ocele.

Prevencia zlých pachov

Pri výrobe vášho produktu sa nepoužívajú žiadne látky, ktoré by mohli spôsobiť zápach. Môže však dôjsť k zápachu v dôsledku nesprávneho skladovania potravín a nesprávneho čistenia vnútorného povrchu výrobku.

- Aby ste predišli tomuto problému, čistite sódou bikarbónou každých 15 dní.

- Potraviny skladujte v uzavretých nádobách, pretože mikroorganizmy uvoľňované z otvorených potravín môžu spôsobiť nepríjemný zápach.
- Nikdy neskladujte expirované alebo pokažené jedlo vo vašom produkte.

11 Odstraňovanie problémov

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“! Ak problém nedokážete vyriešiť ani po dodržaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na predajcu alebo autorizované servisné stredisko, v ktorom ste produkt zakúpili. Nikdy sa nepokúšajte opraviť nefunkčný produkt sami.

Chladnička nefunguje.

- Zástrčka nie je úplne usadená v zásuvke.
>>> Zasuňte zástrčku tak, aby bola úplne usadená v zásuvke.
- Poistka v zásuvke, do ktorej je výrobok zapojený, alebo hlavná poistka vybuchla.
>>> Skontrolujte poistku.

Kondenzácia na bočnej stene chladničky.

- Dvere boli príliš často otvárané a zatvárané. >>> Dávajte pozor, aby ste neotvárali a nezatvárali dvierka výrobku príliš často.
- Prostredie je veľmi vlhké. >>> Produkt neinštalujte vo veľmi vlhkom prostredí.
- Potraviny obsahujúce tekutiny sa môžu skladovať v otvorených nádobách. >>> Potraviny obsahujúce tekutiny skladujte v uzavretých nádobách.
- Dvere produktu zostali otvorené. >>> Nenechávajte dvierka produktu otvorené dlhú dobu.
- Termostat je nastavený na príliš chladno. >>> Nastavte termostat na príslušné nastavenie.

Kompresor nefunguje.

- V prípade náhleho výpadku prúdu alebo po odstránení a opätovnom zasunutí zástrčky sa spustí ochranný tepelný spínač kompresora, pretože tlak plynu v chladiacom systéme výrobku sa ešte nevyrovnal. Produkt by mal začať znovu

Ochrana plastových povrchov

Ak sa olej rozleje na plastové povrchy, okamžite ich vyčistite teplou vodou, pretože olej môže poškodiť povrch.

fungovať približne po 6 minútach. Ak po tomto čase produkt nezačne fungovať, zavolajte servis.

- Nachádza sa v cykle rozmrazovania. >>> Toto je normálne pri plne automatickom rozmrazovaní produktu. Cyklus rozmrazovania prebieha pravidelne.
- Výrobok nie je zapojený do elektrickej zásuvky. >>> Uistite sa, že je zástrčka zapojená do elektrickej zásuvky.
- Nastavenia teploty sú nesprávne. >>> Vyberte príslušné nastavenie teploty.
- Napájanie bolo prerušené. >>> Po obnovení napájania bude produkt naďalej fungovať normálne.

Prevádzkový hluk chladničky sa zvyšuje, keď je v prevádzke.

- Výkon produktu sa môže líšiť v závislosti od zmien teploty okolia. Je to normálne a nejde o poruchu.

Chladnička je v prevádzke príliš často alebo príliš dlho.

- Nový produkt môže byť väčší ako starý. Väčšie produkty vydržia dlhšie.
- Teplota v miestnosti môže byť vysoká. >>> Je normálne, že v horúcom prostredí pracuje dlhšiu dobu.
- Produkt mohol byť nedávno zapojený alebo mohlo byť pridané nové jedlo. >>> Keď je produkt novo zapojený alebo je pridané nové jedlo, dosiahnutie nastavenej teploty trvá dlhšie. To je normálne.
- Výrobok mohol byť nedávno podávaný s veľkým množstvom teplého jedla. >>> V tomto produkte nepodávajte teplé jedlá.
- Dvere boli často otvárané alebo zostali otvorené po dlhšiu dobu. >>> Vstup teplého vzduchu spôsobuje dlhšiu prevádzku výrobku. Dvere neotvárajte príliš často.

- Dvere chladničky mohli byť ponechané pootvorené. >>> Skontrolujte, či sú dvere úplne zatvorené.
- Produkt je nastavený na veľmi nízku teplotu. >>> Nastavte teplotu produktu na vyššie nastavenie a počkajte, kým nedosiahne túto teplotu.
- Tesnenie dvierok chladničky môže byť špinavé, opotrebované, zlomené alebo nesprávne usadené. >>> Vyčistite alebo vymeňte tesnenie. Poškodené/rozbité tesnenie dvierok spôsobí, že spotrebič bude bežať dlhšie, aby si udržal svoju aktuálnu teplotu.

Teplota mrazničky je príliš nízka, ale teplota chladničky je primeraná.

- Teplota mraziacej časti je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>> Nastavte teplotu v mrazničke na vyššiu hodnotu a skontrolujte ju.

Teplota chladničky je príliš nízka, ale teplota mrazničky je primeraná.

- Teplota chladničky je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>> Nastavte teplotu chladničky na vyššiu hodnotu a skontrolujte.

Potraviny uložené v zásuvkách chladničky zamrznú.

- Teplota chladničky je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>> Nastavte teplotu chladničky na vyššiu hodnotu a skontrolujte.

Teplota v chladničke alebo mrazničke je príliš vysoká.

- Teplota chladničky môže byť nastavená príliš vysoko. Nastavenie teploty v chladiacom priestore ovplyvňuje teplotu v mraziacom priestore. Skúste nastaviť teplotu chladničky alebo mrazničky a počkajte, kým teplota v oboch oddeleniach nedosiahne uspokojivú úroveň.
- Dvere boli často otvárané alebo zostali otvorené príliš dlho. >>> Neotvárajte dvere príliš často.
- Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne zatvorte dvierka.

- Produkt mohol byť nedávno zapojený alebo mohlo byť pridané nové jedlo. >>> Toto je normálne. Keď je výrobok novo zapojený alebo je pridané nové jedlo, dosiahnutie nastavenej teploty trvá dlhšie ako zvyčajne.
- Výrobok mohol byť nedávno podávaný s veľkým množstvom teplého jedla. >>> V tomto produkte nepodávajte teplé jedlá.

Trasenie alebo hluk.

- Podlaha nie je rovná ani stabilná. >>> Ak sa produkt pri pomalom pohybe kolísa, nastavte jeho nohy tak, aby ho vyvážili. Tiež sa uistite, že podlaha je dostatočne stabilná na to, aby uniesla hmotnosť výrobku.
- Položky umiestnené na výrobku môžu spôsobovať hluk. >>> Odstráňte všetky položky z produktu.
- Výrobok vydáva zvuky, ako je únik kvapaliny alebo striekanie.
- V dôsledku prevádzkových princípov produktu dochádza k prietoku kvapalín a plynov. >>> Toto je normálne a nejde o poruchu.

Výrobok vydáva zvuk vetra.

- Na vykonanie procesu chladenia produktu sa používa ventilátor. Je to normálne a nejde o poruchu.

Na vnútorných stenách výrobku dochádza ku kondenzácii.

- Horúce a vlhké počasie zvyšuje námrazu a kondenzáciu. Je to normálne a nejde o poruchu.
- Dvere boli často otvárané alebo zostali otvorené príliš dlho. >>> Neotvárajte dvere príliš často a zatvorte ich, ak sú otvorené.
- Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne zatvorte dvierka.

Na vonkajšej strane výrobku alebo medzi dverami sa vytvára kondenzácia.

- Vzduch môže byť vlhký, čo je vo vlhkom počasí úplne normálne. Kondenzácia zmizne, keď sa zníži vlhkosť.

Vnútro výrobku smrdí.

- Pravidelné čistenie nebolo vykonané. >>
> Pravidelne čistite vnútro výrobku špongiou, teplou vodou alebo roztokom sódy bikarbóny.
- Niektoré nádoby alebo obalové materiály môžu mať zápach. >>> Používajte nádoby alebo obalové materiály bez zápachu.
- Potraviny boli umiestnené v otvorených nádobách. >>> Skladujte potraviny v uzavretých nádobách. Mikroorganizmy uvoľňované z potravín skladovaných v otvorených nádobách môžu spôsobiť nepríjemný zápach.
- Odstráňte z výrobku všetky potraviny, ktorých platnosť vypršala alebo ktoré boli pokazené.

Dvere sa nezatvoria.

- Balenia potravín môžu brániť zatvoreniu dverí. >>> Presuňte všetky balíky, ktoré blokujú dvere.
- Výrobok nemusí stáť úplne vzpriamene na zemi. >>> Nastavte nohy tak, aby ste výrobok vyvážili.

- Podlaha nie je rovná ani stabilná. >>> Uistite sa, že podlaha je rovná a dostatočne stabilná na to, aby podporovala výrobok.

Zásuvky na zeleninu sú stiesnené.

- Potraviny sa môžu dotýkať hornej časti zásuvky. >>> Usporiadajte jedlo v zásuvke.








Na povrchu výrobku je teplo.

- Počas prevádzky môže dôjsť k vysokým teplotám medzi dvoma dverami, na bočných paneloch a v oblasti zadnej mriežky. Je to normálne a nevyžaduje si to žiadnu údržbu.

Ventilátor pokračuje v chode aj po otvorení dvierok.

- Ventilátor môže pokračovať v prevádzke aj po otvorení dvierok mrazničky.

Ak problém nedokázate vyriešiť ani po dodržaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na predajcu alebo autorizované servisné stredisko, v ktorom ste produkt zakúpili. Nepokúšajte sa opraviť nefunkčný produkt sami. To je normálne.

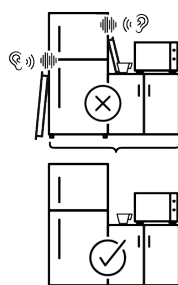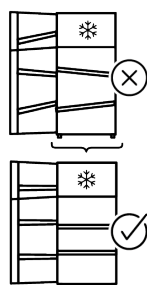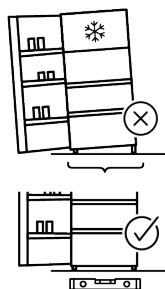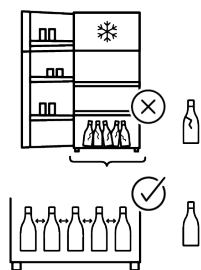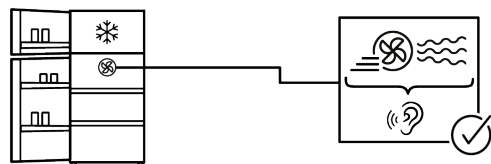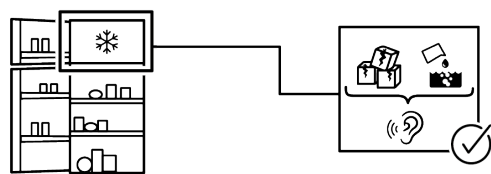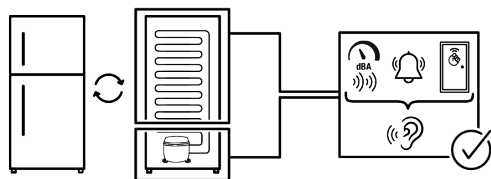

ZRIEKNUTIE SA PRÁVA

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový užívateľ adekvátne vyriešiť bez akýchkoľvek bezpečnostných rizík alebo nebezpečného použitia, ak sa tieto chyby opravujú v medziach stanovených limitmi a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Samoprava“).

Preto, pokiaľ nie je v nižšie uvedenej časti „Samoprava“ povolené niečo iné, opravy budú adresované registrovaným profesionálnym opravovňami, az dôvodu predchádzania problémom s bezpečnosťou. Registrovaný profesionálny opravár je profesionálny opravár, ktorému výrobca udelil prístup k pokynom a zoznamu náhradných dielov tohto produktu v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Avšak iba servisný zástupca (tj autorizovaný profesionálny servis), na ktorého sa môžete obrátiť prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v používateľskej príručke/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu, môže poskytovať služby podľa záručných podmienok. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonané profesionálnymi opravármi (ktorí nemajú oprávnenie od spoločnosti) Whirlpool majú za následok stratu záruky.

Samoprava

Koncový používateľ si môže sám opraviť výlučne nasledujúce náhradné diely: kľučky dverí, závesy dverí, zásobníky, koše a tesnenia dverí (aktualizovaný zoznam je k dispozícii na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. marca 2021).

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samoprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na použitie pre samopravu alebo pokynov dostupných na stránke <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. V

záujme vašej bezpečnosti odpojte výrobok od elektrickej siete skôr, ako sa pokúsite o vlastnú opravu.

Pokusy o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, koncovými používateľmi a/alebo nedodržanie pokynov uvedených v používateľských príručkách na samopravu alebo ktoré sú k dispozícii na stránke <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať Whirlpool, a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia zdržali pokusov o vykonanie opráv, ktoré nespádajú do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a v takom prípade kontaktujte autorizované profesionálne opravovne alebo registrované profesionálne opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť problémy s bezpečnosťou a poškodiť produkt a následne spôsobiť požiar, vytopenie, elektrický zásah a vážne zranenie osôb.

Napríklad, ale nie výlučne, nasledujúce opravy musia byť adresované autorizovaným odborným servisom alebo registrovaným odborným servisom: kompresor, chladiaci okruh, hlavná doska, doska meniča, doska displeja atď.

Výrobca / predajca v žiadnom prípade nemôže byť zodpovedný, ak koncoví používatelia nedodržiavajú vyššie uvedené záležitosti.

Dostupnosť náhradných dielov pre chladničku, ktorú ste si zakúpili, je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku chladničky

Minimálna záručná doba na Vami zakúpenú chladničku je 24 mesiacov.

Tento výrobok je vybavený svetelným zdrojom energetickej triedy "G".

Svetelný zdroj v tomto výrobku môže vymeniť len odborný servis.

Pozri tiež

2 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
[} 70]

SK

Premièrement veuillez lire ce manuel !

Notre précieux client,

Merci d'avoir choisi le produit . Nous souhaitons que vous obteniez les meilleurs résultats avec ce produit, fabriqué avec des technologies de haute qualité. Pour ce faire, veuillez lire attentivement ce manuel et les autres documents fournis avant d'utiliser le produit. Suivez toutes les informations et avertissements du manuel d'utilisation. Cela vous protégera, vous et votre produit, des dangers potentiels. Conservez le manuel d'utilisation. Transmettez obligatoirement ces notices aux utilisateurs, y compris en cas de prêt ou de revente.

Veuillez enregistrer vos produits sur www.register10.eu

Les symboles suivants apparaissent dans le manuel d'utilisation et sur le produit :



Lisez le manuel d'utilisation.

 ENERGY 	Les informations sur le modèle, telles qu'elles sont enregistrées dans la base de données des produits, peuvent être obtenues en accédant au site web suivant et en recherchant l'identifiant du modèle (*) figurant sur l'étiquette énergétique. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME A MODEL IDENTIFIER → (*) A	



1 Informations techniques sur le Bluetooth et le Wi-Fi.....	48
2 Instructions environnementales	49
2.1 Élimination des matériaux d'emballage.....	49
3 Votre réfrigérateur	49
4 Installation.....	50
5 Préparation.....	51
5.1 Que faire pour économiser l'énergie ?	51
5.2 Première utilisation	51
5.3 Classe climatique et définitions...	52
6 Panneau de commande du produit .	53
7 Utilisation de votre appareil.....	55
7.1 Remplacement de la lampe d'éclairage.....	55
7.2 Alarme porte ouverte	55
7.3 Inversion du sens d'ouverture de la porte	56
7.4 Vérification active.....	56
8 Conservation des aliments au réfrigérateur	56
9 Caractéristiques du produit.....	62
9.1 Compartiment pour aliments frais	62
9.2 Compartiment réfrigéré pour produits laitiers	62
9.3 La zone de stockage de la glace ..	62
9.4 Bacs à œufs.....	62
9.5 Vérification active.....	62
9.6 bac à légumes avec contrôle d'humidité	63
9.7 Technologie de l'intelligence artificielle (IA).....	63
9.8 Gestion de l'énergie.....	63
10 Entretien et nettoyage	63
11 Dépannage.....	64



1 Informations techniques sur le Bluetooth et le Wi-Fi

Bande de fréquence :	2,4 GHz (fonction Wi-Fi ou Bluetooth)
Puissance de transfert maximale :	< 100 mW (fonction Wi-Fi ou Bluetooth)
Détails du logiciel :	Quartz_WiFi.XXX

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE :

Par la présente, Arçelik A.Ş. déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Ce produit collecte et transmet des données d'utilisation lorsqu'il est connecté à Internet (par exemple, les paramètres de température, la durée d'utilisation, les codes d'erreur). **etc.** Conformément au règlement (UE) 2023/2854 relatif à la protection des données, vous disposez d'un droit d'accès et de gestion de ces données.

Pour plus de détails sur les données collectées, leur utilisation et la manière d'y accéder, veuillez consulter :

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Ce produit peut inclure des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA), selon le modèle, la référence, la configuration et la

connectivité disponible. Le cas échéant, ces fonctionnalités sont conçues pour améliorer les performances, l'efficacité énergétique et l'expérience utilisateur de l'appareil en optimisant le refroidissement, en surveillant ses performances, en détectant les anomalies potentielles et en estimant la consommation d'énergie à partir des données opérationnelles générées par les capteurs et systèmes de contrôle internes du réfrigérateur. Les recommandations et notifications générées par l'IA sont fournies à titre informatif uniquement. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver les fonctionnalités d'IA dépendantes de la connectivité via HomeWhiz. Toutes les fonctions critiques pour la sécurité fonctionnent indépendamment des fonctionnalités d'IA et ne peuvent être désactivées par celles-ci. Ces mesures de transparence sont mises en œuvre conformément à l'article 50 de la directive européenne sur l'intelligence artificielle.

2 Instructions environnementales


2.1 Élimination des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont recyclables et sont marqués du symbole de recyclage .

Les différentes parties de l'emballage doivent donc être éliminées de manière responsable et dans le respect des réglementations locales en matière d'élimination des déchets.

FR

3 Votre réfrigérateur

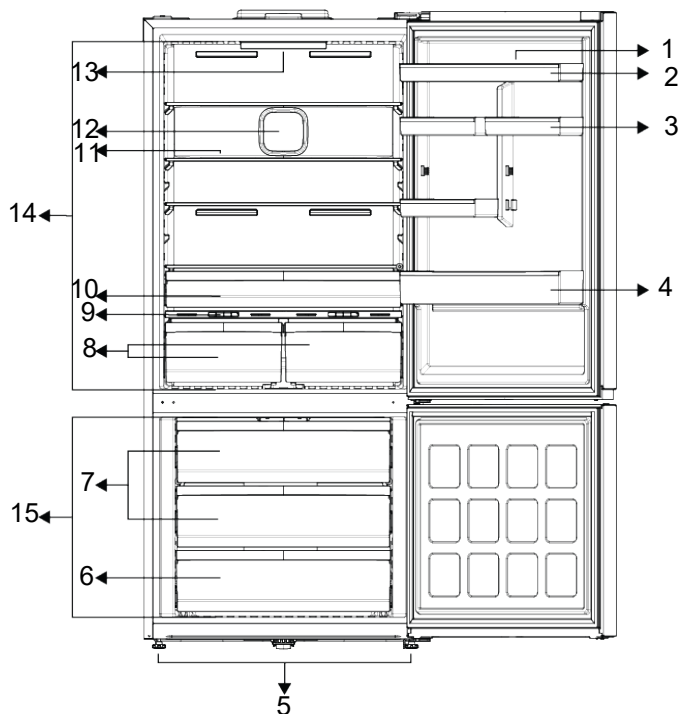

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Plateau à œufs | 2 | *Porte-bagages |
| 3 | *Petit porte-bagages réglable | 4 | Porte-bouteilles |
| 5 | Pieds réglables | 6 | *Petit tiroir du compartiment congélateur |
| 7 | *Grand tiroir du compartiment congélateur | 8 | Tiroirs à réfrigérateur / Tiroirs à légumes |
| 9 | Couverture croustillante | 10 | Zone froide / Tiroir réfrigéré |
| 11 | Étagère en verre réglable | 12 | Ventilateur |
| 13 | Éclairage | 14 | Compartiment réfrigérateur |
| 15 | Compartiment congélateur | | |

***Facultatif:** Les illustrations de ce manuel d'instructions sont schématiques et peuvent différer légèrement de votre produit. Si les pièces concernées ne sont pas disponibles pour le produit que vous avez acheté, ces illustrations s'appliquent à d'autres modèles.

4 Installation

Le bon endroit pour l'installation

Lisez d'abord la « Instructions de sécurité » !

Contactez le service agréé pour l'installation de votre réfrigérateur. Pour préparer l'installation du réfrigérateur, lisez attentivement les instructions du manuel d'utilisation et assurez-vous que les équipements électriques et d'approvisionnement d'eau sont installés convenablement. Si ce n'est pas le cas, appelez un électricien et un plombier pour faire le nécessaire pour les services publics.

- Les câbles d'alimentation endommagés doivent être remplacés par le service agréé.
- Lorsque deux réfrigérateurs sont installés côte à côte, laissez au moins 4 cm de distance entre les deux appareils
- Conservez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil et dans un endroit sec.
- Votre appareil nécessite une circulation d'air adéquate pour pouvoir fonctionner efficacement. Si vous placez l'appareil dans une alcôve, n'oubliez pas de laisser un espace d'au moins 5 cm entre l'appareil, le plafond, la paroi arrière et les parois latérales. Vérifiez que l'élément de protection d'espace de la façade arrière est présent à son emplacement (au cas où il est fourni avec l'appareil). Si l'élément n'est pas disponible, perdu ou tombé, positionnez l'appareil de manière à laisser un espace d'au moins 5 cm entre la surface arrière de l'appareil et les murs de la pièce. L'espace prévu à l'arrière est important pour le fonctionnement efficace de l'appareil.

****Si votre produit comporte une zone froide, le compartiment de refroidissement comprend toutes les zones à l'exception de cette zone froide.**


- Si le cadre de la porte est trop étroit pour laisser passer l'appareil, retirez la porte et faites passer l'appareil sur les côtés ; si cela ne fonctionne pas, contactez le service agréé.
- Placez l'appareil sur une surface plane pour éviter les vibrations
- Placez le produit à 30 cm du chauffage, de la cuisinière et des autres sources de chaleur similaires et à au moins 5 cm des fours électriques.
- N'exposez pas le produit directement à lumière du soleil et ne le laissez pas dans des environnements humides.
- Avant le transport ou l'utilisation, n'ouvrez jamais le couvercle de la carte de contrôle du produit. Risque de choc électrique et d'incendie !
- Notre entreprise ne sera pas tenue responsable de tout dommage résultant de l'utilisation de l'appareil sans prise de mise à la terre ou branchement électrique conforme à la norme nationale en vigueur.
- Gardez la fiche du câble d'alimentation à portée de main après l'installation.

Attention aux surfaces chaudes !

Les parois latérales de votre appareil sont équipées de tuyaux de refroidissement pour améliorer le système de refroidissement. Un fluide à haute pression peut s'écouler à travers ces surfaces, et provoquer des surfaces chaudes sur les parois latérales. C'est normal et cela ne nécessite pas d'entretien. Faites attention lorsque vous contactez ces zones.

Réglages des pieds avant

Si le réfrigérateur n'est pas équilibré, réglez les pieds avant en les tournant vers la gauche ou la droite.

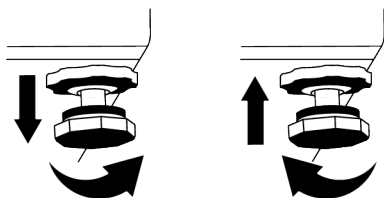

FR

5 Préparation

Lisez d'abord les « consignes de sécurité » !

5.1 Que faire pour économiser l'énergie ?

- Cet appareil frigorifique n'est pas conçu pour être utilisé comme un appareil encastrable.
- Lors du chargement des aliments, veillez à laisser suffisamment d'espace à l'intérieur du réfrigérateur pour permettre une circulation d'air suffisante pour le refroidissement.
- Puisque l'air chaud et humide ne pénètre pas directement dans votre produit lorsque les portes restent fermées, celui-ci fonctionnera dans des conditions optimales pour la conservation de vos aliments. Dans ces conditions, les fonctions et composants tels que le compresseur, le ventilateur, le chauffage, le dégivrage, l'éclairage, l'affichage, etc., fonctionneront en fonction des besoins, avec une consommation d'énergie minimale.
- En cas de plusieurs options, les étagères en verre doivent être placées de manière à ne pas obstruer les aérations situées sur la paroi arrière et, de préférence, de façon à ce que ces aérations restent sous l'étagère. Cette configuration peut contribuer à améliorer la circulation de l'air et l'efficacité énergétique.
- Il est fortement recommandé d'utiliser le tiroir ci-dessous pour le rangement.
- Pour des performances optimales, la congélation rapide peut être utilisée (si disponible), 24 heures avant de placer les aliments frais au congélateur.
- Dans la plupart des cas, 24 heures suffisent pour la fonction de congélation rapide après le placement des aliments

frais au congélateur. Au bout d'un certain temps, la fonction de congélation rapide se désactive automatiquement.

- Lors de la congélation d'une petite quantité d'aliments, la fonction de congélation rapide peut être désactivée après un certain temps afin de réaliser des économies d'énergie.
- Selon les caractéristiques du produit, la décongélation des aliments surgelés dans le compartiment réfrigérateur permettra de réaliser des économies d'énergie et de préserver la qualité des aliments.
- Pour charger un maximum d'aliments dans le compartiment congélateur de votre appareil, retirez les tiroirs supérieurs et placez les aliments sur les étagères en fil métallique ou en verre.
- Conservez les aliments au réfrigérateur en respectant les conditions de conservation appropriées afin d'économiser de l'énergie.
- Les emballages alimentaires ne doivent pas être en contact direct avec le capteur de température situé dans le compartiment congélateur.

5.2 Première utilisation

Avant d'utiliser votre produit, assurez-vous que les préparatifs nécessaires sont effectués conformément aux instructions des sections « Consignes de sécurité » et « Installation ».


- Attendez au moins 2 heures avant d'utiliser le produit, afin de garantir une efficacité de réfrigération optimale.
- Laissez l'appareil fonctionner pendant 6 heures sans y placer d'aliments et veillez à ce que la porte reste aussi fermée que possible.

- Les variations de température provoquées par l'ouverture et la fermeture de la porte pendant l'utilisation du produit peuvent normalement entraîner de la condensation sur les étagères de la porte/du corps et sur la verrerie placée à l'intérieur du produit.
- Un bruit se fera entendre lorsque le compresseur se mettra en marche. Il est normal que l'appareil fasse du bruit même si le compresseur ne fonctionne pas, car du fluide et du gaz peuvent être comprimés dans le système de refroidissement.
- Il est normal que les bords avant du produit soient chauds. Ces zones sont conçues pour se réchauffer afin d'éviter la condensation.
- Sur certains modèles, le panneau lumineux s'éteint automatiquement une minute après la fermeture de la porte. Il se réactive à l'ouverture de la porte ou à la pression d'un bouton.

5.3 Classe climatique et définitions

Veillez vous référer à la classe climatique figurant sur la plaque signalétique de votre appareil. L'une des informations suivantes s'applique à votre appareil selon la classe climatique.

- **SN** : Climat tempéré à long terme : Ce dispositif de refroidissement est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10 °C et 32 °C.
- **N** : Climat tempéré : Ce dispositif de refroidissement est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 32 °C.
- **ST** : Climat subtropical : Ce dispositif de refroidissement est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C.
- **T** : Climat tropical : Ce dispositif de refroidissement est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 43°C.

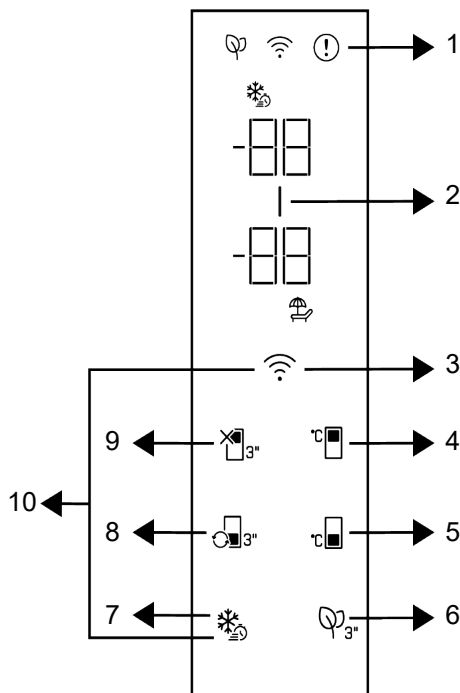

1 * Indicateur d'état d'erreur

3 * Bouton sans fil

5 * Bouton de réglage de la température du compartiment congélateur

7 * Bouton de congélation rapide

9 Fonction d'arrêt automatique du compartiment réfrigérateur (jours fériés)

2 * Indicateur d'économie d'énergie (affichage éteint)

4 * Bouton de réglage de la température du compartiment réfrigérateur

6 * Bouton du module d'élimination des odeurs

8 * Bouton de conversion de cabine

10 * Bouton de réinitialisation des paramètres de connexion sans fil

Lisez d'abord les « consignes de sécurité » !

Les fonctions audio et visuelles du tableau de bord vous aident à utiliser votre produit.

***Facultatif** Les fonctions affichées sont optionnelles ; les fonctions présentes sur le tableau de bord de votre produit peuvent différer en forme et en emplacement.

1. Indicateur d'état d'erreur

Ce voyant s'allume lorsque le réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment ou en cas d'erreur de capteur. La lettre « E » s'affiche sur l'écran de température du compartiment congélateur, et des chiffres (1, 2, 3, etc.) apparaissent sur celui du compartiment réfrigérateur. Ces chiffres informent le technicien de la nature de l'erreur. Un

point d'exclamation peut s'allumer brièvement si vous placez des aliments chauds dans le compartiment congélateur ou si vous laissez la porte ouverte trop longtemps. Ceci n'est pas un dysfonctionnement ; le voyant s'éteint une fois les aliments refroidis ou après avoir appuyé sur un bouton.

2. Indicateur d'économie d'énergie (affichage éteint)

Lorsque les portes du produit ne sont ni ouvertes ni fermées, le mode économie d'énergie s'active automatiquement et le symbole correspondant s'allume. En mode économie d'énergie, toutes les icônes à l'écran, à l'exception du symbole correspondant, s'éteignent. Si un bouton est enfoncé ou si une porte est ouverte pendant que le mode économie d'énergie est actif, celui-ci se désactive et les icônes à l'écran reprennent leur aspect normal. Le mode économie d'énergie est activé par défaut et ne peut pas être désactivé.

3. *Bouton sans fil

Lorsque la connexion sans fil est désactivée, maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes fera clignoter lentement l'icône de connexion sans fil à l'écran (à intervalles de 0,5 seconde). Ceci lance la configuration alternative du réseau domestique pour le produit.

Une fois la connexion sans fil établie avec le produit, l'icône de connexion sans fil reste allumée en permanence. Après la configuration initiale, appuyez brièvement sur le bouton pour activer la connexion sans fil. Lorsque la connexion est active, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour la désactiver.

L'icône de connexion sans fil clignote rapidement (à intervalles de 0,2 seconde) jusqu'à ce que la connexion soit établie. Une fois la connexion active, l'icône du réseau sans fil reste allumée en permanence. Si la connexion ne s'établit pas pendant une période prolongée, vérifiez vos paramètres de connexion et consultez la section « Dépan-

nage » du manuel d'utilisation. L'application HomeWhiz est indispensable pour la connexion sans fil. Les étapes de configuration sont expliquées dans l'application lors de l'installation. Vous pouvez accéder à l'application en scannant le code QR figurant sur l'étiquette HomeWhiz du produit. L'application est disponible sur l'App Store pour les appareils iOS et sur le Play Store pour les appareils Android. Pour plus d'informations... <https://www.homewhiz.com/> Visitez l'adresse .

4. Bouton de réglage de la température du compartiment réfrigérateur

La température du compartiment réfrigérateur est réglable. En appuyant sur le bouton, la température du compartiment réfrigérateur peut être réglée sur 8 °C, 7 °C, 6 °C, 5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C et 1 °C.

5. Bouton de réglage de la température du compartiment congélateur

La température du compartiment congélateur est réglable. En appuyant sur le bouton, la température du compartiment congélateur peut être réglée sur -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C, -23 °C ou -24 °C.

6. Bouton du module d'élimination des odeurs

Pour activer/désactiver la fonction anti-odeurs, maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes. L'icône du module anti-odeurs s'allume lorsque la fonction est activée. Le module anti-odeurs fonctionne alors par intermittence.

7.*Bouton de congélation rapide

Lorsque vous appuyez sur le bouton de congélation rapide, l'icône correspondante s'allume et la fonction est activée. La température du compartiment congélateur est alors réglée à -27 °C. Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur le bouton. La congélation rapide se désactive automatiquement. Si vous souhaitez congeler une grande quantité d'aliments frais, appuyez sur le bouton de congélation rapide avant de les placer dans le compartiment congélateur.

8.*Bouton de conversion de cabine

Une pression de 3 secondes sur le bouton de conversion permet de passer successivement des modes réfrigérateur, arrêt et congélateur. En mode réfrigérateur, la température du compartiment est réglée à 4 °C. En mode arrêt, l'affichage de la température indique « - - ».

9.*Bouton de fonction d'arrêt du compartiment réfrigérateur (jours fériés)

Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour activer la fonction vacances. Le mode vacances s'activera et le symbole vacances s'allumera. L'affichage de la température du compartiment réfrigérateur indiquera « - - » et le réfrigérateur ne refroidira pas. Il est déconseillé de conserver des aliments dans le compartiment réfrigérateur lorsque cette fonction est activée. Les autres compartiments continueront de refroidir à leur température de consigne. Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur le bouton pendant 3 secondes.

10.*Bouton de réinitialisation des paramètres de connexion sans fil

Pour réinitialiser les paramètres sans fil, maintenez enfoncés simultanément les boutons Quick Freeze et Wireless pendant 3 secondes. Lorsque les paramètres sans

fil sont réinitialisés aux valeurs d'usine, toutes les informations utilisateur saisies lors de la configuration seront effacées.

Alerte aux températures élevées

Si la température du compartiment congélateur est trop élevée, l'affichage de la température du réfrigérateur clignotera avec les valeurs de consigne (« - - ») et une alarme retentira. Cela peut se produire si le congélateur devient trop chaud après une coupure de courant. Dans ce cas, la température la plus élevée enregistrée dans le compartiment congélateur s'affichera jusqu'à ce qu'un bouton soit enfoncé. Si l'affichage est électronique, la température réelle sera indiquée. Sinon, les valeurs de consigne clignoteront et l'alarme retentira. Pour désactiver l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton d'affichage.

*

La température du compartiment réfrigérateur est réglable de 1 à 8 °C, et celle du compartiment congélateur de -24 à -15 °C. Les valeurs de température réglables peuvent varier selon les spécifications du produit, à condition de rester dans ces plages.

7 Utilisation de votre appareil

7.1 Remplacement de la lampe d'éclairage

Appelez le service autorisé lorsque l'ampoule/LED utilisée pour l'éclairage de votre réfrigérateur doit être remplacée.

La ou les lampes utilisées dans cet appareil ne peuvent pas être utilisées pour l'éclairage de la maison. L'objectif de cette lampe est d'aider l'utilisateur à placer les aliments dans le réfrigérateur/congélateur de manière sûre et confortable.

7.2 Alarme porte ouverte

Le système d'alerte d'ouverture de porte de votre réfrigérateur peut varier selon le modèle.

Version 1;

Si la porte du produit reste ouverte pendant un certain temps (entre 60 s et 120 s), un signal d'avertissement sonore retentit ; selon le modèle de produit, un signal d'avertissement visuel (flash lumineux) peut également être affiché. Si vous fermez la porte de l'appareil ou appuyez sur une touche de l'écran de l'appareil, le signal d'avertissement sonore s'arrête.

Version 2;

Si la porte de l'appareil reste ouverte pendant un certain temps (entre 60 s et 120 s), l'alarme d'ouverture de porte retentit. L'alarme d'ouverture de porte retentit progressivement. Un signal d'avertissement

sonore retentit d'abord. Si la porte n'est toujours pas fermée après 4 minutes, un avertissement visuel (lumière clignotante) est activé. L'alarme d'ouverture de porte est de nouveau retardée (entre 60 s et 120 s) si l'on appuie sur n'importe quelle touche de l'écran (le cas échéant). Vous pouvez renouveler l'opération plusieurs fois. Lorsque la porte de l'appareil est fermée, l'alarme d'ouverture de porte est annulée.

7.3 Inversion du sens d'ouverture de la porte

Le sens d'ouverture de la porte de votre réfrigérateur peut être inversé en fonction de l'endroit où vous le placez. En cas de besoin, vous devez absolument appeler le service agréé le plus proche.

8 Conservation des aliments au réfrigérateur

Conservation des aliments dans les réfrigérateurs et les compartiments réfrigérés

- L'ouverture et la fermeture fréquentes de la porte du compartiment, ou le fait de la laisser ouverte pendant de longues périodes, peuvent entraîner une hausse significative de la température à l'intérieur du compartiment, réduisant ainsi la durée de conservation des aliments et provoquant leur détérioration.
- Pour éviter toute altération de l'odeur et du goût, les aliments doivent être conservés dans des récipients hermétiques.
- Pour un refroidissement plus efficace et uniforme, espacez suffisamment les aliments pour permettre à l'air froid de circuler entre eux.
- Laissez un espace entre les aliments et la paroi intérieure pour permettre à l'air de circuler. Si vous placez les aliments contre la paroi du fond, ils risquent de geler.
- Laissez les aliments chauds et cuits refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur. Vous pouvez ensuite placer les aliments tièdes sur les

7.4 Vérification active

Active Check est une fonction de contrôle intelligent qui surveille en permanence l'état de votre produit grâce à l'intelligence artificielle. Elle identifie les problèmes potentiels avant même qu'ils ne surviennent et vous en informe. Ainsi, les performances de votre produit sont toujours optimales et les dysfonctionnements inattendus sont évités. Pour qu'Active Check fonctionne, votre produit doit être connecté à Internet via l'application HomeWhiz.

étagères inférieures de votre réfrigérateur. Conservez les aliments tièdes à l'écart des aliments périssables.

- Veillez tout particulièrement à ne pas mélanger les aliments congelés avec les aliments frais.
- Décongelez vos aliments surgelés dans le compartiment réfrigérateur. Vous pourrez ainsi utiliser ces aliments congelés pour refroidir le compartiment et économiser de l'énergie.
- Conserver des fruits tropicaux non mûrs (mangues, melons variés, papayes, bananes, ananas) au réfrigérateur accélère leur mûrissement. Cela réduit leur durée de conservation et est donc déconseillé.
- Les oignons, l'ail, le gingembre et autres légumes racines doivent être conservés dans un endroit frais et sombre, et non au réfrigérateur.
- Si vous constatez que des aliments dans votre réfrigérateur sont avariés, jetez-les et nettoyez tous les accessoires qui ont été en contact avec eux.

- Pour refroidir rapidement les grands plats mijotés comme les soupes et les ragoûts, vous pouvez les répartir dans des récipients peu profonds et les conserver au réfrigérateur.
- Tenir les aliments non emballés à l'écart des œufs.
- Conservez les fruits et légumes séparément et rangez tous les types ensemble (par exemple, les pommes avec les pommes, les carottes avec les carottes).
- Retirez les légumes verts du sac en plastique, enveloppez-les dans du papier absorbant ou un torchon, puis placez-les au réfrigérateur. Si vous lavez ce type d'aliments avant de les mettre au réfrigérateur, pensez à bien les sécher.
- Vous pouvez créer un environnement humide tout en permettant la circulation de l'air en conservant les fruits et légumes sujets au dessèchement dans des sacs en plastique perforés ou à ouverture large.
- Sauf en cas de conditions environnementales extrêmes, les aliments dans tous les compartiments resteront frais plus longtemps si votre produit est réglé sur les valeurs indiquées dans le tableau des valeurs de réglage recommandées.

Conservation des aliments dans le compartiment réfrigéré

Rangez les aliments à différents endroits en fonction de leurs caractéristiques :	
Nourriture	Emplacement
Œuf	étagère de porte
Produits laitiers (beurre, fromage)	Si disponible, compartiment réfrigéré (petit-déjeuner) / compartiment froid
Fruits, légumes et légumes	Compartiment à fruits et légumes, tiroir à légumes.
Viandes fraîches, volailles, poissons, charcuteries, plats cuisinés.	Si disponible, un tiroir réfrigéré (petit-déjeuner) / compartiment réfrigérateur
Aliments prêts à consommer, produits emballés, conserves et cornichons.	étagères supérieures ou étagère de porte
Boissons, bouteilles, condiments et en-cas.	étagère de porte

Stocker les aliments dans le compartiment congélateur

- Vous pouvez obtenir un refroidissement plus rapide en activant la fonction Congélation rapide 4 à 6 heures avant la congélation.
- Laissez les aliments chauds atteindre la température ambiante avant de les placer dans le compartiment congélateur.
- Les aliments à congeler doivent être divisés en portions suffisamment importantes pour chaque portion et congelés dans des emballages séparés.
- Il est recommandé d'emballer les aliments avant de les mettre au congélateur.
- Pour éviter que les aliments ne se périmement, inscrivez la date de congélation, la durée de conservation et le nom de l'aliment sur l'emballage, en fonction des durées de conservation des différents aliments.
- Consommez rapidement les aliments décongelés. Les aliments décongelés ne peuvent être recongelés que s'ils sont cuits. Il est dangereux de consommer des aliments frais décongelés puis recongelés sans les avoir cuits.
- Lors de la congélation d'aliments frais, évitez tout contact entre les aliments frais et les aliments déjà congelés. Sinon, les aliments congelés décongèleront.

Conservation des aliments congelés

- Lors de la conservation des aliments, veuillez respecter les durées de conservation indiquées dans ces instructions.
- Pour préserver la qualité des aliments, essayez de réduire au maximum le délai entre l'achat et le stockage.

- Achetez des aliments surgelés conservés à -18°C ou moins.
- Évitez d'acheter des aliments dont l'emballage contient de la glace ou des substances similaires. Cela signifie que le produit a peut-être partiellement décongelé puis recongelé. La température influe sur la qualité des aliments.
- Conservez les aliments pendant la durée recommandée par le fabricant. Ne sortez du congélateur que la quantité nécessaire.
- Sauf en cas de conditions environnementales extrêmes, si votre produit est réglé selon les valeurs spécifiées dans le tableau des valeurs de réglage recommandées, les aliments resteront frais plus longtemps aussi bien dans le compartiment réfrigérateur que dans le compartiment congélateur.
- Les fruits et légumes frais peuvent partiellement geler si le compartiment des aliments frais est réglé sur une température plus basse.
- Le compartiment à deux étoiles est adapté aux aliments pré-congelés. On peut y conserver des crèmes glacées et des glaçons.
- Congelez les aliments uniquement dans le compartiment 4 étoiles.

Viandes et poissons			Méthode de préparation	Durée de stockage la plus longue (mois)
Produits carnés	Veau	Steak	Découpez-les en morceaux de 2 cm d'épaisseur et placez du papier aluminium entre eux ou enveloppez-les hermétiquement dans du film plastique.	6-8
		Rôti	En emballant les morceaux de viande dans un sac de congélation ou en les enveloppant hermétiquement dans du film plastique.	6-8
		Écaillé	En petits morceaux	6-8
		Schnitzel, côtelettes	En plaçant du papier aluminium entre les morceaux tranchés ou en les enveloppant individuellement dans du film plastique.	6-8
	Mouton	Hacher	En plaçant du papier aluminium entre les morceaux de viande ou en les enveloppant individuellement dans du film plastique.	4-8
		Rôti	En emballant les morceaux de viande dans un sac de congélation ou en les enveloppant hermétiquement dans du film plastique.	4-8
		Écaillé	En emballant la viande hachée dans un sac de congélation ou en l'enveloppant hermétiquement dans du film plastique.	4-8
	Bœuf	Rôti	En emballant les morceaux de viande dans un sac de congélation ou en les enveloppant hermétiquement dans du film plastique.	8-12
		Steak	Découpez-les en morceaux de 2 cm d'épaisseur et placez du papier aluminium entre eux ou enveloppez-les hermétiquement dans du film plastique.	8-12
		Écaillé	En petits morceaux	8-12
		viande bouillie	En le conditionnant en petites portions dans des sacs de congélation.	8-12
	Hacher		Non assaisonnés, en emballages plats.	1-3
	Abats (parties)		En morceaux	1-3
	Saucisse - Salami		Même s'il est dans un étui, il doit être emballé.	1-3
	Jambon		En plaçant du papier aluminium entre les morceaux tranchés.	2-3
volailles et gibiers	Poulet et dinde		Emballé dans du papier aluminium	4-6
	Oie		Enveloppez dans du papier aluminium (les portions ne doivent pas dépasser 2,5 kg).	4-6
	Canard		Enveloppez dans du papier aluminium (les portions ne doivent pas dépasser 2,5 kg).	4-6
	Cerf, lapin, chevreuil		Enveloppez dans du papier aluminium (les portions ne doivent pas dépasser 2,5 kg et les arêtes doivent être retirées).	6-8

Viandes et poissons		Méthode de préparation	Durée de stockage la plus longue (mois)
Poissons et fruits de mer	Poissons d'eau douce (truite, carpe, brochet, poisson-chat)	Après avoir soigneusement nettoyé l'intérieur et les écailles, il convient de le laver et de le sécher, et de couper la queue et la tête si nécessaire.	2
	Poissons maigres (bar, turbot, sole)		4-6
	Poissons gras (bonite, maquereau, tassergal, rouget, anchois)		2-4
	fruits de mer	Nettoyés et emballés.	4-6
	Caviar	Dans son emballage, dans un récipient en aluminium ou en plastique.	2-3

« Les durées de conservation indiquées dans le tableau sont basées sur une température de stockage de -18 °C. »

Légumes et fruits	Méthode de préparation	Durée de stockage la plus longue (mois)
haricots grimpants	Après avoir lavé et coupé en petits morceaux, blanchir pendant 3 minutes.	10-13
Pois	Après nettoyage et lavage, blanchir pendant 2 minutes.	10-12
Chou	Après le nettoyage, blanchir pendant 1 à 2 minutes.	6-8
Carotte	Après le nettoyage et la découpe, blanchir pendant 3 à 4 minutes.	12
Poivre	Après avoir coupé la tige, l'avoir fendue en deux et avoir retiré les graines, blanchissez-la pendant 2 à 3 minutes.	8-10
Épinard	Après lavage et nettoyage, blanchir pendant 2 minutes.	6-9
poireau	Après avoir haché, blanchir pendant 5 minutes.	6-8
Chou-fleur	Séparez les feuilles, coupez le centre en morceaux, puis blanchissez-le dans un peu d'eau citronnée pendant 3 à 5 minutes.	10-12
Aubergine	Après lavage, coupez en morceaux de 2 cm et blanchissez pendant 4 minutes.	10-12
Courgette	Après lavage, coupez en morceaux de 2 cm et blanchissez-les pendant 2 à 3 minutes.	8-10
Champignon	Faites-les légèrement revenir dans de l'huile et arrosez-les de jus de citron.	2-3
Maïs doux	Après le nettoyage, emballez-les avec l'épi ou en morceaux individuels.	12
Pommes et poires	Pelez la peau, tranchez-la et blanchissez-la pendant 2 à 3 minutes.	8-10
abricots et pêches	Coupez-le en deux et retirez les graines.	4-6
Fraises et framboises	En lavant et en triant	8-12
fruits cuits	En ajoutant 10 % de sucre au récipient	12
Prune, cerise, griotte	Après lavage et retrait des tiges	8-12

« Les durées de conservation indiquées dans le tableau sont basées sur une température de stockage de -18 °C. »

Produits laitiers	Méthode de préparation	Durée maximale de stockage (mois)	Conditions de stockage
Fromage (à l'exception du fromage feta)	En tranches, avec du papier aluminium entre chaque.	6-8	Pour une conservation à court terme, il peut être laissé dans son emballage d'origine. Pour une conservation à long terme, il convient également de l'envelopper dans du papier aluminium ou plastique.
Beurre, margarine	Dans son propre emballage	6	Dans son emballage d'origine ou ses contenants en plastique

« Les durées de conservation indiquées dans le tableau sont basées sur une température de stockage de -18 °C. »

« La quantité d'aliments frais pouvant être congelés dans un délai précis est indiquée sur l'étiquette. »

Tableau des valeurs recommandées

Compartiment congélateur Paramètre	Compartiment réfrigéré Paramètre	Remarques
-20°C	4°C	Il s'agit du réglage par défaut recommandé. Ce réglage est recommandé si la température ambiante est inférieure à 30 °C.
-20°C ou moins	4°C	Ces réglages sont recommandés pour des températures ambiantes supérieures à 30 °C.
Congélation rapide	4°C	Utilisez cet appareil pour congeler vos aliments rapidement. Une fois le processus terminé, les réglages du produit reviendront à leur état initial.

Congélation rapide

1. Activez la fonction de congélation rapide 24 heures avant d'y placer vos aliments frais.
2. 24 heures après avoir appuyé sur le bouton, placez les aliments que vous souhaitez congeler sur la deuxième étagère, celle qui a une capacité de congélation plus élevée.
3. Une fois la fonction de congélation rapide activée, elle s'annule automatiquement après un certain temps.

Informations sur le congélateur

Selon la norme IEC 62552, pour chaque volume de 100 litres du compartiment congélateur, le produit doit pouvoir congeler 4,5 kg d'aliments à une température ambiante de 25 °C pendant 24 heures à -18 °C ou moins.

Les aliments ne peuvent être conservés pendant de longues périodes qu'à des températures de -18°C et inférieures.

Vous pouvez conserver la fraîcheur des aliments pendant des mois (dans un congélateur à des températures de -18°C et inférieures).

Les aliments à congeler ne doivent pas être mis en contact avec des aliments déjà congelés afin d'éviter une décongélation partielle.

Pour prolonger la durée de conservation des légumes surgelés, blanchissez-les et égouttez-les. Placez-les ensuite dans des récipients hermétiques et mettez-les au congélateur. Les bananes, les tomates, la laitue, le céleri, les œufs durs et les pommes de terre ne se congèlent pas. La congélation de ces aliments altère leur valeur nutritionnelle et leurs qualités gustatives. Il n'y a aucun risque de détérioration susceptible de nuire à la santé.

Placement alimentaire

Étagères du compartiment congélateur :

Divers aliments surgelés tels que viande, poisson, crème glacée, légumes, etc.

Étagères du réfrigérateur : Aliments en pots, plats couverts et récipients couverts, œufs (dans un récipient couvert)

9 Caractéristiques du produit

9.1 Compartiment pour aliments frais

Le compartiment réfrigérateur de ce produit est spécialement conçu pour conserver la fraîcheur des légumes sans les dessécher. À cette fin, un flux d'air froid est concentré à l'intérieur du compartiment. Rangez vos fruits et légumes dans ce compartiment.

9.2 Compartiment réfrigéré pour produits laitiers

Compartiment réfrigéré/produits laitiers
Le compartiment réfrigéré/produits laitiers permet d'atteindre des températures plus basses. Utilisez-le pour les charcuteries (salami, saucisses, etc.) et les produits laitiers nécessitant une conservation au froid, ou pour la viande, la volaille ou le poisson à consommer rapidement. Il n'est pas adapté à la conservation des fruits et légumes dans ce compartiment.

9.3 La zone de stockage de la glace

Récipient à glace

Le seau à glace vous permet de prendre facilement de la glace dans le réfrigérateur.

Utilisation du seau à glace


1. Sortez le seau à glace du compartiment congélateur.
2. Remplissez le seau à glace avec de l'eau.
3. Placez le seau à glace dans le compartiment du congélateur. Les glaçons seront prêts après environ deux heures.

Étagères de porte du réfrigérateur : Petits aliments ou boissons emballés

Conservation des légumes : Légumes et fruits

Compartiment réfrigéré : Produits de charcuterie (articles pour le petit-déjeuner, produits carnés à consommer rapidement)

4. Sortez le seau à glace du compartiment congélateur et penchez-vous légèrement sur le support que vous allez servir. La glace se verse facilement dans le récipient de service.

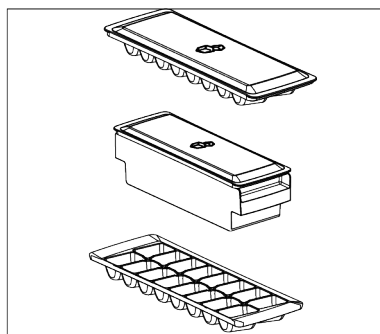

9.4 Bacs à œufs

- Vous pouvez placer le bac à œufs dans les balconnets de porte ou sur une clayette de votre choix, de préférence en partie basse (Zone la plus froide). Ne placez jamais le porte-œuf sur le compartiment congélateur.

9.5 Vérification active

Active Check est une fonction de contrôle intelligent qui surveille en permanence l'état de votre produit grâce à l'intelligence artificielle. Elle identifie les problèmes potentiels avant même qu'ils ne surviennent et vous en informe. Ainsi, les performances de votre produit sont toujours optimales et les dysfonctionnements inattendus sont évités. Pour qu'Active Check fonctionne, votre produit doit être connecté à Internet via l'application HomeWhiz.

9.6 bac à légumes avec contrôle d'humidité

Grâce à la fonction de bac à légumes à humidité contrôlée, l'humidité des légumes et des fruits est maîtrisée et les aliments restent frais plus longtemps.

Nous vous recommandons de placer les légumes à feuilles tels que la laitue, les épinards et les légumes similaires qui sont sensibles à la perte d'humidité dans le bac à légumes, non pas à la verticale sur leurs racines, mais le plus horizontalement possible.

Lorsque vous placez les légumes, placez les légumes lourds et durs en bas et les légumes légers et tendres en haut, en tenant compte du poids spécifique des légumes.

Ne laissez jamais de légumes dans des sacs en plastique dans le bac à légumes.

En les laissant dans des sacs en plastique, les légumes pourrissent en peu de temps.

Dans les situations où le contact avec d'autres légumes n'est pas privilégié, utilisez des matériaux d'emballage tels que le papier qui présente un certain niveau de porosité en termes d'hygiène.

Il ne faut pas mettre les fruits qui ont une forte production de gaz d'éthylène comme la poire, l'abricot, la pêche et surtout la pomme dans le même bac à légumes avec d'autres fruits et légumes. Le gaz d'éthylène qui sort de ces fruits pourrait faire mûrir plus rapidement d'autres légumes et fruits et les faire pourrir dans un laps de temps plus court.

9.7 Technologie de l'intelligence artificielle (IA)



Fonctionnalité d'intelligence artificielle

Votre produit intègre l'intelligence artificielle. Pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle, votre produit doit être ajouté à l'application HomeWhiz et connecté à Internet.

Dans l'application HomeWhiz, vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'IA depuis la page des fonctions d'assistance de votre produit.

Grâce à sa technologie autonome, votre produit s'adapte à vos habitudes d'utilisation et offre une haute efficacité énergétique. * Elle permet de réaliser jusqu'à 20 % d'économies.

* Les économies indiquées sont obtenues dans des conditions de laboratoire standard. Vos économies réelles peuvent varier en fonction de vos conditions d'utilisation et du climat.

9.8 Gestion de l'énergie

Votre produit est doté d'une fonction de gestion de la consommation d'énergie. Pour que cette fonction soit opérationnelle, votre produit doit être ajouté à l'application HomeWhiz et connecté à Internet.

Vous pouvez suivre les informations de consommation de votre appareil grâce au panneau de gestion de l'énergie HomeWhiz.

Vous pouvez consulter les informations de consommation de votre produit intelligent selon différentes périodes. * Vous pouvez la contrôler et économiser de l'argent en suivant les suggestions visant à réduire votre consommation.

* Les valeurs de consommation indiquées sur l'étiquette du produit sont obtenues dans des conditions de laboratoire standard. Les valeurs de consommation affichées dans l'application HomeWhiz sont données à titre indicatif uniquement et peuvent différer des valeurs de consommation réelles en fonction des conditions d'utilisation et du climat.

10 Entretien et nettoyage

z d'abord les « Consignes de sécurité » !

- Débranchez votre appareil avant de le nettoyer.
- La poussière accumulée sur la grille d'aération située à l'arrière de l'appareil doit être enlevée (sans ouvrir le couvercle) au moins une fois par an. Le nettoyage doit être effectué avec un chiffon sec.
- Veillez à ne pas laisser d'eau pénétrer dans le boîtier de la lampe et les autres composants électriques.
- Nettoyez la porte avec un chiffon humide. Videz le véhicule pour retirer les étagères de porte et de carrosserie. Soulevez les étagères de porte pour les retirer. Après les avoir nettoyées et séchées, remettez-les en place en les faisant glisser de haut en bas.
- N'utilisez jamais d'eau chlorée ni de produits nettoyants chlorés pour nettoyer la surface extérieure du produit ou les pièces chromées. Le chlore provoque la rouille sur ces types de surfaces métalliques.
- Pour éviter que les impressions sur la partie en plastique ne se décollent ou ne se déforment, n'utilisez pas d'outils pointus ou abrasifs, de savon, de produits ménagers, de détergents, d'essence, de produits de polissage, etc. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau tiède et séchez.
- Sur tous les produits, à l'exception des No-Frost, des gouttes d'eau ou une épaisseur jusqu'à un doigt de givre peut apparaître sur le mur de froid (à l'arrière du produit). Laisser l'appareil dégivrer seul sans aucune action mécanique ou chimique. Ne pas appliquer de produits gras ou de produits contenant un corps gras.
- Utilisez uniquement un chiffon en microfibre légèrement humide pour nettoyer la surface extérieure du produit. Les éponges et autres types de chiffons de nettoyage peuvent provoquer des rayures.
- Pour nettoyer les surfaces intérieures du produit, lavez toutes les pièces amovibles avec une solution douce de savon, d'eau et de bicarbonate de soude. Rincez abondamment et séchez complètement. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les lampes ni dans le panneau de commande.
- N'utilisez pas de vinaigre, d'alcool à friction ou d'autres nettoyants à base d'alcool sur les surfaces intérieures.

Surfaces extérieures en acier inoxydable

Utilisez un nettoyant non abrasif pour acier inoxydable et appliquez-le avec un chiffon doux non pelucheux. Pour polir, essuyez délicatement la surface avec un chiffon en microfibre légèrement humidifié et utilisez un tampon de polissage sec. Suivez toujours le sens du grain de l'acier inoxydable.

Prévenir les mauvaises odeurs

Aucune substance susceptible de provoquer des odeurs n'est utilisée dans la fabrication de votre produit. Cependant, des odeurs peuvent apparaître en cas de stockage inadéquat des aliments ou de nettoyage insuffisant de la surface intérieure du produit.

- Pour éviter ce problème, nettoyez avec de l'eau bicarbonatée tous les 15 jours.
- Conservez les aliments dans des récipients hermétiques, car les micro-organismes libérés par les aliments ouverts peuvent provoquer de mauvaises odeurs.
- Ne stockez jamais d'aliments périmés ou avariés dans votre produit.

Protection des surfaces plastiques

En cas de déversement d'huile sur des surfaces en plastique, nettoyez-les immédiatement à l'eau chaude, car l'huile peut endommager la surface.

11 Dépannage

Lisez d'abord les « consignes de sécurité » !

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème après avoir suivi les instructions de cette section, contactez le revendeur ou le centre de service agréé auprès duquel vous avez acheté le produit. N'essayez jamais de réparer vous-même un produit défectueux.

Le réfrigérateur ne fonctionne pas.

- La fiche n'est pas complètement enfoncée dans la prise. >>> Insérez la fiche de manière à ce qu'elle soit complètement enfoncée dans la prise.
- Le fusible de la prise où l'appareil est branché, ou le fusible principal, a sauté. >>> Vérifiez le fusible.

Condensation sur la paroi latérale du compartiment réfrigérateur.

- La porte a été ouverte et fermée trop souvent. >>> Veuillez éviter d'ouvrir et de fermer trop fréquemment la porte du produit.
- L'environnement est très humide. >>> Ne pas installer le produit dans des environnements très humides.
- Les aliments contenant des liquides peuvent être conservés dans des récipients ouverts. >>> Conservez les aliments contenant des liquides dans des récipients fermés.
- La porte du produit était restée ouverte. >>> Ne laissez pas la porte du produit ouverte trop longtemps.
- Le thermostat est réglé trop froid. >>> Réglez le thermostat sur la température appropriée.

Le compresseur ne fonctionne pas.

- En cas de coupure de courant soudaine ou si la prise est débranchée puis rebranchée, le thermostat de protection du compresseur se déclenchera car la pression du gaz dans le circuit de refroidissement ne sera pas encore équilibrée. L'appareil devrait redémarrer après environ 6 minutes. Si ce n'est pas le cas après ce délai, veuillez contacter le service après-vente.

- L'appareil est en cours de dégivrage. >>> Ceci est normal pour un produit à dégivrage entièrement automatique. Le cycle de dégivrage se produit périodiquement.
- L'appareil n'est pas branché. >>> Veuillez vérifier que la prise est bien branchée.
- Les réglages de température sont incorrects. >>> Sélectionnez le réglage de température approprié.
- L'alimentation électrique est coupée. >>> Le produit fonctionnera normalement une fois le courant rétabli.

Le bruit de fonctionnement du réfrigérateur augmente lorsqu'il est en marche.

- Les performances du produit peuvent varier en fonction des variations de la température ambiante. Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.

Le réfrigérateur fonctionne trop souvent ou trop longtemps.

- Le nouveau produit peut être plus grand que l'ancien. Les produits plus grands durent plus longtemps.
- La température ambiante peut être élevée. >>> Il est normal que l'appareil fonctionne plus longtemps dans des environnements chauds.
- Il se peut que l'appareil ait été branché récemment ou que de nouveaux aliments aient été ajoutés. >>> Lorsqu'il est branché pour la première fois ou que de nouveaux aliments sont ajoutés, le temps nécessaire pour atteindre la température de consigne est plus long. Ceci est normal.
- Ce produit a peut-être récemment été servi avec une grande quantité d'aliments chauds. >>> Ne servez pas d'aliments chauds dans ce produit.
- Les portes ont été ouvertes fréquemment ou sont restées ouvertes pendant de longues périodes. >>> L'air chaud qui entre prolonge le fonctionnement de l'appareil. Évitez d'ouvrir les portes trop souvent.
- Il se peut que la porte du réfrigérateur soit restée entrouverte. >>> Vérifiez que les portes sont bien fermées.

- L'appareil est réglé sur une température très basse. >>> Augmentez la température de l'appareil et attendez qu'il l'atteigne.
- Le joint de la porte du réfrigérateur peut être sale, usé, cassé ou mal positionné. >>> Nettoyez ou remplacez le joint. Un joint de porte endommagé ou cassé obligera l'appareil à fonctionner plus longtemps pour maintenir la température actuelle.

La température du congélateur est trop basse, mais celle du réfrigérateur est adéquate.

- La température du compartiment congélateur est réglée sur une valeur très basse. >>> Augmentez la température du compartiment congélateur et vérifiez.

La température du réfrigérateur est trop basse, mais celle du congélateur est adéquate.

- La température du compartiment réfrigérateur est réglée sur une valeur très basse. >>> Augmentez la température du compartiment réfrigérateur et vérifiez.

Les aliments conservés dans les tiroirs du réfrigérateur gèlent.

- La température du compartiment réfrigérateur est réglée sur une valeur très basse. >>> Augmentez la température du compartiment réfrigérateur et vérifiez.

La température dans le réfrigérateur ou le congélateur est trop élevée.

- La température du compartiment réfrigérateur est peut-être réglée trop haut. Ce réglage influe sur la température du compartiment congélateur. Essayez de régler la température du réfrigérateur ou du congélateur et attendez que la température dans l'un des compartiments atteigne un niveau satisfaisant.
- Les portes ont été ouvertes fréquemment ou sont restées ouvertes trop longtemps. >>> N'ouvrez pas les portes trop souvent.
- La porte est peut-être entrouverte. >>> Fermez complètement la porte.

- Il se peut que l'appareil ait été branché récemment ou que de nouveaux aliments aient été ajoutés. >>> Ceci est normal. Lorsqu'un appareil est branché pour la première fois ou que de nouveaux aliments sont ajoutés, le temps nécessaire pour atteindre la température de consigne est plus long que d'habitude.
- Ce produit a peut-être récemment été servi avec une grande quantité d'aliments chauds. >>> Ne servez pas d'aliments chauds dans ce produit.

Secousses ou bruits.

- Le sol n'est ni plat ni stable. >>> Si le produit vacille lorsqu'on le déplace lentement, ajustez ses pieds pour le stabiliser. Assurez-vous également que le sol est suffisamment stable pour supporter son poids.
- Les objets posés sur le produit peuvent être à l'origine du bruit. >>> Retirez tout objet du produit.
- Le produit émet des bruits tels que des fuites ou des projections de liquide.
- En raison du principe de fonctionnement du produit, des flux de liquide et de gaz se produisent. >>> Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.

Le produit produit un bruit de vent.

- Un ventilateur est utilisé pour refroidir le produit. Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.

De la condensation se forme sur les parois internes du produit.

- Par temps chaud et humide, le givrage et la condensation augmentent. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Les portes ont été ouvertes fréquemment ou sont restées ouvertes trop longtemps. >>> N'ouvrez pas les portes trop souvent et fermez-les si elles sont ouvertes.
- La porte est peut-être entrouverte. >>> Fermez complètement la porte.

De la condensation se forme à l'extérieur du produit ou entre les portes.

- L'air peut être humide, ce qui est tout à fait normal par temps humide. La condensation disparaît lorsque l'humidité diminue.

L'intérieur du produit sent mauvais.

- Le nettoyage régulier n'a pas été effectué. >>> Nettoyez régulièrement l'intérieur du produit avec une éponge, de l'eau chaude ou une solution de bicarbonate de soude.
- Certains contenants ou matériaux d'emballage peuvent dégager des odeurs. >>> Utilisez des contenants ou des matériaux d'emballage inodores.
- Les aliments étaient placés dans des récipients ouverts. >>> Conservez les aliments dans des récipients fermés. Les micro-organismes libérés par les aliments conservés dans des récipients ouverts peuvent provoquer des odeurs désagréables.
- Retirez du produit tout aliment périmé ou avarié.

La porte ne se ferme pas.

- Il se peut que des emballages alimentaires empêchent la porte de se fermer. >>> Déplacez les emballages qui bloquent la porte.

- Le produit risque de ne pas tenir parfaitement droit au sol. >>> Ajustez les pieds pour équilibrer le produit.
- Le sol n'est ni de niveau ni stable. >>> Assurez-vous que le sol est de niveau et suffisamment stable pour supporter le produit.

Les bacs à légumes sont exigus.

- Il se peut que des aliments touchent le haut du tiroir. >>> Rangez les aliments dans le tiroir.






La surface du produit est chaude.

- Pendant le fonctionnement de votre produit, vous pourriez constater des températures élevées entre les deux portes, sur les panneaux latéraux et au niveau de la grille arrière. Ceci est normal et ne nécessite aucune intervention.

Le ventilateur continue de fonctionner même lorsque la porte est ouverte.

- Le ventilateur peut continuer à fonctionner même lorsque la porte du congélateur est ouverte.

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème après avoir suivi les instructions de cette section, contactez le revendeur ou le centre de service agréé auprès duquel vous avez acheté le produit. N'essayez pas de réparer vous-même le produit défectueux. Ce dysfonctionnement est normal.

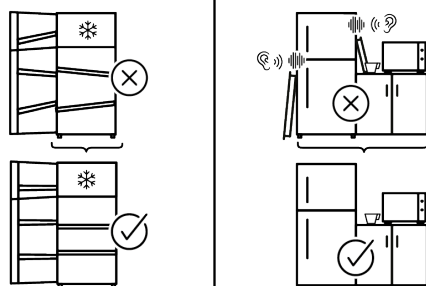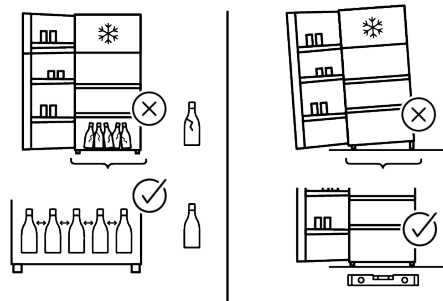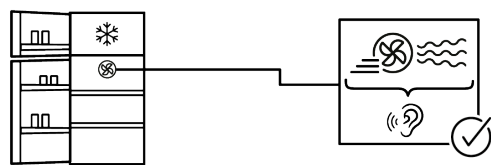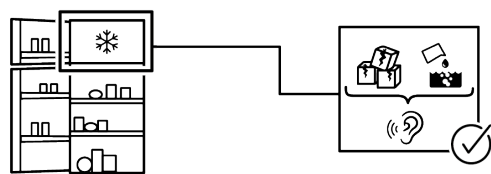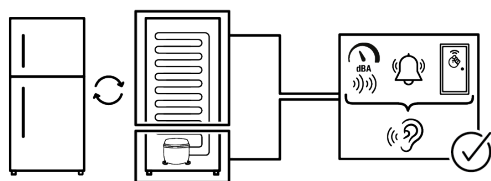

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Certaines défaillances (simples) peuvent être traitées de manière adéquate par l'utilisateur final sans qu'aucun problème de sécurité ou d'utilisation dangereuse ne survienne, à condition qu'elles soient effectuées dans les limites et conformément aux instructions suivantes (voir la section « Auto-réparation »).

Par conséquent, sauf autorisation contraire dans la section « Auto-réparation » ci-dessous, adressez-vous à des réparateurs professionnels agréés pour toutes réparations afin d'éviter des problèmes de sécurité. Un réparateur professionnel agréé est une personne à qui le fabricant a donné accès aux instructions et à la liste des pièces détachées de ce produit selon les méthodes décrites dans les actes législatifs en application de la directive 2009/125/CE

Toutefois, seul l'agent de service (c'est-à-dire les réparateurs professionnels agréés) que vous pouvez joindre au numéro de téléphone indiqué dans le manuel d'utilisation/la carte de garantie ou par l'intermédiaire de votre fournisseur agréé peut fournir un service conformément aux conditions de garantie. Par conséquent, veuillez noter que les réparations effectuées par des réparateurs professionnels (qui ne sont pas autorisés par) Whirlpool Marka annulent la garantie.

Auto-réparation

L'auto-réparation peut être effectuée par l'utilisateur final en ce qui concerne les pièces de rechange suivantes : poignées de porte, charnières de porte, plateaux, paniers et joints de porte (une liste mise à jour est également disponible sur <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> à partir du 1er mars 2021).

En outre, pour garantir la sécurité du produit et éviter tout risque de blessure grave, ladite auto-réparation doit être effectuée en suivant les instructions du manuel d'utilisation pour l'auto-réparation ou celles disponibles sur <https://parts-selfservice.euro>

parts-selfservice.europeanappliances.com. Pour votre sécurité, débranchez le produit avant de procéder à toute auto-réparation.

Les réparations et tentatives de réparation par les utilisateurs finaux pour des pièces ne figurant pas dans cette liste et/ou ne suivant pas les instructions des manuels d'utilisation pour l'auto-réparation ou celles disponibles sur <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, pourraient donner lieu à des problèmes de sécurité non imputables à Whirlpool, et annuleront la garantie du produit.

Il est donc fortement recommandé aux utilisateurs finaux de s'abstenir de tenter d'effectuer des réparations ne figurant pas sur la liste des pièces de rechange mentionnée, mais de contacter dans de tels cas des réparateurs professionnels autorisés ou des réparateurs professionnels agréés. Au contraire, de telles tentatives de la part des utilisateurs finaux peuvent causer des problèmes de sécurité et endommager le produit et, par la suite, provoquer un incendie, une inondation, une électrocution et des blessures corporelles graves.

À titre d'exemple, mais sans s'y limiter, vous devez vous adresser à des réparateurs professionnels autorisés ou à des réparateurs professionnels agréés pour les réparations suivantes : compresseur, circuit de refroidissement, carte mère, carte d'inverseur, panneau d'affichage, etc.

Le fabricant/vendeur ne peut être tenu responsable dans tous les cas où les utilisateurs finaux ne se conforment pas à ce qui précède.

La disponibilité des pièces de rechange du réfrigérateur que vous avez acheté est de 10 ans. Pendant cette période, les pièces de rechange d'origine seront disponibles pour faire fonctionner le réfrigérateur correctement.

La durée minimale de garantie du réfrigérateur que vous avez acheté est de 24 mois. Cet appareil est équipé d'une source d'éclairage de classe énergétique « G ».

FR

La source d'éclairage de cet appareil ne doit être remplacée que par des réparateurs professionnels.



Voir également

2 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ [] 70]

Lees eerst deze handleiding!

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw keuze van dit product.

Registreer uw producten op www.register10.eu

Wij willen dat u kunt genieten van een optimale efficiëntie van dit hoogwaardige product dat is vervaardigd met de nieuwste technologische snufjes. Lees hiervoor deze handleiding en alle andere documentatie zorgvuldig voor u het product in gebruik neemt.

U moet alle informatie en waarschuwingen omvat in deze handleiding naleven. Zo beschermt u zichzelf en uw product tegen eventuele gevaren. Bewaar de handleiding. U moet deze handleiding meegeven met het product als u het aan iemand anders doorgeeft.

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding en op het product:



Lees de handleiding.

 ENERGY 	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	
De informatie over het model zoals opgeslagen in de productdatabase is beschikbaar op de volgende website waar u kunt zoeken op de ID van het model (*) die vermeld staat op het typeplaatje. https://eprel.ec.europa.eu/	



1 Technische informatie over Bluetooth + Wi-Fi	74
2 Milieurichtlijnen	75
2.1 Verwijdering van het verpakkingmateriaal	75
3 Uw koelkast	75
4 Installatie	76
5 Bereidingswijze	77
5.1 Wat te doen voor energiebesparing	77
5.2 Eerste gebruik	77
5.3 Klimaatklasse en definities	78
6 Productcontrolepaneel	79
7 Het gebruik van uw apparaat	81
7.1 De lamp vervangen	81
7.2 Deur open alarm	81
7.3 De openingszijde van de deur om draaien	82
7.4 Actieve controle	82
8 Voedselopslag in koelkast	82
9 Producteigenschappen	87
9.1 Verse voedselcompartiment	87
9.2 Zuivelproducten Koelcompartiment	87
9.3 De ijsopslagvak	87
9.4 Eierhouder	87
9.5 Actieve controle	87
9.6 Vochtigheidbeheerde crisper	87
9.7 Kunstmatige intelligentie (AI) -technologie	88
9.8 Energiebeheer	88
10 Onderhoud en reiniging	88
11 Probleemoplossing	89



1 Technische informatie over Bluetooth + Wi-Fi

Frequentieband:	2,4 GHz (Wi-Fi- of bluetooth-functie)
Max. Overdragend vermogen:	< 100mW (Wi-fi of bluetooth functie)
Softwaregegevens:	Quartz_WiFi.XXX

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING:

Hierbij Arçelik A.Ş. verklaart dat de radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Dit product verzamelt en verzendt gebruiksgegevens wanneer het is verbonden met internet (bijv. temperatuurinstellingen, gebruiksduur, foutcode-**setc.**). In overeenstemming met de EU-gegevenswet (Verordening EU 2023/2854) hebt u recht op toegang tot en beheer van deze gegevens.

Ga voor meer informatie over welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en hoe u er toegang toe kunt krijgen naar:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Dit product kan functies voor kunstmatige intelligentie (AI) bevatten, afhankelijk van het mo-

del, de SKU, de configuratie en de beschikbare connectiviteit. Waar ondersteund, zijn deze functies ontworpen om de prestaties, energie-efficiëntie en gebruikerservaring van het apparaat te verbeteren door de koelwerking te optimaliseren, de prestaties van het apparaat te bewaken, mogelijke afwijkingen te detecteren en het energieverbruik te schatten met behulp van operationele gegevens die worden gegenereerd door de interne sensoren en controlesystemen van de koelkast. AI-gegenereerde aanbevelingen en meldingen worden alleen ter informatie verstrekt. Gebruikers kunnen connectiviteitsafhankelijke AI-functies in- of uitschakelen via de HomeWhiz. Alle veiligheidskritische functies werken onafhankelijk van de AI-functies en kunnen niet door hen worden overschreven. Deze transparantiemaatregelen worden verstrekt in overeenstemming met artikel 50 van de EU AI-wet.

2 Milieuriichtlijnen

2.1 Verwijdering van het verpakkingmateriaal


Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar en is gemarkeerd met het recycling symbool



De verschillende onderdelen van de verpakking moet dus op verantwoorde wijze worden verwijderd, volledig conform met de lokale regelgeving met betrekking tot afvalverwijdering.

NL

3 Uw koelkast

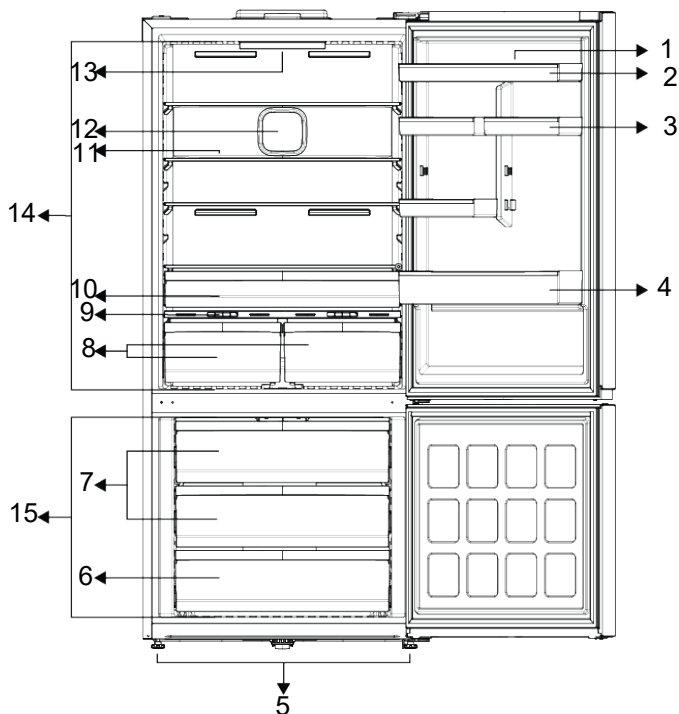

- 1 Eiercompartiment
- 3 *Verstelbaar rek voor kleine deuren
- 5 Verstelbare voeten
- 7 *Diepvriesvak grote lade
- 9 Crisper Cover
- 11 *Verstelbare glazen plank
- 13 Verlichting
- 15 Vriesvak

- 2 *Deurrek
- 4 *Flessenrek
- 6 *Vriesvak kleine lade
- 8 *Cold Zone Laden / Crisper Laden
- 10 *Koude zone / koellade
- 12 Ventilator
- 14 ** Koelcompartiment

***Optioneel:**De figuren in deze handleiding zijn schematisch en zijn mogelijk niet precies hetzelfde als uw product. Als de relevante onderdelen niet beschikbaar zijn in het product dat u hebt gekocht, zijn deze cijfers van toepassing op andere modellen.

******Als uw product een koude zone heeft, bestaat het koelcompartiment uit alle gebieden behalve die koude zone.

4 Installatie

Correcte locatie voor de installatie

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

Neem contact op met de geautoriseerde service voor de installatie van het product. Om de installatie van het product voor te bereiden, verwijzen wij u naar de informatie in de handleiding. Zorg ervoor dat de elektrische en watervoorzieningen correct zijn uitgevoerd. Zo niet moet u een elektricien en loodgieter aanspreken om de voorzieningen correct uit te voeren.

- Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door een Geautoriseerde Dienst.
- Als u twee koelers naast elkaar plaatst, moet u minimum 4 cm afstand laten tussen beide toestellen.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en bewaar het in een droge plaats.
- Dit product vereist een goede luchtcirculatie om efficiënt te kunnen werken. Als u het product in een muurnis plaatst, moet u ten minste 5 cm tussenruimte laten tussen het product en het plafond, de achterwand en de muren. Controleer of het tussenruimte beveiligingsonderdeel met de muur achteraan aanwezig is (indien geleverd met het product). Als dit onderdeel niet beschikbaar is, of als het verloren is gegaan of gevallen, moet u het product zodanig positioneren dat er ten minste 5 cm tussenruimte is tussen het product en de muren van de kamer. De tussenruimte achteraan is belangrijk voor de efficiënte werking van het product.
- Als de deuropening te nauw is om het product door te laten, moet u de deur verbijderen en het product zijdelings draaien; als dit niet werkt, kunt u contact opnemen met de geautoriseerde dienst.


- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond om trillingen te vermijden
- Plaats het product minimum 30 cm verwijderd van de radiator, het fornuis en gelijkaardige warmtebronnen en minimum 5 cm van elektrische ovens.
- U mag het product niet blootstellen aan direct zonlicht en u mag het niet bewaren in een vochtige omgeving.
- Open voor transport of gebruik nooit de deksel van het bedieningspaneel op het product. Er is een risico op elektrische schokken of brand!
- Ons bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade door het gebruik zonder aarding of stroomverbinding conform de nationale wetgeving.
- De netstekker moet gemakkelijk toegankelijk blijven na de installatie.

Waarschuwing voor heet oppervlak!

De zijwanden van uw product zijn uitgerust met koelmiddelleidingen om het koelsysteem te verbeteren. Vloeistof onder hoge druk kan door deze oppervlakken stromen en hete oppervlakten veroorzaken op de zijwanden. Dit is normaal en vereist geen interventie van het onderhoudspersoneel. Let op wanneer u in contact komt met deze zones.

De poten aanpassen

Als het product niet correct gebalanceerd is, moet u de instelbare voeten vooraan naar links of rechts draaien.

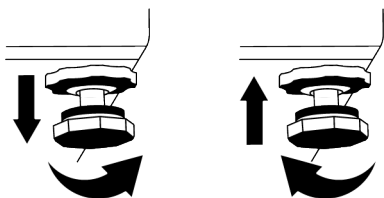

5 Bereidingswijze

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

5.1 Wat te doen voor energiebesparing

- Dit koelapparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt als een ingebouwd apparaat.
- Laat bij het laden van het voedsel voldoende ruimte in de koelkast vrij om voldoende luchtcirculatie mogelijk te maken voor koeling.
- Aangezien warme en vochtige lucht niet direct in uw product zal binnendringen wanneer de deuren niet worden geopend, zal uw product zichzelf optimaliseren in omstandigheden die voldoende zijn om uw voedsel te beschermen. Onder deze omstandigheden zullen functies en componenten zoals compressor, ventilator, verwarming, ontdooien, verlichting, display enzovoort werken volgens de behoeften door een minimum aan energie te verbruiken.
- In het geval dat er meerdere opties aanwezig zijn, moeten glazen planken zo worden geplaatst dat de luchtuitlaten aan de achterwand niet worden geblokkeerd en bij voorkeur, op een manier dat de luchtuitlaten onder de glazen plank blijven. Deze combinatie kan helpen bij het verbeteren van de luchtverdeling en energie-efficiëntie.
- Het gebruik van de onderstaande lade bij het opbergen wordt sterk aanbevolen.
- Voor optimale prestaties kan snelvriezen worden gebruikt (indien beschikbaar), 24 uur voordat vers voedsel in de vriezer wordt geplaatst.

- In de meeste gevallen is 24 uur voldoende voor de Quick Freezing-functie nadat vers voedsel in de vriezer is geplaatst. Na enige tijd wordt de Quick Freezing-functie automatisch gedeactiveerd.
- Bij het invriezen van een kleine hoeveelheid voedsel kan de snelvriesfunctie na enige tijd worden gedeactiveerd om energiebesparing te garanderen.
- Afhankelijk van de kenmerken van het product; het ontdooien van diepvriesproducten in het koelkastcompartiment zorgt voor energiebesparing en het behoud van de voedselkwaliteit.
- Om de maximale hoeveelheid voedsel in het vriesvak van uw apparaat te plaatsen, moeten de bovenste laden eruit worden gehaald en moet het voedsel op de draad-/glazen planken worden geplaatst.
- Bewaar voedsel in de koelkast volgens de juiste bewaarcondities om energie te besparen.
- Voedselverpakkingen mogen niet in direct contact komen met de temperatuursensor in het vriesvak.

5.2 Eerste gebruik

Voordat u uw product gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de nodige voorbereidingen worden getroffen in overeenstemming met de instructies in de secties "Veiligheidsinstructies" en "Installatie".


- Wacht minstens 2 uur voordat u het product in gebruik neemt om de volledige efficiëntie van de koeling te garanderen.
- Laat het product 6 uur draaien zonder voedsel erin te plaatsen en de productdeur moet zo dicht mogelijk worden gehouden.

- De temperatuurverandering veroorzaakt door het openen en sluiten van de deur tijdens het gebruik van het product kan normaal gesproken leiden tot condensatie op deur-/carrosserieplanken en glaswerk dat in het product is geplaatst.
- Er klinkt een geluid wanneer de compressor is ingeschakeld. Het is normaal dat het product geluid maakt, zelfs als de compressor niet draait, omdat vloeistof en gas in het koelsysteem kunnen worden gecomprimeerd.
- Het is normaal dat de voorranden van het product warm zijn. Deze gebieden zijn ontworpen om op te warmen om condensatie te voorkomen
- Bij sommige modellen gaat het indicatiescherm automatisch uit 1 minuut nadat de deur sluit. Het wordt opnieuw geactiveerd wanneer de deur wordt geopend of wanneer een knop wordt ingedrukt.

5.3 Klimaatklasse en definities

Raadpleeg de klimaatklasse op het typeplaatje van uw apparaat. Eén van de onderstaande situaties is van toepassing op uw apparaat naargelang de klimaatklasse.”

- **SN:** Lange termijn gematigd klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 32 °C.
- **N:** Gematigd klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 16°C en 32 °C.
- **ST:** Subtropisch klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 16°C en 38°C.
- **Tel.:** Tropisch klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 16°C en 43°C.

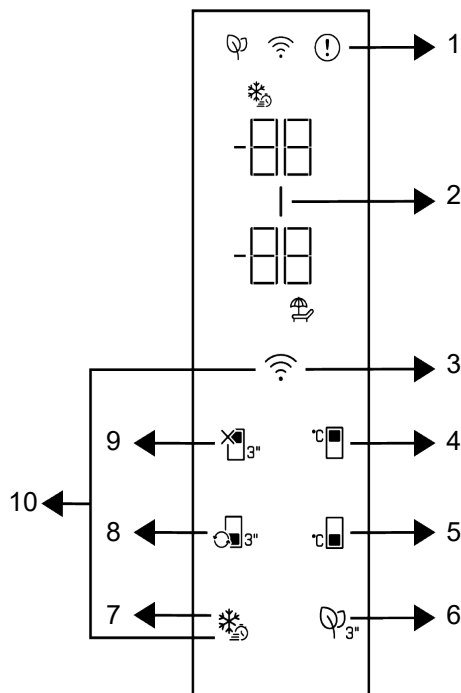

1 * Foutstatusindicator

3 * Draadloze knop

5 * Temperatuurregelknop vriesvak

7 * Quick Freeze-knop

9 * Uitschakelfunctie koelkastcompartiment (vakantie)

2 * Energiebesparingsindicator (display uit)

4 * Temperatuurregelknop koelkastcompartiment

6 * Knop geurverwijderingsmodule

8 * Cabineconversieknop

10 * Resetknop instellingen draadloze verbinding

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

De audio- en visuele functies op het instrumentenpaneel helpen u uw product te gebruiken.

***Optioneel** De getoonde functies zijn optioneel; de functies op het instrumentenpaneel van uw product kunnen verschillen in vorm en locatie.

1. Foutstatusindicator

Deze indicator wordt geactiveerd wanneer de koelkast niet voldoende kan koelen of wanneer er een sensorfout optreedt. De letter "E" verschijnt op het temperatuurdisplay van het vriesvak en cijfers zoals 1, 2, 3, enz. verschijnen op het temperatuurdisplay van het koelvak. Deze nummers op het display informeren de servicemonteur over de fout. Het uitroepteken kan kort oplichten als u warm voedsel in het vriesvak laadt of de

deur voor een langere periode open laat. Dit is geen storing; de waarschuwing verdwijnt zodra het voedsel is afgekoeld of een knop is ingedrukt.

2. Energiebesparingsindicator (display uit)

Wanneer de deuren van het product niet worden geopend of gesloten, wordt de energiebesparingsmodus automatisch geactiveerd en gaat het energiebesparingsymbool branden. Wanneer de energiebesparingsfunctie is geactiveerd, worden alle pictogrammen op het scherm, behalve het energiebesparingssymbool, uitgeschakeld. Als een knop wordt ingedrukt of een deur wordt geopend terwijl de energiebesparingsfunctie actief is, wordt de functie gedeactiveerd en keren de pictogrammen op het scherm terug naar normaal. De energiebesparingsfunctie is een standaard fabrieksfunctie en kan niet worden gedeactiveerd.

3.*Draadloze knop

Wanneer de draadloze verbinding is uitgeschakeld, zal het ingedrukt houden van de knop (gedurende 3 seconden) ervoor zorgen dat het draadloze verbindingspictogram op het scherm/display langzaam knippert (met intervallen van 0,5 seconden). Dit initieert de alternatieve installatie van het thuisnetwerk voor het product.

Zodra er een draadloze verbinding met het product tot stand is gebracht, blijft het draadloze verbindingspictogram constant branden. Nadat de eerste installatie is voltooid, wordt de draadloze verbinding geactiveerd door kort op de knop te drukken. Terwijl de draadloze verbinding actief is, zal het ingedrukt houden van de knop (gedurende 3 seconden) de verbinding deactiveren.

Het draadloze verbindingspictogram knippert snel (met intervallen van 0,2 seconden) totdat er een verbinding tot stand is gebracht. Zodra de verbinding actief is, blijft het draadloze netwerkpictogram continu branden. Als er gedurende een langere peri-

ode geen verbinding tot stand is gebracht, controleer dan uw verbindinginstellingen en raadpleeg het gedeelte "Problemen oplossen" in de gebruikershandleiding. De HomeWhiz-app moet worden gebruikt voor draadloze verbinding. De installatiestappen worden uitgelegd via de app tijdens de installatie. Je hebt toegang tot de app door de QR-code op het HomeWhiz-label op het product te scannen. De app is beschikbaar in de App Store voor iOS-apparaten en de Play Store voor Android-apparaten. Voor gedetailleerde informatie...<https://www.homewhiz.com>/Bezoek het adres.

4. Temperatuurregelknop koelkastcompartiment

De temperatuur voor het koelcompartiment wordt aangepast. Wanneer de knop wordt ingedrukt, kan de temperatuur van het koelcompartiment worden ingesteld op 8°C, 7°C, 6°C, 5°C, 4°C, 3°C, 2°C en 1°C.

5. Temperatuurregelknop vriesvak

De temperatuur voor het vriesvak wordt aangepast. Wanneer de knop wordt ingedrukt, kan de temperatuur van het vriesvak worden ingesteld op -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C.

6. Knop geurverwijderingsmodule

Om de geurverwijderingsfunctie te activeren/deactiveren, houdt u deze knop 3 seconden ingedrukt. Het pictogram van de geurverwijderingsmodule licht op wanneer de functie actief is. De geurverwijderingsmodule werkt periodiek terwijl de functie actief is.

7.*Quick Freeze-knop

Wanneer de snelvriesknop wordt ingedrukt, licht het snelvriespictogram op en wordt de snelvriesfunctie geactiveerd. De temperatuur van het vriesvak is ingesteld op -27 °C. Om de functie te annuleren, moet de knop opnieuw worden ingedrukt. De snelvriesfunctie annuleert zichzelf automatisch. Als u een grote hoeveelheid vers voedsel wilt invriezen, drukt u op de snelvriesknop voordat u het voedsel in het vriesvak plaatst.

8.* Ombouwknop cabine

Door 3 seconden lang op de omschakelknop van de kast te drukken, gaat u door de koel-, uit- en vriesmodi. Bij gebruik als koelkast is de temperatuur van het compartiment ingesteld op 4°C. In de uit-modus geeft het kasttemperatuurddisplay "- -" weer.

9.* Uitschakeling koelkastcompartiment (vakantie) functieknop

Druk 3 seconden op de knop om de vakantiefunctie te activeren. De vakantiemodus wordt geactiveerd en het vakantie-symbool licht op. Het temperatuurdisplay van het koelcompartiment geeft "- -" weer en het koelcompartiment koelt niet actief af. Het is niet aan te raden om voedsel in het koelcompartiment te bewaren terwijl deze functie is geactiveerd. De andere compartimenten zullen blijven afkoelen volgens hun ingestelde temperaturen. Om deze functie uit te schakelen, drukt u nogmaals 3 seconden op de knop.

10.* Resetknop instellingen draadloze verbinding

Om de draadloze instellingen te resetten, houdt u de Quick Freeze- en Wireless-knoppen tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. Wanneer draadloze instellingen worden ge-

reset/hersteld naar de fabrieksinstellingen, worden alle gebruikersinformatie die eerder tijdens de installatie is ingevoerd, vergeten.

Waarschuwing voor hoge temperatuur

Als het vriesvak te heet is, knippert het temperatuurdisplay van de koelkast met de '- -' ingestelde waarden en klinkt er een alarm. Dit kan gebeuren als de vriezer te heet wordt na een stroomstoring. In dit geval wordt de warmste temperatuur in het vriesvak weergegeven totdat een knop wordt ingedrukt. Als het display een elektronisch scherm is, wordt de werkelijke temperatuur weergegeven. Anders knipperen de '- -' ingestelde waarden en klinkt het alarm. Om het alarm uit te schakelen, drukt u op een willekeurige weergaveknop.

*

De temperatuur kan worden ingesteld tussen 1-8 °C voor het koelcompartiment en tussen -24 en -15 °C voor het vriescompartiment. Instelbare temperatuurwaarden kunnen variëren afhankelijk van de productspecificaties, op voorwaarde dat ze binnen dit bereik blijven.

7 Het gebruik van uw apparaat

7.1 De lamp vervangen

Bel de geautoriseerde service als de lamp/led in uw koelkast moet worden vervangen. De lamp(en) in dit apparaat mogen niet worden gebruikt voor de verlichting van uw huis. Het beoogde gebruik van deze lamp is de gebruiker te helpen etenswaren veilig en comfortabel in de koelkast/diepvriezer te plaatsen.

7.2 Deur open alarm

Het deur open alarmsysteem van uw koelkast kan verschillen naargelang het model.

Versie 1:

Als de deur van het product open blijft gedurende een bepaalde periode (60 tot 120 seconden) weerklinkt een geluidssignaal; afhankelijk van het model van het product kan ook een visueel waarschuwingssignaal (knipperlicht) worden weergegeven. Als u de deur van het apparaat sluit of drukt op een knop op het scherm van het apparaat kunt u het alarm stopzetten.

Versie 2:

Als de deur van het apparaat open blijft gedurende een bepaalde periode (60 tot 120 seconden) weerklinkt het deur open alarm. Het deur open alarm weerklinkt geleidelijk aan. Eerst wordt een hoorbaar alarm gestart. Na 4 minuten, als de deur nog steeds

niet is gesloten, wordt een visueel alarm (knipperlicht) ingeschakeld. Het deur open alarm wordt uitgesteld gedurende een bepaalde periode (60 tot 120 seconden) wanneer een toets op het scherm van het product wordt ingedrukt. Daarna begint het proces opnieuw. Wanneer de deur van het apparaat wordt gesloten, wordt het deur open alarm geannuleerd.

7.3 De openingszijde van de deur omdraaien

De openingszijde van de deur van uw koelkast kan worden omgedraaid in overeenstemming met de locatie waar u ze plaatst.

8 Voedselopslag in koelkast

Voedselopslag in koelkasten en koelcompartimenten

- Regelmatig openen en sluiten van de deur van het compartiment, of het gedurende langere tijd open laten, kan ertoe leiden dat de temperatuur in het compartiment aanzienlijk stijgt, waardoor de houdbaarheid van voedsel wordt verkort en er bederf ontstaat.
- Om veranderingen in geur en smaak te voorkomen, moet voedsel in luchtdichte verpakkingen worden bewaard.
- Om een betere en gelijkmatiger koeling te bereiken, plaatst u de voedingsmiddelen ver uit elkaar, zodat er koude lucht tussen kan circuleren.
- Zorg voor een luchtstroom door een opening tussen het voedsel en de binnenwand te laten. Als je het voedsel tegen de achterwand plaatst, kan het bevriezen.
- Laat gekookt, warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in de koelkast zet. Vervolgens kun je het lauwe voedsel op de onderste planken van je koelkast plaatsen. Houd lauwwarm voedsel uit de buurt van bederfelijk voedsel.
- Let er vooral op dat bevroren voedsel niet met vers voedsel wordt gemengd.

Als u de deur wilt omdraaien, moet u zeker beroep doen op de dichtstbijzijnde geautoriseerde service.

7.4 Actieve controle

Active Check is een slimme controlefunctie die de status van uw product voortdurend bewaakt met behulp van kunstmatige intelligentie, potentiële problemen identificeert voordat ze zich voordoen en u op de hoogte stelt. Dit zorgt ervoor dat de prestaties van uw product altijd veilig zijn en voorkomt onverwachte storingen. Om Active Check te laten werken, moet uw product via de HomeWhiz-app verbonden zijn met internet.

- Ontdooi uw diepvriesproducten in het koelcompartiment. Op deze manier kun je het ingevroren voedsel gebruiken om het compartiment te koelen, waardoor je energie bespaart.
- Het bewaren van onrijpe tropische vruchten (mango's, verschillende soorten meloenen, papaja's, bananen, ananassen) in de koelkast kan het rijpsproces versnellen. Dit betekent een kortere bewaartijd, dus het wordt niet aanbevolen.
- Uien, knoflook, gember en andere wortelgroenten moeten in een donkere, koele kamer worden bewaard, niet in de koelkast.
- Als u merkt dat voedsel in uw koelkast bedorven is, gooi het dan weg en reinig alle accessoires die ermee in contact zijn gekomen.
- Om grote potten zoals soepen en stoofschotels snel af te koelen, kun je ze in ondiepe bakjes verdelen en in de koelkast bewaren.
- Houd onverpakt voedsel uit de buurt van eieren.
- Houd groenten en fruit gescheiden en bewaar alle soorten bij elkaar (bijvoorbeeld appels met appels, wortelen met wortelen).

- Haal de greens uit de plastic zak, wikkel ze in keukenpapier of een theedoek en plaats ze in de koelkast. Als je dit soort voedsel wast voordat je het in de koelkast legt, vergeet dan niet om het te drogen.
- Je kunt een vochtige omgeving creëren en tegelijkertijd luchtcirculatie mogelijk maken door fruit en groenten die gevoelig

zijn voor uitdroging op te slaan in geperforeerde of plastic zakken met open mond.

- Behalve in gevallen van extreme omgevingsomstandigheden, blijft voedsel in alle compartimenten langer vers als uw product is ingesteld op de ingestelde waarden die zijn aangegeven in de tabel met aanbevolen ingestelde waarden.

Voedselopslag in het koelcompartiment

Bewaar voedsel op verschillende plaatsen op basis van hun kenmerken:	
Eten	Locatie
Ei	Deurplank
Zuivelproducten (boter, kaas)	Indien beschikbaar, koelcompartiment(ontbijt) /koelcompartiment
Groenten, fruit en groenten	Groente- en fruitvak, groentelade.
Vers vlees, gevogelte, vis, worstproducten, gekookt voedsel.	Indien beschikbaar, een koellade(ontbijt) /koelcompartiment
Kant-en-klare voedingsmiddelen, verpakte producten, conserven en augurken.	Bovenste planken of deurplank
Dranken, flessen, specerijen en snacks.	Deurplank

Voedsel bewaren in het vriesvak

- U kunt sneller koelen door de Quick Freeze-functie 4-6 uur voor het invriezen te activeren.
- Laat heet voedsel op kamertemperatuur komen voordat u het in het vriesvak plaatst.
- Voedsel dat moet worden ingevroren, moet in porties worden verdeeld die groot genoeg zijn voor elke portie en in afzonderlijke verpakkingen worden ingevroren.
- Het wordt aanbevolen om voedsel te verpakken voordat u het in de vriezer plaatst.
- Om te voorkomen dat voedsel de houdbaarheidsdatum overschrijdt, schrijf je de datum van invriezen, de bewaartijd en de naam van het voedsel op de verpakking, afhankelijk van de bewaartijden van verschillende voedingsmiddelen.
- Consumeer snel ontdooid voedsel. Ontdooit voedsel kan niet opnieuw worden ingevroren, tenzij het gaar is. Het is niet veilig om ontdooid en opnieuw ingevroren vers voedsel te consumeren zonder het te koken.

- Vermijd bij het invriezen van vers voedsel contact tussen vers en reeds ingevroren voedsel. Anders zullen de diepvriesproducten ontdooien.

Diepvriesproducten bewaren

- Volg bij het bewaren van voedsel de bewaartijden die in deze instructies worden vermeld.
- Om de voedselkwaliteit te behouden, probeer de tijd tussen aankoop en opslag zo kort mogelijk te houden.
- Koop diepvriesproducten die bij -18 °C of lager worden bewaard.
- Koop geen voedingsmiddelen met ijs of soortgelijke stoffen in hun verpakking. Dit betekent dat het product gedeeltelijk kan zijn ontdooid en vervolgens opnieuw kan worden ingevroren. Temperatuur beïnvloedt de kwaliteit van het voedsel.
- Bewaar voedsel gedurende de door de fabrikant aanbevolen tijd. Haal alleen zoveel voedsel uit de vriezer als je nodig hebt.
- Behalve in extreme omgevingsomstandigheden, als uw product is ingesteld op de ingestelde waarden die zijn gespecificeerd in de tabel met aanbevolen inge-

stelde waarden, blijft voedsel langer vers in zowel het verse voedselcompartiment als het vriescompartiment.

- Verse groenten en fruit kunnen gedeeltelijk bevroren als het compartiment voor vers voedsel op een lagere temperatuur is ingesteld.

- Het 2-ster compartiment is geschikt voor voorgedroogd voedsel. Daar kunnen ijs en ijsblokjes worden bewaard.
- Vries voedsel alleen in het 4-sterrencompartiment in.

Vlees en vis			Bereidingswijze	Langste bewaartermijn (maand)
Vleesproducten	Kalfsvlees	Biefstuk	Snijdt in stukken van 2 cm dik en leg er folie tussen of wikkel goed om met plasticfolie.	6-8
		Roosteren	Door de vleesstukken in een diepvrieszak te verpakken of strak te wikkelen met plasticfolie.	6-8
		In vlokken	In kleine stukjes	6-8
		Schnitzel, karbonades	Door folie tussen de gesneden stukken te plaatsen of ze afzonderlijk in plasticfolie te wikkelen.	6-8
	Schaap	Hak	Door folie tussen de stukken vlees te leggen of individueel te verpakken met plastic folie.	4-8
		Roosteren	Door de vleesstukken in een diepvrieszak te verpakken of strak te wikkelen met plasticfolie.	4-8
		In vlokken	Door het gehakte vlees in een diepvrieszak te verpakken of goed in te pakken met plasticfolie.	4-8
	Rundvlees	Roosteren	Door de vleesstukken in een diepvrieszak te verpakken of strak te wikkelen met plasticfolie.	8-12
		Biefstuk	Snijdt in stukken van 2 cm dik en leg er folie tussen of wikkel goed om met plasticfolie.	8-12
		In vlokken	In kleine stukjes	8-12
		Gekookt vlees	Door het in kleine porties te verpakken met behulp van diepvrieszakken.	8-12
	Mince		Ongewassen, in platte verpakkingen.	1-3
	Slachtafval (delen)		In stukjes	1-3
	Worst - Salami		Zelfs als het in een behuizing zit, moet het worden verpakt.	1-3
	Ham		Door folie tussen de gesneden stukken te plaatsen.	2-3
Pluimvee en wild	Kip en kalkoen		Verpakt in folie	4-6
	Gans		Wikkel in folie (porties mogen niet groter zijn dan 2,5 kg)	4-6
	Eend		Wikkel in folie (porties mogen niet groter zijn dan 2,5 kg)	4-6
	Herten, konijnen, herten		Wikkel in folie (porties mogen niet groter zijn dan 2,5 kg en de botten moeten worden verwijderd).	6-8

Vlees en vis		Bereidingswijze	Langste bewaartermijn (maand)
Vis en zeevruchten	Zoetwatervis (forel, karper, snoek, meerval)	Na het grondig reinigen van de binnenkant en schubben, moet het worden gewassen en gedroogd, en de staart en kop moeten indien nodig worden afgesneden.	2
	Magere vis (zeebaars, tarbot, tong)		4-6
	Vette vis (Bonito, Makreel, Blauwbaars, Rode Mullet, Ansjovis)		2-4
	schelpdieren	Gereinigd en in zakken.	4-6
	Kaviaar	In de verpakking, in een aluminium of plastic container.	2-3

"De in de tabel aangegeven opslagtijden zijn gebaseerd op een opslagtemperatuur van -18°C."

Groenten en fruit	Bereidingswijze	Langste bewaartermijn (maand)
Paalbonen	Blancheer na het wassen en snijden in kleine stukjes gedurende 3 minuten.	10-13
Erwt	Blancheer na het reinigen en wassen gedurende 2 minuten.	10-12
Kool	Blancheer na het reinigen 1-2 minuten.	6-8
Wortel	Blancheer na het reinigen en snijden gedurende 3-4 minuten.	12
Peper	Na het afsnijden van de stengel, het in tweeën splitsen en het verwijderen van de zaden, blancheer je het gedurende 2-3 minuten.	8-10
Spinazie	Na het wassen en schoonmaken 2 minuten blancheren.	6-9
Prei	Blancheer na het hakken 5 minuten.	6-8
Bloemkool	Scheid de bladeren, snijd het midden in stukken en blancheer het vervolgens 3-5 minuten in een beetje citroenwater.	10-12
Aubergine	Snijd na het wassen in stukken van 2 cm en blancheer gedurende 4 minuten.	10-12
Courgette	Snijd na het wassen in stukken van 2 cm en blancheer 2-3 minuten.	8-10
Champignon	Bak lichtjes in olie en pers er citroen overheen.	2-3
Suikermaïs	Verpak ze na het schoonmaken met de kolf of in afzonderlijke stukken.	12
Appels en peren	Schil de schil, snijd hem in plakjes en blancheer hem 2-3 minuten.	8-10
Abrikozen en perziken	Snijd het doormidden en verwijder de zaadjes.	4-6
Aardbeien en frambozen	Door wassen en sorteren	8-12
gekookt fruit	Door 10% suiker aan de container toe te voegen	12
Pruim, kers, zure kers	Na het wassen en verwijderen van de stelen	8-12

"De in de tabel aangegeven opslagtijden zijn gebaseerd op een opslagtemperatuur van -18°C."

Zuivelproducten	Bereidingswijze	Langste opslagperiode (maanden)	Opslagcondities
Kaas (exclusief fetakaas)	In plakjes, met folie ertussen.	6-8	Voor kortdurende opslag kan het in de originele verpakking worden achtergelaten. Voor langdurige opslag moet het ook in aluminium of plastic folie worden gewikkeld.
Boter, margarine	In eigen verpakking	6	In de originele verpakking of plastic containers

"De in de tabel aangegeven opslagtijden zijn gebaseerd op een opslagtemperatuur van -18°C."

"De hoeveelheid vers voedsel die binnen een bepaalde periode kan worden ingevroren, staat vermeld op het type-etiket."

Tabel met aanbevolen setwaarden

Vriesvak Instelling	Koelcompartiment Instelling	Opmerkingen
-20°C	4°C	Dit is de standaard, aanbevolen instelling. Deze instelling wordt aanbevolen als de omgevingstemperatuur lager is dan 30°C.
-20°C of kouder	4°C	Deze instellingen worden aanbevolen voor omgevingstemperaturen hoger dan 30°C.
Snel bevroren	4°C	Gebruik het als je je eten in een korte tijd wilt invriezen. Wanneer het proces eindigt, keren de instellingen van het product terug naar de vorige positie.

Snel invriezen

1. Activeer de snelvriesfunctie 24 uur voordat u uw verse voedsel plaatst.
2. Plaats na 24 uur na het indrukken van de knop je voedsel dat je wilt invriezen op de tweede plank met een hogere vriescapaciteit.
3. Zodra de snelvriesfunctie is geactiveerd, wordt deze na een bepaalde tijd automatisch geannuleerd.

Informatie over de vriezer

Volgens de IEC 62552-normen moet het product voor elke 100 liter inhoud van het vriesvak 4,5 kg voedsel bij 25 °C kamertemperatuur gedurende 24 uur bij -18 °C of lager kunnen invriezen.

Voedsel kan alleen voor langere tijd worden bewaard bij temperaturen van -18°C en lager.

Je kunt de versheid van etenswaren maandenlang bewaren (in een diepvriezer bij temperaturen van -18°C en lager).

In te vriezen levensmiddelen mogen niet in contact komen met eerder ingevroren levensmiddelen om gedeeltelijk ontdooien te voorkomen.

Om de bewaartijd van bevroren groenten te verlengen, blancheer je ze en giet je het water af. Plaats ze na het uitlekken in luchtdichte containers en zet ze in de vriezer. Voedingsmiddelen zoals bananen, tomaten, sla, selderij, hardgekookte eieren en aardappelen zijn niet geschikt om in te vriezen. Het invriezen van deze voedingsmiddelen heeft alleen een negatieve invloed op hun voedingswaarde en eetkwaliteit. Er is geen risico op bederf dat de menselijke gezondheid bedreigt.

Voedselplaatsing

Vriesvakplanken: Diverse diepvriesproducten zoals vlees, vis, ijs, groenten, etc.

Koelkastplanken:Voedsel in potten, afgedekte schalen en afgedekte containers, eieren (in een afgedekte container)

Deurplanken koelkast:Kleine, verpakte etenswaren of dranken

Bewaren van groenten:Groenten en fruit

Koelcompartiment:Delicatenproducten (ontbijtproducten, vleesproducten die snel moeten worden geconsumeerd)

9 Producteigenschappen

NL

9.1 Verse voedselcompartiment

Het verse voedselcompartiment van het product is speciaal ontworpen om groenten vers te houden zonder vocht te verliezen. Hiervoor wordt de koude luchtcirculatie geconcentreerd door het hele verse voedsel. Bewaar je groenten en fruit in dit compartiment.

9.2 Zuivelproducten Koelcompartiment

Zuivel-/koelcompartiment

Het zuivel-/koelcompartiment kan een koelade met lagere temperaturen bereiken. Gebruik deze lade voor delicatessenproducten (salami, worst, enz.) en zuivelproducten die koudere bewaarcondities vereisen, of om vlees, kip of vis snel te consumeren. Het is niet geschikt om groenten en fruit in deze lade te bewaren.


9.3 De ijsopslagvak

IJscontainer

Met de ijssemmer kunt u gemakkelijk ijs verwijderen uit de koelkast.

Het gebruik van de ijssemmer

1. Verwijder de ijssemmer uit het vriesvak.
2. Vul de ijssemmer met water.
3. Plaats de ijssemmer in het vriesvak. Het ijs is klaar na ongeveer twee uur.
4. Verwijder de ijssemmer uit het vriesvak en buig licht over de houder die wilt gebruiken. Het ijs zal gemakkelijk in de houder gieten.

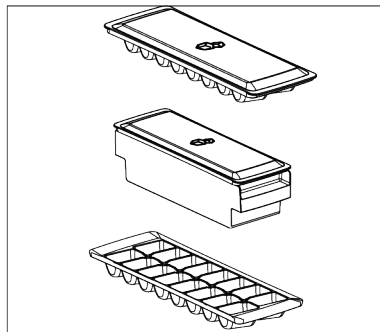

9.4 Eierhouder

U kunt de eierhouder op de gewenste deur of opbouwplank plaatsen.

Als de eierhouder op het schap moet worden geplaatst, raden we u aan om koudere onderste schappen te kiezen.

- Plaats de eierhouder nooit op het vriesvak.

9.5 Actieve controle

Active Check is een slimme controlefunctie die de status van uw product voortdurend bewaakt met behulp van kunstmatige intelligentie, potentiële problemen identificeert voordat ze zich voordoen en u op de hoogte stelt. Dit zorgt ervoor dat de prestaties van uw product altijd veilig zijn en voorkomt onverwachte storingen. Om Active Check te laten werken, moet uw product via de HomeWhiz-app verbonden zijn met internet.

9.6 Vochtigheidbeheerde crisper

Met de vochtigheidbeheerde crisper functie wordt de vochtigheidsgraad van de groenten en het fruit onder controle gehouden en worden de etenswaren langer vers gehouden.

Wij raden aan bladgroenten zoals salade, spinazie en gelijkaardige groenten die gevoelig zijn aan vochtverlies in de crisper niet rechtop op hun wortel te plaatsen, maar zo horizontaal mogelijk.

Wanneer u groenten in het vak plaatst, moet u de zware en harde groenten onderaan leggen en de lichte en zachte groenten bovenaan, rekening houdend met de specifieke gewichten van de groenten.

Plaats groenten nooit in plastic zakken in de crisper. Als u ze in een plastic zak laat, kunnen ze snel bederven.

In situaties waar contact met andere groenten niet wenselijk is, kunt u verpakkingsmateriaal gebruiken, zoals papier, met een zekere porositeit voor hygiënische redenen.

Plaats geen fruit die veel ethyleengas produceren zoals peren, abrikozen, perziken en in het bijzonder appels in hetzelfde groentevak met andere groenten en fruit. Het ethyleengas dat ontsnapt uit dit fruit kan ertoe leiden dat groenten en fruit sneller rijpen en bederven.

9.7 Kunstmatige intelligentie (AI)-technologie



Kunstmatige intelligentie-functie

Uw product is voorzien van kunstmatige intelligentie. Om deze functie te laten werken, moet je product worden toegevoegd aan de HomeWhiz-app en verbonden zijn met internet.

10 Onderhoud en reiniging

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Het stof op het ventilatierooster aan de achterkant van het product moet minstens één keer per jaar worden verwijderd (zonder het deksel te openen). Schoonmaken moet worden gedaan met een droge doek.

In de HomeWhiz-app kun je de AI-functie in- of uitschakelen vanaf de helperfunctiespagina voor je specifieke product.

Dankzij de autonome technologie past uw product zich aan uw gebruiksgewoonten aan en biedt het een hoge energie-efficiëntie. *Het biedt besparingen tot 20%.

*De vermelde besparingscijfers worden verkregen onder standaard laboratoriumomstandigheden. Uw besparingscijfers kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en het klimaat van de klant.

9.8 Energiebeheer

Uw product heeft een functie voor energieverbruiksbeheer. Om deze functie te laten werken, moet uw product worden toegevoegd aan de HomeWhiz-applicatie en verbonden zijn met internet.

U kunt de verbruiksinformatie van uw apparaat volgen met behulp van het HomeWhiz Energy Management-paneel.

U kunt de verbruiksinformatie van uw smart product bekijken volgens verschillende tijdsperiodes.*Je kunt het controleren en geld besparen door suggesties te volgen om je verbruik te verminderen.

*De verbruikswaarden vermeld op het productetiket worden verkregen onder standaard laboratoriumomstandigheden. De verbruikswaarden die in de HomeWhiz-app worden weergegeven, zijn alleen ter informatie en kunnen afwijken van de werkelijke verbruikswaarden, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en het klimaat van de klant.

- Zorg ervoor dat er geen water in de lampbehuizing en andere elektrische onderdelen komt.
- Reinig de deur met een vochtige doek. Verwijder alle inhoud om de deur- en koetswerkplanken eruit te halen. Til de deurplanken omhoog om ze te verwijderen.

ren. Schuif ze na het reinigen en drogen van boven naar beneden weer op hun plaats.

- Gebruik nooit chloorhoudend water of reinigingsmiddelen voor het reinigen van het buitenoppervlak van het product of verchroomde onderdelen. Chloor veroorzaakt roest op dit soort metalen oppervlakken.
- Gebruik geen scherpe, schurende gereedschappen, zeep, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, reinigingsmiddelen, benzine, polijstmiddel, enz. om te voorkomen dat de afdrukken op het plastic onderdeel afbladderen of vervormen. Gebruik voor het reinigen een zachte doek met lauw water en droog af.
- In producten zonder No Frost-technologie vormen zich waterdruppels en tot een vingerdikte van vorst op de achterwand van het koelcompartiment. Maak het niet schoon en breng absoluut geen olie of soortgelijke stoffen aan.
- Gebruik alleen een licht vochtige microvezeldoek voor het reinigen van het buitenoppervlak van het product. Sponzen en andere soorten reinigingsdoeken kunnen krassen veroorzaken.
- Was alle verwijderbare onderdelen met een milde oplossing van zeep, water en zuiveringszout om de binnenoppervlakken van het product te reinigen. Grondig afspoelen en volledig afdrogen. Voorkom dat er water in de verlichting en het bedieningspaneel komt.

- Gebruik geen azijn, ontsmettingsalcohol of andere reinigingsmiddelen op basis van alcohol op binnenoppervlakken.

Buitenoppervlakken van roestvrij staal

Gebruik een niet-schurende roestvrijstalen reiniger en breng deze aan met een pluivrije, zachte doek. Om te polijsten, veegt u het oppervlak voorzichtig af met een microvezeldoek die met water is bevochtigd en gebruikt u een droog polijstkussen. Volg altijd de nerf van het RVS.

Voorkomen van slechte geuren

Bij de productie van uw product worden geen stoffen gebruikt die geur kunnen veroorzaken. Er kunnen echter geuren ontstaan als gevolg van onjuiste opslag van voedsel en het niet goed reinigen van het binnenoppervlak van het product.

- Reinig om de 15 dagen met zuiveringszout om dit probleem te voorkomen.
- Bewaar voedsel in afgesloten containers, omdat micro-organismen die vrijkomen uit open voedsel vieze geuren kunnen veroorzaken.
- Bewaar nooit verlopen of bedorven voedsel in uw product.

Bescherming van plastic oppervlakken

Als er olie op plastic oppervlakken morst, maak ze dan onmiddellijk schoon met warm water, omdat de olie het oppervlak kan beschadigen.

11 Probleemoplossing

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

Als u het probleem niet kunt oplossen, zelfs niet nadat u de instructies in dit gedeelte hebt gevolgd, neemt u contact op met de verkoper of het geautoriseerde servicecentrum waar u het product hebt gekocht. Probeer het defecte product nooit zelf te repareren.

De koelkast werkt niet.

- De stekker zit niet volledig in het stopcontact. >>> Steek de stekker zo in dat deze volledig in het stopcontact zit.

- De zekering in het stopcontact waarop het product is aangesloten, of de hoofdzekering is doorgebrand. >>> Controleer de zekering.

Condensatie op de zijwand van het koelcompartiment.

- De deur is te vaak geopend en gesloten. >>> Let op dat u de deur van het product niet te vaak opent en sluit.
- De omgeving is erg vochtig. >>> Installeer het product niet in zeer vochtige omgevingen.

- Levensmiddelen die vloeistoffen bevatten, kunnen in open containers worden bewaard. >>> Bewaar voedsel dat vloeistoffen bevat in gesloten containers.
- De productdeur stond open. >> > Laat de productdeur niet lang open staan.
- De thermostaat is te koud ingesteld. >>> Stel de thermostaat in op de juiste instelling.

De compressor werkt niet.

- In het geval van een plotselinge stroomuitval of wanneer de stekker wordt verwijderd en opnieuw wordt geplaatst, zal de beschermende thermische schakelaar van de compressor uitschakelen omdat de gasdruk in het koelsysteem van het product nog niet is geëgaliseerd. Het product zou na ongeveer 6 minuten weer moeten werken. Als het product na deze tijd niet begint te werken, bel dan voor service.
- Het bevindt zich in de ontdooicyclus. >>> Dit is normaal voor een volautomatisch ontdooiproduct. De ontdooicyclus vindt periodiek plaats.
- Het product is niet aangesloten op het stopcontact. >>> Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.
- De temperatuurinstellingen zijn onjuist. >>> Selecteer de juiste temperatuurinstelling.
- De stroom is uitgeschakeld. >>> Het product blijft normaal functioneren zodra de stroom is hersteld.

Het bedrijfsgeluid van de koelkast neemt toe wanneer deze draait.

- De prestaties van het product kunnen variëren afhankelijk van veranderingen in de omgevingstemperatuur. Dit is normaal en geen storing.

De koelkast draait te vaak of te lang.

- Het nieuwe product kan groter zijn dan het oude. Grotere producten gaan langer mee.
- De kamertemperatuur kan hoog zijn. >>> Het is normaal dat het langere tijd in warme omgevingen werkt.

- Het product is mogelijk onlangs aangesloten of er is mogelijk nieuw voedsel toegevoegd. >>> Wanneer het product opnieuw wordt aangesloten of nieuw voedsel wordt toegevoegd, duurt het langer om de ingestelde temperatuur te bereiken. Dit is normaal.
- Het product kan onlangs zijn geserveerd met grote hoeveelheden warm voedsel. >>> Serveer geen warm voedsel in dit product.
- De deuren zijn vaak geopend of voor langere tijd opengelaten. >>> De warme lucht die binnenkomt, zorgt ervoor dat het product langer werkt. Open de deuren niet te vaak.
- De koelkastdeur staat mogelijk op een kier. >>> Controleer of de deuren volledig gesloten zijn.
- Het product is ingesteld op een zeer lage temperatuur. >>> Stel de temperatuur van het product in op een hogere stand en wacht tot het die temperatuur heeft bereikt.
- De afdichting van de koelkastdeur kan vuil, versleten, gebroken of niet goed geplaatst zijn. >>> Reinig of vervang de afdichting. Een beschadigde/gebroke deurafdichting zorgt ervoor dat het apparaat langer meegaat om de huidige temperatuur te behouden.

De temperatuur in de vriezer is te laag, maar de temperatuur in de koelkast is voldoende.

- De temperatuur van het vriesvak is ingesteld op een zeer lage waarde. >>> Stel de temperatuur van het vriesvak in op een hogere stand en controleer.

De koelkasttemperatuur is te laag, maar de vriezertemperatuur is voldoende.

- De temperatuur van het koelvak is ingesteld op een zeer lage waarde. >>> Stel de temperatuur van het koelvak in op een hogere stand en controleer.

Voedsel dat in koelkastladen wordt bewaard, bevriest.

- De temperatuur van het koelvak is ingesteld op een zeer lage waarde. >>> Stel de temperatuur van het koelvak in op een hogere waarde en controleer.

De temperatuur in de koelkast of vriezer is te hoog.

- De temperatuur van het koelvak kan te hoog zijn ingesteld. De temperatuurstelling van het koelvak heeft invloed op de temperatuur van het vriesvak. Probeer de temperatuur van de koelkast of het vriezercompartiment aan te passen en wacht tot de temperatuur in beide compartimenten een bevredigend niveau bereikt.
- De deuren zijn vaak geopend of te lang opengelaten. >>> Open de deuren niet te vaak.
- De deur staat misschien op een kier. >>> Sluit de deur volledig.
- Het product is mogelijk onlangs aangesloten of er is mogelijk nieuw voedsel toegevoegd. >>> Dit is normaal. Wanneer het product opnieuw wordt aangesloten of nieuw voedsel wordt toegevoegd, duurt het langer dan normaal om de ingestelde temperatuur te bereiken.
- Het product kan onlangs zijn geserveerd met grote hoeveelheden warm voedsel. >>> Serveer geen warm voedsel in dit product.

Schudden of lawaai.

- De vloer is niet waterpas of stabiel. > >> Als het product wiebelt wanneer het langzaam wordt verplaatst, pas dan de voeten aan om het in balans te brengen. Zorg er ook voor dat de vloer stabiel genoeg is om het gewicht van het product te dragen.
- Artikelen die op het product worden geplaatst, kunnen geluid veroorzaken. >>> Verwijder alle items uit het product.
- Het product maakt geluiden zoals vloeistof lekt of sproeit.
- Door de werkingsprincipes van het product ontstaan er vloeistof- en gasstromen. >>>Dit is normaal en geen storing.

Het product maakt een windgeruis.

- Een ventilator wordt gebruikt om het koelproces van het product uit te voeren. Dit is normaal en geen storing.

Condensatie vormt zich aan de binnenwanden van het product.

- Heet en vochtig weer verhoogt ijsvorming en condensatie. Dit is normaal en geen storing.
- De deuren zijn vaak geopend of te lang opengelaten. >>> Open de deuren niet te vaak en sluit ze als ze open zijn.
- De deur staat misschien op een kier. >>> Sluit de deur volledig.

Er ontstaat condensatie aan de buitenkant van het product of tussen de deuren.

- De lucht kan vochtig zijn, wat bij vochtig weer heel normaal is. Condensatie verdwijnt wanneer de luchtvochtigheid afneemt.

De binnenkant van het product ruikt vies.

- Regelmatige reiniging is niet uitgevoerd. >>> Reinig de binnenkant van het product regelmatig met een spons, warm water of zuiveringszoutoplossing.
- Sommige containers of verpakkingsmaterialen kunnen geuren hebben. >>> Gebruik geurvrije containers of verpakkingsmaterialen.
- De etenswaren werden in open containers geplaatst. >>> Bewaar voedsel in gesloten containers. Micro-organismen die vrijkomen uit voedsel dat in open containers is opgeslagen, kunnen onaangename geuren veroorzaken.
- Verwijder eventueel verlopen of bedorven voedsel uit het product.

De deur gaat niet dicht.

- Voedselpakketten kunnen ervoor zorgen dat de deur niet sluit. >>> Verplaats alle pakketten die de deuren blokkeren.
- Het product mag niet volledig rechtop op de grond staan. > >> Pas de poten aan om het product in balans te brengen.

- De vloer is niet waterpas of stabiel. >>> Zorg ervoor dat de vloer waterpas en stabiel genoeg is om het product te ondersteunen.

De groentelades zijn krap.

- Voedsel kan de bovenkant van de lade raken. >>> Organiseer het eten in de lade.








Er is warmte op het oppervlak van het product.

- Terwijl uw product in werking is, kunt u hoge temperaturen ervaren tussen de twee deuren, op de zijpanelen en in het achterste roostergebied. Dit is normaal en vereist geen onderhoud.

De ventilator blijft draaien wanneer de deur wordt geopend.

- De ventilator kan blijven werken, zelfs als de deur van de vriezer is geopend.

Als u het probleem niet kunt oplossen, zelfs niet nadat u de instructies in dit gedeelte hebt gevolgd, neemt u contact op met de verkoper of het geautoriseerde servicecentrum waar u het product hebt gekocht. Probeer het defecte product niet zelf te repareren. Dit is normaal.

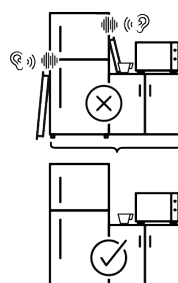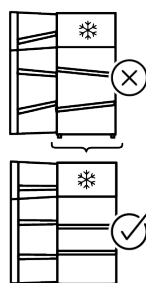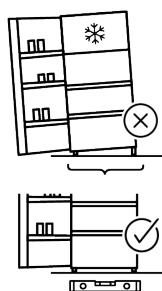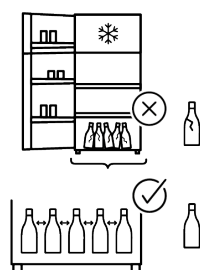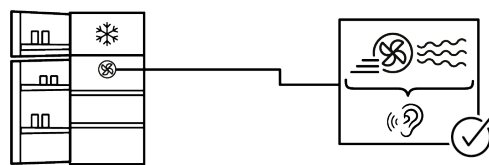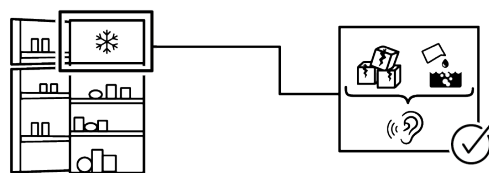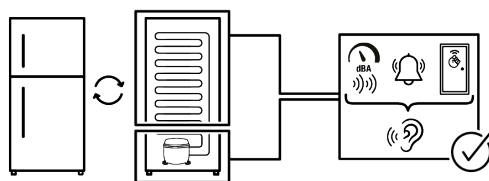

BEWIJS VAN AFSTAND

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk "Zelf-reparatie").

Om die reden, tenzij anderzijds toegelaten in het onderstaande hoofdstuk 'Zelf-reparatie', moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die toegang heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorzieningen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshandleiding/garantietaal of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen reparaties die worden uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door) Whirlpool de garantie nietig verklaren.

Zelf-reparatie

De eindgebruiker kan de volgende reserveonderdelen zelf repareren: deur handgrepen, scharnieren, schotels, manden en deurpakkingen (een bijgewerkte lijst is ook beschikbaar <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> vanaf 1 maart 2021). Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handlei-

ding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparaties door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> niet worden nageleefd, kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegewezen aan Whirlpool en deze zullen de garantie van het product nietig verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde of geregistreerde professionele monteurs: compressoren koelcircuit, moederbord, inverterbord, weergevepaneel, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet naleven.

De reserveonderdelen van uw koelkast die u hebt gekocht, zullen 10 jaar lang beschikbaar blijven. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar voor de correcte werking van de koelkast.

De minimale duur van de garantie van de koelkast die u hebt gekocht, is 24 maanden.

Dit product is uitgerust met een lichtbron van de "G"-energieklasse.

De lichtbron in dit product mag enkel worden vervangen door een professionele reparateur..

Zie ook

2 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
[} 70]

NL