



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.


PRODUKTBESKRIVNING

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperturlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

KONTROLLPANEL

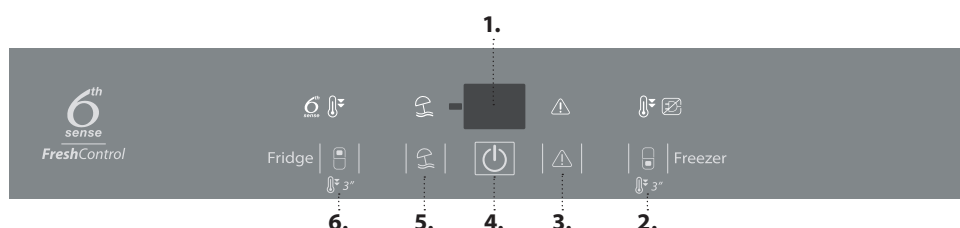

1. Temperatursdisplay
2. Frystemperatur – Snabbinfrysning
3. Stänga av larmet
4. På / Standby
5. Semesterläge
6. Kylskåpstemperatur – Snabbkylning

6TH SENSE FRESH CONTROL (6TH SENSE KYLKONTROLL)

Apparaten kan snabbt nå optimal invändig temperatur. Med den här funktionen kan du också reglera luftfuktigheten i kylen. För att funktionen ska fungera korrekt måste fläkten vara påslagen. Dess funktion kan slås på/av (se beskrivningen av Fläkten).

FLÄKT*

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen, så att matvarorna håller längre och överflödigt luftfuktighet minskar. Fläkten aktiveras automatiskt, men kan även slås på/stängas av manuellt. Fläktens driftläge justeras baserat på produkttillståndet. Du kan sätta på respektive stänga av fläkten genom att trycka samtidigt på knapparna "Vacation" (semester) och "Alarm" (larm) och hålla den nedtryckta i 3 sekunder. Den tända 6th Sense FreshControl-symbolen innebär att fläkten är på och därmed är även 6th Sense FreshControl-funktionen på. Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att fläkten är på för att säkerställa korrekt livsmedelsförvaring. Avaktivering av fläkten gör att energiförbrukningen kan minska.

Anmärkningar: fläkten startas om automatiskt efter ett strömavbrott eller efter att apparaten har stängts av. Blockera inte luftintagen med matvaror.

ANTIBAKTERIEFILTER*

Ta ut filtret ur behållaren i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket. Anvisningar om hur filtret ska bytas ut medföljer filtret.

PÅ/STANDBY

Tryck ner knappen i 3 sekunder för att stänga av apparaten. I Standby-läget tänds inte lampan i kyldelen. Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.

Anmärkningar: apparaten kopplas inte bort från strömförsörjningen.

TEMPERATURDISPLAY

Displayen visar antingen kyldelens temperatur (mellan 2 och 8 °C) eller frysdelens temperatur (mellan -16 och -24 °C).



VACATION (SEMESTERLÄGE)

Använd den här funktionen när du och din familj ska vara bortresta en längre tid. Tryck på knappen "Semester" i 3 sekunder för att aktivera funktionen. Displayen visar kyldelens temperatur (12 °C) och ikonen tänds. Ta ut maten ur kyldelen när funktionen har aktiverats och stäng kyldelens och frysdelens dörrar. Temperaturen inuti kyldelen hålls på en nivå som motverkar dålig lukt. Frysens fortsätter att vara på. Tryck snabbt på knappen igen för att stänga av funktionen.

KYLSKÅPETS TEMPERATUR

Du kan ändra temperaturen med knappen "Fridge" (Kyl).



FAST COOL (SNABBKYLNING)

Tryck in knappen "Fridge" (Kyl) i 3 sekunder innan stora mängder ska matvaror placeras i kyldelen. När funktionen aktiveras visas ikonen . Funktionen stängs av automatiskt efter 6 timmar eller när knappen "Fridge" (Kyl) trycks in i 3 sekunder.



STÄNGA AV LARMET

Tryck snabbt på knappen för att stänga av larmet.

FRYSDELENS TEMPERATUR

Du kan ändra temperaturen med knappen "Freezer" (Frys).



FAST FREEZE (Snabbinfrysning)

Tryck in knappen "Freezer" (Frys) i 3 sekunder 24 timmar innan stora mängder matvaror ska placeras i frysdelen. När funktionen är på är ikonen tänd. Funktionen stängs av automatiskt efter 48 timmar eller när du trycker på knappen "Freezer" (Frys) igen i 3 sekunder.


Anmärkningar: Undvik direktkontakt mellan färsk maten och den mat som redan är fryst. Ta bort lådorna och placera maten direkt på frysbotten för att optimera fryshastigheten.

* Finns endast på vissa modeller

FACKET FÖR NOLLGRADIG FÖRVARING ("0° ZONE")*


Avdelningen "0° ZONE" är speciellt konstruerad för att hålla en låg temperatur oh en korrekt fuktgrad för att bevara färska livsmedel längre (till exempel kött, fisk, frukt och vintergrönsaker).

Fuktkontrollteknologi i kombination med Active0 ger optimal bevaring av livsmedel när de inte är helt förpackade.

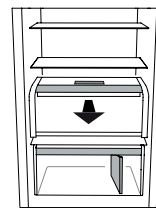

SÅ HÄR SLÅR DU PÅ/AV FACKET

Fackets inre temperatur är cirka 0° när funktionen är på. Tryck på knappen (1) under drygt en sekund tills symbolen (2) börjar lysa. Den tända symbolen (2) betyder att facket är på. Du stänger av facket genom att trycka på knappen (1) igen i drygt en sekund. Den inre temperaturen beror på kylskåpets allmänna temperatur.

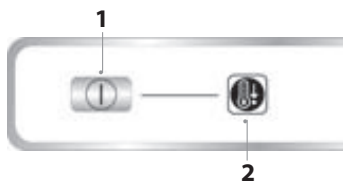

För att "0° ZONE"-facket ska fungera på rätt sätt är det viktigt att:

- apparaten är påslagen
- temperaturinställningen är mellan +2 °C och +6 °C
- "0° ZONE"-facket är påslaget
- varken Vacation- eller Standby-läget är aktivt

Anmärkningar:

- Om symbolen inte tänds när facket slås på ska du kontrollera att lådan är ordentligt insatt. Kontakta kundservice om problemet kvarstår.
- Du kan höra ett svagt ljud när du för in "0° ZONE"-facket i apparaten. Detta är fullt normalt.

Viktigt: Var försiktig när du placerar matvaror och små behållare på den övre hyllan i "0° ZONE"-facket eftersom de oavsiktligt kan falla ner mellan hyllan och kyldelens bakre panel.

TA BORT "0° ZONE"-FACKET

Gör så här:

1. Det går lättare att ta ut facket om du tömmer eller tar ur de nedre dörrfacken.
2. Ta ut facket genom att vrida det uppåt.
3. Ta bort den vita plasthyllan under facket.

Anmärkningar: Det går inte att ta bort den övre hyllan och sidostöden.

För att använda avdelningen "0° ZONE" igen, sätt försiktigt tillbaka den vita plasthyllan under avdelningen innan du sätter in lådan och sätter på funktionen igen.


För att få en större kylningsvolym och minska energiförbrukningen, rekommenderar vi att du tar bort avdelningen "0° ZONE". Rengör regelbundet facket och dess komponenter med en trasa och en lösning av ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel (den vita plasthyllan under lådan ska inte täckas helt med vatten) som är lämpligt för att rengöra insidan av kylskåpet. Använd inte frätande produkter.

Ta ut lådan för att koppla bort fackets strömförsörjning innan du rengör facket invändigt eller utvändigt.

AVFROSTNINGSSYSTEM*


AVFROSTNINGSSYSTEMET underlättar avfrostningen i frysdelen. Antifrosttillbehöret är utformat för att samla upp frost som bildas i frysdelen. Det är enkelt att ta ut den för rengöring, vilket medför kortare tid för att avfrosta frysdelen.

För att ta bort frosten på antifrosttillbehöret ska du följa rengöringsproceduren som visas nedan.




RENGÖRA AVFROSTNINGSTILLBEHÖRET

1. Öppna frysdörren och ta ur den övre lådan.

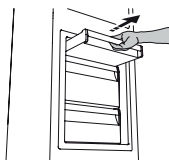

2. Lossa avfrostningstillbehöret och ta bort det. Akta så att du inte tappar det på glashyllan nedanför.


Anmärkningar: Om tillbehöret har fastnat eller är svårt att ta ur ska du frosta av hela frysdelen och inte försöka ta ur det med kraft.

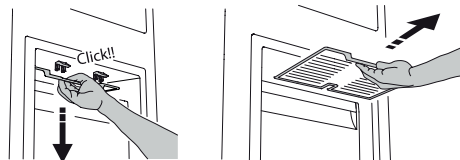


3. Stäng dörren till frysdelen.

* Finns endast på vissa modeller


4. Ta bort frosten på tillbehöret genom att skölja det under rinnande kallvatten.

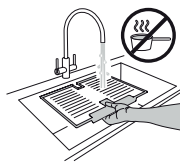

5. Ställ tillbehöret på tork och torka av plastdelarna med en mjuk trasa.

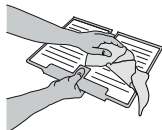

6. Sätt tillbaka tillbehöret genom att placera dess baksida mot de utskjutande delarna (se bild) och fäst sedan tillbehöret i hakarna.

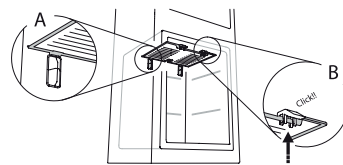


7. Sätt tillbaka den övre lådan och stäng frysdörren.

Du behöver inte avfrosta hela frysdelen för att rengöra tillbehöret. Om tillbehöret rengörs regelbundet behöver frysdelen inte avfrostas lika ofta.

Anmärkningar: Produktspecifikationerna, inklusive uppskattat utrymme och energiåtgång, har beräknats utan användning av avfrostningstillbehöret.

FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER

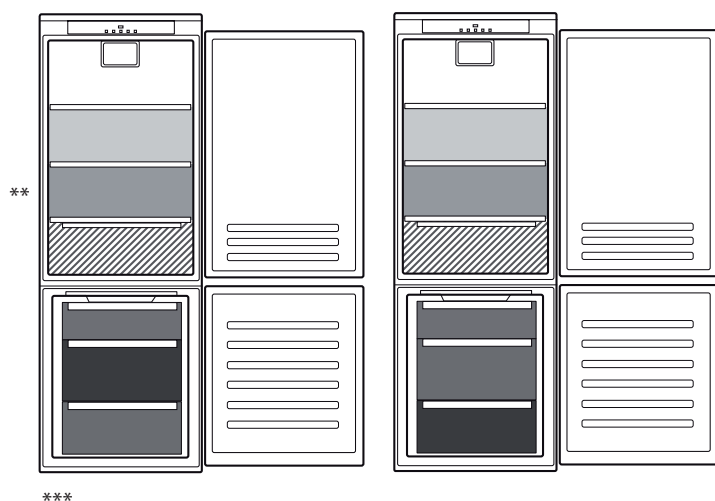

Förklaring

	TEMPERERAD ZON Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
	KALL ZON Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
	KALLASTE DELEN Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk
	FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA
	FRYSLÅDOR
	FRYSDELSLÅDA (Extra kall zon) Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

** För modeller med "0 ° ZONE-fack" är den kallaste delen den som markerats i förklaringen

*** Gäller endast modellerna CB310 och CB380 (se märkplåten vid sidan av frukt- och grönsakslådan)

FELSÖKNING

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby. Kontrollera att: - det inte är strömbavbrott - kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten kan drivas) - hushållets elsystemskydd är effektiva - strömkabeln inte är skadad.
Lampan i kylskåpet fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas.	Modeller med LED-lampor: Kontakta kundservice.
Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.	Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby. Kontrollera att: - dörrarna stänger ordentligt - apparaten inte har installerats nära en värmekälla - den angivna temperaturen är tillräcklig - luften cirkulerar ordentligt igenom apparatens ventilation.

* Finns endast på vissa modeller

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Det finns vatten på kyldelens botten.	Avfrostningens vattendräneringshål är blockerat.	Rengör vattendräneringshålet (se avsnittet "Rengöring och underhåll").
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen lösning krävs.
Den röda ikonen  blinkar och en ljudsignal avges	Larm öppen dörr Larmet aktiveras när dörren till kylskåpet eller frysdelen är öppen under en längre tid.	Stäng den öppna dörren för att stänga av ljudsignalen.
Den röda  -ikonen blinkar, en ljudsignal hörs och ikonen  visas.	Strömavbrottslarm Aktiveras när temperaturen i frysdelen stiger vid ett längre strömavbrott. Anmärkningar: Du kan inte ställa in en annan temperatur för apparaten förrän strömavbrottslarmet har avaktiverats.	Innan du stänger av ljudsignalen bör du kontrollera temperaturen som visas på temperaturdisplayen. Värdet indikerar den högsta temperaturen i frysdelen som registrerades under strömavbrottet. Stäng av ljudsignalen genom att trycka kortvarigt på larmknappen. När du trycker in knappen visas temperaturdisplayen med den inställda temperaturen igen. Om optimal temperatur för livsmedelsförvaring inte registreras i frysdelen kan frysdelens temperaturlarm aktiveras (se Frysdelens temperaturlarm). Kontrollera matens tillstånd innan du konsumerar den.
Den röda ikonen  tänds (utan att blinka), en ljudsignal hörs och frysens temperaturlampor blinkar.	Frysdelens temperaturlarm Frysdelens temperaturlarm indikerar att frysen inte har optimal temperatur. Det kan uppstå: första gången frysen används efter avfrostning och/eller rengöring, vid infrysning av stora mängder mat eller när frysens dörr inte stängs ordentligt.	Tryck kortvarigt på larmknappen för att stänga av ljudsignalen (temperaturdisplayen slutar blinka). När optimal temperatur har uppnåtts släcks den röda ikonen automatiskt. Om frysdelens temperaturlarm fortsätter ska du kontakta service.
Den röda  -ikonen tänds, en ljudsignal avges och bokstaven "F" blinkar på displayen.	Larm funktionsfel Larmet indikerar ett fel i en teknisk komponent.	Kontakta kundservice. Stäng av ljudsignalen genom att trycka kortvarigt på larmknappen.

* Finns endast på vissa modeller



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbplats **docs.whirlpool.eu** och **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Använda QR-koden
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011613995