



### TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN

#### BAUKNECHT

För att du ska kunna få all den hjälp du behöver ber vi dig registrera din produkt på [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)




**Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.**

## FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperturlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

## KONTROLLPANEL

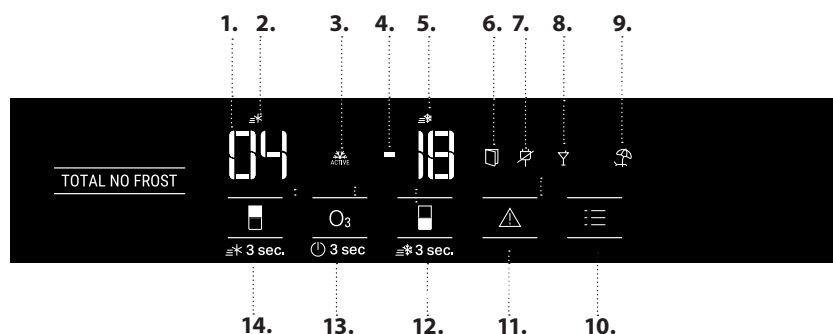

1. Siffror för kylskåpets temperatur
2. SNABBKYLNINGSINDIKATOR
3. Indikator för precisionskontroll
4. Siffror för frysens temperatur
5. Snabbinfrysingsknapp
6. Indikator för öppen dörr
7. Indikator för strömavbrott
8. PARTYLÄGE-lampa
9. Semesterlägesindikator
10. Lägesknapp
11. Larmknapp
12. Frystemperatur / Snabbinfrysingsknapp (3 sek)
13. Syreaktivering / Standby-knapp (3 sek)
14. Kyltemperatur / Snabbkylningsknapp (3 sek)



### KYLSKÅPETS TEMPERATUR

Det går att ställa in en annan temperatur med knappen (14).  
*Rekommenderad inställning: +4 °C*

### FAST COOL (SNABBKYLNING)

Tryck på knappen (14) i 3 sekunder för att snabbt kyla ner kylskåpet. När funktionen är på är ikonen (2) tänd. Funktionen stängs av automatiskt efter 6 timmar eller manuellt genom att hålla knappen (14) intryckt i 3 sekunder.



### PÅ/STANDBY

Tryck på knappen (13) i 3 sekunder för att sätta apparaten i standbyläge. I Standby-läget tänds inte lampan i kyldelen. Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.



### FUNKTIONEN "ACTIVE OXYGEN" (AKTIVT SYRE)

För att aktivera funktionen Aktivt Syre, tryck på knappen (13) på kontrollpanelen. Genom att avge en minimal mängd syre tillåter denna funktion att reducera spridningen av bakterier och mikroorganismer i kylskåpet och begränsar dålig lukt. När funktionen är aktiv tänds lysdioden O<sub>3</sub>. För att avaktivera funktionen, tryck helt enkelt på knappen (13) på kontrollpanelen.



### FRYSELENS TEMPERATUR

Det går att ställa in en annan temperatur med knappen (12).  
*Rekommenderad inställning: -18 °C*

### TEMPERATURDISPLAY

Displayen visar kylskåpets temperatur mellan 2 °C och 8 °C (se kontrollpanelen, Kylskåpets temperatur siffror 1) och frysfackets temperatur mellan -16 °C och -24 °C (se kontrollpanelen, Frysens temperatur siffror 4).

*För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och förvaringstiderna som står i användarhandboken online.*

### SNABBINFrysNING

För att bevara livsmedlen på bästa sätt, använd alltid snabbinfrysingsfunktionen innan du lägger in stora mängder livsmedel i frysdelen.

Tryck på knappen (12) tills ikonen (5) tänds för att ställa in funktionen. Funktionen stängs av automatiskt efter 26 timmar, eller manuellt genom att välja en annan temperatur för frysen.

*Anmärkning: Undvik direktkontakt mellan färsk maten och den mat som redan är fryst. Ta bort lådorna och placera maten direkt på frysbotten för att optimera fryshastigheten.*



### STÄNGA AV LARMET

Tryck kortvarigt på knappen (11) för att stänga av larmet.



### MODE-KNAPP (LÄGE)

Gör att man kan välja två eller fler tillgängliga tillval. När MODE-knappen trycks in väljs det första alternativet.

När man fortsätter att trycka på MODE-knappen rullar man de olika alternativen.

De rullar i följande slinga:

Tryck 1: Det första alternativet visas läget (Partyläge); Lägesknappen tänds

Tryck 2: Det andra alternativet visas läget (Semesterläge)

Lägesknappen tänds

Tryck 3: Tillval Av (om något tillval har valts); Lägesknappen slocknar

**Vacation (Semester) läge:** Använd den här funktionen när du ska vara bortrest en längre tid. Displayen visar kyldelens temperatur (+12 °C) och semester lägesikonen tänds. Ta ut maten från apparaten när funktionen har aktiverats och håll båda dörrarna stängda - kylskåpet bibehåller en lämplig temperatur för att motverka att dålig lukt uppkommer. Men frysen förblir kvar på den temperatur som ställdes in ursprungligen. En djuprengöring (av både kyl- och frysdelen) rekommenderas innan du aktiverar denna funktion för att förhindra att bakterier sprids.

**Party (Party) läge:** Använd den här funktionen när drycker placeras i frysdelen.

\* Finns endast på vissa modeller

**Viktigt:** lämna inte flaskan i frysen efter att funktionen har stängts av (efter 30 minuter). En ljudsignal meddelar funktionens slut. Tryck på **ALARM**-knappen (larm) eller på **MODE**-knappen (läge) för att stänga av larmet.




#### FRYSKONTROLL

Detta är en avancerad teknik som minskar temperatursvängningarna i hela frysfacket. Kylskadorna reduceras avsevärt och maten bevarar dess ursprungliga kvalitet och färg.

Denna funktion aktiveras automatiskt när temperaturen är mellan -22 °C och -24 °C. Om användaren ändrar frystemperaturen till ett värde utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs funktionen automatiskt av. Denna funktion kan avaktiveras genom att trycka samtidigt på knapparna Stopp larm och Frysfack i 3 sekunder.

## FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRYCKER

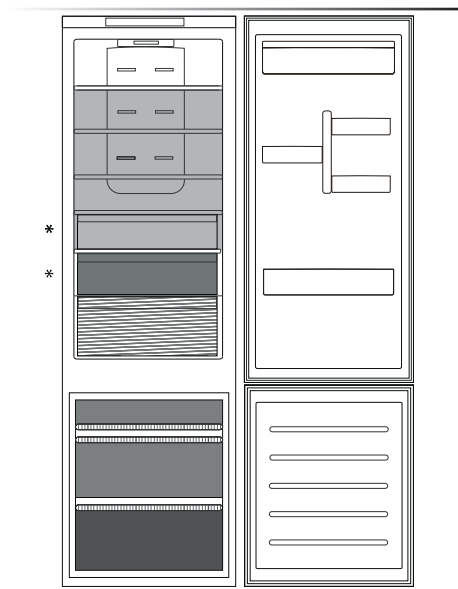

#### Förklaring

|  |                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MINDRE SVAL ZON</b><br>Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt |
|  | <b>KALL ZON</b><br>Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt                                  |
|  | <b>KALLASTE DELEN</b><br>Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk.                                       |
|  | <b>FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA</b>                                                                                                        |
|  | <b>FRYSLÅDOR</b>                                                                                                                      |
|  | <b>FRYSEDELSLÅDA</b><br>(Extra kall zon)<br>Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat                                         |

Belastningsgränserna avgörs av den speciella konstruktionen (korgar, behållare, lock, lådor, hyllor osv.) eller så avgörs belastningsgränserna av naturliga belastningsgränser.

#### KYLDEL

##### Multi Fresh Zone

3 temperaturinställningar för att optimalt förvara: Kött/fisk Mejerivaror Frukter/grönsaker, med extra förvaringsplats för dina färska grönsaker. Inställningar:


**LÄG** = Kött och fisk

**MEDEL** = Mejerivaror (ost och yoghurt)

**HÖG** = Frukter och grönsaker

För korrekt funktion av Multi Fresh Zone låda är det nödvändigt att:

- apparaten är påsatt
- en av följande specialfunktioner har inte valts: Standby, Kylning, Semester (i detta fall ska du ta bort livsmedlen som lagts in).

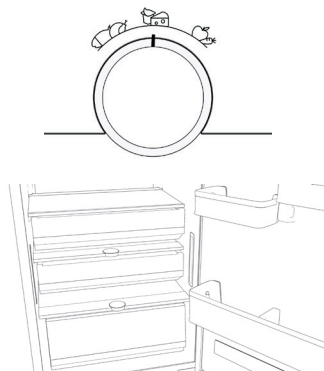


##### Luftdistribution med multiflöde

Multiflödet hjälper till att fördela den kalla luften jämnt för att bevara livsmedlen bättre. Livsmedel kan placeras på vilken hylla som helst i vitvaran. Var försiktig så att du inte blockerar luftdistributionsöppningarna som garanterar luftens fria cirkulation.


##### HUMIDITY CONTROL (LUFTFUKTIGHETSKONTROLL)

Vrid ratten till vänster om du förvarar grönsaker (då en mer fuktig miljö rekommenderas. Roter ratten till höger om du förvarar frukt (då en mindre fuktig miljö rekommenderas. Sätt ratten i mitten om du förvarar både frukt och grönsaker..

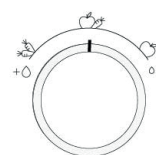

\* Finns endast på vissa modeller


### Ljussystem (beroende på modell)



Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G



Denna produkt innehåller 2/4 sidoljuskällor med energieffektivitet i klass F och en övre ljuskälla med energiklass G

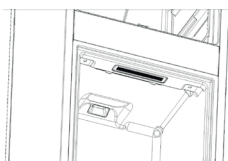

Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass G



Den här produkten innehåller en övre ljuskälla med energieffektivitet i klass G

### FRYSEDEL

#### Total No Frost-system

Total No Frost-systemet förebygger isbildning effektivt, så du inte behöver avfrosta frysen och kyl manuellt. Ventilationssystemet ger en perfekt cirkulation av kall luft i båda sektionerna vilket gör att man undviker isbildning.

#### Isbitar\*

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta loss isbitarna. Mängden färiska livsmedel som kan frysas in på 12 och 24 timmar står på typskylten.

#### Lättillgängligt fack

Frysacket är bra för att enkelt komma åt ofta använda produkter, frysa eller helt enkelt förvara matrester eller små saker.

### ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide.

Ljussystemet i kylvavdelningen använder LED-lampor, vilket ger en bättre belysning än vanliga glödlampor, samt förbrukar väldigt lite energi.

#### BORTSKAFFANDE

Dörrarna och locken på kylapparaten måste tas bort innan de kastas bort på soptippen, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti.

#### BORTTAGNING AV LÅDORNA

Dra ut lådorna så långt det går, lyft dem och ta ut dem. Du kan öka förvaringsutrymmet i frysdelen genom att ta ut lådorna. Stäng dörren ordentligt när matvaror har placerats på gallren/hyllorna.

\*\* Oberoende testad av IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) i enlighet med ISO 22196

FELSÖKNING

| Felsökning.                                                                                                                   | Möjliga orsaker                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lösningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.                                                                         | Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.                                                                                                                                                                                                               | Aktivera apparaten med På/Standby-knappen.<br>Kontrollera: <ul style="list-style-type: none"><li>– att det inte är strömavbrott</li><li>– att kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten får ström)</li><li>– att hushålllets elsystemskydd är fungerar som de ska</li><li>– att strömkabeln inte är sönder.</li></ul>                                                                                                                                                                     |
| Lampan i kylskåpet fungerar inte.                                                                                             | Lampan kan behöva bytas ut.<br><br>Apparaten kan vara i På/Standby-läge.                                                                                                                                                                                                                             | Kontakta det auktoriserade servicecentret.<br><br>Aktivera apparaten med På/Standby-knappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.                                                               | Det kan finnas olika orsaker (se "Skötsel").                                                                                                                                                                                                                                                         | Kontrollera: <ul style="list-style-type: none"><li>– att dörrarna stängs ordentligt</li><li>– att apparaten inte har installerats nära en värmekälla</li><li>– att den angivna temperaturen är tillräcklig</li><li>– att luftcirkulationen genom ventilationsgallren längst ner på apparaten inte är blockerad.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.                                                                          | Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.                                                                                                                                                                                                                                            | Ingen skötsel krävs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ikon 6 tänds, ⚠ blinkar och en ljudsignal hörs.                                                                               | <b>Dörrlarm</b><br>Aktiveras när en dörr står öppen för länge.                                                                                                                                                                                                                                       | Stäng apparatens dörrar så att ljudsignalen tystas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ikon 7 tänds, ⚠ blinkar, en ljudsignal hörs och frysens temperaturdisplay blinkar med indikationen om temperaturen som nåtts. | <b>Strömavbrottslarm</b><br>Aktiveras vid långvarigt strömavbrott som orsakar att temperaturen i frysdelen höjs.<br><br>Anmärkningar: Det går inte att ställa in en annan produkttemperatur innan du har stängt av larmet för strömavbrott.                                                          | Innan du stänger av ljudsignalen, rekommenderar vi att du noterar temperaturen som visas på frysens temperaturdisplay, eftersom den visar den högsta temperatur som frysen nådde under strömavbrottet. Tryck kortvarigt på knappen "Stäng av larm" för att tysta ljudsignalen. Efter att ha tryckt på knappen visar temperaturdisplayen den inställda temperaturen igen. Om frysdelen ännu inte har uppnått den optimala temperaturen för matförvaring kan det hända att frysdelens temperaturlarm aktiveras (se frysdelens temperaturlarm). Kontrollera maten innan den konsumeras. |
| "Stop Alarm"-knappen (stoppa larmet) ⚠ tänds, frysens temperaturdisplay blinkar och en ljudsignal hörs.                       | <b>Frysdelens temperaturlarm</b><br>Frysdelens temperaturlarm anger att frysdelen inte har optimal temperatur. Detta kan hända: När apparaten används första gången, efter avfrostning och/eller rengöring, om stora mängder mat läggs in i frysen eller när frysdörren inte har stängts ordentligt. | Tryck på knappen "Stop Alarm" (stäng av larmet) för att stänga av ljudsignalen: Frysens temperaturdisplay slutar att blinka. "Stop Alarm"-knappen (stoppa larmet) stängs av automatiskt när optimala temperaturförhållanden nås. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om frysdelens temperaturlarm inte försvinner.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bokstäverna "F" och "E" blinkar på displayen.                                                                                 | <b>Larm funktionsfel</b><br>Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.                                                                                                                                                                                                                             | Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

\* Finns endast på vissa modeller



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- besöka vår hemsida **docs.bauknecht.eu** och **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



400011617886