

Quick Reference Guide



“Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It’s all about artisanality, that’s why we take it so seriously. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

**TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET KITCHENAID-PRODUKT**

For å oppnå en mer utfyllende assistanse, vennligst registrere produktet ditt på www.kitchenaid.eu/register




Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kople apparatet til strømmettet. Kople apparatet til strømmettet og det vil starte automatisk. De ideelle temperaturene for oppbevaring av maten er forhåndsinnstilt ved fabrikk.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig). Dersom du hører lydsignalet, betyr dette at temperaturalarmen har grepet inn: trykk på knappen for å slå av de akustiske alarmene.

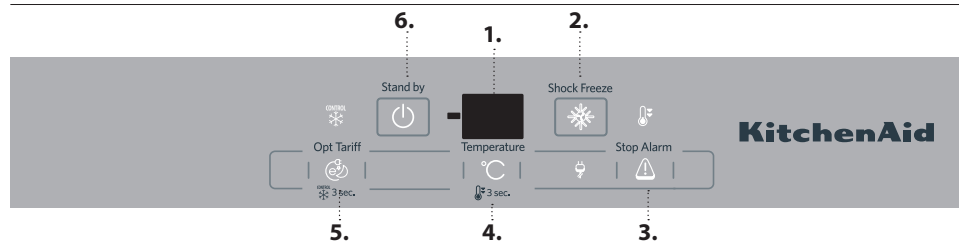KONTROLLPANEL

1. Temperaturindikator
2. Shock Freeze
3. Avslåing av lydalarmer/alarmen for strømbrudd
4. Fryserens temperatur - Fast Freeze/Freeze control
5. Eco Night-funksjon
6. På/hvilemodus

**PÅ/STANDBY**

Trykk på knappen i 3 sekunder for å slå apparatet av. I Stand-by modus vil ikke lyset inne i kjøleskapsseksjonen tennes. Trykk kort på knappen igjen for å aktivere apparatet på nytt.

Merk: Dette kobler ikke apparatet fra strømmettet.

TEMPERATURINDIKATOR

For å unngå økning i matsvinn, vennligst se innstillinger og lagringstider som anbefales i brukerveiledningen.

**AVSLÅING AV LYDALARMEN**

Trykk kort på knappen for å slå av lydalarmer.

**STRØMBRUDDALARM**

Denne alarmen utløses ved langvarig strømbrudd som har forårsaket temperaturstigning inne i fryserseksjon. Den røde indikatorlampen blinker og et akustisk signal utløses, dette vil være aktivt helt til døren lukkes. Temperaturindikatorer til Fryserseksjonen vil blinke. For å slå av det akustiske signalet må du trykke på knappen for "Avslåing av alarmen" . Hvis fryserseksjonen ennå ikke har nådd optimal temperatur for bevaring av mat, kan temperaturalarmen utløses (se temperaturalarm). Kontroller maten før du spiser den.

FRYSERSEKSJONENS TEMPERATUR

Det er mulig å stille inn en annen temperatur med "Freezer" (fryser)-knappen.

Anbefalt innstilling:

Fryserseksjonen: -18 °C

**FAST FREEZE (HURTIGFRYSING)**

Trykk på "Freezer" (fryser)-knappen i 3 sekunder et døgn før du legger store mengder mat til innfrysing i fryserseksjonen. Når funksjonen er slått på, tennes ikonet . Funksjonen slås av automatisk etter 48 timer, eller manuelt ved å trykke på "Freezer" (fryser)-knappen igjen i 3 sekunder.

Merk: Unngår direkte kontakt mellom fersk mat og maten som allerede er frossen. For å optimere frysehastigheten kan skuffene fjernes og maten plasseres direkte på bunnen av seksjonen.

**FREEZE CONTROL (FRYSKONTROLL)**

"Freeze Control" er en avansert teknologi som reduserer temperaturvariasjonene i hele fryserseksjonen til et minimum, takket være et innovativt luftsystem. Frysemerker reduseres med opptil 50% og maten beholder sin opprinnelige kvalitet og farge. For å aktivere/deaktivere "Freeze Control" funksjonen trykk på knappen for Freeze



Denne funksjonen arbeider på riktig måte innenfor et definert temperaturintervall: mellom -22 °C og -24 °C. Når funksjonen er innkoblet og temperaturen er stilt inn til en temperatur som er varmere enn -22°C, stilles temperaturen automatisk inn på -22°C slik at den er tilpasset driftsintervallet. Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk. Dersom "Fast freeze" er innkoblet, er funksjonen "Freeze control" sperret inntil "Fast Freeze" funksjonen er slått av.

**SHOCK FREEZE (SJOKKFRYSING)**

"Sjokkfrysing"-rommet er spesialdesignet for å fryse opptil 2 kg med fersk mat meget raskt. Sørg for at det har gått minst 12 timer siden siste gang "Sjokkfrysing"-funksjonen var aktivert sist (hvis den er brukt i det hele tatt). Funksjonen må ikke aktiveres mer enn én gang hver 12. time. Påse at "Fast Freeze" funksjonen ikke er aktiv. Aktiver funksjonen for "Shock Freeze" ved å berøre knappen på kontrollpanelet flyktig: ikonet tennes og viftene i bunnen på seksjonen starter. Plasser maten som skal frys inne i seksjonen, noen få centimeter (min. 2 cm) fra viftene bakerst i seksjonen. For å oppnå maksimal hastighet ved frysing, anbefaler vi at "Shock Freeze" funksjonen ikke deaktiveres før den deaktiveres automatisk.

**ECO NIGHT-FUNKSJON (ECO NIGHT)**


Med Eco Night-funksjonen kan du konsentrere strømforbruket til apparatet til tidspunkt med lavt forbruk (vanligvis om natten), når tilgangen til strøm er god og koster mindre enn om dagen (kun i noen land som bruker flertariff-systemer basert på tidspunkt med lavt forbruk - kontroller tariffen din med el-verket). For å aktivere funksjonen, trykk på Eco Night-knappen på klokkeslettet når de lavere prisene starter (avhengig av den spesifikke pristabellen). For eksempel, hvis de lavere prisene starter kl. 22.00, trykk på knappen som svarer til dette klokkeslettet. Når LED-lampen er PÅ, er funksjonen aktiv. Når du aktiverer funksjonen, tilpasser apparatet automatisk strømforbruket til tidspunktet, dvs. det forbruker mer strøm om natten enn om dagen.

Viktig: For å kunne arbeidet på riktig måte, må funksjonen være aktiv både om natten og om dagen. Funksjonen vil bli værende aktiv helt til den deaktiveres (den vil også bli deaktivert ved strømbrudd eller når apparatet slås av). Trykk på knappen igjen for å deaktivere funksjonen. Når LED-lampen er AV, er ikke funksjonen aktiv.

Merk: strømforbruket til apparatet er oppgitt med deaktivert Eco night-funksjon.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

HVORDAN LAGRE FERSKMAT

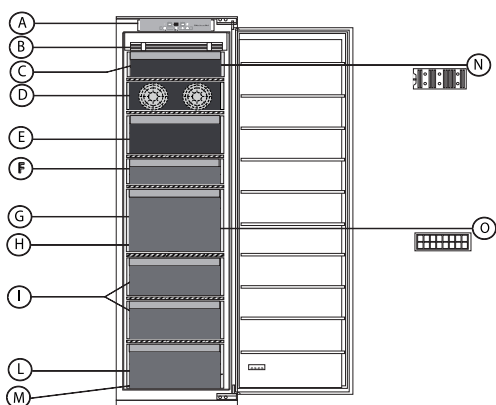

- A. Kontrollpanel
- B. Lys (LED-system)
- C. Fryserklaffer (området for frysing)
- D. Shock Freeze
- E. Midtskuff Fryser (område for frysing)
- F. Liten fryserkuff
- G. Stor fryserkuff
- H. Skillevegg skuff*
- I. Midtre skuff
- L. Nedre skuff
- M. Typeskilt* (plassert på siden av skuffen)
- N. Kjøleelementer
- O. Isterningbeholder*


* Kun tilgjengelig på noen modeller.

Tegnforklaring

SKUFFER I FRYSERSEKSJONEN



SKUFF I FRYSERSONEN



(Kaldeste sone)
Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/
tilberedt mat

**

FRYSERSEKSJON


Isbiter*

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryseeksjonen. Du må ikke under noen omstendigheter bruk skarpe eller spisse gjenstander til å fjerne isen.

Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet.

Begrensningene ved lastning bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv. Påse at disse komponentene enkelt lukkes også etter at maten er satt på plass.

Belysning (avhenger av modellen)

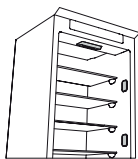

Dette produktet har 4 lyskilder på siden i energieffektivitetsklasse F og en øvre lyskilde i energiklasse G



Dette produktet har en øvre lyskilde i energieffektivitetsklasse G






GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene må stå i deres opprinnelige posisjon med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen. Lyssystemet inne i kjøleskapsseksjonen bruker LED-lys, disse gir bedre lys enn de tradisjonelle lysepærene, i tillegg til at energiforbruket er svært lav.

Dører og deksler i kjøleskapet må fjernes før det settes på søppelfyllingen, for å unngå at barn eller dyr setter seg fast i apparatet.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.	Apparatet kan være i På/Standby-modus. Det kan være problemer med strømmettet.	Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen. Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> at det ikke er strømbrudd; at støpslet sitter godt fast i uttaket, og er den flerpoledde bryteren (hvis den finnes) er i riktig posisjon (dvs. slik at apparatet får strøm); at den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset virker som den skal; at strømledningen ikke er ødelagt.
Lyset inni apparatet virker ikke.	Det er mulig at lysepæren må skiftes.	Modeller med diodelys: Kontakt autorisert Teknisk assistanse.
	Apparatet kan være i På/Standby-modus.	Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen.
Den fremste kanten på apparatet, ved dørtetningen, er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	Ikke nødvendig å rette opp.
Det røde  -ikonet blinker og et lydsignal aktiveres.	Alarm for åpen dør Den aktiveres når kjøleskapsdøren og/eller døren i fryserseksjonen er åpen over lengre tid.	Lukk den åpne døren til produktet for å slå lydsignalet av.
Det røde  -ikonet blinker, et lydsignal aktiveres og  -ikonet aktiveres.	Strømbruddalarm Denne aktiveres når det er et lengre avbrudd i strømforsyningen som har ført til økning i temperaturen i fryserseksjonen. Merk: Du kan ikke stille inn en annen temperatur for produktet før strømbruddalarmen deaktiveres.	Før du slår av lydsignalet, anbefaler vi at du merker deg temperaturen som vises på temperaturdisplayet, som tilsvarer den høyeste temperaturen som ble nådd i fryserseksjonen under strømbruddet. Trykk kort på "Slå av lydalarm"-knappen for å slå av lydsignalet. Etter at du har trykket på knappen, viser temperaturdisplayet igjen den innstilte temperaturen. Hvis fryserseksjonen ennå ikke har nådd optimal temperatur for bevaring av mat, kan temperaturalarmen for fryserseksjonen bli aktivert (se temperaturalarm for fryserseksjon). Kontroller tilstanden til maten før du spiser den.
Det røde  -ikonet tennes (uten å blinke), et lydsignal aktiveres og fryserens temperaturdisplay blinker.	Temperaturalarm for fryserseksjon Temperaturalarmen for fryserseksjonen indikerer at seksjonen ikke er ved optimal temperatur. Dette kan oppstå: ved første gangs bruk, etter avriming og/eller rengjøring, ved innfrysing av store mengder mat eller når døren til fryseren ikke lukkes helt igjen.	Trykk kort på "Slå av lydalarm"-knappen for å slå av lydsignalet (temperaturvisningen slutter å blinke). Når de optimale temperaturforholdene har blitt nådd, slås det røde ikonet automatisk av. Hvis temperaturalarmen for fryserseksjonen fortsetter, kontakter du Teknisk assistanse.
Det røde  -ikonet tennes, et lydsignal aktiveres og bokstaven "F" blinker på displayet.	Alarm funksjonsfeil Alarmen indikerer at en teknisk komponent har en funksjonsfeil.	Kontakt autorisert Teknisk Assistanseservice. Trykk kort på "Slå av lydalarm"-knappen for å slå av lydsignalet.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Besøke vårt nettsted docs.kitchenaid.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.



NO

Trykt i Italia



KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.