

Quick Reference Guide



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Spis treści

PL	str. 3
----------	--------

Chłodziarka
KA
Space 400
Skrócona instrukcja obsługi

PL

“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

*Dziękujemy za wybór
naszego produktu*

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU KITCHENAID

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.kitchenaid.eu/register




Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

Pierwsze użycie

Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej dwie godziny przed podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu do źródła zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie. Optymalne temperatury przechowywania żywności są ustalone fabrycznie.

Po włączeniu urządzenia należy poczekać 4-6 godzin, aż zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny filtr przeciwzapachowy należy umieścić w wentylatorze, jak pokazano na opakowaniu filtra (jeżeli w wyposażeniu). Sygnał dźwiękowy oznacza, że włączył się alarm temperatury: Aby wyłączyć alarmy dźwiękowe, należy nacisnąć przycisk.

Elementy i funkcje urządzenia

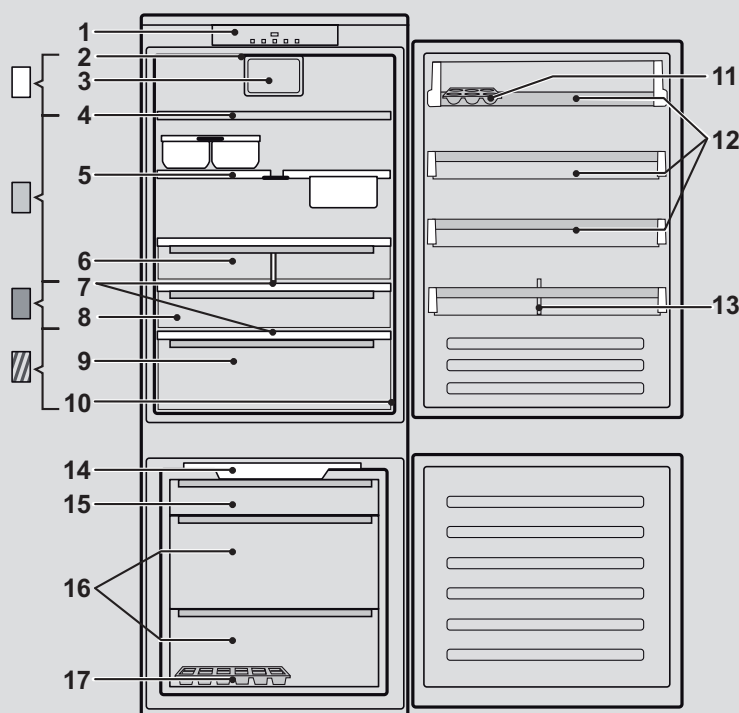

Komora chłodziarki





1. Panel sterowania
2. Oświetlenie LED
3. Wentylator i antybakteryjny filtr przeciwzapachowy*
4. Szklana półka
5. „Haute Cuisine”*
6. Szuflady „Snack and Delicate”*
7. Wyjmowana taca „Sliding tray” (wyjmowana półka)*
8. Szuflada „Dynamic 0°”
9. Szuflada na owoce i warzywa
10. Tabliczka znamionowa (umieszczona z boku szuflady na owoce i warzywa)
11. Taca na jajka*
12. Półki drzwiowe
13. Półka na butelki*

Komora zamrażarki

14. „Stop Frost”*
15. Górna szuflada (strefa zamrażania oraz przechowywania produktów zamrożonych i głęboko mrożonych)
16. Szuflady środkowa i dolna (strefa przechowywania produktów zamrożonych)
17. Tacka do lodu


Uwaga: Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki wewnątrz komory można wyjąć.

Funkcje i dane techniczne mogą różnić się w zależności od modelu.

-  **Strefa umiarkowana**
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu
-  **Strefa chłodna**
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów
-  **Najzimniejsza strefa**
Zalecana do przechowywania wędlin i deserów, mięsa oraz ryb
-  **Szuflada na warzywa i owoce**

* Dostępne tylko w wybranych modelach

Panel sterowania

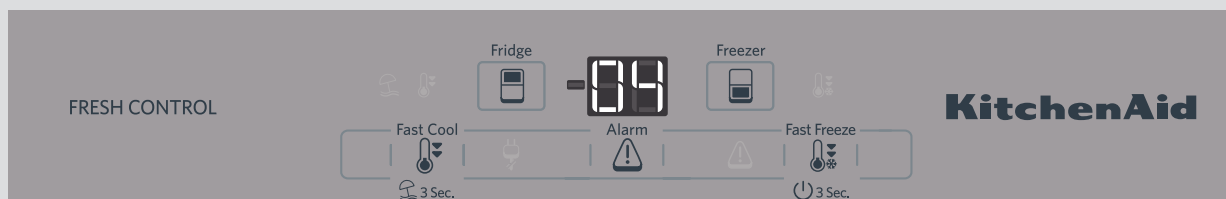


Funkcja „Fresh Control”

Urządzenie jest zdolne do szybkiego automatycznego osiągnięcia optymalnej wewnętrznej temperatury przechowywania. Funkcja ta pozwala również na kontrolowanie wilgotności wewnątrz urządzenia. W celu zapewnienia poprawnego działania wentylator musi pracować. Tę funkcję można włączać i wyłączać (patrz Opis wentylatora).

Filtr antybakteryjny*

Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce i warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora. Procedura wymiany jest opisana na opakowaniu filtra.

Przycisk Wł./Tryb czuwania

Naciskać przycisk  i przytrzymać przez trzy sekundy, aby wyłączyć urządzenie (w trybie czuwania na wyświetlaczu świecą się dwie kreski). Aby włączyć urządzenie, należy krótko nacisnąć ten przycisk ponownie.


Uwaga: Nie powoduje to odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Wyświetlacz temperatury

Wyświetlacz może prezentować temperaturę komory chłodziarki (między 2°C a 8°C) lub temperaturę komory zamrażarki (między -16°C a -24°C).

Aby uniknąć marnowania żywności, należy sprawdzić zalecane ustawienia i czas przechowywania produktów. Informacje te znaleźć można w instrukcji obsługi na stronie internetowej.

Temperatura w komorze chłodziarki

Można ustawić inną temperaturę za pomocą przycisku .

Szybkie chłodzenie

ZOBACZ SZYBKI PRZEWODNIK PO TREŚCI

Zalecane ustawienie: +4°C


Przed umieszczeniem dużej ilości świeżej żywności w komorze chłodziarki należy nacisnąć przycisk .

Gdy funkcja jest włączona, wyświetla się ikona . Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach. Można ją również wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk .

Wyłączanie alarmu dźwiękowego

Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk .




Temperatura w komorze zamrażarki

Można ustawić inną temperaturę za pomocą przycisku .

ZOBACZ SZYBKI PRZEWODNIK PO TREŚCI

Zalecane ustawienie: -18°C

Fast Freeze (Szybkie zamrażanie)


Na 24 godziny przed umieszczeniem dużej liczby produktów do zamrożenia w strefie zamrażania należy nacisnąć przycisk . Gdy funkcja jest włączona, świeci się ikona . Funkcja wyłącza się automatycznie po 48 godzinach. Można ją również wyłączyć ręcznie, naciskając ponownie przycisk .

Uwaga: unikać bezpośredniego kontaktu świeżej żywności z żywnością zamrożoną. Aby zoptymalizować tempo zamrażania, można wyjąć szuflady, a żywność umieścić bezpośrednio na dnie komory.

Vacation (Wakacje)


Tej funkcji można użyć w przypadku dłuższej nieobecności. Nacisnąć przycisk  i przytrzymać go przez 3

* Dostępne tylko w wybranych modelach

sekundy, aby włączyć funkcję. Na wyświetlaczu widoczna będzie temperatura komory chłodziarki (+12°C) oraz będzie świecić ikona . Po włączeniu funkcji należy wyjąć żywność z komory chłodziarki i zamknąć drzwi – chłodziarka będzie utrzymywać odpowiednią temperaturę uniemożliwiającą powstanie przykrych zapachów. Natomiast w zamrażarce utrzyma się ustawiona temperatura. Aby wyłączyć funkcję , nacisnąć przycisk  i przytrzymać przez trzy sekundy.


Komora chłodziarki

Wentylator*

Wentylator poprawia rozkład temperatur w urządzeniu, co pozwala lepiej chronić przechowywaną żywność i wyeliminować nadmierną wilgotność. Domyślnie wentylator jest włączony. Wentylator można włączyć/ wyłączyć, naciskając i przytrzymując przez trzy sekundy przyciski Fast Freeze (Szybkie zamrażanie) i Freezer (Zamrażarka) . Jeśli wentylator zostanie WŁĄCZONY, lampka wyświetlacza zacznie migać, a sygnał dźwiękowy włączy się jeden raz. Natomiast jeśli wentylator zostanie WYŁĄCZONY, lampka wyświetlacza zacznie migać, a sygnał dźwiękowy włączy się dwa razy. Jeśli temperatura otoczenia przekracza 27°C lub jeśli na szklanych półkach występują krople wody, w celu zapewnienia poprawnego przechowywania żywności należy włączyć wentylator. Wyłączenie wentylatora pozwala ograniczyć zużycie energii.

Uwaga: wentylator zostaje ponownie włączony automatycznie pod awarii zasilania lub wyłączeniu urządzenia. Nie wolno blokować strumienia powietrza produktami żywnościowymi.

Wymywanie szuflady i tacy „Sliding tray” (wyciaganą półką)

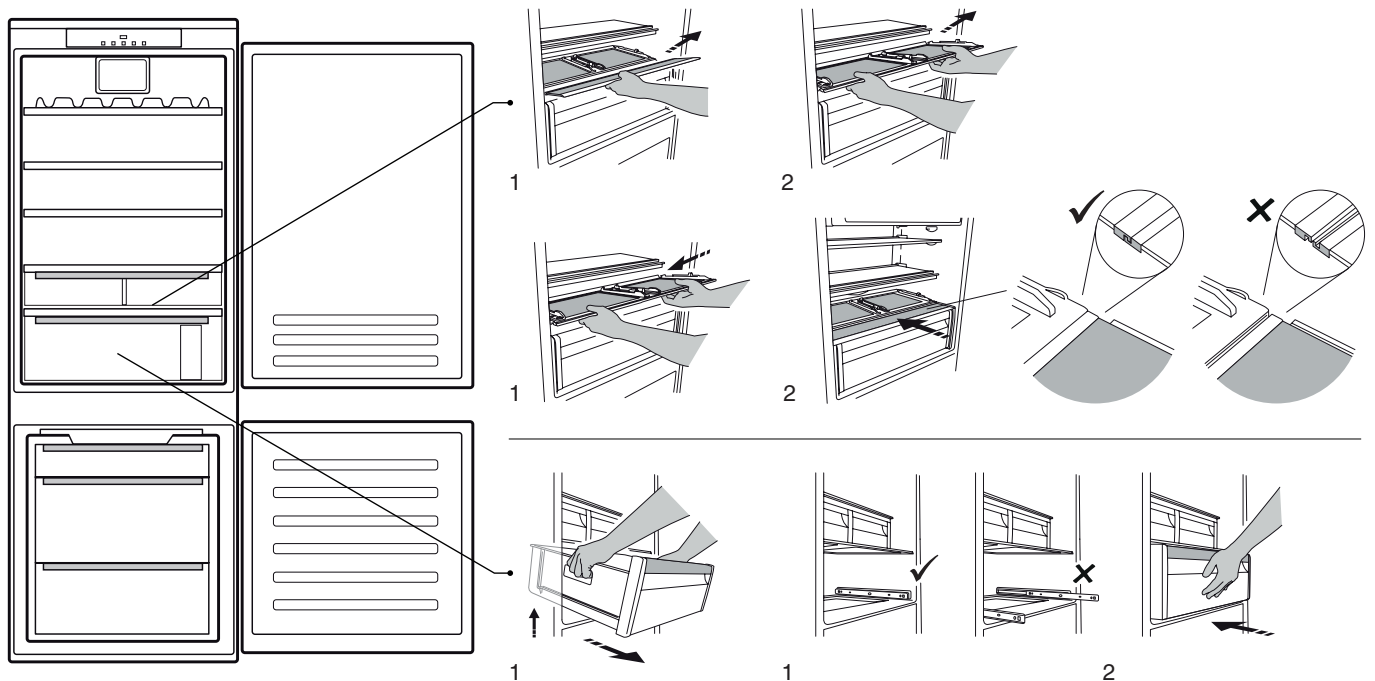



Dynamic 0°*

Ta szuflada została specjalnie zaprojektowana w taki sposób, aby utrzymać niską temperaturę i zachować świeżość żywności przez dłuższy czas (na przykład: świeży makaron, śmietana, pesto/salsa, domowe przetwory, krem do ciasta, pudding, ser śmietankowy, wędliny, desery, mięso i ryby).

Temperatura wewnątrz szuflady wynosi od +3°C do -2°C. Aby szuflada spełniała swoją funkcję prawidłowo, tryb wakacyjny musi być wyłączony.

Humidity Control (Kontrola wilgotności)*

Wybór poziomu wilgotności w szufladzie na warzywa i owoce: przesunąć przełącznik tak, aby ustawić poziom wilgotności najbardziej odpowiedni dla przechowywanej żywności.

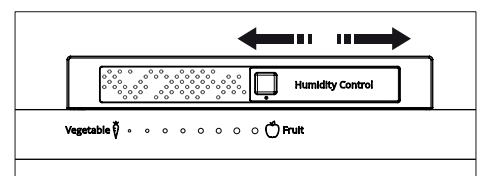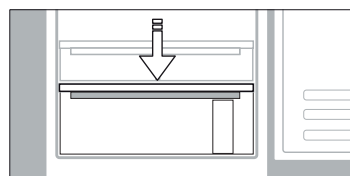


* Dostępne tylko w wybranych modelach

Komora zamrażarki

Kostki lodu*

Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do komory zamrażarki.
Nigdy nie używać ostrych lub ostro zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 12 i 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej.

System oświetlenia (w zależności od modelu)

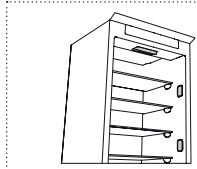

Produkt ten wyposażony jest w 4 boczne lampki klasy efektywności energetycznej F oraz w górną lampkę klasy efektywności energetycznej G

Informacje ogólne

Szuflady, kosze i półki powinny pozostać na swoim miejscu, jeżeli w niniejszej skróconej instrukcji nie podano inaczej.

W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą widoczność w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, przy jednoczesnym bardzo niskim zużyciu energii.

Usuwanie odpadów

Drzwi i pokrywy urządzenia chłodniczego powinny być usunięte przed wyrzuceniem go na wysypisko, aby uniknąć uwięzienia w nim dzieci lub zwierząt

Usuwanie usterek

Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta:

1. Ponownie włączyć urządzenie, aby upewnić się, czy problem nie został rozwiązany. W razie potrzeby powtórzyć tę operację po upływie godziny.
2. Przeprowadzić kontrolę opisaną w części **Rozwiązywanie problemów** instrukcji obsługi lub na stronie www.kitchenaid.eu, a następnie ponownie włączyć urządzenie.

Jeśli problem utrzymuje się, skontaktować się z najbliższym Centrum Obsługi Klienta.

W tym przypadku należy opisać problem technikowi oraz podać dokładny typ i model posiadanego urządzenia, a także kod Assistance umieszczony na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz komory chłodziarki. Dzięki tym informacjom technik będzie mógł natychmiast określić rodzaj czynności, którą należy wykonać.

W przypadku konieczności naprawy zaleca się kontakt z Autoryzowanym Centrum Pomocy Technicznej.

* Dostępne tylko w wybranych modelach

Zachęcamy do skorzystania z naszej strony internetowej www.kitchenaid.eu, aby zapoznać się z pełną instrukcją obsługi.

Dodatkowo, znajdą tam Państwo wiele użytecznych informacji, na przykład: inspirujące przepisy wymyślane i przetestowane przez ambasadorów naszej marki, lub najbliższą szkołę gotowania KitchenAid.

PL

Wydrukowano we Włoszech



400011576267

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.