

5KSBC1B0XX




KitchenAid

INNHALDSFORTEGNELSE

DELER OG FUNKSJONER	132
Deler og tilleggsutstyr	132
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BLENDEREN	133
Viktige forhåndsregler	133
Krav til strømforsyning	135
Motorens hestekrefter	136
Kassering av elektrisk utstyr	136
Samsvarserklæring	136
BRUK AV BLENDEREN	137
Veiledning til blenderfunksjoner	137
Klargjøre blenderen til bruk	138
Montering og bruk av blenderen	139
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING	141
Rengjøre blenderen og tilbehør	141
FEILSØKING	143
GARANTI OG SERVICE	144

DELER OG FUNKSJONER

DELER OG TILLEGGSUTSTYR

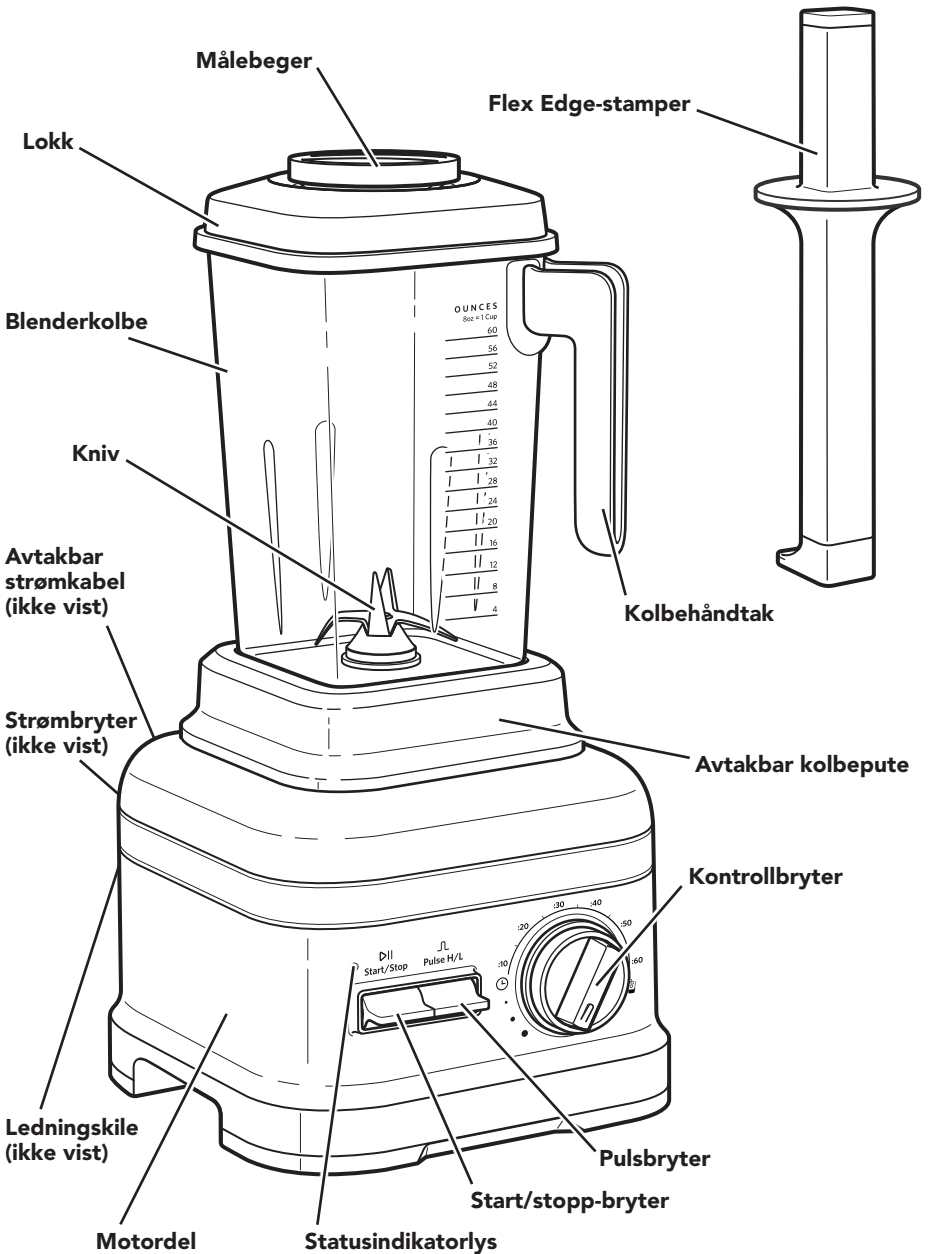

Din og andres sikkerhet er svært viktig.

Vi har satt inn en rekke sikkerhetanvisninger i denne bruksanvisningen og på utstyret. Les alltid sikkerhetsanvisningene og følg dem nøye.



Dette er varselsymbolet.

Dette symbolet gjør deg oppmerksom på mulige farer som kan ta livet av eller skade deg eller andre.

Alle sikkerhetsanvisninger følger etter varselsymbolet og ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr:

 **FARE**

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke umiddelbart følger anvisningene.

 **ADVARSEL**

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke følger anvisningene.

Alle sikkerhetsanvisninger angir hvilken potensiell fare det gjelder, hvordan du reduserer risikoen for skade, og hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene.

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

Grunnleggende forhåndsregler skal alltid etterfølges ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende:

1. Les gjennom alle instruksjoner. Feil bruk av apparatet kan føre til personskader.
2. For å beskytte mot risikoen for elektrisk støt, må ikke blenderen senkes i vann eller annen væske.
3. Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller uten erfaring og kunnskap under tilsyn eller hvis de har fått veiledning i å bruke apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten veiledning.
4. Denne maskinen er ikke laget for å brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller uten nødvendig erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av apparatet fra en person med ansvar for deres sikkerhet.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BLENDEREN

5. Pass på at barn ikke leker med apparatet.
6. Dette apparatet skal ikke brukes av barn under 8 år. Hold apparatet og strømledningen utenfor rekkevidde for barn.
7. Forlat aldri blenderen uten tilsyn mens den er i bruk.
8. Unngå kontakt med deler i bevegelse. Hold hender, hår og klær, så vel som slikkepotter og andre hjelpemidler, borte fra kniven under bruk, for å redusere faren for personskade og/eller skade på blenderen.
9. Trekk ut kontakten når apparatet ikke er i bruk, før deler monteres eller demonteres og før rengjøring.
10. Apparatet må ikke brukes hvis ledningen eller støpslet er defekt eller hvis apparatet har en feil eller faller på gulvet eller skades på annen måte. Returner apparatet til nærmeste autoriserte servicesenter for feilsøking, reparasjon, eller justering. Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes ut med en spesialledning eller -enhet tilgjengelig fra produsenten eller deres serviceagent.
11. Ikke la ledningen henge over kanten på bord eller benk.
12. Kniven er skarp. Vær forsiktig når du håndterer skarpe kniver, tømmer kolben og under rengjøring.
13. Ha ikke fingre og kjøkkenredskap nede i kolben når den er i gang, da dette kan forårsake alvorlig personskade og/eller føre til at blenderen ødelegges. Det kan brukes en skrape, men kun når blenderen ikke er i gang.
14. Må ikke brukes utendørs.
15. Vær forsiktig hvis varm væske blandes i kolben, da den kan sprute ut av blenderen på grunn av plutselig dampdannelse.
16. Lokket skal alltid være på når blenderen brukes.
17. Bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av KitchenAid, kan føre til brann, elektrisk støt eller skade.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BLENDEREN

18. Apparatet er ment for husholdningsbruk og lignende som f.eks.:

- bemannede kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
- gårdshus
- av gjester på hoteller, moteller og i andre boligmiljøer
- steder som tilbyr overnatting med frokost.

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

KRAV TIL STRØMFORSYNING

! ADVARSEL



Fare for elektrisk støt

Sett støpselet i en jordet stikkontakt.

Du må aldri fjerne jordpinnen.

Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteledning.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt.

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50–60 Hz

Motoreffekt: 1800 W

MERK: Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, må du ta kontakt med en faglært elektriker. Støpselet må ikke på noen måte forandres. Ikke bruk dobbeltkontakt.

Ikke bruk skjøteledning. Hvis strømledningen er for kort, bør du kontakte en godkjent elektriker eller service-tekniker for å installere en stikkontakt i nærheten av apparatet.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BLENDEREN

MOTORENS HESTEKREFTER

Hestekreftene til blendermotoren ble målt med et dynamometer, et apparat som laboratorier bruker regelmessig for å måle den mekaniske kraften til motorer. Referansen til motorens toppnivå på 3,5 hestekrefter (HK) gjenspeiler hestekreftene til selve motoren, og er ikke hestekreftene som oppnås i blenderkolben. Som med enhver blender, er utgangseffekten i kolben ikke det samme som hestekreftene til selve motoren. Denne motoren produserer maks. 2,61 HK i kolben, noe som gjør blenderen robust nok til alle oppskriftene dine.

KASSERING AV ELEKTRISK UTSTYR

Kassering av innpakningsmaterialet


Innpakningsmaterialet er 100 % resirkulerbart, og er merket med resirkuleringssymbolet . De forskjellige delene av innpakningen må derfor kasseres på en ansvarlig måte, og i henhold til lokale forskrifter for avfallsdeponering.

Kassering av produktet

- Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

- Ved å sikre at dette produktet blir kassert på riktig måte, vil du bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse som ellers kunne forårsakes av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet.



Symbolet  på produktet eller på den vedlagte dokumentasjonen indikerer at det ikke skal behandles som husholdningsavfall, men tas med til en egnet innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.



SAMSVARSERKLÆRING

Dette apparatet har blitt utformet, konstruert og distribuert i henhold til sikkerhetskravene i følgende EU-direktiver: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EF og 2011/65/EU (RoHS-direktivet).

BRUK AV BLENDEREN

VEILEDNING TIL BLENDERFUNKSJONER

Blenderen har et forhåndsinnstilt oppskriftsprogram: Kald drikke. Den har også ulike tidsinnstillinger og pulsfunksjoner, slik at du kan tilpasse miksingen til oppskriften din.

INNSTILLING	BESKRIVELSE	MIKSETID (i min:sek)
	Øk gradvis til full kraft, for fullstendig miksing av harde matvarer som is, hele frukter og grønnsaker eller frossen frukt. Denne prosessen anbefales for drikke som margarita, daiquiri og iskaffe.	0:22
•	Når lav hastighet er valgt, vil blenderen gå kontinuerlig på lav hastighet til start/stopp-bryteren (▶) trykkes, eller i seks minutter.	I/R
•	Når middels hastighet er valgt, vil blenderen gå kontinuerlig på middels hastighet til start/stopp-bryteren (▶) trykkes, eller i seks minutter.	I/R
•	Når høy hastighet er valgt, vil blenderen gå kontinuerlig på høy hastighet til start/stopp-bryteren (▶) trykkes, eller i seks minutter.	I/R
 Pulse H/L	Alternativt kan man bruke puls-bryteren under manuell drift for kjøre blenderen manuelt ved enten høye eller lave hastigheter.	I/R
ULIKE TIDS- INNSTILLINGER	Timerfunksjonen starter ved lav hastighet og øker til høy hastighet for optimale blanderesultater.	0:05–0:60

Slik rengjør du blenderen: Bruk rask pulsering og høy hastighet for å vaske blenderkolben med kun to kopper vann og en dråpe oppvaskåpe.

BRUK AV BLENDEREN

KLARGJØRE BLENDEREN TIL BRUK

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk støt

Sett støpselet i en jordet stikkontakt.

Du må aldri fjerne jordpinnen.


Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteledning.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt.


Før førstegangsbruk

Før du bruker blenderen for første gang, tørk av motordelen med en varm, fuktig klut. Tørk deretter av med en fuktig klut. Tørk med en myk klut. Vask blenderkolben, lokket, Flex Edge-stamperen og målebegeret i varmt skummende vann (Se avsnittet «Vedlikehold og rengjøring»). Skyll av delene og tørk med en myk klut.

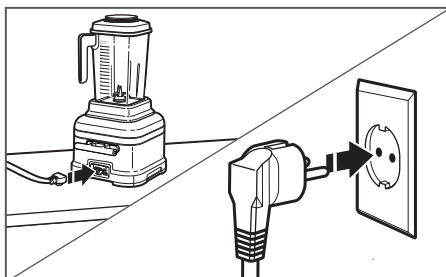

1

Forsikre før bruk av blenderen at flaten under blenderen, og området rundt, er tørt og rent. Koble så blenderen til en jordet kontakt.

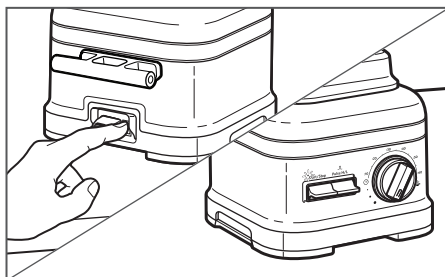

2


Strømbryteren er bak på motordelen. Sett strømbryteren til I (På). Statusindikatorlyset over start/stoppbryteren (▶||) vil blinke, hvilket viser at blenderen er i ventemodus. Blenderen er nå klar for bruk.

BRUK AV BLENDEREN

MONTERING OG BRUK AV BLENDEREN




- 1** Legg varene som skal mikses, i blenderkolben. Tilsett væsker først, deretter myke matvarer, så bladgrønnsaker, og is eller frosne varer til slutt.

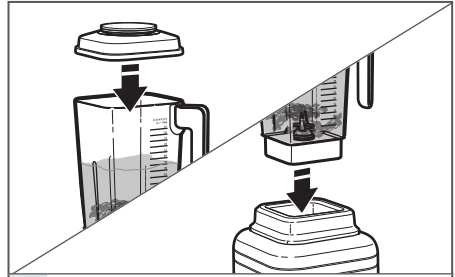


- 2** Kontroller at lokket sitter ordentlig fast på blenderkolben. Plasser så blenderkolben på motordelen og forsikre at den er fullstendig innrettet på kolbeputen.

MERK: Ikke fyll blenderkolben over øverste målemerke, spesielt ved miksing av væsker.

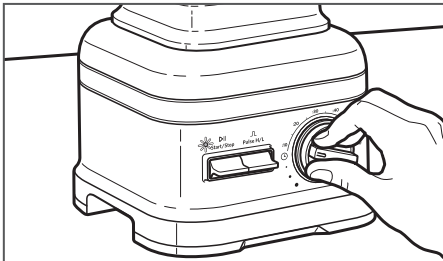


- 3** Skru kontrollbryteren til ønsket hastighet, tid eller program. Se «Veiledning til blenderfunksjoner» for mer informasjon.

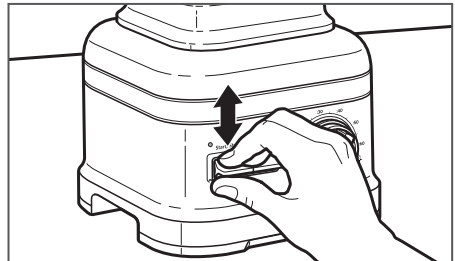


- 4** Vipp start/stopp-bryteren (▷/◁) opp eller ned for å begynne å kjøre blenderen. Statusindikatorlyset vil lyse jevnt.

MERK: Om du har valgt en forhåndsprogrammert syklus, må du vippe start/stopp-bryteren (▷/◁) opp eller ned for å ta den i bruk. Blenderen stopper av seg selv når syklusen er ferdig.

BRUK AV BLENDEREN

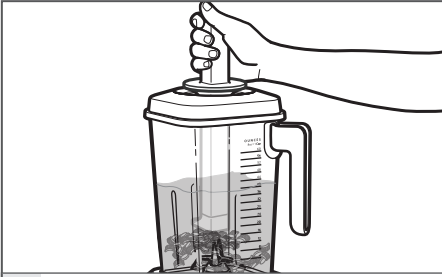


- 5** Bruk tilbehøret til Flex Edge-stamperen etter behov, for optimal mikseytelse. Fjern kun målebegeret og la lokket være på plass. Rør eller trykk innholdet ned mot kniven. Sett målebegeret tilbake på blenderkolben når du er ferdig.

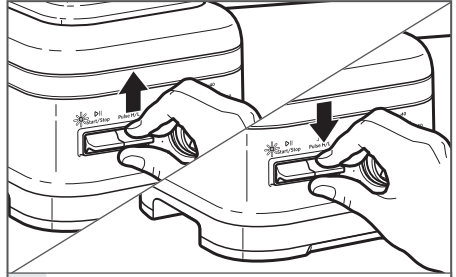

- 6** Om ønsket kan pulsfunksjonen brukes for en midlertidig fartsøkning når du mikser ved ulike tidsinnstillinger. Trykk og hold puls-bryteren (⌚) opp for hurtigere pulsering, eller ned for tregere pulsering.

MERK: Pulsfunksjonen kan også benyttes på egenhånd, som en separat miksefunksjon når blenderen er i ventemodus. Puls er ikke tilgjengelig under bruk av et forhåndsinnstilt program.

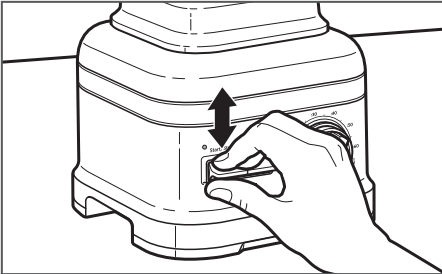


- 7** Vipp start/stopp-bryteren (⏻) opp eller ned etter bruk. La blenderen gå til en fullstendig stopp før du fjerner lokket og heller ut de miksede ingrediensene.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

RENGJØRE BLENDEREN OG TILBEHØR


Rengjør blenderen grundig etter bruk.

MERK: Blenderens motordel eller ledning må ikke dyppes i vann, da dette kan skade blenderen. Ikke bruk slipemidler eller skuresvamper, da dette kan skrape opp blenderen.

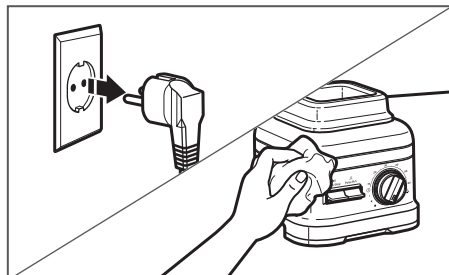

1


Slik rengjør du blenderens motordel og ledning: Trekk ut blenderens støpsel før rengjøring. Tørk av motordelen og ledningen med en varm, fuktig klut med såpe, rengjør med en fuktig klut og tørk med en myk klut.

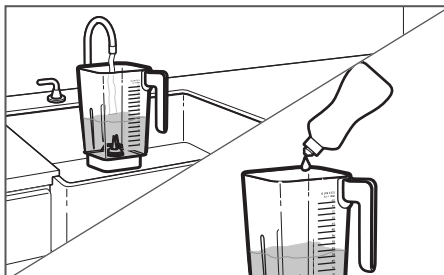


2

Husk å vaske blenderkolben, lokket og målebegeret etter hver bruk. Fjern alt gjenværende innhold fra blenderkolben. Fyll blenderkolben 1/3 opp med varmt vann og legg til én dråpe med flytende oppvaskmiddel. Sett lokket på blenderkolben og forsikre at kolben sitter godt fast på motordelen.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

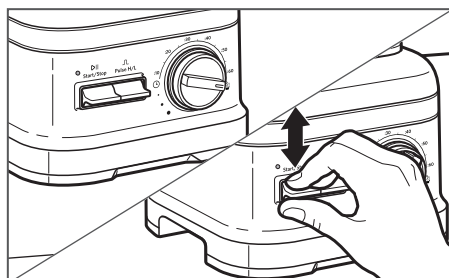

- 3** Vri styrebryteren til 30 sekunder. Vipp start/stopp-bryter (DII) opp eller ned. Hell ut såpevannet når tiden er utløpt, og skyll blenderkolben med varmt vann.

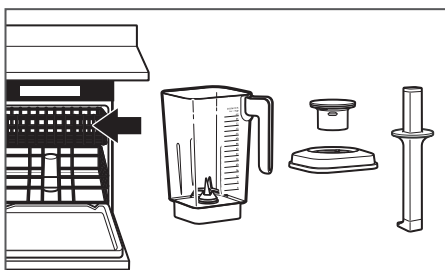

- 4** Blenderkolben, lokket, Flex Edge-stamperen og målebegeret tåler alle oppvaskmaskin. Flex Edge-stamperen, lokket og målebegeret går i øverste del av oppvaskmaskinen. Om så ønskes, kan alle delene håndvaskes med en fuktig klut og varmt såpevann, og så skylles med varmt vann og tørkes med en myt klut.

! ADVARSEL



Fare for elektrisk støt

Sett støpselet i en jordet stikkontakt.

Du må aldri fjerne jordpinnen.

Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteledning.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt.

1. Når blenderen er tilkoblet og strømbryteren er satt til I (På), går blenderen i ventemodus (blinkende hvitt indikatorlys). Etter 28 minutter uten aktivitet vil blenderen gå til dvalemodus, og indikatorlyset vil skrus av.
 - Vipp start/stopp-bryteren (▷||) opp eller ned for å vekke blenderen. Da settes blenderen i ventemodus igjen.
2. Hvis statusindikatorlyset blinker oransje, er blenderen i feilmodus. Dette kan forårsakes av en slikkepott i blenderkolben som låser kniven, eller en isbit eller hard mat på et sted som låser kniven.
 - Fiks problemet ved å skru av blenderen med strømbryteren bak eller ved å koble fra kontakten. Fjern blenderkolben fra motordelen, og fjern elementene. Sett kolben tilbake på motordelen og skru på blenderen igjen for å fortsette med vanlig bruk.
3. Hvis blenderen slutter å virke under blending:
 - Etter seks minutters bruk vil blenderen automatisk skru seg av og gå i dvalemodus, og LED-lyset vil slås av. Du kan vekke blenderen ved å bruke bryterne (▷|| [Start/stopp] eller Puls høy/puls lav). Hvis blenderen stopper etter mindre enn seks minutter, er det mulig at blenderen har en intern feil. Ta kontakt med autorisert servicesenter for hjelp.
4. Hvis ingrediensene i en oppskrift ikke mikser:
 - Det kan skje at en luftlomme oppstår rundt kniven, som gjør at ingrediensene ikke finner miksekniven. Bruk Flex Edge-stamperen for å hjelpe til under miksing, ved å dytte ingrediensene mot kniven, eller rør for å flytte ingrediensene rundt i blenderkolben. Hvis dette ikke fungerer: stopp blenderen, fjern kolben fra motordelen og bruk en slikkepott for å flytte på ingrediensene i kolben. For noen oppskrifter kan du forsøke å legge til mer væske.
5. Hvis du opplever at blenderkolben oversvømmes:
 - Trekk ut blenderens støpsel. Fjern kolben og kolbeputen. Vask blenderholderen, kolbeputen og kolben utvendig. Tørk alle delene nøye og sett på plass igjen kolbeputen.
 - Hvis oversvømmelsen har gått over kontrollbryteren, kan denne fjernes ved å forsiktig, men bestemt trekke den ut. Etter vask og tørk settes bryteren på plass igjen. Ikke bruk for mye makt eller skurende vaskemidler, da dette kan skade dekorasjonen.

Hvis problemet ikke løses, se avsnittet «Garanti og service». Send ikke blenderen tilbake til forhandleren, da de ikke utfører service.

GARANTI OG SERVICE

GARANTI FOR KITCHENAID-BLENDEREN

Garantiens lengde:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Midtøsten og Afrika: 5KSBC1BOXX Ett års full garanti fra kjøpsdato.	Reservedeler og reparasjonsarbeidskostnader for å korrigere defekter i materialer eller utførelse. Servicen må utføres av et serviceverksted som er autorisert av KitchenAid.	A. Reparasjoner når blenderen blir brukt til annet enn vanlig matlaging. B. Skade som er resultat av uhell, modifiseringer, feilbruk, misbruk eller installasjon/drift som ikke er i overensstemmelse med lokale elektrisitetsforskrifter.

KITCHENAID PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADE.

SERVISESENTRER

All service bør utføres lokalt av et servicesenter som er autorisert av KitchenAid. Kontakt forhandleren som du kjøpte maskinen fra for å få navnet på ditt nærmeste servicesenter som er autorisert av KitchenAid.

ServiceCompaniet AS:

Gladengveien 8
0661 Oslo
NORWAY

Tel: +47 2389 7266
Fax: +47 2268 5400

Contact person: John K. Skaar
john@servicecompaniet.no

KUNDESERVICE

Direktelinjenummer:  00800 3810 4026

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke nettstedet vårt på:
www.kitchenaid.eu

Disse veiledningene er også tilgjengelig på nettstedet: www.kitchenaid.eu

©2017 Alle rettigheter forbeholdt.
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.