
PL

TABELA PROGRAMÓW

A. Programator
B. Przycisk “Opóźnienie uruchomienia”
C. Wskaźnik przebiegu programu (symbole górne) Kontrolki opóźnienia czasu uruchomienia (linia dolna)
D. Przełącznik prędkośći wirowania
E. Przycisk “Start/Pauza”
F. Przycisk resetowania
G. Kontrolka “Drzwi otwarte”

Poziom hałasu akustycznego :

Pranie - 59 dB(A) / 1 pW
Wirowanie - 1100 obr/min, 74 dB(A) / 1 pW
1000, 900 obr/min, 76 dB(A) / 1 pW
800, 700 obr/min, 72 dB(A) / 1 pW

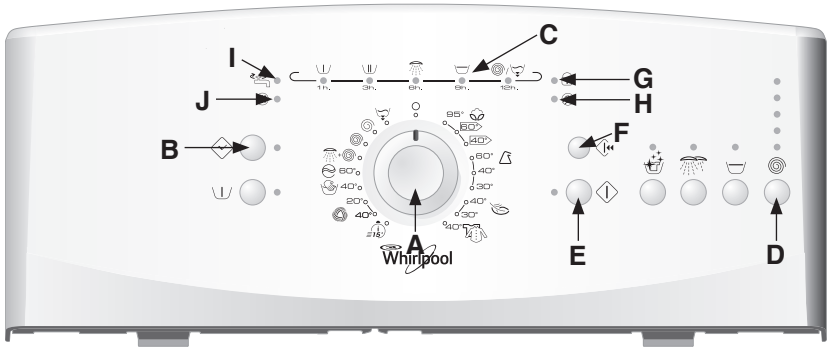

Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoznanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków zaradczych np.:

H. Kontrolka “Serwis”
I. Wskaźnik “Odkręć kran”
J. Kontrolka “Wyczyścić filtr”

1) Nie stosować detergentów w płynie do prania zasadniczego, jeśli wybrano program z praniem wstępnym.
2) Nie należy stosować detergentów w płynie.
3) W programie tym, dla ochrony ubrań, szybkość wirowania jest ograniczona.

Program		Etykiety	Maks. wkład kg	Typ prania / Uwagi *- W celu wybrania odpowiedniej temperatury prania należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie ubraniowej*	Detergenty i dodatki			Funkcje specjalne do wyboru						Maks. prędkość wirowania obr/min
					Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający	Opóźnienie uruchomienia	Pranie wstępne	Clean+	Intensywne płukanie	Zatrzymanie płukania	Zmienna prędkość wirowania	
Bawełniane *40 - 60 - 95˚C*	*40 - 60 - 95˚C*	95 60 40	5.0	Średnio lub berdzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane. *W przypadku mocno zabrudzonego prania można wybrać dodatkowo opcję prania wstępnego.*	❊	Tak 1)	❊	❊ 2)	❊	❊	❊	❊	❊	Maks.
Syntetyczne *30 - 40 - 60˚C*	*30 - 40 - 60˚C*	60 50 40 30	3.0	Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon).	❊	Tak 1)	❊	❊ 2)	❊	❊	❊	❊	❊	1000 3)
Delikatne *30 - 40˚C*	*30 - 40˚C*	40 30	1.5	Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	❊	Tak 1)	❊	❊ 2)	❊	–	–	❊	❊	1000 3)
Codzienne *40˚C*	*40˚C*	60 40 60 40	3.0	Lekko do średnio zabrudzonych materiałów bawełnianych i/lub syntetycznych.	–	Tak	❊	❊ 2)	–	–	❊	❊	❊	Maks.
Program szybki *30˚C*	*30˚C*	30	3.0	Odświeża krótko noszone wierzchnie ubrania z bawełny, włókien sztucznych oraz mieszanek z bawełną. Program odświeżający. Stosować najmniejszą zalecaną ilość środka piorącego.	–	Tak	❊	❊ 2)	–	–	–	❊	❊	Maks.
Wełniane *zimna woda - 40˚C*	*zimna - 40˚C*		1.0	Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w pralce.	–	Tak	❊	❊ 2)	–	–	–	❊	❊	1000 3)
Pranie ręczne *40˚C*	*40˚C*		1.0	Tkaniny lniane, jedwabne, wełniane i z wiskozy przeznaczone do prania ręcznego. *W programie tym wirowanie jest delikatne.*	–	Tak	❊	❊ 2)	–	–	–	❊	❊	400 3)
SuperEco *60˚C*	*60˚C*	95 60 60	5.0	Bardzo brudna i gruba bielizna wyprodukowana z bawełny, materiałów syntetycznych i ich kombinacji. *Ekonomiczne zużycie energii zostanie osiągnięte dzięki przedłużeniu czasu prania – idealne byłoby pranie w nocy z uwagi na korzystniejsze stawki za energię. W celu zniżenia w nocy hałasu wywołanego obrotami należy nastawić prędkość obrotów na “0” lub programy wirowania włączyć aż rano, bądź nastawić odpowiednio włączenie danego programu przy pomocy “Opóźnionego startu”. W przypadku bielizny z dużą zawartością włókien syntetycznych zalecamy stosowanie odpowiedniej siatki na bieliznę.*	–	Tak	❊	❊ 2)	–	–	❊	❊	❊	Maks.
Płukanie i wirowanie		–	5.0	*Podobnie jak ostatnie płukanie i ostatnie wirowanie w programie “Bawełniane”.*	–	–	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	Maks.
Wirowanie		–	5.0	*W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak cykl wirowania w programie Bawełniane.*	–	–	–	❊	–	–	–	–	❊	Maks.
Delikatne wirowanie		–	1.0	*W programie tym wirowanie jest delikatne. Podobnie jak cykl wirowania w programie “Wełniane”.*	–	–	–	❊	–	–	–	–	❊	1000 3)
Wypompowanie		–	–	*Tylko odpompowanie wody - bez wirowania. Alternatívny sposób przerwania programu po zatrzymaniu płukania.*	–	–	–	❊	–	–	–	–	–	–

Uwaga. Urządzenie jest kontrolowane przez czujniki. Należy unikać zbyt dużej ilości detergentu.

Tak = wymagane dozowanie / ❊ = Opcjonalnie

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00378

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,11 W / w trybie uśpienia 0,11 W.

Program	Temperatura (˚C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Przybl. czas trwania programu ⏲ (godz. : min.)
Bawełniane	95	5.0	50*	1.70	2:05
⇨ Bawełniane**	60	5.0	47	0.89	2:45
⇨ Bawełniane**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bawełniane	40	5.0	47	0.65	2:00
⇨ Bawełniane**	40	2.5	32	0.52	1:45
Syntetyczne	60	3.0	54*	0.90	1:40
Syntetyczne	40	3.0	48	0.55	1:25
Delikatne	40	1.5	50	0.55	0:45
Codzienne	40	3.0	40	0.45	1:00
Program szybki 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Wełniane	40	1.0	55	0.55	0:45
Pranie ręczne	40	1.0	40	0.40	0:35
SuperEco	60	5.0	47	0.67	4:00

Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależitości od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wadu. Zużycie wody i energii dotyczy standardowego nastawienia sposobu pracy programów; na skutek wyboru specjalnych opcji lub zmiany prędkości obrotowej bądź temperatury dojdzie do zmiany zużycia.

⏲ Trwanie programu może odbiegać od wyżej podanych wartości, ponieważ zależy od faktycznych warunków pracy (patrz " Przewodnik wyszukiwania zakłóceń" w Waszej Instrukcji obsługi).

* Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

** Programy odnoszące się do etykiety Energetycznej. Ze względu na oszczędność energii rzeczywista temperatura może odbiegać od deklarowanej temperatury danego programu.

PRZYGOTOWANIE PRANIA

1. Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zablokowane.
2. Proszę dodać detergent i następnie dodatki tak, jak wskazano na pierwszej stronie Instrukcji Użytkowania.
3. Zamknąć pokrywę.
4. Obrócić **pokrętło programatora** na żądany program i temperaturę. Zacznie migać kontrolka obok przycisku **"Start/Pauza"**. Zapala się kontrolka fabrycznie zdefiniowanej prędkości wirowania. Jeśli program po wybraniu nie zostanie włączony, po około kwadransie pralka wyłączy się automatycznie. Aby ponownie włączyć pralkę, ustawić pokrętło wyboru programów na „Off/O", a następnie ponownie na żądany program.

WYBIERZ ŻĄDANĄ OPCJĘ

Funkcje można wybierać i zmieniać w każdym momencie trwania programu. Daną funkcję można dodać wtedy, gdy odpowiadająca jej faza programu nie została jeszcze wykonana.

Przycisk "Pranie wstępne"

- Stosuje się tylko do prania bardzo zabrudzonego wsadu (np. piasek, brud granulowany). Zwiększa się cza cyklu prania o ok. 20 min.

Przycisk "Clean+"

- Należy wybrać tę funkcję jeśli do prania dodaje się odplamiacza (w proszku, np. "Vanish"). To pozwoli na zwiększenie jego wydajności w celu uzyskania jak najlepszego efektu usunięcia plam i zabrudzeń.
- Nadaje się do prania zarówno w programach do tkanin bawełnianych, jak i syntetycznych; w tym celu należy ustawić temperaturę 30 lub 40˚C oraz załadować bęben do pełna.
- Należy dodać odpowiednią ilość odplamiacza (w proszku) do szufladki na detergent prania zasadniczego razem ze zwykłym detergentem (w tym wypadku, musi to być detergent w proszku). Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dozowania.
- Wydłuża o ok. 10-15 min czas prania.
- Nadaje się do stosowania odplamiaczy i wybielaczy zawierających tlen. **Zabrania się korzystania z wybielaczy zawierających chlor lub nadboran!**

Przycisk "Intensywne płukanie"

- Zwiększona ilość wody w celu osiągnięcia lepszych efektów płukania.
- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miękkiej wodzie, do prania bielizny niemowlęcej i ubrań alergików.

Przycisk "Zatrzymanie płukania"

- Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania bez przechodzenia do cyklu odwirowania; dzięki temu można uniknąć pogniecenia tkanin.
- Opcja ta jest szczególnie zalecana dla programów "Syntetyczne", "Codzienne" lub "Delikatne".
- Funkcja ta jest przydatna, jeśli chcemy opóźnić wirowanie lub tylko odpompować wodę.
- Jeśli zostanie wybrana opcja "Zatrzymanie płukania", nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie.
- Gdy tylko urządzenie zatrzyma się przy opcji "Zatrzymanie płukania", zapala się kontrolka etapu "Zatrzymanie płukania", a kontrolka przycisku **"Start/Pauza"** zacznie migać.

Aby zakończyć wykonywanie funkcji "Zatrzymanie płukania":

- Nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**; program zakończy wtedy automatycznie pranie na uprzednio ustawionym programie z cyklem wirowania.
- Jeżeli nie chcemy odwirowywać prania, należy przekręcić pokrętło programatora na "Wypompowanie" i ponownie nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**.

Przycisk "Zmienna prędkość wirowannia"

- Każdy program ma automatycznie przewidzianą maksymalną prędkość wirowania.
- Nacisnąć przycisk, aby ustawić inną prędkość wirowania.
- Jeżeli prędkość wirowania została ustawiona na "0", ostatnie wirowanie jest skasowane, ale krótkie wirowania pośrednie podczas płukania pozostają. Następuje tylko spust wody.

OPÓŹNIENIE URUCHOMIENIA

Opcja "Opóźnienie uruchomienia" pozwala na uruchomienie pralki z wymaganiami klienta, na przykład w nocy, gdy elektryczność jest tańsza.

- Wybrać program, prędkość wirowania i funkcje.
- Wciskać przycisk "Opóźnienic Uruchomienia" kilka razy, aby wybrać czas opóźnienia o 1, 3, 6, 9 lub 12 godzin.
  Zapalają się odpowiednie kontrolki.
- Rozpocząć program (patrz "Uruchomianie programu").
  Zapala się wskaźnik obok przycisku "Opóźnienie uruchomienia", który gaśnie w momencie uruchomienia programu.
- Po wciśnięciu przycisku **"Start/Pauza"** rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do uruchomienia. Po rozpoczęciu programu, kontrolka opóźnienia uruchomienia zgaśnie i zapali się kontrolka przebiegu programu.
- Po wciśnięciu przycisku **"Start/Pauza"**, można zmniejszyć ustawioną liczbę godzin. W tym celu należy ponownie nacisnąć przycisk "Opóźnienie uruchomienia".

Aby skasować funkcję "Opóźnienie uruchomienia"

..przed naciśnięciem przycisku "Start/Pauza":

- Obrócić pokretło programatora w inne położenie i nacisnąć przycisk **"Reset"**.

..po naciśnięciu przycisku "Start/Pauza":

- Nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przycisk **"Reset"**. Gaśnie kontrolka opóźnienia uruchomienia.

URUCHOMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór z wodą i nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**. Zapali się kontrolka znajdująca się obok przycisku **"Start/Pauza"**. Wskaźnik przebiegu programu wskazuje bieżący etap prania - idąc od lewej do prawej - Pranie, Płukanie, Wirowanie/Wypompowanie wody. Po zakończeniu danego etapu programu, gaśnie odpowiednia kontrolka.

- **Uwaga:** Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu lub urządzenie zostanie wyłączone podczas cyklu, program rozpocznie się od miejsca, w którym nastąpiła przerwa.

KONTROLKA "DRZWI OTWARTE"

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu świeci się kontrolka, co oznacza, że można otworzyć pokrywę. Podczas trwania programu pokrywa jest zablokowana i nie można otwierać jej na siłę.W razie nagłej potrzeby otwarcia pokrywy podczas trwania programu, patrz instrukcje w rozdziale "Anulowanie (Resetowanie) trwającego programu".

WSKAZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W przypadku nieprawidłowości lub nierównomierności należy zajrzeć do "Przewodnika wyszukiwania zakłóceń" w Waszej Instrukcji obsługi.

"Serwis"

Zapalenie się kontrolki "Serwis" może być wynikiem awarii jednego z elementów elektrycznych. Należy zastosować się do zaleceń podanych w "Instrukcji rozwiązywania problemów" zamieszczonej w Instrukcji obsługi. Jeśli nie da się usunąć usterki, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym.

"Odkręć kran"

Brak lub niedostateczny dopływ wody do pralki. Odkręcić zawór wody; jeśli wskaźnik wciąż pozostanie podświetlony, należy zastosować się do naleceń w "Instrukcji rozwiązywania problemów" zamieszczonej w Instrukcji obsługi.

"Wyczyść filtr"

Pralka nie wypompowuje wody. Sprawdzić, czy wąż spustowy wody nie jest zagięty lub czy nie trzeba wyczyścić filtra; filtr należy wyczyścić zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi ("Wyjmowanie filtra").

KONIEC PROGRAMU

- Zaświeci się kontrolka "Drzwi otwarte". Po około kwadransie pralka wyłączy się, aby oszczędzać energię.

1. Ustawić pokrętło programatora w położeniu "Off/O".
2. Zakręcić zawór.
3. Otworzyć pokrywę, klapki bębna i wyjąć pranie.
4. Pozostawić pokrywę otwartą na jakiś czas, aby pralka wyschła w środku.

ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO ROZPOCZĘCIU PROGRAMU

1. Nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**, aby zatrzymać program. Lampka kontrolna zacznie migać.
2. Wybrać nowy program, dowolne opcje i ewentualnie inną prędkość wirowania.
3. Ponownie nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**. Nowy program kontynuuje poprzedni program od miejsca, w którym został on przerwany. Nie należy dodawać więcej detergentu.

KASOWANIE (RESETOWANIE) TRWAJĄCEGO PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM

Przycisk **"Reset"** pozwala anulować program przed jego zakończeniem. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **"Reset"** przez co najmniej 3 sekundy. Następuje odpompowanie pozostałej wody, po czym można otworzyć drzwiczki.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00378