



Tvättmaskin

Bruksanvisning



WSPM 06WB EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Tillverkad under licens

Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund,

Tack för ditt val av denna Whirlpool produkt.

Registrera din produkt på adress www.register10.eu.

Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och utrustats med toppmodern teknik. Därför vill vi att du läser hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

Följ alla varningar och informationen i bruksanvisningen. På detta sätt skyddar du dig själv och produkten för möjliga faror.

Spara bruksanvisningen. Om du överlåter produkten till någon annan ska du även överlämna bruksanvisningen. Produktens garantivillkor, bruks- och felsökningsmetoderna finns i användarguiden.

Symboler och definitioner

Följande symboler användas i bruksanvisningen:

	Fara för personskada eller dödsfall.
	Viktig information eller praktiska tips om användning.
	Läs bruksanvisningen.
	Återvinningsbara material.
 	Varning för heta ytor.
VARNING	Fara för egendomsskada för produkten eller dess omgivning

Innehållsförteckning

1 Säkerhetsinstruktioner.....	5	6.2 Symboler på displayen	21
1.1 Tillåten användning	5	6.3 Programtabell	21
1.2 Installation	6	6.4 Programval	23
1.3 Elektriska varningar	8	6.5 Program	23
1.4 Rengöring och underhåll	8	6.6 Temperaturval	26
1.5 Teknisk information om Bluetooth och trådlös anslutning ..	8	6.7 Val av centrifugeringshastighet	27
2 Viktiga miljöinstruktioner	9	6.8 Val av hjälpfunktion	28
2.1 I enlighet med WEEE-direktivet	9	6.8.1 Hjälpfunktioner	28
2.2 Information om förpackningen	9	6.8.2 Funktioner/program som väljs genom att trycka på funktionstangenterna i 3 sekunder	30
3 Tekniska specifikationer	10	6.9 Sluttid	31
4 Installation	11	6.10 Startar programmet	31
4.1 Uppackning och transport av produkten	11	6.11 Lucklås	32
4.2 Lämplig installationsplats	11	6.12 Ändra val efter programstart	32
4.3 Installation av bottenpanelskydd ..	12	6.13 Avbryta programmet	33
4.4 Borttagning av transportbultarna ..	12	6.14 Slutet av programmet	33
4.5 Ansluta vatteninlopp	13	6.15 HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion	33
4.6 Ansluta dräneringsslangen till tömningen	13	6.15.1 HomeWhiz-installation	34
4.7 Justera fötterna	14	6.15.2 Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto	35
4.8 Elektrisk anslutning	14	6.15.3 Borttagning av HomeWhiz-kontots länkning	36
4.9 Start	14	6.15.4 Fjärrkontrollens funktion och hur man använder den	36
5 Preliminära förberedelser	14	6.15.5 Felsökning	37
5.1 Sortera tvätten	14	6.15.6 HomeWhiz-display för förbrukningsvärden	37
5.2 Förbered kläder för tvätt	15	6.15.7 Transparens och användarinformation gällande artificiell intelligens (AI) (i enlighet med EU:s AI-lag (2024/1689))	37
5.3 Tips för energi- och vattenbesparing	15	7 Underhåll och rengöring	38
5.4 Fyll på tvätt	15	7.1 Rengöring av tvättmedelsfacket ...	38
5.5 Rätt tvättvikt	15	7.2 Rengöring av luckan och trumman	39
5.6 Använda tvättmedel och mjukmedel	16	7.3 Rengöring av höljet och kontrollpanelen	39
5.6.1 Automatisk dosering	16	7.4 Rengöring av vatteninloppsfiltren ..	39
5.6.2 Doseringsval, avbokning eller användning av tvättmedel i pulverform	18	7.5 Tömning av ut kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret	40
5.6.3 Slut på tvättmedel och/eller mjukmedel	18	8 Felsökning	41
5.6.4 Tillsättning av tvättmedel eller mjukmedel i fel fack	18		
5.7 Tips för effektiv tvättning	18		
5.8 Visad programtid	19		
6 Hantera produkten	19		
6.1 Kontrollpanel	20		



1 Säkerhetsinstruktioner

Viktigt att läsa och observera

Läs dessa

säkerhetsinstruktioner innan du använder apparaten. Håll dem i närheten för framtida referens.

Dessa instruktioner och själva apparaten tillhandahåller viktiga säkerhetsvarningar som alltid ska följas. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för underlåtenhet att följa dessa

säkerhetsanvisningar, för olämplig användning av annan apparat eller felaktig inställning av kontroller. Garantivillkoren anges i dokumentet som medföljer apparaten.

- Håll mycket små barn (0-3 år) borta från apparaten. Håll små barn (3-8 år) borta från apparaten om de inte övervakas kontinuerligt. Barn från 8 år och uppåt, såväl som individer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller individer med bristande kunskap och erfarenhet får endast använda apparaten under uppsikt eller efter att ha fått tydliga instruktioner om säker användning och förståelse för möjliga risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengörings- och

underhållsuppgifter utan tillsyn. Tvinga inte upp dörren eller använd den som ett steg.



1.1 Tillåten användning

- Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller separat fjärrstyrt system.
- Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande applikationer listade enligt följande:
 - Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer.
 - Bondgårdar
 - Hotell, motell, bed & breakfast och andra boendemiljöer
 - Gemensamma utrymmen i flerbostadshus eller tvättstugor
- Ladda inte apparaten över den maximala kapaciteten (kilogram torr trasa) som anges i programtabellen.
- Denna apparat är inte avsedd för professionellt bruk.
- Använd inte enheten utomhus.
- Använd inga lösningsmedel (t.ex. terpentin, bensen), rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel,

skurpulver, glas eller allmänna rengöringsmedel eller brandfarliga vätskor.

Maskintvätt inte tyger som har behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.

1.2 Installation

- Denna apparat kräver två eller flera personer för att hantera och installera för att förhindra skador. Använd skyddshandskar vid uppackning och installation för att undvika skärsår.
- Innan du staplar en torktumlare ovanpå din tvättmaskin, kontakta vår kundservice eller din återförsäljare för att kontrollera om detta är möjligt. Detta är endast möjligt om torktummlaren är ansluten till tvättmaskinen med hjälp av lämplig staplingssats som finns tillgänglig via vår kundservice eller din återförsäljare.
- Installera inte apparaten på platser där den kan utsättas för extrema förhållanden såsom dålig ventilation, temperaturer under 5 °C eller över 35 °C.
- Flytta apparaten utan att lyfta den i bänkskivan eller topplocket.
- Installation, inklusive vattenförsörjning (om sådan finns) och elektriska anslutningar och reparationer måste utföras av en kvalificerad tekniker.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten om det inte specifikt anges i bruksanvisningen.
- Håll barn borta från installationsplatsen.
- Efter att ha packat upp apparaten, se till att den inte har skadats under transporten. Vid problem, kontakta återförsäljaren eller din närmaste kundservice.
- Efter installation av apparaten, förvara förpackningsavfallet (plast, frigolit, etc.) utom räckhåll för barn för att undvika risken för kvävning.
- Före alla installationsåtgärder, koppla bort apparaten från strömförsörjningen för att undvika elektriska stötar.
- Se till att strömkabeln inte är skadad under installationen för att förhindra brand eller elektriska stötar.
- Använd inte apparaten förrän installationen är klar.

- När du installerar apparaten, se till att de fyra fötterna är stabila och vilar på golvet, justera dem efter behov. Kontrollera att apparaten är helt i nivå med hjälp av ett vattenpass.
- När du installerar apparaten på trägolv eller flytande golv (vissa typer av parkett och laminat), placera en 60 x 60 x 3 cm (minst) plywoodskiva under apparaten för att ge stabilitet.
- Anslut vatteninloppsslangarna till vattentillförseln i enlighet med bestämmelserna från ditt lokala vattenbolag.
- För modeller med endast kallfyllning: anslut inte till varmvattenförsörjningen.
- För modeller med varmfyllning: varmvatteninloppstemperaturen får inte överstiga 60 °C.
- Tvättmaskinen är utrustad med transportbultar för att förhindra skador på insidan under transport. Du måste ta bort dessa transportbultar innan du använder maskinen. När du har tagit bort dem, stäng öppningarna med plastlocket som medföljer maskinen.
- Efter installationen, vänta några timmar innan du använder apparaten så att den anpassar sig till miljöförhållandena i rummet.
- Se till att ventilationsöppningarna i basen av din tvättmaskin (om det finns på din modell) inte är blockerade av mattor eller annat material.
- Använd endast nya slangar för att ansluta apparaten till vattenförsörjningen. Återanvänd inte gamla slangsatser.
- Tillförselvattentrycket måste ligga i intervallet 0,1-1 MPa.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten om det inte specifikt anges i bruksanvisningen. Använd endast auktoriserad kundservice. Egen eller icke-professionell reparation kan leda till farliga händelser som leder till liv eller hälsa och/eller betydande egendomsskador.
- Reservdelarna till hushållstvättmaskinerna kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att den sista enheten har släppts ut på marknaden enligt förordningen om ekodesign för hållbara produkter.



1.3 Elektriska varningar

- För att koppla bort apparaten från strömkällan:
 - Koppla ur den (om kontakten är åtkomlig), eller
 - använd en flerpolic strömbrytare installerad uppströms om uttaget i enlighet med lokala ledningsregler.
- Se till att apparaten är jordad enligt nationella elsäkerhetsstandarder.
- Använd inte förlängningssladdar, flera uttag eller adaptrar. De elektriska komponenterna får inte vara tillgängliga för användaren efter installationen. Använd inte apparaten när du är våt eller barfota. Använd inte apparaten om nätsladden eller kontakten är skadad, om apparaten inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en identisk av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika möjliga faror och risk för elektriska stötar.



1.4 Rengöring och underhåll

- Innan du utför något underhåll, stäng av och koppla bort apparaten från strömförsörjningen.
- Använd skyddshandskar och skyddsskor för att undvika skador under underhåll.
- Hantera apparaten med två eller flera personer för att förhindra belastning eller skada.
- Använd inte ångrengöringsutrustning på apparaten för att förhindra elektriska stötar.
- Icke-professionella reparationer eller underhåll gör garantin ogiltig och kan utgöra säkerhetsrisker.



1.5 Teknisk information om Bluetooth och trådlös anslutning

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed intygar Arçelik A.Ş. att radioutrustningen uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://docs.emeaappliance-docs.eu>

Frekvensband: 2.4,GHz (Wi-Fi- eller Bluetooth-funktion)
Max. överföringseffekt: <100 mW (Wi-Fi- eller Bluetooth-funktion)
Programvaruinformation: Quartz Wi-Fi

Denna produkt samlar in och överför användningsdata när den är ansluten till internet (t.ex. temperaturinställningar,

användningstid, felkoder). I enlighet med EU:s dataskyddsförordning (förordning EU 2023/2854) har du rätt att få tillgång till och hantera dessa uppgifter. För mer information om vilka uppgifter som samlas in, hur de används och hur du får tillgång till dem, besök: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Viktiga miljöinstruktioner

2.1 I enlighet med WEEE-direktivet



Denna produkt efterföljer EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Den här produkten har klassifikationssymbolerna för elektriskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna produkt har tillverkats av högklassiga delar och material, som kan återanvändas och återvinnas. Kasta inte bort produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall eller annat avfall när den är uttjänad. Ta den till en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Mer information om återvinningsstationer får du av de lokala myndigheterna.

2.2 Information om förpackningen

Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbara material i överensstämmelse med våra nationella miljöregler. Avyttra inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfall eller andra sopor. Ta det till en återvinningsstation för förpackningsmaterial såsom angivits av de lokala myndigheterna.

3 Tekniska specifikationer

Tillverkarens namn eller kommersiellt märke	WHIRLPOOL
Modellnamn	WSPM 06WB EE
	457100033400
Nominell kapacitet (kg)	10.5
Max. centrifugeringshastighet (cykel/min)	1400
Inbyggd	No
Höjd (cm)	84,9
Bredd (cm)	60
Djup (cm)	58
Ett vatteninlopp / dubbel vatteninlopp	+ / -


ENERG


SUPPLIER'S NAME
MODEL IDENTIFIER → (*)




Du kan ta del av modellinformationen som finns lagrad i produkt databasen genom att besöka följande webbplats och söka efter din modellkod (*), som du hittar på energimärkningen.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

 Förbrukningsvärdena gäller under förhållanden där den trådlösa nätverksanslutningen är avstängd.

 Varaktigheten för datasäkerhetsprogrammets uppdateringsstöd för produkten motsvarar produktens garantiperiod. Efter denna tid kan inte datasäkerhetsprogrammets uppdateringar inte längre garanteras.

Symboltabell

											
Förtvätt	Snabb	Snabb+	Extra Sköljning	Extra vatten	Antiskrynkling	Borttagning av djurpals	Ånga	Nat-tläge	Blötläggning	Fördröjd sköljning	
											
AutoDose	Val av flytande tvättmedel	Mjukmedelsval	Sköljning	Centrifugering + Tömning	Tömning	Temperatur	Centrifugering	Nej Centrifugering	Kranvatten (Kall)	Inget vatten	Tids-fördröjning
											
Lucka Lås	Barn Lås	På/Av	Start / Paus	Neds-mutsnig Nivå	Lägg till plagg	Hämtat program	Tvätt	Ok (Slut)	Avbryt	Antiskrynkling+	Torkning
											
Stöpnig	Extratort	Skåptort	Stryktort	Tidsinställd torkning	Luftupprschning	Intensivtvätt	Vattenläge	Vatten besparing	Temperatur	FreshCare	

4 Installation



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!



Tvättmaskinen upptäcker automatiskt tvättmängden i den, när ett program väljs. När produkten har installerats och för första användning, bör kalibrering utföra för att försäkra, att tvättmängden upptäcks så noggrant som möjligt. För att göra detta, välj Drum Cleaning* (Trumrengöring*) programmet och avbryt centrifugeringsfunktionen. Starta programmet utan tvätt. Låt programmet avslutas, vilket tar ca. 15 minuter.

* Programnamnet kan variera beroende på modell. Se programbeskrivningssektionen för att välja passande program.

- Kontakta närmaste Auktoriserad service för installation av apparaten.
- Låt installation och elektriska anslutningar av produkten göras av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma genom förfaranden som utförs av icke auktoriserade personer.
- Förberedelse av plats och elektricitet, kranvatten och utloppsvatten på installationsplatsen är kundens ansvar.
- Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.
- Före installationen ska du göra en visuell kontroll av produkten för att se om det finns några skador. Har inte produkten installerad om den är skadad. Skadade produkter utgör en risk för din säkerhet.

4.1 Uppackning och transport av produkten

Uppackning av produkten

- Ta bort kartong- eller frigolitförpackningen.
- För att ta bort kartong- eller frigolitförpackningen under produkten, lyft försiktigt produkten. Om detta inte är möjligt, ta bort den genom att luta den något åt sidan eller genom att lägga den på sidan utan att skada produkten.
- Öppna luckan och ta bort inloppsslangen och alla andra tillbehör inuti trumman.
- Lossa strömkabeln och avloppsslangen från deras fasta lägen.
- Ta bort transportsäkerhetsbultarna. (se "Ta bort transportsäkerhetsbultarna")

Transportera produkten



Läs avsnittet "Transportsäkerhet" först!

- Se till att luckan och tvättmedelsfacket är stängda.
- Montera transportsäkerhetsbultarna försiktigt utan att skada produktens trumma. (se "Ta bort transportsäkerhetsbultarna")
- Packa produkten med skyddsförpackning för att förhindra skador under transport.

4.2 Lämplig installationsplats

- Placera produkten på en hård, fast och plan yta. Placera inte produkten på ytor som långluggiga mattor eller halkfria mattor, eller på alltför fjädrande golv som ljudisolerande golv. Olämpliga ytor kan orsaka buller- och vibrationsproblem.
- När tvättmaskinen och torktummlaren är staplade ovanpå varandra är deras totalvikt – när de är fulla – cirka 180 kilogram. Placera produkten på en stadig, plan yta med tillräcklig bärförmåga.
- Placera inte produkten ovanpå en elsladd.

- Installera inte produkten i miljöer där temperaturen sjunker under 5 °C. Produkten kan skadas på grund av frysning.
- Placera produkten och se till att det finns ett mellanrum mellan den och omgivande ytor. Om din produkt är inbyggd, installera den enligt installationsschemat.
- Om du installerar produkten på en trapppyta, placera den absolut inte nära kanten.
- Placera inte produkten på någon plattform.
- Placera eller använd inte värmekällor som spisar, strykjärn, ugnar, element etc. ovanpå produkten.


4.3 Installation av bottenpanelskydd



Med vissa modeller är produkternas basdelar helt stängda. Dessa modeller har varken lock eller lock.


- Lock och skydd är valfria. Ta bort förpackningsskummet om det finns och sätt sedan tillbaka locket och skydden.

Omslag A

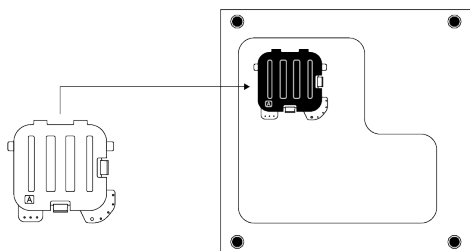


Luta maskinen något bakåt. Placera flikarna på lock A mot bottenpanelen. Vrid locket för att slutföra installationen.

Omslag B

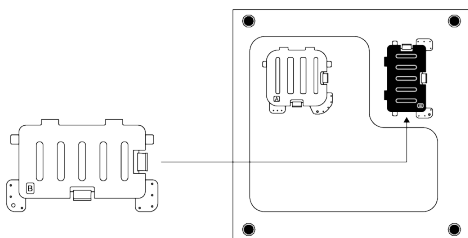

Placera flikarna på lock B mot bottenpanelen. Vrid locket för att slutföra installationen.


Lock

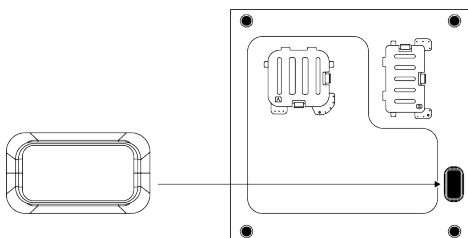

Sätt på locket genom att trycka på det med fingret.

4.4 Borttagning av transportbultarna

1. Lossa transportbultarna med lämplig verktyg, tills de rör sig fritt.
2. Böj den inre delen genom att trycka på den och greppa tag och dra ut delen.
3. Fäst plastskydden i bruksanvisningspåsen i hålen i bakpanelen.



OBS!

Ta bort transportbultarna innan tvättmaskinen ska användas. Annars kan produkten skadas.

**OBS!**

Förvara transportbultarna på en säker plats för att återanvända dem när tvättmaskinen ska flyttas i framtiden.

Installera transportbultarna i omvänd ordning för borttagning. Flytta aldrig enheten utan säkerhetsbultarna ordentligt monterade på plats.


4.5 Ansluta vatteninlopp

**OBS!**

Modeller med ett vatteninlopp får inte anslutas till varmvattenkranen. Tvätten kan skadas eller så kan produkten gå in i skyddsläge och inte fungera.

Använd inte gamla eller begagnade vatteninloppsslangar på din nya produkt. Detta kan leda till vattenläckage i produkten och fläckar på tvätten.

1. Dra åt alla slangmuttrar för hand. Se till att alla slanganslutningar är ordentligt åtdragna. Använd aldrig verktyg när du drar åt muttrar.
2. När slanganslutningen är klar ska kranarna öppnas helt och hållet och kontrolleras om det läcker vatten från anslutningspunkterna. Om det uppstår läckage, stäng av kranen och skruva loss muttern. Kontrollera packningen och dra åt muttern försiktigt igen. För att förhindra eventuella vattenläckor och skador som kan uppstå ska kranarna hållas stängda när produkten inte används.




4.6 Ansluta dräneringsslangen till tömningen

1. Anslut änden av dräneringsslangen direkt till avlopp, tvättfat eller badkar.



Ditt hem kommer att översvämmas om avloppsslangen lossnar under tömningen. Det finns också risk för brännskador på grund av de höga tvättemperaturerna. För att förhindra sådana situationer och säkerställa att produkten kan utföra vattenpåfyllning och tömning utan problem ska dräneringsslangen fästas ordentligt.

2. Anslut dräneringsslangen till en lägsta höjd på 40 cm och en maximal höjd på 100 cm.
3. Installering av dräneringsslangen på golvnivå eller nära golvet (40 cm eller under) och sedan höja den försvårar vattentömningen och tvätten förblir extremt blöt. Följ därför de höjder som anges på bilden.

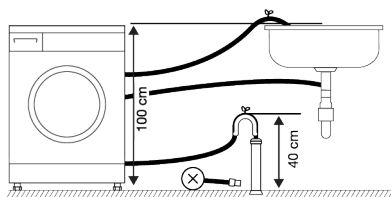

4. För att förhindra att avloppsvattnet rinner tillbaka in i produkten och för att säkerställa smidig dränering ska slangens ände inte sänkas ned i avloppsvattnet och inte heller föras in i avloppet mer än 15 cm. Om slangens är för lång ska den kapas.
5. Slangens ände får inte böjas, man får inte trampa på den och slangens får inte klämmas fast mellan avloppet och produkten. Annars kan problem med dräneringen uppstå.
6. Om slangens är för kort kan den förlängas med en originalförlängningsslang. Slangens totala längd får inte överstiga 3,2 m. För

att förhindra vattenläckage ska anslutningen mellan förlängningsslangen och produktens dräneringsslang alltid säkras med en lämplig klämma, så att den inte lossnar och orsakar läckage.


4.7 Justera fötterna



OBS!

För att säkerställa att maskinen går tyst och vibrationsfritt, måste den stå på en plan yta och vara balanserad. Justera fötterna för att säkerställa balans. Annars kan produkten flytta sig från sin plats och orsaka stötar, buller och vibrationer.

1. Lossa muttrarna på fötterna genom att vrida muttrarna medurs med hjälp av handverktyget.
2. Justera fötterna tills produkten står plant och stabilt. Sänk fötterna genom att vrida dem moturs. Hög fötterna genom att vrida dem medurs.
3. Dra åt muttrarna igen genom att vrida dem moturs med hjälp av handverktyget.

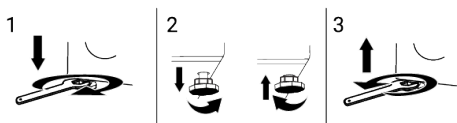

4.8 Elektrisk anslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en 16 Amp säkring. Vårt företag tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av att produkten används utan jordanslutning i enlighet med lokala bestämmelser.

- Anslutningen skall efterleva nationell lagstiftning.

5 Preliminära förberedelser



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först.


- Produktens anslutningskabel ska vara tillräcklig och passa produktens krav. Vi rekommenderar användning av jordfelsbrytare.
- Strömkabelns kontakt måste vara lätt att komma åt efter installationen.
- Om strömförsörjningen till säkringen eller strömbrytaren i huset är lägre än 16 amp, låt en behörig elektriker installera en strömförsörjning på 16 amp.
- Din nätspänning måste överensstämma med den spänning som anges i avsnittet "Tekniska specifikationer".
- Anslut inte via förlängningssladdar eller grenuttag. Överhettning och brand kan uppstå på grund av anslutningskabeln.



Auktoriserad service ska byta skadade strömkablar för att undvika möjlig fara.

4.9 Start

Se till att följa de förberedelser som beskrivs i avsnitten "Miljöanvisningar" och "Installation" innan produkten tas i bruk. För att förbereda produkten för tvätt ska först programmet "Trumrengöring" köras. Om det här programmet inte är tillgängligt på din maskin ska du använda den metod som beskrivs i avsnitt "Rengöring av luckan och trumman".

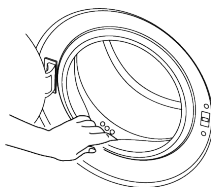

En viss mängd vatten har blivit kvar i produkten på grund av kvalitetskontrollerna under tillverkningen. Det är inte skadligt för produkten.

5.1 Sortera tvätten

- Sortera tvätten enligt typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur vid val av program.

- Följ alltid instruktionerna som anges på tvättetiketterna.

5.2 Förbered kläder för tvätt

- Tvätt med metalltillbehör, såsom bh, bälten och metallknappar kan skada maskinen. Ta bort metallklämmor eller tvätta kläderna genom att lägga dem i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Ta ut alla föremål ur fickorna, såsom mynt, pennor och gem och vänd fickorna in och ut och borsta dem. Sådana föremål kan skada produkten eller orsaka problem med buller.
- Placera små kläder, exempelvis babysockar och nylonstrumpor i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Placera gardiner i maskinen utan att trycka ihop dem. Avlägsna alla gardintillbehör, såsom ringar, krokar och klämmor, för att undvika att gardinerna skadas.
- Dra åt dragkedjor, sy fast lösa knappar ordentligt och laga revor och hål.
- Tvätta produkter med meddelandet "maskintvätt" eller "handtvätt" i enlighet med de program som finns.
- Tvätta inte färgade och vita kläder tillsammans. Nya, mörka bomullstyger avger mycket färg. Tvätta dem separat.
- Ingrodda fläckar måste behandlas på rätt sätt före tvätt.
- Tvätta byxor och ömtålig tvätt med insidan ut.
- Tvätt som utsätts för stora mängder av ämnen som mjöl, kalkdamm, mjölkpulver m.m. måste skakas av ordentligt innan den läggs in i produkten. Sådant damm och pulver kan lägga sig som lager invändigt i maskinen och orsaka skador.

5.3 Tips för energi- och vattenbesparing

Följande information hjälper dig att använda produkten på ett ekologiskt och energi-/vatten-besparande sätt.

- Använd den maximala lastkapaciteten för det valda programmet, men överbelasta den inte. Se "Programtabell".

- Följ alltid temperaturanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
 - Tvätta din lätt smutsade tvätt vid låga temperaturer.
 - Välj snabbprogram för lätt smutsad tvätt och små tvättmängder.
 - Använd inte förtvätt eller höga temperaturer för tvätt som inte är kraftigt smutsad eller fläckad.
 - Om du ska torka din tvätt i torktumlaren ska du välja den högsta centrifugeringshastighet som rekommenderas för ditt tvättprogram.
 - Använd inte mer tvättmedel än vad som anges på tvättmedelsförpackningen.
 - Den automatiska tvättmedelsdoseringen i din produkt doserar den mängd tvättmedel som krävs beroende på tvättmängd och ditt programval. När den här funktionen är aktiv sparar maskinen vatten under sköljfasen i bomulls-, syntet-, express-, mini-, snabb-, auto- och sensewash-programmen*.
- *Programmen kan variera beroende på vilken modell du har köpt.

5.4 Fyll på tvätt

1. Öppna lastluckan.
2. Lägg tvätten löst i maskinen.
3. Tryck på luckan för att stänga den tills dess du hör ett låsljud. Kontrollera att inga föremål sitter fast i luckan. Luckan är låst när programmet körs. Luckan öppnas när programmet är klart. Sedan kan du öppna lastluckan. Om luckan inte öppnas ska du följa anvisningarna för felet "Lastlucka öppnas inte" i avsnittet "Felsökning".

5.5 Rätt tvättvikt

Maximal tvättvikt beror på typen av tvätt, smutsgrad och vilket tvättprogram du vill använda.

Produkten anpassar automatiskt vattenmängden efter vikten på den tvätt som läggs i den.



Följ anvisningarna i "Programtabell". Om produkten överbelastas försämras dess tvättprestanda. Dessutom kan det uppstå problem med buller och vibrationer.


5.6 Använda tvättmedel och mjukmedel



OBS!

Vid användning av tvättmedel, sköljmedel, stärkmedel, blekmedel, vitmedel och avkalkningsmedel ska tillverkarens anvisningar på förpackningen läsas noggrant och den rekommenderade doseringen följas. Använd en doseringskopp, om sådan finns. Använd inte tvättmedel som gelerade, icke flytande flytande tvättmedel etc. i tvättmedelslådan eller doseringsbehållarna.

Tvättmedel, mjukmedel och andra rengöringsmedel

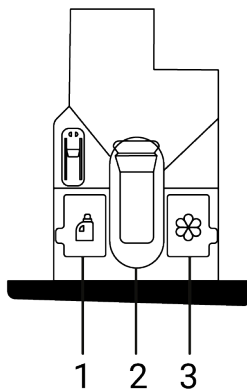

Tvättmedelslådan består av tre delar:

- (1) Fack för flytande tvättmedel
- (2) Fack för pulvertvättmedel
- (3) Mjukmedelsfack

- Fyll på tvättmedel och mjukmedel innan tvättprogrammet startas.
- Lämna inte tvättmedelslådan öppen när tvättprogrammet är igång.

- Om du använder en tvättmedelspåse eller doseringsboll ska du inte välja ett program med förtvätt. Placera tvättmedelspåsen eller doseringsbollen direkt mellan kläderna inuti trumman.
- Det finns inget förtvättfack eller förtvättalternativ.

Val av tvättmedel

Vilken typ av tvättmedel som ska användas beror på tvättprogram, typ och färg på tyget.

- Använd olika tvättmedel för kulör och vittvätt.
- Tvätta ömtålig tvätt endast med specialtvättmedel för fintvätt (flytande tvättmedel, ullschampo etc.) och med rekommenderade program.
- Vi rekommenderar att du använder flytande tvättmedel när du tvättar mörka kläder och täcken.
- Tvätta ylletyg med ett specialtvättmedel som endast används för ylletyg och använd det rekommenderade programmet.
- Se programbeskrivningarna för olika rekommenderade program för olika material.
- Alla rekommendationer om tvättmedel gäller för det temperaturområde som kan väljas för programmen.



Använd endast tvättmedel, mjukmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner. Använd inte flytande tvättmedel eller andra rengöringsmedel till att mjuka upp tvätten.

Använd inte handtvättmedel i tvättmaskinen.

5.6.1 Automatisk dosering


Initial inställning

Slå på maskinen med På/av-knappen.


Doseringssymbolen  visas i program, där tvättmedelsdosering är tillåtet. Om flytande tvättmedels- eller mjukmedelsfacket är tomt, blinkar doseringssymbolen i program, där dosering är tillåtet.

Tillsättning av flytande tvättmedel och mjukmedel

1. Öppna diskmedelslådan genom att dra den mot dig.

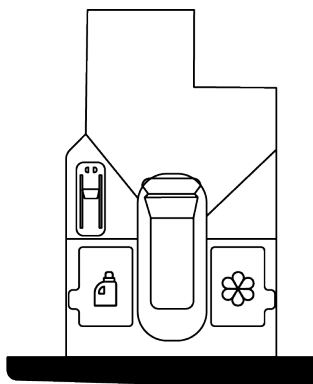


2. För att fylla på flytande tvättmedel (vänster) och sköljmedel (höger), öppna locket på respektive behållare uppåt enligt bilden.

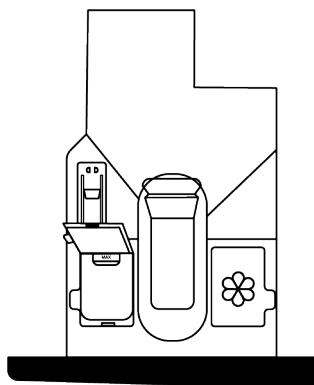

3. Vid påfyllning av flytande tvättmedel eller mjukmedel, överskrid inte "Max"-markeringen.
4. Stäng fackets lock.
5. Tryck försiktigt på diskmedelslådan för att stänga den.
6. Efter stängning av tvättmedelslådan börjar den blinkande

doseringsymbolen (A=) lysa med fast sken.

7. Detta visar att facken har fyllts och att tvättmedelslådan är på plats.

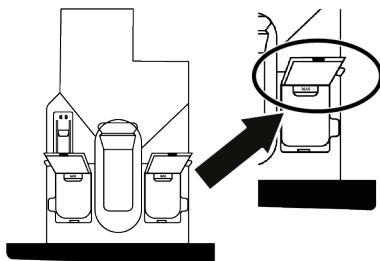


Vi rekommenderar att tvättmedelsfacket fylls med flytande tvättmedel, som kan används för både kulör- och vittvätt. Om symbolen för tvättmedel fortsätter att blinka trots att tvättmedelsfacken är fyllda, är tvättmedelslådan inte korrekt isatt. Tryck på lådan för att se till att den sitter ordentligt fast.



OBS!

När tvättmedelsfacket är fullt med tvättmedel och/eller sköljmedel får du inte dra i maskinen, flytta den eller luta den i sidled eller bakåt. Innan du utför någon av dessa åtgärder måste du ta ut tvättmedelslådan ur maskinen. Om du vill starta programmet när det inte finns något tvättmedel i tvättmedelslådan måste du avbryta doseringen av flytande tvättmedel och tvätta med pulvertvättmedel. Bara flytande tvättmedel ska placeras i doseringsbehållaren för flytande tvättmedel och bara mjukmedel ska placeras i doseringsbehållaren för mjukmedel. Om andra flytande kemikalier eller kemikalier i pulverform läggs i dessa tankar kan det skada tvätten eller maskinen.

5.6.2 Doseringsval, avbokning eller användning av tvättmedel i pulverform

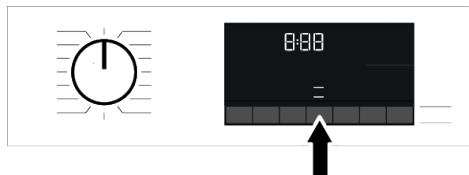

Flytande tvättmedel kan inte väljas i vissa program. I dessa fall måste pulvertvättmedel användas.

Om pulvertvättmedel ska användas i program där doseringssystemet för tvättmedel är igång, hålls önskad mängd tvättmedel i pulvertvättmedelsfacket. Om tvättmedelsfacket i mitten ska användas måste doseringsvalet för flytande tvättmedel avaktiveras.

Maskinen mäter tvättmängden och bestämmer rätt mängd tvättmedel beroende på tvättmängden och de val som gjorts tidigare. Det tillförda tvättmedlet syns inte under tvätten, det tillsätts direkt med vatten över tvätten.

Om man föredrar att använda ett annat flytande tvättmedel med andra egenskaper än det i doseringsbehållaren för flytande tvättmedel, ska flytande tvättmedel med dessa andra egenskaper hällas i mittenfacket för pulvertvättmedel och doseringsvalet för flytande tvättmedel avaktiveras.

Mjukmedel kommer att tas från doseringssystemet.

Symbolerna för dosering av flytande tvättmedel och sköljmedel på skärmen blir aktiva eller inaktiva beroende på valt program.



Första positionen på displayen betyder att flytande tvättmedel är aktivt och sköljmedel är på. Om symbolen för flytande tvättmedel och sköljmedel lyser betyder det att doseringen av flytande tvättmedel och sköljmedel är aktiv.



Om symbolerna för flytande tvättmedel och sköljmedel är aktiva på skärmen, när du trycker på knappen för automatisk dosering för första gången, slås det flytande tvättmedlet på och sköljmedlet stängs av. Om sköljmedelssymbolen inte lyser betyder det att sköljmedel inte kommer att användas i sköljsteget.



När du trycker på knappen för automatisk dosering för andra gången slås tvättmedlet i pulverform och sköljmedlet på. Om symbolen för flytande tvättmedel inte lyser betyder det att tvätten kan tvättas med tvättmedel i pulverform.



När du trycker på knappen för automatisk dosering för tredje gången slås tvättmedlet i pulverform på och sköljmedlet stängs av. När du trycker på den för fjärde gången återgår den till det första läget.

5.6.3 Slut på tvättmedel och/eller mjukmedel

När tvättmedlet eller mjukmedlet i tvättmedelsfacket tar slut, blinkar doseringssymbolen på skärmen. När denna symbol blinkar, måste tvättmedel eller mjukmedel tillsättas i doseringsbehållaren. Produkten kan dosera ca. 2-3 cykler till, från och med det när symbolen börjar blinka.

5.6.4 Tillsättning av tvättmedel eller mjukmedel i fel fack

Om tvättmedel eller mjukmedel fylls i fel fack, se "Rengöring av tvättmedelsfacket".

5.7 Tips för effektiv tvättning

i	Kläder			
	Ljusa färger och vittvätt	Färger	Mörka/svarta färger	Fintvätt/ylle/silke
	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: 40-90 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: kall – 40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: kall – 40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: kall – 30 °C)

Smutnsgrad	Smutnsgrad (olika fläckar, exempelvis gräs, kaffe, frukt och blod.)	Det kan vara nödvändigt att använda fläckborttagning eller förtvätt för att få bort fläckar. Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörstvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörstvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel.
	Normalt smutsad tvätt (Exempelvis fläckar på krage och manschetter)	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörstvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörstvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel.
	Lätt smutsad tvätt (Inga synliga fläckar).	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörstvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörstvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel.

5.8 Visad programtid

Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program. Beroende på mängden tvätt som du har lastat i maskinen justeras skumning, obalanserade lastförhållanden, fluktuationer i strömförsörjning, vattentryck och programinställningar samt programmets varaktighet medan programmet körs.


SPECIALFALL: Vid programmets start av bomulls- och bomullsekoprogrammet visar displayen varaktigheten av halv last som är det vanligaste. Sedan programmet startats detekteras den faktiska lasten av maskinen inom 20-25 minuter. Om den detekterade lasten är större än halv maskin justeras tvättprogrammet i enlighet med detta och programmets varaktighet ökas automatiskt. Du kan följa den här ändringen på displayen.

6 Hantera produkten




Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

6.1 Kontrollpanel

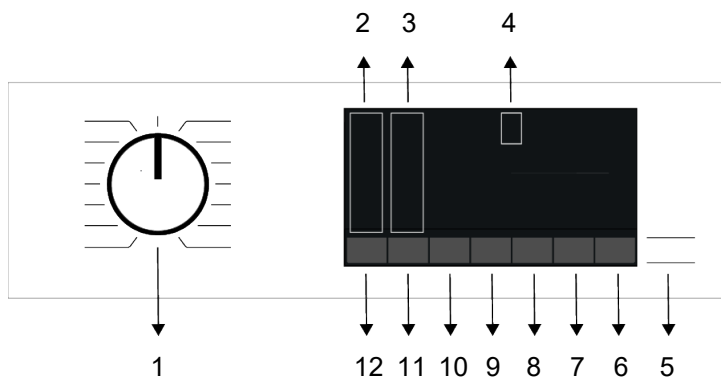

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Programvalsknapp | 2 Temperaturnivålampor |
| 3 Indikatorlampor för centrifugeringshastighet | 4 Skärm |
| 5 Knappen Start/Paus | 6 Fjärrkontrollknapp |
| 7 Inställningsknapp för sluttid | 8 Hjälpfunktionsknapp 3 |
| 9 Hjälpfunktionsknapp 2 | 10 Hjälpfunktionsknapp 1 |
| 11 Vred för justering av centrifugeringshastighet | 12 Temperaturinställningsknapp |

6.2 Symboler på displayen

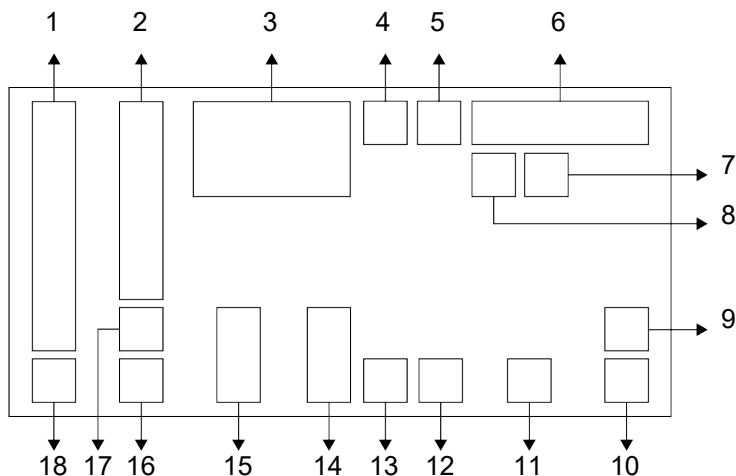

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Temperaturindikator | 2 Centrifugeringshastighetsindikator |
| 3 Information om varaktighet | 4 Doseringsenhetens indikator |
| 5 Symbol för dörrlås aktiverat | 6 Programuppföljningsindikator |
| 7 Indikator för lägg till tvätt | 8 Indikator för Inget vatten |
| 9 Indikator för trådlös anslutning | 10 Fjärrkontrollindikator |
| 11 Indikator för senarelagd start | 12 Hjälpfunktionsindikator 3 |
| 13 Symbol för barnlås aktiverat | 14 Hjälpfunktionsindikator 2 |
| 15 Hjälpfunktionsindikator 1 | 16 Indikator för ingen centrifugering |
| 17 Indikator för fördröjd sköljning | 18 Indikator för kallt vatten |



Indikeringarna som används för maskinbeskrivningen i det här avsnittet är endast till för beskrivande syfte och kanske inte exakt matchar funktionerna i maskinen.

6.3 Programtabell

Program	Max. belastning i kg
Bomull	10,5
Eco 40-60 ***	10,5
Syntet	4,0
Skjortor	4,0
Snabb 28'	10,5

Snabb 28' + Fast / Intensive	2,0
Fintvätt/Ylle/Handtvätt	2,0
Jeans	5,0
Trumrengöring	-
Hygien+	9,0
SenseWash	9,0
Kalltvätt	5,0
Steam Refresh	1,0
Nedladdade Program *****	
Blandat	4,0
Täcken / Dunplagg	-
Handduk	4,0
Gardiner	2,0
Sportkläder	5,0
Underkläder	1,0

Förbrukningsvärden (SV)								
	Temperatur val °C	Centrifugeringshastighet (cykel/min)	Kapacitet (kg)	Programtid (h:min)	Energiförbrukning (kWh/cykel)	Vattenförbrukning (liter/min)	Tvätttemperatur (°C)	Kvarvarande fuktighetsprocent (%)
Eco 40-60	40***	1351	10,5	03:58	0,870	68,0	33	52,0
	40***	1351	5,0	02:59	0,575	59,0	31	52,0
	40***	1351	2,5	02:59	0,280	40,0	22	56,0
Bomull	20	1400	10,5	03:40	0,750	95,0	20	53,9
	60	1400	10,5	03:40	2,000	98,0	60	53,9
Syntet	40	1200	4,0	02:05	1,100	74,0	40	40,0
Snabb 28'	30	1400	10,5	00:28	0,250	75,0	23	62,0
För andra program än Eco 40-60 program angivna förbrukningsvärden är bara indikativa.								

- : Se programbeskrivningen för maximal tvättmängd.

***: Eco 40-60-programmet med temperaturinställning 40 °C är testprogrammet enligt EU-förordning EU/2019/2014 och standarden EN 60456:2016/A11:2020.

*****: Dessa program kan användas med HomeWhiz-appen. Energiförbrukningen kan öka med anslutning.

i Innan du använder den för första gången, läs igenom installationsavsnittet i användarmanualen. Vatten- och energiförbrukningen kan variera beroende på vattentryck, hårdhet och temperatur, omgivningstemperatur, tvätttyp och mängd, val av hjälpfunktion, centrifugeringshastighet och förändringar i nätspänningen. Valmetoderna för hjälpfunktioner kan ändras av tillverkaren. Nya valmetoder kan läggas till eller befintliga kan tas bort. Centrifugeringshastigheten på din produkt kan variera beroende på program. Centrifugeringshastigheten får inte överstiga din tvättmaskins maximala centrifugeringshastighet. Mängden ljud och fukt varierar beroende på centrifugeringshastigheten. När du väljer en högre centrifugeringshastighet kommer tvätten att innehålla mindre fukt i slutet av programmet, men det finns en lägre ljudnivå.


i När du väljer ett program kan du se den beräknade tvättiden på displayen. Den beräknade tvättiden kan variera med upp till 1,5 timmar beroende på mängden tvätt. Den faktiska tiden visas när programmet startar. Välj alltid den lägsta lämpliga temperaturen. För energieffektivitet, välj den lägsta lämpliga temperaturen. Längre tvättar med låg temperatur är ofta mest effektiva.

6.4 Programval

1. Bestäm, med hjälp av "Programtabell", vilket program som passar tvättens typ, mängd och smutsgrad.

i Programmen är begränsade till den högsta centrifugeringshastigheten som är lämplig för den aktuella materialtypen. När du väljer vilket program du ska använda ska du alltid ta hänsyn till textiltyp, färg, hur smutsigt plagget är och tillåten vattentemperatur.

2. Välj önskat program med knappen Programval.

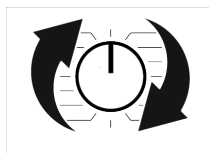

6.5 Program

• Automatisk extra sköljningsfunktion

Maskinen kontrollerar vattnets grumlighet i vissa sköljningssteg och lägger till högst 2 sköljningssteg vid behov, för att rengöra kläderna från tvättmedel.

• AdaptiveWash

Det här är en smart funktion som gör att du kan anpassa tvättprogrammet via HomeWhiz-appen.

När det program du valt är klart kan du utvärdera det med hjälp av den här funktionen på HomeWhiz. Du kan anpassa programmet genom appen enligt din bedömning.

i Programmets energi, vattenförbrukning och programtid kan ändras efter uppdatering med den här funktionen. Program som stöder den här funktionen visas med den här funktionssymbolen i HomeWhiz-appen.

• Eco 40-60

Programmet Eco 40–60 är lämpligt för tvätt av normalt smutsad bomullstvätt som är märkt för tvätt vid 40 °C eller 60 °C. Detta program är standardtestprogrammet enligt EU:s regler för miljövänlig design och energimärkning.

Denna program är det effektivaste programmet i termer av energi- och vattenförbrukning, fast tvätten tvättas längre än i andra tvättprogram. Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den som anges i tvätttemperaturen. När du fyller på produkten med mindre tvätt (exempelvis halv kapacitet eller mindre) kan programcykeln automatiskt bli kortare i tidigare steg. På detta sätt blir energi- och vattenförbrukningen mycket mindre.

• Bomull

Använd detta program för att tvätta tålig bomullstvätt (lakan, sänglinne, handdukar, badrockar, underkläder etc.). När man trycker på snabbknappen blir programtiden betydligt kortare, men den effektiva tvättprestandan säkerställs tack vare kraftfulla tvättrörelser. Om snabbprogrammet inte är valt garanteras effektiv tvätt- och sköljningsprestanda för din kraftigt nedsmutsade tvätt.

• Syntet

Använd det här programmet för att tvätta kläder som t-tröjor, blusar, syntetiska tyger eller tyger av bomullsblandning m.m. Snabbfunktionen förkortar programmets varaktighet avsevärt och garanterar ett effektivt tvättresultat för lätt smutsad tvätt. Snabbprogrammet är inte lämpligt för kraftigt smutsad tvätt.

Om din produkt inte har något särskilt gardinprogram kan du använda det här programmet. Tvätta gardinerna i max 40 °C och med en centrifugeringshastighet på upp till 800 varv/min.

• Fintvätt/Ylle/Handtvätt

Använd det här programmet för att tvätta ylle och ömtåliga plagg. Välj lämplig temperatur som passar för dina kläder. Tvätten körs med skonsamma rörelser för att inte skada kläderna.

• Hygien+

Ett ångbehandlingssteg i början av programmet gör att smuts löses upp lätt. Använd detta program för tvätt (babykläder, lakan, sängkläder, underkläder m.m. – bomullsplagg) som kräver en allergivänlig

och hygienisk tvätt vid hög temperatur med ett intensivt och långvarigt tvättprogram. Den höga hygieninivån garanteras tack vare ångbehandlingen före programmet, den längre uppvärmningstiden och ett ytterligare sköljsteg.

• Täcken / Dunplagg

Använd det här programmet för att tvätta dina fibertäcken som är märkta med "kan tvättas i maskin". Se till att du har lagt i duntäcket ordentligt för att inte skada maskinen och duntäcket. Ta av påslakanet innan du lägger in täcket i tvättmaskinen. Vik duntäcket dubbelt och lägg i det i maskinen. Lägg i duntäcket i maskinen och var observant så att du placerar det så, att det inte kommer i kontakt med lucktätningen eller -glaset.

Använd det här programmet för att tvätta dina rockar, västar, jackor etc. som innehåller fjädrar och som har "maskintvätt"-etikett.



Lägg inte in mer än 1 dubbelt fibertäcke (200 x 200 cm).

Tvätta inte täcken, kuddar och liknande med bomullsfyllning i tvättmaskinen.



Använd inte tvättmaskinen för att tvätta andra material än mattor, filter etc. Det kan orsaka permanenta skador på maskinen.

• Centrifugering+Tömning

Använd detta program för att avlägsna vattnet på kläderna/i produkten.

• Sköljning

Det här programmet används när du vill skölja eller stärka separat.

• Steam Refresh

Använd detta program för att minska skrynklorna och stryktiden för en mindre mängd fläckfri tvätt av bomull, syntet eller blandtyger.



Det här är inte ett tvättprogram. Tillsätt inte kemikalier som tvättmedel, blekmedel, fläckborttagningsmedel m.m. i tvättmedelsfacket under detta program.

• Gardiner

Använd det här programmet för att tvätta tyll och gardiner. Eftersom deras nätliknande struktur ger upphov till kraftig skumbildning bör du hålla en liten mängd tvättmedel i huvudfacket. Tack vare den särskilda centrifugeringsprofilen i programmet skrynklas tyll och gardiner mindre. Fyll inte upp gardinerna över den angivna kapaciteten för att undvika att de skadas.



I detta program rekommenderas att man använder specialtvättmedel avsedda för gardiner i facket för tvättmedelspulver.

• Skjortor

Detta program används för att tvätta skjortor av bomull, syntet och syntetblandningar tillsammans. Det gör tvätten mindre skrynklig. Ånga används i slutet av programmet för att bidra till skrynkelförbättringsfunktionen. Det särskilda centrifugeringsprogrammet och ånga som används i slutet av programmet gör dina skjortor mindre skrynkliga. När snabbfunktionen väljs körs förbehandlingsalgoritmen.

- Applicera förbehandlingsmedlet på dina kläder direkt eller lägg till det tillsammans med tvättmedel i facket för pulvertvättmedel. Således kan du få samma prestanda som du får med normalt tvättprogram på mycket kortare tid. Dina skjortor håller längre. Använd inte förtvättmedel om du planerar att använda funktionen för tidsfördröjning (Ending In) på din produkt. Tvättmedlet i förtvättsfacket kan rinna ut på kläderna och orsaka fläckar.

** Vi rekommenderar, att högst 6 skjortor används för att få bästa skrynkelnivå i skjortorna, när denna cykel används. Om man tvättar fler än 6 skjortor kan det förekomma skillnader i hur skrynkliga skjortorna är och i fuktigheten i dem när tvättprogrammet är slut.

• Snabb 28'

Använd det här programmet för att tvätta lätt smutsade och ofläckade bomullskläder, men inte handdukar eller tunga bomullsplagg, på kort tid. Programtiden kan förkortas till 14 minuter när snabbfunktionen väljs. När snabbtvättfunktionen är vald kan max 2 (två) kg tvätt tvättas.

• Jeans

Använd detta program för att skydda färgen på dina mörka kläder eller jeans. Den ger ett mycket effektivt tvättresultat tack vare en speciell trumrörelse, även vid låga temperaturer. Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel eller ylleshampoo för mörkfärgad tvätt. Tvätta inte dina ömtåliga kläder som innehåller ylle eller liknande.

• Trumrengöring

Rengör trumman regelbundet (en gång i månaden) för att säkerställa nödvändig hygien. Ånga tillförs före programmet för att mjuka upp resterna i trumman. Kör programmet när produkten är helt tom. För bästa resultat bör du använda ett pulver mot kalkavlagringar (trumrengöringsmedel) som är avsett för tvättmaskiner när funktionen för pulvertvättmedel är vald. Låt lastluckan stå halvöppen efter att programmet har avslutats så att produktens insida kan torka.



Det här är inte ett tvättprogram. Det är ett serviceprogram.

Kör inte programmet när det finns något i produkten. När du försöker starta produkten känner den automatiskt av att det finns last inuti och kan avbryta eller återuppta programmet beroende på vilken modell du har. En effektiv rengöring uppnås inte om programmet återupptas.

• Blandat

Använd för att tvätta bomulls- och syntetplagg tillsammans utan att sortera dem.

• SenseWash

Används för att tvätta kläder av bomull, syntet eller blandmaterial (bomull+syntet) som kan tvättas ofta. Programmet upptäcker tvättens typ, mängd och smutsgrad i maskinen och justerar automatiskt vattenförbrukningen, programtiden och tvättmedelsmängden, om maskinen har automatisk doseringsfunktion.



VARNING

Tvätta inte ylle och fintvätt i det här programmet.

Den maximala tvätttemperaturen i det automatiska programmet som gäller för smutsgrad och tvätttyp är 60 °C.

Tvättresultatet kanske inte blir enligt önskemål för kraftigt smutsad vittvätt och ingrodda fläckar (krage, sockar, svettfläckar etc.). I det här fallet rekommenderar vi att du väljer bomullsprogrammet med förtvätt och ställer in temperaturen till 50–60°C.

Många typer av kläder kan tvättas utan problem på det automatiska programmet.

• Underkläder

Använd det här programmet för att tvätta ömtåliga plagg som är lämpliga för handtvätt och ömtåliga damunderkläder. Ett mindre antal plagg måste tvättas i ett tvättpåse. Krokar, knappar etc. måste fästas och blixtlås måste dras upp.

• Sportkläder

Använd det här programmet för att tvätta sport- och friluftskläder som består av en blandning av bomull och syntet samt vattentäta material som Gore-Tex m.fl. Programmet ser till att dina kläder tvättas skonsamt tack vare speciella roterande rörelser.

• Kalltvätt

Används för att tvätta måttligt smutsad och slitstark bomulls- / syntetvätt. Tack vare den tvättalgoritmen som utvecklats särskilt för programmet säkerställs en effektiv tvätt utan att tvätten utsätts för höga temperaturer.

• Nedladdade Program

Det här är ett specialprogram som låter dig hämta olika program när du vill. Vid start visas ett program som standard i HomeWhiz-appen. Du kan dock använda HomeWhiz-appen för att välja ett program från den förinställda programuppsättningen och sedan anpassa och använda det.




Om du vill använda HomeWhiz-funktionen och fjärrkontrollfunktionen måste du välja Hämtat program. Detaljerad information hittar du i HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion.

• Handduk

Använd detta program för att tvätta slitstark bomullstvätt, till exempel handdukar. Lägg i handdukarna i maskinen och placera dem så att de inte kommer i kontakt med lucktätningen eller -glaset.

6.6 Temperaturval

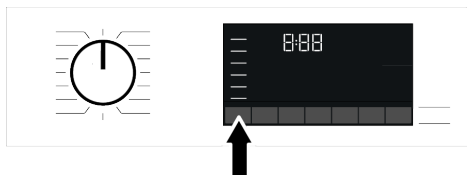

När ett nytt program väljs visas den rekommenderade temperaturen för programmen på temperaturindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat

temperaturvärde inte är den maximala temperaturen som kan väljas för det aktuella programmet.


Tryck på Temperaturinställningsknappen igen för att minska temperaturen. Temperaturen minskar gradvis.

 Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.

Du kan också ändra temperaturen efter att tvätten har startat. Den här ändringen kan göras om tvättstegen tillåter det.

 Om du rullar till kalltvättsalternativet och trycker på temperaturinställningsknappen igen visas den rekommenderade temperaturen för det valda programmet på displayen. Tryck på temperaturinställningsknappen igen för att minska temperaturen.

6.7 Val av centrifugeringshastighet

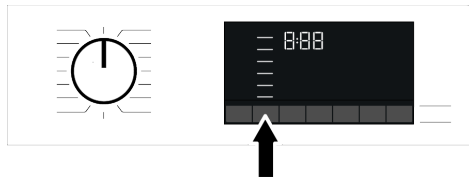

När ett nytt program väljs visas den rekommenderade centrifugeringshastigheten för det valda programmet i indikatorn för centrifugeringshastighet. Det är möjligt att den rekommenderade centrifugeringshastigheten inte är den högsta centrifugeringshastigheten som kan väljas för det aktuella programmet. För att ändra centrifugeringshastigheten trycker du på knappen "Spin". Centrifugeringshastigheten minskar stegvis.

Alternativen "Rinse Hold"  och "No Spin"  visas på skärmen beroende på produktmodell.

Om du inte tänker tömma maskinen direkt efter att programmet har avslutats kan du använda funktionen Blötläggning för att hålla tvätten i det sista sköljvattnet och förhindra att den skrynklar sig i en torr miljö.

Denna funktion håller din tvätt i det sista sköljvattnet. Om du vill centrifugera efter sköljstoppfunktionen:

- Justera inställningen för centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen Start/Paus. Programmet fortsätter där det slutade. Maskinen tömmer ut vattnet och centrifugerar tvätten.

Om du vill tömma vattnet utan att centrifugera i slutet av programmet kan du använda funktionen Ingen centrifugering.

 Inga ändringar kan göras i program som inte tillåter centrifugeringshastighet.

Om tvättstegen tillåter det kan du ändra centrifugeringshastigheten efter att tvätten har startat. Om stegen inte tillåter det kan inga ändringar göras.


Fördröjd sköljning

Om du inte tänker tömma maskinen direkt efter att programmet har avslutats kan du låta tvätten ligga kvar i det sista sköljvattnet för att förhindra att den skrynklar sig i en torr miljö.

Om du vill tömma ut vattnet utan att centrifugera tvätten efter denna process, tryck på knappen Start/Paus. Programmet fortsätter där det avbröts och avslutas efter att vattnet har tömts ut.

Om du vill centrifugera tvätt som har legat i vatten justerar du centrifugeringshastigheten och trycker på knappen Start/Paus. Programmet fortsätter där det slutade. Vattnet töms ut, tvätten centrifugeras och programmet avslutas.

6.8 Val av hjälpfunktion

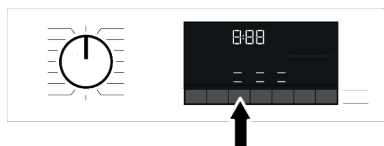

Innan du startar programmet, välj önskade hjälpfunktioner. När ett program är valt tänds ikonerna för den valda hjälpfunktionen.



När en hjälpfunktionsknapp som inte kan väljas med det aktuella programmet trycks ner, avger tvättmaskinen ett varningsljud. Vissa funktioner kan inte väljas samtidigt. Om en andra hjälpfunktion som inte är kompatibel med den första väljs innan maskinen startas, avbryts den först valda funktionen och den senast valda hjälpfunktionen förblir vald. Om du till exempel väljer Snabbtvätt efter att ha valt alternativet Extra vatten, avbryts Extra vatten och Snabbtvätt förblir aktiv.

En hjälpfunktion som inte är kompatibel med programmet kan inte väljas.

Vissa program har hjälpfunktioner som måste fungera tillsammans. Dessa funktioner kan inte inaktiveras.

6.8.1 Hjälpfunktioner

• Fast / Intensive

Med den här funktionen kan du förkorta eller förlänga programmets längd. Beroende på programvalet kan det förekomma skillnader i hur mycket tiden förlängs eller förkortas. Om lampan för SNABB eller INTENSIV inte lyser visas den rekommenderade programtiden för normalt smutsad tvätt.

Beroende på vilket program som väljs kan funktionen "Intensiv" väljas automatiskt. I det här fallet kommer LED-lampan "Intensiv" på panelen att lysa. Du kan

använda Intensiv-funktionen för att få bättre tvättresultat för kraftigt nedsmutsad tvätt.

Du kan reducera tiden för lätt nedsmutsad tvätt genom att trycka på Snabb/Intensiv-knappen för program där intensiv är vald. När knappen trycks i en gång, ska LED-lampan slockna och korrekt programtid för normalt nedsmutsade kläder/tvätt visas. När samma knapp trycks in en andra gång, ska snabb-lampan tändas och varaktigheten reduceras ytterligare och minimiprogramtiden för lätt nedsmutsad tvätt visas. Programtiden kan förkortas med 50 %, när denna funktion är vald. Tack vare optimerade tvättsteg, hög mekanisk smidighet och optimal vattenförbrukning uppnås hög tvättprestanda trots den kortare tiden.

• Steam

Denna funktion hjälper till att minska veck i dina kläder av bomull, syntet och blandmaterial, förkorta stryktiden och ta bort smuts genom att mjuka upp tyget.

* Om ångfunktionen används i slutet av programmet kan tvätten vara varmare när tvätten är klar. Detta är en normal för programmens användningsförhållanden.



När du aktiverar ångfunktionen, använd inte flytande tvättmedel om produkten inte har ett fack för flytande tvättmedel eller doseringsfunktion. Det finns risk för att det blir fläckar på kläderna.

• Autodose

Du kan ändra doserings- och tvättmedelspreferenserna med denna hjälpfunktionsknapp. Detaljerade instruktioner finns i kapitel "Doseringsval, Avbrytning eller användning av pulvertvättmedel

• Automatisk doseringsinställning

Med denna funktion ändras doseringsmängderna för flytande tvättmedel och mjukmedel. Tryck på automatisk dosering knappen för att aktivera denna funktion.

Observera tvättmängden, tvättens smutsighetsgrad och vattnets hårdhet, för att använda tillräckligt med tvättmedel. För automatisk dosering, för att maskinen ska dosera tillräckligt med tvättmedel, måste rekommenderade mängder tvättmedel i förpackningen definieras. Se för detta "Ändring av inställningar för flytande tvättmedel och mjukmedel:" nedan. Vattnets hårdhet kan erhållas från den lokala vattenmyndigheten eller genom att använda hårdhetstest för vatten. Tvättmedelstillverkarna rekommenderar att mer tvättmedel används när vattnets hårdhet är högt.

Genom att observera vattnets hårdhet kan du definiera referensvärde mellan 15 – 200 mL för 4-5 kg av måttligt smutsig tvätt. Doseringsmängden justeras automatiskt baserat på upptäckt tvättens egenskaper.

För mjuk / medel vattnets hårdhet:

Lätt smutsad: a mL.

Måttligt smutsad: **b mL**.

Kraftigt smutsad: c mL.

För hög vattnets hårdhet:

Lätt smutsad: d mL.

Måttligt smutsad: **e mL**.

Kraftigt smutsad: f mL.

Tvättmedelstillverkarna tillhandahåller bruksrekommendationer, som liknar de i tabellen ovan. Värdet som ska definieras till maskinen är värdet för måttligt smutsad tvätt. Baserat på vattnets hårdhet, definiera värde **b** eller **e** för maskinen.

Om tvättmängden som ska tvättas är annan än 4 - 5 kg, behöver inte doseringsinställningen ändras. Maskinen justerar doseringsmängden automatiskt enligt tvättmängden.



Om du byter använd tvättmedelsmärke, justera doseringen igen för att uppnå bästa resultat.

Programrekommendationer genom tvättens smutsgrad.

Du kan använda "Snabb" funktionen för lätt smutsad tvätt. När du väljer "Snabb" funktionen, justerar maskinen tvättmedelsdoseringen för lätt smutsad tvätt.

Du kan använda "Intensiv" funktionen för kraftigt smutsad tvätt. När du väljer "Intensiv" funktionen, justerar maskinen tvättmedelsdoseringen för kraftigt smutsad tvätt.

Smutsgrad för automatiska program

I produkter som har funktionen Automatisk extra sköljning utförs smutsdetektering som en del av det automatiska programmet. Programtiden och doserad tvättmedelsmängd ändras baserat på upptäckt smutsgrad.

Ändring av inställningar för flytande tvättmedel och mjukmedel:



1. Tryck på automatisk doseringsknappen. När flytande tvättmedel är på och mjukmedel är av, aktiveras inställningsskärmen för flytande tvättmedel. När flytande tvättmedel är av och mjukmedel är på, aktiveras inställningsskärmen för flytande tvättmedel. LED-ljuset för aktiv inställningsskärm tänds.



2. Tryck på "+" och "-" knapparna för att ändra doseringsreferensvärdena.
3. När inställningen av doseringsmängden har utförts kan du återgå till huvudmenyn genom att trycka på vilken som helst knapp. För alla program kommer dosering att utföras baserat på de senaste inställningarna du har valt tills du väljer en ny inställning.

• Remote Control

Du kan använda den här hjälpfunktionen för att ansluta produkten till smarta enheter. Detaljerad information hittar du i HomeWhiz- och fjärrkontrollfunktion.

• Anpassade program

Den här hjälpfunktionen kan endast användas för bomulls- och syntetprogram med HomeWhiz-applikationen. Om denna funktion är aktiverad på HomeWhiz "Personalisera" menyn, kan fem extrasköljningar läggas till i programmet. Du kan välja och använda en del hjälpfunktioner även om de inte kan hittas i produkten. Du kan öka och minska tiden för bomulls-och syntetprogrammen inom ett säkert intervall.

 När den speciella programhjälpfunktionen är vald kommer tvättprestanda och energiförbrukning att skilja sig från det deklarerade värdet.

6.8.2 Funktioner/program som väljs genom att trycka på funktionstangenterna i 3 sekunder

• Fresh Care

Denna funktion väljs, när relevant extrafunktionsknapp hålls intryckt i 3 sekunder och programmets uppföljningslampa tänds för relevant steg. När funktionen är vald roterar trumman i upp till åtta timmar för att förhindra att tvätten skrynklas i slutet av programmet. Du kan avbryta programmet och ta din tvätt när som helst under 8-timmarsperioden.

Tryck på funktionsvalsknappen eller produktens på/av-knapp för att avbryta funktionen. Programmets uppföljningsljus kommer att finnas kvar tills funktionen avbryts eller steget är klart. Om funktionen inte avbryts, kommer den också att vara aktiv i efterföljande tvättcykler.

• Barnlås

Använd Barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med produkten. På det sättet kan du förhindra ändringar i ett program som körs.

 Du kan slå på och av produkten med knappen På/Av när Barnlås är aktivt. När du slår på produkten igen återupptas programmet från den punkt där det stoppades. Om du trycker på någon knapp när barnlåset är aktiverat avger maskinen en ljudvarning. En hörbar varning avbryts när knapparna trycks in 5 gånger i rad.

Så här aktiverar du barnlåset:

Tryck på och håll in motsvarande hjälpfunktionsknapp under 3 sekunder. Efter nedräkningen "3-2-1" på skärmen visas symbolen Barnlås på den. När den här varningen visas kan du släppa hjälpfunktionsknapp 3.

 Du kan aktivera barnspärrfunktionen bara efter att programmet har startats. Barnlåset som du aktiverar avaktiveras automatiskt när cykeln avslutas.

Så här avaktiverar du barnlåset:

Tryck på och håll in motsvarande hjälpfunktionsknapp under 3 sekunder. Efter nedräkningen "3-2-1" på skärmen försvinner symbolen Barnlås från den.

• Wireless Connection (Trådlös anslutning)

Du kan koppla ihop maskinen med din smarta enhet genom trådlös anslutning. På det sättet kan du använda din smarta enhet för att få information om maskinen och styra den.

Så här aktiverar du trådlös anslutning:

Tryck på och håll in fjärrkontrollfunktionsknapp under 3 sekunder. Efter nedräkningen "3-2-1" på skärmen avslutas, visas "På" symbolen på den. När detta meddelande visas släpp knappen på fjärrkontrollen. Ikonen för trådlös anslutning blinkar medan produkten ansluts till internet. Om anslutningen fungerar kommer ikonens lampa fortsätta vara tänd.

Så här inaktiverar du trådlös anslutning:

Tryck på och håll in fjärrkontrollfunktionsknapp under 3 sekunder. Nedräkning "3-2-1" visas och "Av" ikonerna kommer upp i displayen.



För att använda trådlös anslutning, ska maskinens inställningar slutföras genom HomeWhiz-appen. Efter inställningen aktiveras trådlös anslutning automatiskt, om du trycker på "Fjärrkontroll" knappen.

6.9 Sluttid

Tidsvisning

När sluttidsfunktionen är vald visas den återstående tiden till programstart i timmar, t.ex. 1h, 2h, och den återstående tiden till programavslutning efter start visas i timmar och minuter, t.ex. 01:30.



Programmets längd kan variera beroende på vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivningstemperatur, typ och mängd tvätt, val av tilläggsfunktioner och förändringar i nätspänningen.




Efter en viss tid, när sluttidsfunktionen är aktiverad, växlar maskinen till standby-läge och vissa lysdioder på displayen släcks. Lysdioderna tänds om någon användarinmatning görs.

Programmets sluttid kan ställas in på upp till 24 timmar med hjälp av funktionen för justering av sluttid. Den tid som visas efter

att du tryckt på knappen Sluttid är programmets beräknade sluttid. Om Sluttid ställs in tänds indikatorn Sluttid.



För att funktionen Sluttid ska aktiveras och programmet avslutas vid slutet av den angivna tiden måste knappen Start/Paus tryckas in efter tidsinställningen.

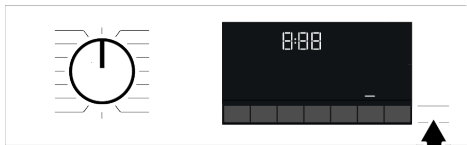

Om du vill avbryta funktionen Sluttid, vrid knappen till läget på eller av.



När du aktiverar funktionen Sluttid ska du inte tillsätta flytande tvättmedel i tvättmedelsfack nr 2. Det finns risk för fläckar på tvätten.

- Öppna luckan, lägg i tvätten och tillsätt tvättmedel etc.
- Välj tvättprogram, temperatur, centrifugeringshastighet och extrafunktioner om det behövs.
- Tryck på knappen Sluttid för att ställa in önskad sluttid. Indikatorn för sluttid tänds.
- Tryck på knappen Start/Paus. Nedräkningen börjar.




Ytterligare tvätt kan läggas i maskinen under nedräkningen av sluttiden. När nedräkningen är slut stängs indikatorn för sluttid av, tvätten startar och det valda programmets längd visas.

6.10 Startar programmet

- Tryck på knappen Start/Paus i cirka 1 sekund för att starta programmet.

- StartPaus knapparnas matta ljus lyser nu konstant och visar att programmet har startat.

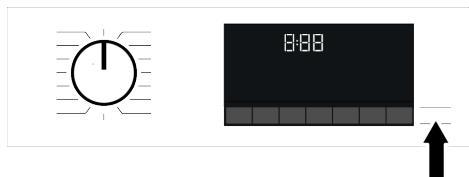

- Lastluckan är låst. Efter att luckan har låsts, visas luckans låssymbol på skärmen.
- Programindikatorlamporna på displayen visar det aktuella programsteget.

6.11 Lucklås

Det finns ett låssystem på maskinens lucka som förhindrar att luckan öppnas i fall där vattennivån är otillräcklig.

"Luckan låst" visas på skärmen när luckan låses.



Om fjärrkontrollfunktionen är vald kommer luckan att vara låst. För att öppna luckan måste du inaktivera Fjärrkontrollfunktionen antingen genom att trycka på Fjärrkontrollknappen eller ändra programläge.

Öppna lastluckan vid strömavbrott:




Vid strömavbrott kan du använda luckans nödhandtag under pumpfilterloket för att öppna luckan manuellt.




För att undvika att vatten rinner över innan lastluckan öppnas, se till att det inte finns något vatten kvar inuti produkten.

1. Stäng av produkten och dra ut kontakten.
2. Öppna locket till pumpfiltret.

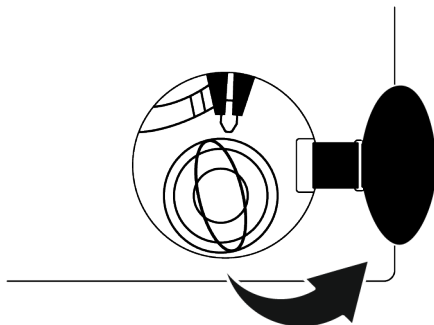

3. Dra i luckans nödhandtag med ett verktyg och släpp. Öppna sedan luckan.
4. Upprepa föregående steg om luckan inte öppnas.

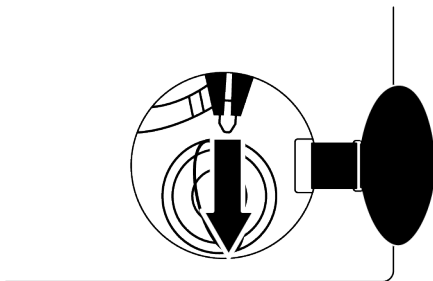


6.12 Ändra val efter programstart

Lägga till tvätt efter att programmet startat




När du trycker på Start/Paus-knappen, om vattennivån i maskinen är lämplig, avaktiveras lucklåset och luckan öppnas så att du kan lägga in tvätt. När lucklåset är avaktiverat försvinner lucklåssymbolen från displayen.

När du har lagt in tvätten stänger du luckan och trycker på Start/Paus-knappen igen för att fortsätta tvätten.

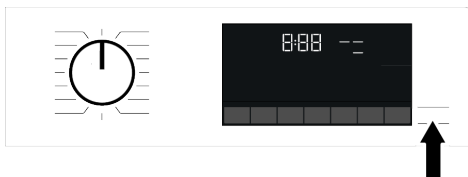


Om vattennivån i maskinen är otillräcklig när du trycker på Start/Paus-knappen kan lucklåset inte avaktiveras och lucklåssymbolen på displayen fortsätter att visas.

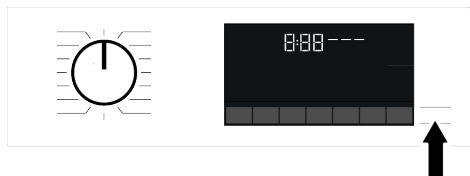

i Om vattentemperaturen inuti maskinen är över 50 °C kan du av säkerhetsskäl inte inaktivera lucklåset (även om vattennivån är lämplig).

Sätta maskinen i pausläge:

Håll Start/Paus-knappen intryckt i cirka 1 sekund för att sätta maskinen i pausläge. Pausymbolen blinkar på displayen.

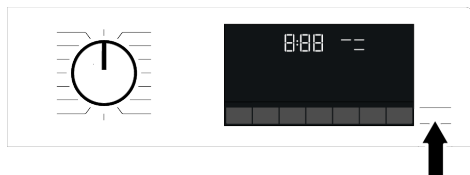

Ändra programval efter att programmet har startat:

Om barnlåset inte är aktiverat kan programmet ändras medan det aktuella programmet körs. Denna åtgärd kommer att avbryta det aktuella programmet.

i Det valda programmet startar om.

Ändra inställningar för hjälpfunktion, hastighet och temperatur:

Beroende på vilket steg programmet har nått kan du inaktivera eller aktivera hjälpfunktioner. Se "Val av hjälpfunktion". Du kan också ändra inställningarna för centrifugeringshastighet och temperatur. Se "Val av centrifugeringshastighet" och "Val av temperatur".

i Om vattentemperaturen inuti maskinen är hög eller vattennivån ligger över lockets linje, öppnas inte luckan.

6.13 Avbryta programmet

Programmet avbryts när programväljaren vrids till ett annat program eller när produkten stängs av och slås på igen med hjälp av programväljaren.

i Om du vrider på programväljaren när barnlåset är aktiverat kommer programmet inte att avbrytas. Du ska först avbryta Barnlås. Om du vill öppna lastluckan efter att du har avbrutit programmet, men det inte går att öppna lastluckan eftersom vattennivån i produkten ligger över lastluckans referenslinje, ska du vrida programväljaren till programmet "Centrifugering+Tömning" och tömma ut vattnet ur produkten.

6.14 Slutet av programmet

Slutsymbolen visas på skärmen när programmet är klart.

Om du inte trycker på någon knapp inom 10 minuter går produkten över till avstängt läge. Skärmen och alla indikatorer slås av. De slutförda programstegen visas om du trycker på knappen På/Av.

6.15 HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion.

Du kan kontrollera tvättmaskinen från din smarta enhet och få information om dess läge, tack vare HomeWhiz-funktionen. Du kan utföra många av maskinens funktioner från din smarta enhet med hjälp av HomeWhiz-appen. Dessutom kan du använda en del funktioner endast med HomeWhiz-funktionen.

Du måste hämta HomeWhiz-applikationen från App Store på din smarta enhet för att använda WiFi-funktionen på din maskin. För att använda appen, kontrollera att den smarta enheten är ansluten till internet.

Om appen registreras för första gången, slutför registrering av användarkontot, genom att följa instruktionerna i appen. Du kan använda alla produkter med HomeWhiz i hemmet genom denna konto, när registreringen är färdig.

Bluetooth-funktionen i din smarta enhet ska vara på och enheten ansluten till internet under inställningen. Din smarta enhet måste befinna sig i närheten av tvättmaskinen. Efter inställningen kan Bluetooth stängas av eller den smarta enheten behöver inte vara nära tvättmaskinen. Du kan använda din produkt förutsatt att din smarta enhet är ansluten till internet.

Tryck på fliken "Enheter" i applikationen. för att se apparater som parkopplats med ditt konto. Du kan utföra användarstyrd parningsförfaranden för dessa produkter på denna sida.

När appen har ställts in med HomeWhiz-funktionen, kan tvättmaskinen skicka lägesmeddelanden via din smarta enhet.

Din tvättmaskin kommer att skicka dig ett meddelande via HomeWhiz-applikationen i följande fall:

- Vid slutet av programmet
- När tvättmaskinens lucka är öppen,
- Vid varning för vattenavbrott,
- Vid säkerhetsvarning,



För att använda HomeWhiz-funktionen måste du se till att HomeWhiz-appen är installerad på din smarta enhet och att tvättmaskinen är ansluten till ditt Wi-Fi-hemnätverk. Om tvättmaskinen inte är ansluten till nätverket fungerar den som en apparat som inte har HomeWhiz-funktion.

Produkten kommer att fungera ansluten till det trådlösa nätverket på ditt hemmanätverk. Kontroller som används via appen kommer vara aktiva genom detta nätverk. Därför måste den trådlösa signalstyrkan i närheten av maskinens placering vara tillräcklig. Fungerar på HomeWhiz 2.4 GHz frekvensband.

Besök www.homewhiz.com för att se Android- och iOS-versioner som stöder HomeWhiz-applikationen.




Alla säkerhetsåtgärder som beskrivs i avsnittet "**ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER**" i bruksanvisningen gäller även för fjärrstyrning via HomeWhiz-funktionen.

6.15.1 HomeWhiz-installation


Anslutning ska skapas mellan produkten och appen, för att den ska fungera. Följ stegen nedan för att upprätta denna anslutning.

1. Om du lägger till en apparat för första gången pekar du på "Lägg till/ta bort produkt" i HomeWhiz-applikationen. Välj "LÄGG TILL ENHET" (peka här för att ställa in en ny enhet) knappen i övre höger hörn. Utför inställning genom att följa stegen nedan och i HomeWhiz-applikationen.
2. För att börja installationen måste du först se till att maskinen är avslagen. Tryck på och håll in Temperatur- och

Fjärrkontrollfunktionsknappen samtidigt under 3 sekunder för att växla till installationsläget för HomeWhiz.

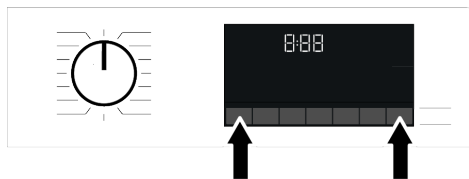


3. I inställningsläget för HomeWhiz visas en animation på skärmen och ikonen för trådlös anslutning blinkar tills maskinen ansluter till internet. Endast programknappen är aktiv i det här läget. Andra knappar är inaktiverade.

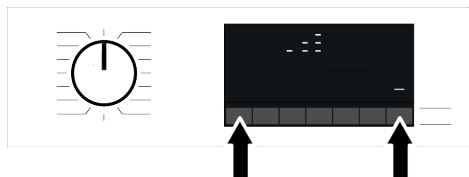

4. Följ instruktionerna som visas på Homewhiz-applikationens skärm.
5. Vänta tills installationen är färdig. När installationen är slutförd ger du tvättmaskinen ett namn. Nu ser du produkten som du har lagt till i HomeWhiz-applikationen.



Tvättmaskinen stängs av automatiskt, om inställningarna inte kan utföras under 5 minuter. I detta fall måste inställningsproceduren startas igen. Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant. Du kan använda tvättmaskinen med mer än en smart enhet. För att göra detta, ladda även ner HomeWhiz-applikationen på andra smarta enheter. När du startar appen, måste du logga in med det konto som du tidigare skapat och parat ihop med tvättmaskinen. I annat fall, läs "Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto".

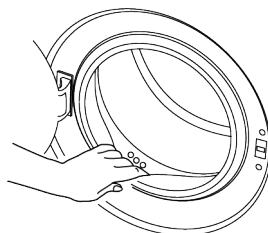

HomeWhiz-applikationen kan kräva att du anger produktnumret som finns på produktetiketten. Du hittar produktetiketten på maskinluckans insida. Produktnumret återfinns på denna etikett.



6.15.2 Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto

Om tvättmaskinen du vill använda tidigare introducerats till systemet med någon annans konto måste du etablera en ny anslutning mellan din HomeWhiz-applikation och produkten.

1. Hämta HomeWhiz-applikationen till den nya smarta enheten som du vill använda.
2. Skapa ett nytt konto och logga in på kontot på HomeWhiz-appen.
3. Följ de steg som beskrivs i HomeWhiz-installation och fortsätt med installationsproceduren.




Eftersom din produkts HomeWhiz-funktion och fjärrkontroll fungerar via antingen Bluetooth eller Wi-Fi, beroende på din produktmodell, är det viktigt att notera att endast en HomeWhiz-applikation kan styra din produkt vid varje givet tillfälle.

6.15.3 Borttagning av HomeWhiz-kontots länkning

Följ följande instruktioner för att ta bort tvättmaskinen, som tidigare länkats med någon annans konto.

1. Slå på maskinen genom att använda programknappen.
2. När maskinen är på, håll knapparna Fjärrkontroll och Sluttidsinställning i 5 sekunder.

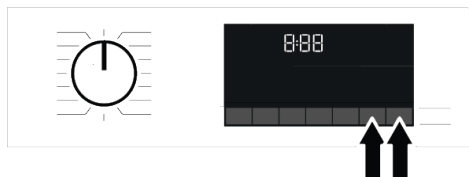

3. Ett varningsljud hörs från produkten efter nedräkningen på skärmen. Det tar några sekunder att radera länken.

Efter detta kan inte tvättmaskinens HomeWhiz-funktion användas innan du utför en annan inställning.

Produkten måste inte vara ansluten till internet för att ta bort kontolänken. Din begäran kommer att tas emot. Denna länkning raderas automatiskt, när produkten ansluts nästa gång till internet.

6.15.4 Fjärrkontrollens funktion och hur man använder den

Efter installationen av HomeWhiz slås Wi-Fi på automatiskt. För att aktivera eller inaktivera Wi-Fi, se avsnittet "Wi-Fi".

Om du stänger av och slår på tvättmaskinen igen medan Wi-Fi är påslaget, återansluts den automatiskt. I situationer som att ändra nätverkslösenordet eller stänga av modemmet, stängs Wi-Fi av automatiskt. Om du vill använda fjärrkontrollfunktionen måste du därför slå på Wi-Fi igen.

Du kan övervaka din anslutningsstatus genom att kontrollera Wi-Fi-symbolen på skärmen. Om symbolen lyser med fast sken har du en internetanslutning. Om

symbolen blinkar försöker du ansluta. Om symbolen inte lyser betyder det att du inte har någon anslutning.



När din produkts Wi-Fi-anslutning är avstängd kan du aktivera både nätverksanslutningen och fjärrkontrollfunktionen samtidigt genom att trycka på fjärrkontrollknappen. Om du inte kan välja fjärrkontrollfunktionen på distans, kontrollera anslutningsstatusen. Om en anslutning inte kan upprättas, upprepa de ursprungliga inställningarna via produkten.

Om du vill stänga av din tvättmaskin på distans måste du aktivera fjärrkontrollfunktionen genom att trycka på fjärrkontrollknappen på kontrollpanelen. Medan fjärrkontrollen är aktiv kan du starta ett program och fortsätta göra val direkt på tvättmaskinen. Via appen kan du utföra alla funktioner utom barnspärren.

Du kan övervaka om fjärrkontrollfunktionen är på eller av med hjälp av funktionsindikatorn på skärmen.

Om fjärrkontrollfunktionen är inaktiverad utförs alla funktioner via tvättmaskinen; endast statusövervakning är tillåten via appen.

Om Wi-Fi-inställningen är avstängd eller produktluckan är öppen förhindras att fjärrkontrollfunktionen aktiveras.

När du aktiverar den här funktionen på din tvättmaskin förblir den aktiv förutom under vissa omständigheter. Den låter dig också styra din tvättmaskin via internet, oavsett plats, oavsett om din tvättmaskin är på eller av.

Under följande förhållanden kommer funktionen att avaktiveras automatiskt av säkerhetsskäl:

- När strömmen till din tvättmaskin bryts.
- När tvättmaskinens lucka öppnas.
- När produkten är avstängd.

6.15.5 Felsökning

Gör följande om du har problem med att kontrollera eller ansluta. Observera om problemet kvarstår efter den åtgärd du har vidtagit.

1. Kontrollera om den smarta enheten är ansluten till det aktuella hemnätverket.
2. Starta om produkten.
3. Stäng av och slå på Bluetooth eller Wi-Fi via kontrollpanelen, beroende på modell på din produkt.
4. Om anslutningen inte kan upprättas med processerna ovan, upprepa de initiala installationsinställningarna på tvättmaskinen.

Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.

6.15.6 HomeWhiz-display för förbrukningsvärden

Din produkt har en funktion för hantering av förbrukning. Vilka funktioner som ingår i denna funktion kan variera mellan olika produktmodeller och omfattar funktioner som övervakning av energiförbrukning, spårning av vattenförbrukning med mera. För att funktionen ska fungera måste din produkt läggas till i HomeWhiz och vara ansluten till internet.

Med den här funktionen kan du spåra din smarta produkts förbrukningsdata över olika tidsintervall och dra nytta av skräddarsydda förslag för att minska förbrukningen.



Observera att de förbrukningsdata som visas i HomeWhiz-appen endast är avsedda i informationssyfte och kanske inte exakt återspeglar den faktiska förbrukningen. De värden som anges på produktetiketten har erhållits under standardiserade laboratorieförhållanden. Tänk på att dina faktiska förbrukningssiffror kan variera beroende på individuella användningsmönster och varierande klimatförhållanden.

6.15.7 Transparens och användarinformation gällande artificiell intelligens (AI) (i enlighet med EU:s AI-lag (2024/1689))

Den här enheten använder artificiell intelligens (AI) för att förbättra tvättning och användarvänlighet. Funktionen CustomWash/AdaptiveWash anpassar framtida tvättcykler genom att optimera cykelparametrar baserat på valfri användarfeedback och driftssensordata. Systemet analyserar feedbackvärden för att lokalt justera parametrar som renhet, tid, torrhetsgrad, tvättmedelsrester eller skrynklingssituation för att bättre matcha användarpreferenser. AI-genererade justeringar är endast stödfunktioner och kan inte åsidosätta säkerhetskritiska funktioner, hårdvarugränser eller fördefinierade säkerhetsgränser. Alla säkerhetsfunktioner fungerar oberoende av AI. Användare behåller kontrollen över programvalet och kan välja om de vill ge feedback och godkänna cykeljusteringar via HomeWhiz-applikationen. AI-funktionerna bearbetar endast driftssensordata och kategorisk användarfeedback, exponerar inte råa systemparametrar och kräver eller delar inte personuppgifter. Dessa transparensåtgärder tillhandahålls i enlighet med artikel 50 i EU:s AI-lag.

7 Underhåll och rengöring



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

Brukslivslängden för produkten ökar och ofta förekommande problem minskar om den rengörs regelbundet.

7.1 Rengöring av tvättmedelsfacket

När ska jag rengöra den?


- Om du ser något fast, icke-flytande tvättmedel eller mjukmedel när du öppnar locket till doseringsbehållaren,
 - Om du inte är nöjd med tvättresultatet kan det bero på att tvättmedlet eller mjukmedlet har tjocknat och inte kan sugas upp av trumman.
 - Om dosering är vald, men du inte har fyllt på tvättmedel eller mjukmedel under en längre tid och vätskan i facket inte har minskat,
 - Om du vill byta tvättmedel som du har fyllt på i facket (t.ex. om du inte är nöjd med tvättmedlet och inte vill använda det) eller om du har fyllt på det felaktigt (t.ex. om du har fyllt på tvättmedel i facket för mjukmedel eller mjukmedel i tvättmedelsfacket),
 - Om du vill lägga till ett annat märke av tvättmedel eller mjukmedel än det föregående,
 - Om du har lagt till ett tvättmedel med olika egenskaper (t.ex. om du har lagt till kulörtdvättmedel i stället för vittvättmedel i facket),
 - Om du har tillsatt ett tvättmedel med olika koncentrationer (För att inte slösa bort det gamla tvättmedlet som du tömde kan du använda det vid nästa tvätt genom att lägga det i pulvertvättmedelsfacket och välja läget "Pulvertvättmedel aktivt" på displayen).
 - Om det nya mjukmedlet som ska tillsättas har samma egenskaper men bara lukten är annorlunda, (kom ihåg att blandningen kommer att ha en annan lukt när den tillsätts utan att rensa det återstående mjukmedlet),
- Om produkten inte används under en längre tid (t.ex. under tiden mellan flytt till och från sommarstugan, 3 månader eller mer) kan det flytande tvättmedlet gradvis tjockna och så småningom stelna och systemet kanske inte kan doseras även om det ser ut att vara fullt.

Rengör så här:


Innan rengöringen påbörjas ska du stänga av produkten genom att trycka på På/Av-knappen och dra ut strömkontakten ur vägguttaget.



Vi rekommenderar att du använder lämpliga handskar för att undvika direktkontakt med tvättmedel och andra rengöringsmedel som du tömmer ur tvättmedelslådan.

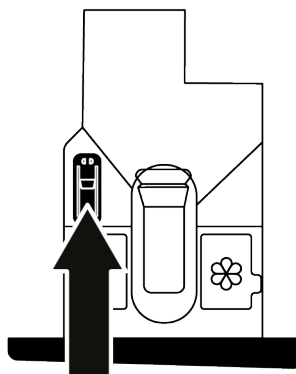


1. Tryck på det element som indikeras av pilen och dra tvättmedelslådan mot dig och ta ut den.

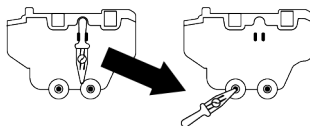

2. Ta ut avtappningsröret på baksidan av lådan från dess öppning.
3. För in öppningen på baksidan av tvättmedelsfacket mot behållaren som du tömmer tvättmedlet i.

4. Tryck försiktigt in avtappningsröret i öppningen på baksidan av tvättmedelsfacket.
5. Tvättmedlet börjar tömmas i behållaren.
6. Gör på samma sätt med facket för mjukmedel.

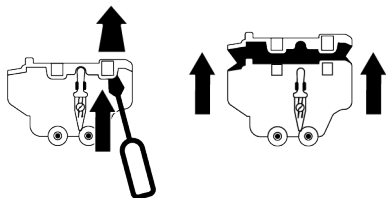

7. Ta bort flikarna som håller tvättmedelslådans övre lock med en platt skruvmejsel (det finns totalt 6 flikar, två vardera till höger, vänster och på baksidan av lådan) och tvätta insidan av lådan.
8. När du är klar med rengöringen sätter du tillbaka locket på lådan. Se till att alla flikar är på plats. Om flikarna inte passar kan vätska rinna ut ur lådan eller så kan tvättmedelsbehållaren fastna i lådans glidskenor eller vara svår att flytta. Se därför till att flikarna är helt installerade.
9. Sätt tillbaka avtappningsröret på sin plats på baksidan av lådan.
10. Sätt tillbaka lådan, håll koll på spår och skenor och skjut in lådan. Efter tillsättning av tvättmedel och mjukmedel är maskinen klar att användas i program med doseringsfunktion.


7.2 Rengöring av luckan och trumman

För produkter med trumrengöringsprogram, var god se kapitlet Användning av produkten.



Upprepa trumrengöringsprocessen en gång i månaden.

OBS! Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen.

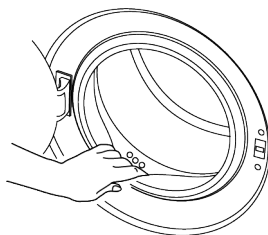

Efter varje tvätt ska du se till att inga främmande ämnen finns kvar i produkten. Om hålen i dörrtätningen som visas på bilden är igensatta, rensa upp dem med en tandpetare.

Främmande metallföremål orsakar rost i trumman. Tvätta bort fläckarna på trummans yta med rengöringsmedel anpassade för rostfritt stål.

Använd aldrig stål- eller tvålull. Dessa kommer att skada de lackerade, förkromade och plastbelagda ytorna.

Vi rekommenderar att luckans tätning torkas med en torr och ren trasa efter att programmet avslutats. Detta tar bort rester på dörrtätningen i din produkt och förhindrar att det uppstår obehagliga lukter.


7.3 Rengöring av höljet och kontrollpanelen

Torka av produkten med tvålatten eller icke korroderande mildt rengöringsmedel och torka med en mjuk trasa.

Använd bara en mjuk och fuktig trasa för att rengöra kontrollpanelen. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel.

7.4 Rengöring av vatteninloppsfiltern

Det finns ett filter i änden av varje inloppsventil på produktens baksida samt i änden av varje inloppsslang där de ansluts till kranen. Dessa filter förhindrar att främmande ämnen och smuts tränger in med vattnet i produkten. Filter ska rengöras när de blir smutsiga.

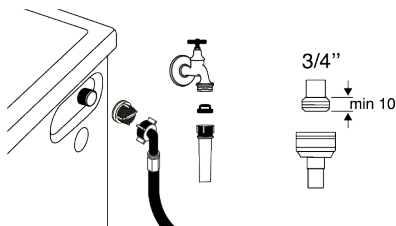

1. Stäng kranarna.
2. Ta bort muttrarna för vatteninloppsslangen för att öppna filtren på vatteninloppsventilerna. Om filtren är för smutsiga ska du ta bort dem med en tång och rengöra dem på följande sätt.
3. Ta ut filtren i den plana änden av vatteninloppsslangen tillsammans med tätningarna och rengör noggrant under rinnande vatten.
4. Sätt försiktigt tillbaka tätningar och filter på deras platser och dra åt slangmuttrarna för hand.

7.5 Tömning av ut kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret

Filtersystemet i produkten förhindrar att fasta föremål, såsom knappar, mynt och textilfibrer sätter igen pumppropellern under tömning av tvättvattnet. Vattnet töms ut utan problem och servicelivslängden för pumpen ökar. Om produkten inte klarar av att tömma ut vattnet, kan pumpfiltret sätta igen. Filtret måste rengöras när det sätter igen eller var tredje månad. Vattnet måste tömmas ut för att rengöra pumpfiltret. Utöver detta, innan produkten transporteras (t ex. flytt till en annan byggnad), ska vattnet tömmas bort helt.



OBSERVERA:

Främmande ämnen som ligger kvar i pumpfiltret kan skada produkten eller orsaka buller.

Om du bor i områden som är utsatta för frost ska du komma ihåg att stänga av vattenkranen, koppla bort huvudslangen och tömma produkten på vatten när den inte används.

Efter varje användning ska du stänga av kranen till vilken huvudslangen är ansluten.


För att rengöra det smutsiga filtret och tömma vattnet:

1. Koppla ur maskinen för att stänga av strömtillförseln.




Temperaturen för vattnet inuti maskinen kan stiga upp till 90 °C. För att undvika brandskada ska du rengöra filtret efter att vattnet i maskinen svalnat.

2. Öppna försiktigt locket.

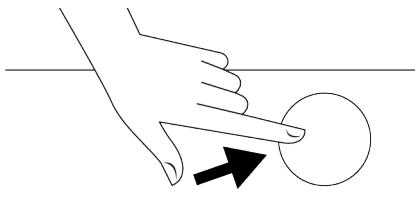

3. Följ åtgärderna nedan för att tömma ut vattnet.

Om produkten har en nödtömningsslang, för vattenutsläpp:

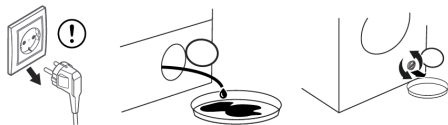

- Dra ut nödtömningsslangen ur hålet.
- Placera slangänden i en stor behållare. Töm ut vattnet i behållaren genom att dra ut kontakten i slutet av slangänden. När behållaren är full ska du blockera

- slangänden med pluggen. Töm allt vatten genom att upprepa ovan nämnda procedur efter att behållaren har tömts.
- När tömningen av vattnet är slut stänger du änden med pluggen igen och fixerar slangens på plats.
 - Skruva loss pumpfiltret.

1. Rengör det från eventuell smuts inne i filtret, samt fibrer, om det finns några, runt propellerområdet.
2. Byt filtret.
3. Om filterlocket består av två delar, stäng filterlocket genom att trycka på fliken. Om det är i ett stycke sätter du ihop flikarna i nedre delen på plats och trycker på övre delen för att stänga.

8 Felsökning



Läs först avsnittet
"Säkerhetsanvisningar"!

Programmen startar inte efter att luckan stängts.

- Start/Paus/Avbryt-knappen kanske inte trycks in. >>> * Tryck på Start/Paus/Avbryt-knappen.
- Det kan vara svårt att stänga luckan om tvätten är för stor. >>> Minska mängden tvätt och se till att luckan är ordentligt stängd.

Programmet kan inte startas eller väljas.

- Produkten har gått över till självskyddsläge på grund av ett strömförsörjningsproblem (nätspänning, vattentryck etc.). >>> Beroende på produktmodell, välj ett annat program genom att vrida på programvalsknappen eller tryck och håll in På/Av-knappen i 3 sekunder för att avbryta programmet. Föregående program kommer att avbrytas. Se Avbryta programmet [► 33]

Vatten inuti produkten.

- En del vatten har kvarstått i produkten på grund av kvalitetskontrollprocesserna i produktionen. >>> Detta är inte ett fel; vatten är inte skadligt för produkten.

Produkten tar inte in vatten.

- Kranen är avstängd. >>> Öppna kranarna.
- Vattentilloppsslangen är böjd. >>> Platta till slangens.
- Vatteninloppsfiltret är igensatt. >>> Rengör filtret.
- Lastluckan är inte stängd. >>> Stäng luckan.

Produkten tömmer inte ut vatten.

- Vattenavloppsslangen är igensatt eller vriden. >>> Rengör eller platta till slangens.
- Pumpfiltret är igensatt. >>> Rengör pumpfiltret.

Produkten vibrerar eller låter.

- Produkten står i obalans. >>> Justera stativen för att balansera produkten.
- Ett hårt ämne har kommit in i pumpfiltret. >>> Rengör pumpfiltret.
- Transportsäkerhetsbultarna är inte borttagna. >>> Ta bort transportsäkerhetsbultarna.
- Tvättmängden i produkten är för liten. >>> Tillsätt mer tvätt i produkten.
- För mycket tvätt har laddats i produkten. >>> Ta ut en del av tvätten ur produkten eller fördela tvätten för hand för att fördela den jämnt i produkten.
- Produkten lutar mot ett styvt föremål. >>> Se till att produkten inte lutar mot något.

Det läcker vatten från produktens undersida.

- Vattenavloppsslangen är igensatt eller vriden. >>> Rengör eller platta till slangens.
- Pumpfiltret är igensatt. >>> Rengör pumpfiltret.

Produkten stannade kort efter att programmet startade.

- Maskinen har tillfälligt stoppats på grund av låg spänning. >>> Produkten återupptar driften när spänningen återgår till normal nivå.

Produkten dränerar direkt vattnet den tar in.

- Avloppsslangen är inte på tillräcklig höjd.
>>> Anslut vattenavloppsslangen enligt beskrivningen i bruksanvisningen.

Inget vatten syns i produkten under tvätt.

- Vatten finns inuti den osynliga delen av produkten. >>> Detta är inte ett fel.

Lastdörren kan inte öppnas.

- Lucklåset är aktiverat på grund av vattennivån i produkten. >>> Töm ut vattnet genom att köra pump- eller centrifugeringsprogrammet.
- Produkten värmer upp vattnet eller så centrifugerar den. >>> Vänta tills programmet är klart.
- Lastluckan kan ha fastnat på grund av trycket den utsätts för. >>> Ta tag i handtaget och tryck och dra i lastluckan för att lossa och öppna den.
- Om det inte finns någon ström går inte produktens lucka att öppnas. >>> För att öppna luckan, öppna pumpfilterlocket och dra ner nödhandtaget som sitter på baksidan av locket. Se Lucklås ► 32]

Tvätten tar längre tid än vad som anges i bruksanvisningen. (*)

- Vattentrycket är lågt. >>> Produkten väntar tills den har använt tillräckligt med vatten för att förhindra dålig tvättkvalitet på grund av minskad vattenmängd. Därför förlängs tvättiden.
- Spänningen är låg. >>> Tvättiden förlängs för att undvika dåliga tvättresultat när nätspänningen är låg.
- Inloppstemperaturen på vattnet är låg. >>> Den tid som krävs för att värma upp vattnet förlängs under kalla årstider. Tvättiden kan också förlängas för att undvika dåliga tvättresultat.
- Antalet sköljningar och/eller mängden sköljvatten har ökat. >>> Produkten ökar mängden sköljvatten när ordentlig sköljning behövs och lägger till ett extra sköljsteg om det behövs.

- För mycket skum har bildats och det automatiska skumabsorptionssystemet har aktiverats på grund av för mycket tvättmedelsanvändning. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel.

Programtiden räknas inte ner. (På modeller med display) (*)

- Timern kan stanna under vattenintag. >>> Timerindikatorn räknar inte ner förrän produkten har tagit in tillräckligt med vatten. Produkten väntar tills det finns tillräckligt med vatten för att undvika dåliga tvättresultat på grund av vattenbrist. Timerindikatorn återupptar nedräkningen efter detta.
- Timern kan stoppa under uppvärmningssteget. >>> Timerindikatorn räknar inte ner förrän produkten når den valda temperaturen.
- Timern kan stanna under centrifugeringssteget. >>> Automatiskt system för detektering av obalanserad tvätt aktiveras på grund av obalanserad fördelning av tvätten i produkten.

Programmets längd räknas inte ner. (*)

- Det finns obalans i tvätten i produkten. >>> Det automatiska systemet för detektering av obalanserad tvätt aktiveras på grund av obalanserad fördelning av tvätten i produkten.

Produkten växlar inte till centrifugeringssteg. (*)

- Det finns obalans i tvätten i produkten. >>> Det automatiska systemet för detektering av obalanserad tvätt aktiveras på grund av obalanserad fördelning av tvätten i produkten.
- Produkten centrifugerar inte om vattnet inte töms ut helt. >>> Kontrollera filtret och avloppsslangen.
- För mycket skum har bildats och det automatiska skumabsorptionssystemet har aktiverats på grund av för mycket tvättmedelsanvändning. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel.

Tvättresultatet är dåligt: Tvätten blir grå. ()**

- Otillräcklig mängd tvättmedel har använts under en längre tid. >>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel som är lämplig för vattnets hårdhet och tvätten.
- Tvätten har tvättats vid låga temperaturer under en längre tid. >>> Välj rätt temperatur för tvätten.
- Otillräcklig mängd tvättmedel används i hårt vatten. >>> Om man använder otillräcklig mängd tvättmedel i hårt vatten fastnar smutsen på tyget och det gör tyget grått med tiden. Det är svårt att få bort gråningen när den väl uppstått. Använd den rekommenderade mängden tvättmedel som är lämplig för vattnets hårdhet och tvätten.
- För mycket tvättmedel har använts. >>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel som är lämplig för vattnets hårdhet och tvätten.

Tvättresultatet är dåligt: Fläckar kvarstår eller tvätten blir inte vit. ()**

- Otillräcklig mängd tvättmedel används. >>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel som är lämplig för vattnets hårdhet och tvätten.
- För mycket tvätt har lagts i. >>> Lägg inte i för mycket tvätt. Fyll med de mängder som rekommenderas i "Programtabellen".
- Fel program och temperatur har valts. >>> Välj rätt program och temperatur för tvätten som ska tvättas.
- Fel typ av tvättmedel har använts. >>> Använd originaltvättmedel som är lämpligt för produkten.
- För mycket tvättmedel har använts. >>> Lägg tvättmedlet i rätt fack. Blanda inte blekmedel och tvättmedel med varandra.

Tvättresultatet är dåligt: Oljiga fläckar uppstod på tvätten. ()**

- Regelbunden trumrengöring tillämpas inte. >>> Rengör trumman regelbundet. För denna procedur, se Rengöring av luckan och trumman [► 39]

Tvättresultatet är dåligt: Kläderna luktar obehagligt. ()**

- Lukter och bakterielager bildas på trumman till följd av kontinuerlig tvättning vid lägre temperaturer och/eller i korta program. >>> Låt tvättmedelsfacket och produktens lucka stå på glänt efter varje tvätt. På så sätt kan en fuktig miljö som är gynnsam för bakterier inte uppstå i maskinen.
- Tvättmedels- och sköljmedelsdoseringen kan vara inställd på låg nivå. >>> Justera tvättmedels- och doseringsmängden enligt den rekommenderade mängden på förpackningen för det använda tvättmedlet och sköljmedlet.

Klädernas färg har bleknat. ()**

- För mycket tvätt har lagts i. >>> Lägg inte i för mycket tvätt i maskinen.
- Tvättmedlet som används är fuktigt. >>> Förvara tvättmedlen stängda i en fuktfri miljö och utsätt dem inte för höga temperaturer.
- En högre temperatur har valts. >>> Välj rätt program och temperatur beroende på tvättens typ och smutsgrad.

Tvättmaskinen sköljer inte bra.

- Mängden, märket och förvaringsförhållandena för det använda tvättmedlet är olämpliga. >>> Använd ett tvättmedel som är lämpligt för tvättmaskinen och din tvätt. Förvara tvättmedlen stängda i en fuktfri miljö och utsätt dem inte för höga temperaturer.
- Tvättmedel placerades i fel fack. >>> Om tvättmedel placeras i förtvättsfacket trots att förtvättscykeln inte är vald, kan produkten ta upp detta tvättmedel under sköljning eller sköljmedelssteget. Fyll tvättmedlet i rätt fack.
- Tvättmedelsdoseringen kan vara inställd på en hög nivå. >>> Justera doseringsmängden enligt den rekommenderade mängden på förpackningen för det använda tvättmedlet.
- Pumpfiltret är igensatt. >>> Kontrollera filtret.

- Avloppsslangen är vikt. >>> Kontrollera avloppsslangen.

Tvätten blev stel efter tvätt. ()**

- Otillräcklig mängd tvättmedel används. >>> Om du använder för lite tvättmedel för vattnets hårdhet kan tvätten bli stel med tiden. Använd lämplig mängd tvättmedel beroende på vattnets hårdhet.
- Tvättmedel placerades i fel fack. >>> Om tvättmedel placeras i förtvättsfacket trots att förtvättscykeln inte är vald, kan produkten ta upp detta tvättmedel under sköljning eller sköljmedelssteget. Fyll tvättmedlet i rätt fack.
- Tvättmedel blandades med sköljmedlet. >>> Blanda inte sköljmedlet med tvättmedel. Tvätta och rengör tvättmedelsfacket med varmt vatten.

Tvätten luktar inte som sköljmedel. ()**

- Tvättmedel har placerats i fel fack. >>> Om tvättmedel har placerats i förtvättsfacket trots att förtvättscykeln inte är vald, kan detta tvättmedel tas upp under sköljning eller sköljmedelssteget. Tvätta och rengör facket med varmt vatten. Häll tvättmedlet i rätt fack.
- Tvättmedel blandades med sköljmedlet. >>> Blanda inte sköljmedlet med tvättmedel. Tvätta och rengör tvättmedelsfacket med varmt vatten.
- Sköljmedelsdoseringen kan vara inställd på låg nivå. >>> Justera sköljmedelsdoseringen enligt den rekommenderade mängden på förpackningen för det använda sköljmedlet.

Tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket. ()**

- Tvättmedel har placerats i den våta tvättmedelsfacket. >>> Torka tvättmedelsfacket innan du fyller på tvättmedel.
- Tvättmedlet har blivit fuktigt. >>> Förvara tvättmedel stängda i en luktfri miljö och utsätt dem inte för höga temperaturer.
- Vattentrycket är lågt. >>> Kontrollera vattentrycket.

- Tvättmedlet i huvudtvättsfacket blev blött när förtvättsvattnet togs in. Hålen i tvättmedelsfacket är blockerade. >>> Kontrollera hålen och rengör om de är igensatta.
- Det är problem med ventilerna i tvättmedelsfacket. >>> Ring en auktoriserad servicerepresentant.
- Tvättmedel blandades med sköljmedlet. >>> Blanda inte sköljmedlet med tvättmedel. Tvätta och rengör tvättmedelsfacket med varmt vatten.
- Regelbunden trumrengöring tillämpas inte. >>> Rengör trumman regelbundet. För denna procedur, se Rengöring av luckan och trumman [► 39]

För mycket skum bildas inuti produkten. ()**

- Felaktiga tvättmedel för tvättmaskinen används. >>> Använd tvättmedel som är lämpliga för tvättmaskinen.
- För mycket tvättmedel har använts. >>> Använd endast tillräcklig mängd tvättmedel.
- Tvättmedlet har förvarats under felaktiga förhållanden. >>> Förvara tvättmedlet på en sluten och torr plats. Förvara inte på alltför varma platser.
- Viss tvätt med nät, som tyll, kan skumma för mycket på grund av sin struktur. >>> Använd mindre mängder tvättmedel för den här typen av plagg.
- Tvättmedel placerades i fel fack. >>> Se till att du placerar tvättmedlet i rätt fack.

Skum rinner över från tvättmedelsfacket.

- För mycket tvättmedel har använts. >>> Blanda 1 matsked sköljmedel och ½ l vatten och häll i huvudtvättfacket i tvättmedelsfacket. >>> Fyll på tvättmedel i produkten som är lämpligt för programmen och den maximala tvättmängd som anges i "Programtabellen". När du använder ytterligare kemikalier (fläckborttagningsmedel, blekmedel etc.), minska mängden tvättmedel.

Tvätten förblir våt i slutet av programmet. (*)

- För mycket skum har bildats och det automatiska skumabsorptionssystemet har aktiverats på grund av för mycket tvättmedelsanvändning. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel.

(*) Produkten växlar inte till centrifugeringssteg när tvätten inte är jämnt fördelad i trumman för att förhindra skador på produkten och dess omgivning. Tvätten bör ordnas om och centrifugeras på nytt.

9 ANSVARSFRISKRIVNING

Slutanvändaren kan lösa en del (enkla) fel utan att det leder till säkerhetsproblem eller osäker användning, förutsatt att de utförs inom begränsningarna och enligt följande instruktioner (se sektion "Självreparation"). Därför ska, om inte annat angetts, reparationerna som i sektionen "Självreparation" överlåtas till registrerad professionell reparatör, för att undvika säkerhetsproblem. En registrerad professionell reparatör är en person, som tillverkaren har gett åtkomst till denna produkts instruktioner och reservdelslista enligt metoder som beskrivits i Direktivets 2009/125/EC laghandlingar.

Emellertid kan endast servicerepresentant (auktoriserad professionell reparatör), som kan nås genom telefonnumret i bruksanvisningen/garantikortet eller auktoriserad återförsäljare utföra service under garantitiden. Märk därför, att reparationer utförda av professionell reparatör (som inte är auktoriserad av Whirlpool) kommer att upphäva garantin.

Självreparationer

Slutanvändaren kan utföra självreparationer angående exklusivt följande reservdelar: dörr, dörrgångjärn och tätning, andra tätningar, dörrlås och plastdelar, så som tvättmedelsfack (en uppdaterad lista finns också tillgänglig på

(**) Regelbunden trumrengöring tillämpas inte. Rengör trumman regelbundet.
Se Rengöring av luckan och trumman ► 39



Om du inte kan åtgärda problemet trots att du följer instruktionerna i det här avsnittet, kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant. Försök aldrig att reparera en icke-fungerande produkt själv.



Se avsnittet HomeWhiz för relevant felsökningsinformation.

adressen <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> från och med 1. mars 2021).

För att försäkra produktens säkerhet och förhindra allvarlig personskada, ska nämnda självreparationer utföras enligt instruktionerna för självreparationer i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Koppla ur produkten innan självreparationer utförs.

Alla självreparationer eller försök till dessa utförda av slutanvändaren av delar som inte inkluderats i nämnda lista och/eller att instruktionerna i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> inte åtföljs, kan leda till säkerhetsproblem utanför <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> kontroll och upphäva garantin.

Därför rekommenderar vi att slutanvändaren avstår från att utföra reparationer, som inte nämnts i reservdelslistan, utan kontaktar istället auktoriserad professionell reparatör eller registrerad professionell reparatör. Å andra sidan kan dessa reparationer utförda av slutanvändare leda till säkerhetsproblem och skador på produkten och orsaka brand, översvämning, elchock och andra allvarliga personsador.

So exempel, men inte begränsad till, måste följande reparationer utföras av professionell auktoriserad eller registrerad reparatör: motor, pump, moderkort, motorkort, displaykort, värmare etc. Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig i fall, där slutanvändaren inte följer ovan nämnda regler.

Reservdelar till tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren finns tillgängliga i 10 år. Under denna period kommer reservdelar att finnas tillgängliga, för att tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren ska fungera på korrekt sätt.

